

# GEBRUIKSAANWIJZING



# 1 ALGEMEEN

## 1.1 Attentiesymbolen in deze gebruiksaanwijzing:



Dit symbool duidt op gevaarlijke situaties voor u of uw omgeving die kunnen optreden bij het niet of niet juist opvolgen van de beschreven instructies



Dit symbool duidt op een belangrijke gebruikerstip

## 1.2 Advies voor regelmatige controle:



Het is zeer belangrijk dat u regelmatig de werking van dit alarmsysteem controleert. Wij adviseren daarom het volgende:

dagelijks: batterijcheck (zie 4.4)

dagelijks: systeemcontrole (zie 13.2)

maandelijks: volledige controle (zie 14.2)

Daarnaast adviseren wij u om de alarmknop dagelijks in de basis te plaatsen om de batterij op te laden (zie ook 4.4 en 4.5)

## 1.3 Kiezen van telefoonnummers bij spanningsuitval:



Controleer of uw telefoonaansluiting bij spanningsuitval nog steeds functioneert:

- Belt u via een directe telefoonaansluiting, dan zorgt de telefoonmaatschappij meestal voor de voeding om te telefoneren en verzorgen de batterijen in de alarmkiezer voor de voeding van de kiezer gedurende de spanningsuitval
- Belt u via een kabel- of ander modem, dan wordt de spanning hiervoor uit uw eigen lichtnet gehaald waardoor u bij een algehele spanningsuitval niet meer kunt bellen, ongeacht of u batterijen in de alarmkiezer heeft geplaatst. Raadpleeg desgewenst de leverancier van deze alarmkiezer of uw telefoonmaatschappij.

## 1.4 In geval van storing:

Neem, in een vermeend geval van storing, de adapter uit het stopcontact en verwijder de batterijen uit de basis. Sluit alles na 30 minuten weer aan. Is de storing hiermee niet opgelost, neem dan contact op met de Fysis servicedienst op tel nr.: 073-6411355

## 2 INTRODUCTIE

- De FXA-70 is een draadloos persoonlijk alarmsysteem met een waterdichte alarmknop. Via deze alarmknop kunt u vooraf ingeprogrammeerde telefoonnummers bellen en via de microfoon en de luidspreker in de alarmknop uw situatie bespreken.
- De alarmkiezer bezit diverse instelmogelijkheden om in te stellen of u één of alle hulpverleners wilt bereiken. De kiezer is geschikt voor het kiezen van zowel vaste telefoonnummers als voor het kiezen van mobiele telefoonnummers en heeft een aparte instelling voor het geval de oproep (mogelijk) door de VoiceMail beantwoord wordt.
- Inkomende telefoonoproepen kunt u handenvrij aannemen op de alarmknop en het volledige telefoongesprek kunt u vanuit uw stoel of bed handenvrij via de alarmknop voeren.
- Daarnaast heeft de alarmknop een wekfunctie en een PIL-alarm
- waarbij u met een duidelijk stemcommando wordt gewaarschuwd als het tijd is voor uw medicatie.
- De alarmknop is voorzien van duidelijke en luide stemgestuurde gebruiks- en waarschuwingsfuncties. De taal kunt u hierbij instellen op Nederlands, Frans of Duits.
- Standaard wordt de alarmknop met een nekkoordje geleverd. Via de Fysis servicedienst (073-6411355) kunt u ook een polsbandhouder of een broekriemhouder bestellen.



let op: de houder wordt excl. alarmknop geleverd

## 3 INSTALLATIE



### 3.1 Batterijen:

Om te voorkomen dat bij spanningsuitval de alarmkiezer niet meer zou functioneren kunt u aan de onderzijde 4 OPLAADBARE batterijen plaatsen. (let op: zie ook paragraaf 1.3),



Bij het plaatsen en/of vervangen van de batterijen moet de voedingsadapter uit het stopcontact en het telefoonsnoer uit het telefoon stopcontact genomen zijn

1. ontgrendel het batterijklepje door het schroefje linksom los te draaien en neem de batterijdeksel los
2. plaats 4 stuks OPLAADBARE batterijen, type NiMH (Nikkel-Metaal Hydride), formaat AAA (potloodcel), zoals in het batterijcompartiment is aangegeven (oplaadbare batterijen zijn niet meegeleverd)
3. plaats de batterijdeksel terug op het batterijcompartiment en zet deze vast door het schroefje rechtsom vast te draaien

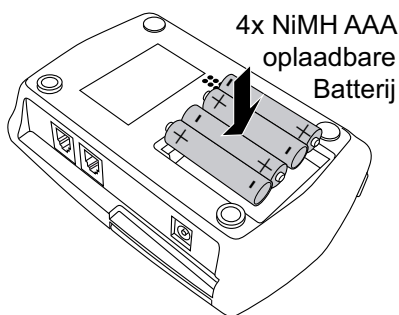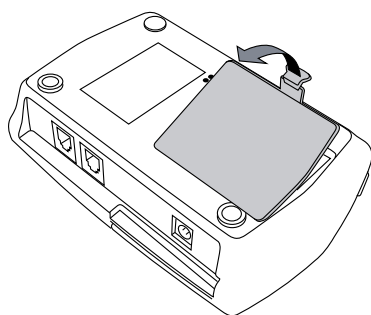


**PLAATS NOOIT NORMALE BATTERIJEN.  
NORMALE BATTERIJEN ZIJN NIET OPLAADBAAR  
EN ZULLEN SCHADE AANRICHTEN ALS U DEZE  
TOCH PLAATST**

### 3.2 Telefoon:

Om in geval van alarm over een vrije telefoonverbinding te beschikken, moet de FXA-70 direct op uw telefoonaansluiting aangesloten worden. Uw huidige telefoon wordt daarna aangesloten op aansluiting LINE OUT van de basis.


1. neem de telefoonstekker van uw huidige telefoon uit het telefoonstopcontact en neem het bestaande telefoonsnoer los van uw huidige telefoon
2. plug nu een zijde van het meegeleverde verbindingssnoertje in uw bestaande telefoon, in de aansluiting waar voorheen het oude telefoonsnoer in was gestoken
3. de andere zijde van dit snoertje plukt u achterin de FXA-70, in aansluiting LINE OUT

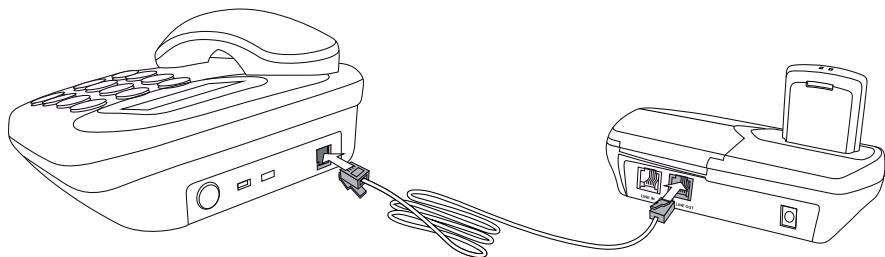

4. uw oude telefoonsnoer met telefoonstekker plukt u achterin de FXA-70 in aansluiting LINE IN
5. doe de telefoonstekker in de telefoonwandcontactdoos

### 3.3 Voedingsadapter:

1. sluit de meegeleverde voedingsadapter aan op aansluiting DC IN van de FXA-70 en doe tot slot de adapter in een stopcontact.

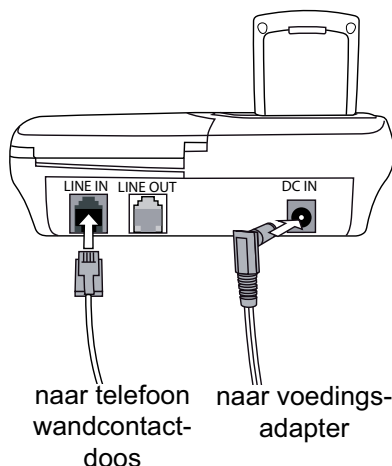

De FXA-70 is nu gebruiksgereed

## 4 ALARMKNOP


### 4.1 Introductie:

De FXA-70 wordt geleverd inclusief een waterdichte, draadloze alarmknop die u door middel van het meegeleverde nekkoordje bij u kunt dragen.

U kunt 2 alarmknoppen aan de basis aanmelden die u, afhankelijk van uw wensen, met dezelfde of met andere telefoonnummers kunt programmeren. Extra alarmknoppen zijn verkrijgbaar via de FYSIC servicedienst, telefoon 073-6411355. Ook kunt u hier de losse polsbandhouders of broekriemhouders voor de alarmknop bestellen.

### 4.2 Overzicht:

1. bereik-indicatie
2. voorziening voor nekkoordje
3. batterij-indicatie
4. aan/uit & test knop (G/5)
5. ingebouwde microfoon
6. SOS-knop
7. ingebouwde luidspreker

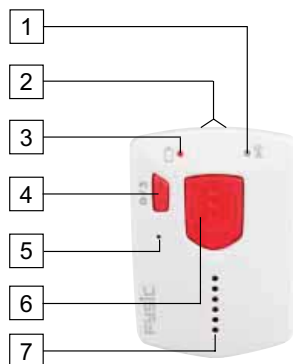

### 4.3 In- en uitschakelen:



houd toets G/5 ruim 4 seconden ingedrukt om de alarmknop in- of uit te schakelen, u hoort dan "Ingeschakeld" of "Uitschakelen"

Ook als de alarmknop in uitgeschakelde toestand, in de basis wordt geplaatst om op te laden, wordt de alarmknop ingeschakeld.



Let op dat als u de alarmknop heeft uitgeschakeld, u geen alarmoproep kunt plaatsen. Laat dus bij voorkeur de alarmknop continu ingeschakeld.

#### 4.4 Voeding:

- De alarmknop wordt gevoed door een ingebouwde oplaadbare batterij.
- Zodra u de alarmknop in de basis plaatst wordt de ingebouwde batterij opgeladen, de batterij-indicatie knippert rood.
- Zodra de batterij volledig geladen is, licht dit lampje continu en in de groene kleur op.



Laat bij een eerste gebruik de alarmknop gedurende minimaal 12 uur in de basis staan om de batterij goed op te laden



#### **Vervangen van batterij alarmknop:**

Neem, in het geval de batterij van de alarmknop aan vervanging toe is, contact op met de Fysic servicedienst op tel nr.: 073-6411355. De batterij is niet als regulier artikel in winkels te koop en kan niet zonder gereedschap vervangen worden.

#### 4.5 Batterij gebruiksduur:

- Zolang de alarmknop in rust is en u geen alarm geeft of telefoongesprekken voert, bevat de ingebouwde batterij in de alarmknop voldoende energie voor een week gebruik.
- Omdat tijdens een alarm toestand de alarmknop vrijwel continu een open spreek-luisterverbinding heeft met de opgebeldde hulpverleners en dit vrij veel stroom kost, is het van belang dat de batterij altijd over voldoende energie beschikt.
- Het is dan ook aan te raden om de alarmknop op vaste tijden (bijvoorbeeld elke avond of gedurende de nacht) in de basis te plaatsen om de batterij op te laden. Hierdoor beschikt u altijd over een alarmknop met goed opgeladen batterij. De Lithium-Ion batterij kan niet overladen worden en het continu laden gaat ook niet ten koste van de kwaliteit van de batterij.

## 4.6 Batterijcheck:

druk kort op toets **G/5**, afhankelijk van de status van de batterij hoort u:



*"Batterij is OK"*

*"Batterij zwak"*

*"Batterij opladen"*

→ Bij deze meldingen de alarmknop in de basis plaatsen om de accu op te laden.

## 4.7 LED-indicaties:

De alarmknop is voorzien van 2 indicatie-LED's. Deze geven als volgt de status aan:

- In rust en als de batterij van de alarmknop vol is en de alarmknop in bereik van de basis is, dan zijn beide LED's gedoofd.

### Batterij-indicatie:

- knippert rood (1 sec aan / 1 sec uit):  
batterij wordt opgeladen
- continu groen:  
batterij is vol
- knippert rood (0.5 sec aan / 2 sec uit):  
batterij bijna leeg, nu opladen

Batterij-indicatie (rood/groen)

Bereik-indicatie (alleen rood)



### Bereik-indicatie:

- continu opgelicht:  
u voert een telefoongesprek via de alarmknop
- knippert (0.5 sec aan / 2 sec uit):  
u bent buiten bereik van de basis of de basis is uitgeschakeld (bijv. adapter uit stopcontact)
- knippert (0.5 sec aan / 0.5 sec uit):  
u wordt opgeroepen omdat iemand op de PAGE toets van de basis heeft gedrukt
- knippert (0.1 sec aan / 0.1 sec uit):  
u wordt opgebeld via de telefoonlijn



## 5 BASIS

### 5.1 Introductie:

De basis van de FXA-70 bevat de oplader voor de alarmknop en verzorgt de verbinding tussen de alarmknop en het telefoon netwerk. Ook het programmeren van de (nood)telefoonnummers en de overige instellingen geschiedt via de basis.

U kunt op de basis een telefoonnummer kiezen (het gesprek voert u via de alarmknop) en met toets **Page** kunt u de alarmknop opzoeken.

### 5.2 Overzicht:

1. alarmknop, op deze afbeelding in de basis geplaatst om op te laden
2. SOS-toets, om ook via de basis een alarm te kunnen geven
3. toets  $\checkmark$ /MENU, om de SOS-nummers en de instellingen te programmeren
4. display, zie paragraaf 5.5
5. toets  $\times$ |END om het instellen te beëindigen, tevens om een normaal telefoongesprek te beëindigen
6. toets  $\swarrow$ , om een telefoonnummer te kiezen
7. toetsenbord, voor het invoeren van de SOS-nummers
8. PAGE-toets, om de alarmknop te zoeken of de drager ervan op te roepen
9. indicatie-LED, zie paragraaf 5.6



### 5.3 Voeding:

De basis wordt gevoed via de meegeleverde voedingsadapter. Om in geval van uitval van het lichtnet toch te kunnen blijven functioneren, kunt u aan de onderzijde 4 oplaadbare batterijen plaatsen (zie hiervoor paragraaf 3.1).

Vol geladen batterijen met een capaciteit van 600mAh bieden een werkingstijd van ruim 5 uur.

### 5.4 Programmeren en instellen:



met toets ✓|MENU opent u het menu tevens bevestigt u hiermee een gewijzigde instelling



met de toetsen ▼ en ▲ bladert u door de mogelijkheden



met toets ×|← gaat u een stap terug in het menu of keert u terug naar de ruststand van de basis

### 5.5 display:

In rust geeft het display de actuele tijd en datum aan en tijdens het programmeren geeft het display de instelmogelijkheden weer.

Als er batterijen zijn geplaatst, verschijnt rechts in het display de batterij-indicator (🔋):

- als de batterijen opgeladen worden, dan verloopt dit symbool (dit verlopen stopt als de batterijen vol zijn)
- zodra de netspanning wegvalt of de adapter wordt afgekoppeld, dan geeft dit symbool de status van de batterijen weer:



batterijen leeg



batterijen 2/3 vol



batterijen 1/3 vol



batterijen vol

### Overige displaymeldingen:

- [ LIJN BEZET ] weergave gedurende een alarm-fase
- [ SPREKEN ] weergave tijdens een telefoongesprek via de alarmknop
- [ GN TEL LIJN ] indicatie dat de telefoonlijn niet is aangesloten
- [ INSTEL KNOP 1 ] indicatie dat er geen SOS nummers geprogrammeerd zijn
- [ PARALLEL ] indicatie dat de telefoon die op de FXA-70 is aangesloten, een gesprek voert
- [ AANMELDEN ] er is geen alarmknop aan de basis aangemeld (deze melding verschijnt in rust)
- [ GN SOS KNOP ] er is geen alarmknop aan de basis aangemeld (deze melding verschijnt tijdens het programmeren)

### **5.6 Indicatie-LED:**

De indicatie-LED op de basis licht als volgt op:

- continu opgelicht:  
voeding + telefoonlijn zijn OK
- knippert (0.5 sec aan / 0.5 sec uit):  
u heeft op toets PAGE gedrukt om de alarmknop te zoeken of op te roepen  
de alarmknop voert een telefoongesprek
- In de volgende situaties is deze LED gedoofd:  
geen voeding (er is nu ook geen weergave op het display)  
geen telefoonlijn aangesloten (tevens de melding [ GN TEL LIJN ] in het display)

## 6 INSTELLEN TAAL EN TIJD

### 6.1 Taal:

Zowel de teksten op het display als de verschillende alarm- en bedieningsboodschappen die de alarmknop uitspreekt, kunt u instellen op Nederlands, Frans of Duits. Vanaf de fabriek is de Nederlandse taal ingesteld maar als volgt kunt u dit wijzigen:



druk op toets ✓|MENU



gebruik de toetsen ▼ en ▲ om de optie [ TAAL ] te selecteren



druk op toets ✓|MENU



gebruik de toetsen ▼ en ▲ om de gewenste taal te selecteren



druk op toets ✓|MENU om de geselecteerde taal vast te leggen



druk op toets x|☎ om het instellen te beëindigen en terug te keren naar de ruststand van de FXA-70

### 6.2 Datum & tijd:

De FXA-70 is voorzien van een ingebouwde klok. Als volgt stelt u de juiste tijd en datum in:



druk op toets ✓|MENU, het display geeft nu [ DATUM + TIJD ]



druk op toets ✓|MENU



gebruik nu de toetsen ▼ en ▲ om een keuze te maken uit de volgende opties:

### [ INSTEL DATUM ]

1. druk op toets ✓|MENU
2. voer hier via het toetsenbord achtereenvolgens het jaar, de maand en de datum in (*gebruik altijd een 2-cijferige invoer, 1 dus als 01 invoeren*)
3. druk op toets ✓|MENU

### [ INSTEL TIJD ]

1. druk op toets ✓|MENU
2. voer via het toetsenbord de uren en minuten in *gebruik voor de uren een 24-uur formaat, 9 uur 's avonds dus als 21 invoeren en gebruik altijd een 2-cijferige invoer, 1 dus als 01 invoeren*)
3. druk op toets ✓|MENU

### [ DATUMFORMAAT ]

1. druk op toets ✓|MENU
2. gebruik de toetsen ▼ en ▲ om te kiezen tussen een datum weergave dag-maand (DD-MM) of maand-dag (MM-DD)
3. druk op toets ✓|MENU

### [ TIJDFORMAAT ]

1. druk op toets ✓|MENU
2. gebruik de toetsen ▼ en ▲ om te kiezen tussen een 12-uur klok of een 24-uur klok
3. druk op toets ✓|MENU



druk 2x op toets x|☎ om het instellen te beëindigen

## 7 ALARM GEVEN

**INDIEN U DE ALARMFUNCTIE VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT, LEES DAN EERST HOOFDSTUK 11 WAARIN BESCHREVEN STAAT HOE U DE SOS-NUMMERS INPROGRAMMEERT EN WELKE VERSCHILLENDE ALARM-MOGELIJKHEDEN DE FXA-70 U BIEDT.**

### 7.1 Alarm geven vanaf de alarmknop:

3sec.




druk gedurende 3 seconden op de rode SOS toets om de alarmkiezer te activeren en om de SOS-nummers te gaan kiezen

zie verder 7.3, 'werking van het alarm'



Alarm afbreken:

druk op de alarmknop kort op toets  om het alarm af te breken; u hoort nu: "Alarm afgebroken"

### 7.2 Alarm geven vanaf de basis:

3sec.



druk gedurende 3 seconden op de rode SOS toets op de basis om de alarmkiezer te activeren en om de SOS-nummers te gaan kiezen

zie verder 7.3, 'werking van het alarm'



Alarm afbreken:

druk op de basis kort op toets  om het alarm af te breken; uit de alarmknop klinkt nu: "Alarm afgebroken"

### 7.3 Werking van het alarm:

1. zodra u de SOS-toets gedurende 3 seconden heeft ingedrukt klinkt uit de alarmknop "*Alarm geactiveerd*" en wordt vanuit de basis het eerste SOS-nummer gekozen (*om verzekerd te zijn van een vrije telefoonlijn wordt, voordat het nummer gekozen wordt, de telefoon die aangesloten is op de FXA-70, automatisch afgekoppeld*)
2. via de luidspreker in de alarmknop hoort u het kiezen van het nummer
  - als het gekozen nummer in gesprek is, dan hoort u "*in gesprek, volgend noodnummer over 10 seconden*"
  - als het gekozen nummer niet opneemt, dan klinkt na ruim 30 seconden "*Geen gehoor, volgend noodnummer over 10 seconden*"
  - als er wel wordt opgenomen, dan kunt u via de in de alarmknop ingebouwde microfoon en luidspreker uw situatie bespreken en om hulp vragen

De volgende situaties zijn afhankelijk van de instellingen die in hoofdstuk 11 staan beschreven:

#### 1 of meer SOS-nummers geprogrammeerd: (zie 11.2):

- heeft u maar één SOS-nummer geprogrammeerd, dan wordt dat ene nummer herhaaldelijk gebeld; heeft u 2 of 3 SOS-nummers geprogrammeerd, dan worden die nummers achter elkaar en indien noodzakelijk herhaaldelijk gebeld
- de FXA-70 onthoudt met welk nummer een geslaagde verbinding is gemaakt; dit nummer wordt NIET nogmaals gekozen
- nummers die bezet waren of die geen gehoor gaven worden opnieuw gebeld

### Een bellen of allen bellen: (zie 11.3)

- als u 'een bellen' heeft ingesteld, dan wordt er net zolang gebeld totdat de FXA-70 één geslaagde oproep heeft gemaakt en stopt dan met het bellen; is bijvoorbeeld nummer-1 in gesprek, neemt nummer 2 niet op maar nummer 3 wel, dan stopt daarna het alarm
- als u 'allen bellen' heeft ingesteld, dan blijft in het bovenstaande voorbeeld de FXA-70 de nummers 1 en 2 bellen totdat die ook zijn bereikt

### Detecteren van antwoord: (zie 11.4)

- als 'detecteren van antwoord' op AAN staat, dan is het de bedoeling dat de opgebeldde persoon op zijn telefoon op toets # drukt, voor de FXA-70 is dat het teken dat deze oproep geslaagd is; bij deze instelling klinkt dan ook bij elke alarmoproep de mededeling "*dit is een noodoproep, druk op toets hekje*"; in het geval de FXA-70 dit signaal niet hoort, dan wordt deze oproep als niet geslaagd gezien en wordt dit SOS-nummer later nogmaals gebeld
- als 'detecteren van antwoord' op UIT staat, dan kiest de FXA-70 alleen de SOS-nummers zonder dat er een alarmtekst wordt afgespeeld; elke oproep, ook als die door de voicemail of door een beantwoorder wordt aangenomen, wordt nu door de FXA-70 gezien als een geslaagde oproep en wordt dus niet opnieuw gebeld

### 10x opbellen of continu blijven proberen: (zie 11.5)

- als u het continu bellen op UIT heeft gezet, dan blijft de FXA-70 tot maximaal 10x iedereen bellen totdat een of alle nummers bereikt zijn, hierna wordt het alarm gestopt
- als u het continu bellen op AAN heeft gezet, dan blijft de FXA-70 net zolang bellen tot een of alle nummers zijn bereikt



#### **7.4 Inkomende oproepen tijdens alarm:**

Tussen elke belpoging zit een wachttijd van 10 seconden zodat met name terugbellende alarmcentrales met u in verbinding kunnen komen; na elke oproep klinkt dan ook “*Volgend noodnummer over 10 seconden*”.

Een inkomende oproep tijdens alarm wordt door de alarmknop automatisch aangenomen en u kunt met de opbeller spreken.


Omdat de alarmknop niet weet of u door een hulpverlener werd gebeld of door zo maar iemand, wordt na het verbreken van de verbinding het volgend alarmnummer gekozen. Werd u dus gebeld door een hulpverlener, dan moet u nu zelf even het alarm beëindigen door op de alarmknop op toets **G/5** te drukken. Werd u door iemand gebeld die geen hulp kan bieden, dan gaat de FXA-70 gewoon door met het bellen naar de noodnummers.


## 8 TELEFONEREN VIA DE ALARMKNOP

Via de draadloze alarmknop kunt u ook handenvrij normale telefoongesprekken voeren.



### 8.1 Bellen en gebeld worden via de alarmkiezer:


#### opgebeld worden:

1. uit de alarmknop klinkt een oproepmelodie
2. druk kort op de SOS-toets om de oproep aan te nemen, u kunt nu het telefoongesprek voeren
3. enige seconden nadat de opbeller de verbinding heeft verbroken, schakelt de alarmknop vanzelf uit; u kunt ook zelf de verbinding verbreken door kort op toets  te drukken

U kunt ook toets  op de basis indrukken om het gesprek te beëindigen.

#### zelf opbellen:

1. voer via het toetsenbord op de basis het telefoonnummer in dat u wilt kiezen
2. druk op de basis op toets , de alarmknop wordt nu ingeschakeld en via de microfoon en luidspreker in de alarmknop kunt u het telefoongesprek voeren
3. de alarmknop schakelt enkele seconden nadat de andere partij heeft neergelegd vanzelf uit of druk op toets  om de verbinding zelf te verbreken

U kunt ook toets  op de basis indrukken om het gesprek te beëindigen.

## 8.2 Blokkeren ‘opgebeld worden via de alarmknop’:

Voor het geval het in uw situatie niet wenselijk is dat bij inkomende oproepen het belsignaal uit de luidspreker van de alarmknop klinkt en dat er via de alarmknop oproepen aangenomen kunnen worden, kunt u deze functie in het geheel uitschakelen.



druk op toets ✓|MENU



gebruik de toetsen ▼ en ▲ om de optie [ BEANTWOORDEN ] te selecteren



druk op toets ✓|MENU



gebruik de toetsen ▼ en ▲ om te kiezen tussen [ AAN ] of [ UIT ]

aan: inkomende oproepen worden gemeld op de alarmknop en de oproepen kunnen aangenomen worden

uit: inkomende oproepen worden NIET gemeld op de alarmknop en de oproepen kunnen NIET aangenomen worden



druk op toets ✓|MENU om de keuze vast te leggen



druk op toets X|📞 om het instellen te beëindigen en terug te keren naar de ruststand van de FXA-70

- deze blokkering is van toepassing op alle aangemelde alarmknoppen
- het zelf kiezen van nummers en het voeren van een gesprek zoals op de vorige pagina is beschreven, blijft wel mogelijk

## 9 WEKALARM

### 9.1 Introductie:

In de FXA-70 kunt u een wektijd programmeren. Op het ingestelde tijdstip klinkt dan uit de alarmknop gedurende maximaal 45 seconden een wektoon.

Bij het gebruik van meerdere alarmknoppen, moet u per alarmknop de alarmtijd programmeren. Deze hoeven niet gelijk aan elkaar te zijn.

### 9.2 Instellen wektijd:



druk op toets ✓|MENU



gebruik de toetsen ▼ en ▲ om de optie [ WEKKER ] te selecteren



druk op toets ✓|MENU



gebruik de toetsen ▼ en ▲ om de gewenste alarmknop te selecteren (*indien u maar één alarmknop heeft, dan kunt u hier geen keuze maken*)



druk op toets ✓|MENU



gebruik de toetsen ▼ en ▲ om de optie [ INSTELLEN ] te selecteren




druk op toets ✓|MENU



voer via het toetsenbord de gewenste wektijd in (*gebruik een 24-uur klokformaat en gebruik altijd een 2-cijferige invoer*)



druk op toets ✓|MENU



druk 3x op toets ×|← om het instellen te beëindigen en terug te keren naar de ruststand van de FXA-70



in het display verschijnt nu het belsymbool als indicatie dat de wekfunctie is ingesteld.

### 9.3 Werking:



op het ingestelde tijdstip klinkt de wektoon; druk op een van de toetsen van de alarmknop om dit signaal uit te schakelen.

- Als u de wektoon niet uitschakelt, dan klinkt het signaal voor maximaal 45 seconden en stopt dan automatisch. In dit geval klinkt na 5 minuten het signaal nogmaals. Dit wordt tot maximaal 5x herhaald.
- Als u de alarmknop in de basis heeft staan als het wekalarm klinkt, dan kunt u dit ook uitschakelen door de alarmknop even uit de basis te nemen en weer terug te plaatsen. In dit geval klinkt na 5 minuten het wekalarm nogmaals. Na 5x stopt het wekalarm.
- Het alarm wordt dagelijks herhaald totdat u het via onderstaande instructies uitschakelt.

### 9.4 Wekfunctie uitschakelen:

Om de wekfunctie uit te schakelen volgt u dezelfde instructies als bij het instellen van de wektijd (zie de voorgaande pagina) maar in plaats van de keuze [ INSTELLEN ], selecteert u hier de keuze [ WISSEN ]. Druk dan op toets ✓|MENU ter bevestiging en 3x op toets ×|← om terug te keren naar de ruststand van de FXA-70.

# 10 PILALARM

## 10.1 Introductie:

De FXA-70 is voorzien van een PIL-alarm. Op het ingestelde tijdstip klinkt dan luid en duidelijk “*Neem medicijn*”. Behalve het gewenste tijdstip kunt u ook instellen hoe vaak deze melding per dag moet klinken en de tijd tussen deze meldingen.

Bij het gebruik van meerdere alarmknoppen, moet u per alarmknop het pil-alarm programmeren. Deze tijden hoeven niet gelijk aan elkaar te zijn.

## 10.2 Instellen starttijd van het PIL-alarm:



druk op toets ✓|MENU



gebruik de toetsen ▼ en ▲ om de optie [ PIL ALARM ] te selecteren



druk op toets ✓|MENU



gebruik de toetsen ▼ en ▲ om de gewenste alarmknop te selecteren (*indien u maar één alarmknop heeft, dan kunt u hier geen keuze maken*)



druk op toets ✓|MENU



gebruik de toetsen ▼ en ▲ om de optie [ INSTELLEN ] te selecteren



druk op toets ✓|MENU



gebruik nu de toetsen ▼ en ▲ om een keuze te maken uit de volgende opties:

### [ START ]

1. druk op toets ✓|MENU
2. voer via het toetsenbord de tijd in waarop het pil-alarm voor het eerst moet klinken  
(gebruik een 24-uur klokformaat en gebruik altijd een 2-cijferige invoer)
3. druk op toets ✓|MENU

### [ INTERVAL ]

1. druk op toets ✓|MENU
2. gebruik de toetsen ▼ en ▲ om hier te selecteren na hoeveel uur dit alarm nogmaals moet klinken
3. druk op toets ✓|MENU

### [ X PER DAG ]

1. druk op toets ✓|MENU
2. voer via het toetsenbord in hoe vaak het PIL-alarm die dag herhaald moet worden
3. druk op toets ✓|MENU

### [ HERHAALD ]

1. druk op toets ✓|MENU
2. selecteer met de toetsen ▼ en ▲ [ AAN ] als het PIL-alarm elke dag moet klinken of selecteer [ UIT ] als het PIL-alarm alleen voor die dag van toepassing is
3. druk op toets ✓|MENU

### Voorbeeld:

U heeft dagelijks om 09.00u, 15.00u en 21.00u medicatie nodig:

- de starttijd is dan 0900 (= tijdstip eerste medicatie)
- de interval is dan 6 (= tijdsduur tussen 2 medicaties)
- x per dag is dan 3 (= 3x per dag medicatie)
- herhaald is aan (= elke dag hetzelfde ritme)

### 10.3 Werking:

vanaf het ingestelde tijdstip klinkt elke 5 seconden de melding “*Neem medicijn*”



of



druk op een van de toetsen van de alarmknop om dit signaal uit te schakelen

- Als u deze melding niet uitschakelt, dan klinkt dit voor maximaal 45 seconden en stopt dan automatisch.
- Als u de alarmknop in de basis heeft staan als het PIL-alarm klinkt, dan kunt u dit ook uitschakelen door de alarmknop even uit de basis te nemen en weer terug te plaatsen.

### 10.4 PIL-alarm uitschakelen:

Om het PIL-alarm uit te schakelen volgt u dezelfde instructies als bij het instellen (zie paragraaf 10.2) maar in plaats van de keuze [ INSTELLEN ], selecteert u hier de keuze [ WISSEN ], druk dan op toets ✓|MENU ter bevestiging en 2x op toets ✕|← om terug te keren naar de ruststand van de FXA-70.



# 11 SOS INSTELLINGEN

## 11.1 Introductie:

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de SOS-nummers programmeert en hoe u de diverse SOS-mogelijkheden moet instellen om de kans op hulp in uw geval zo groot mogelijk te maken. Aan de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing is een overzichtkaartje afgedrukt. Kopieer dit kaartje en houd het bij uw FXA-70 als overzicht.

## 11.2 SOS Nummers:

De SOS nummers die u hier kunt instellen zijn de nummers die in een noodsituatie gebeld worden. Dit kunnen zowel vaste huistelefoonnummers of mobiele telefoonnummers zijn. Afhankelijk van uw situatie voert u hier de nummers in van familie en bekenden of van uw arts, of van een alarmcentrale als u daar lid van bent of van het algemene alarmnummer 112.



druk op toets ✓|MENU



gebruik de toetsen ▼ en ▲ om de optie [ ALARMNUMMER ] te selecteren



druk op toets ✓|MENU



gebruik de toetsen ▼ en ▲ om de gewenste alarmknop te selecteren (*indien u maar één alarmknop heeft, dan kunt u hier geen keuze maken*)



druk op toets ✓|MENU



gebruik nu de toetsen ▼ en ▲ om een keuze te maken uit de volgende opties:

## [ INSTELLEN ]

1. druk op toets ✓|MENU
2. gebruik de toetsen ▼ en ▲ om het te programmeren SOS-nummer te selecteren
  - *u kunt 3 SOS-nummers programmeren maar u kunt er ook voor kiezen om slechts 1 of 2 nummers in te stellen*
3. druk op toets ✓|MENU
4. voer via het toetsenbord het SOS telefoonnummer in
  - *u kunt met toets ×|↵ een foutieve invoer of een oud SOS-nummer wissen*
  - *houd toets 0 even ingedrukt voor een kiespauze, in het display verschijnt een -P-*
5. druk op toets ✓|MENU
6. gebruik de toetsen ▼ en ▲ om een volgend SOS nummer te programmeren of houd toets ×|↵ ruim 2 seconden ingedrukt om het programmeren te beëindigen

## [ WEERGEVEN ]

1. druk op toets ✓|MENU
2. gebruik de toetsen ▼ en ▲ om het gewenste SOS nummer te selecteren
3. druk op toets ✓|MENU, het geprogrammeerde SOS nummer verschijnt in het display
4. druk op toets ×|↵ om een stap terug te gaan zodat u ook de andere nummers kunt controleren

## [ ALLES WISSEN ]

1. druk op toets ✓|MENU
2. druk ter bevestiging nogmaals op toets ✓|MENU om alle SOS-nummers te wissen (*of druk op toets ×|↵ om het wissen af te breken*)

### 11.3 Eén bellen of allen bellen:

Bij deze optie kunt u instellen of uw SOS oproep stopt zodra één van de gebelde nummers de oproep daadwerkelijk heeft beantwoord of u kiest er voor om door te gaan met de SOS oproep totdat alle geprogrammeerde nummers de oproep hebben beantwoord.



druk op toets ✓|MENU



gebruik de toetsen ▼ en ▲ om de optie [ ALARM MODUS ] te selecteren



druk op toets ✓|MENU



gebruik de toetsen ▼ en ▲ om te kiezen tussen [ EEN BELLEN ] en [ ALLEN BELLEN ]



druk op toets ✓|MENU om de keuze vast te leggen



druk op toets x|☎ om het instellen te beëindigen en terug te keren naar de ruststand van de FXA-70

#### tips en opmerkingen bij deze instelling:

- een oproep die niet aangenomen wordt of die in gesprek is, wordt als een NIET geslaagde oproep gezien; dit nummer wordt in elk geval opnieuw gebeld
- een oproep die beantwoord wordt door een telefoonbeantwoorder of door een voicemail, wordt gezien als een WEL geslaagde oproep, maar zie hiervoor de volgende paragraaf
- bij de keuze [ ALLEN BELLEN ] worden nummers die reeds succesvol gebeld zijn, niet nogmaals gebeld; alleen nummers die in gesprek waren of die niet werden beantwoord, worden opnieuw gebeld

## 11.4 Detecteren van antwoord:

Als het gevaar bestaat dat uw oproep door een beantwoorder of door de voicemail van een mobiel telefoonnummer wordt beantwoord, kunt u de FXA-70 zo instellen dat de opgebeldde persoon op zijn telefoon op toets # moet drukken als bevestiging dat hij de oproep heeft aangenomen. Op deze wijze worden oproepen die door een beantwoorder of door de voicemail worden beantwoord, niet gezien als geslaagde oproepen.



druk op toets ✓|MENU



gebruik de toetsen ▼ en ▲ om de optie [ DETECT ANTW ] te selecteren



druk op toets ✓|MENU



gebruik de toetsen ▼ en ▲ om te kiezen tussen [ AAN ] of [ UIT ]

aan: alleen als de opgebeldde persoon op # drukt, ziet de FXA-70 dit als een geslaagde oproep

Uit: de FXA-70 ziet elke beantwoorde oproep, dus ook als deze door de voicemail beantwoord is, als een geslaagde oproep



druk op toets ✓|MENU om de keuze vast te leggen



druk op toets ✕|📞 om het instellen te beëindigen en terug te keren naar de ruststand van de FXA-70

## 11.5 10x opbellen of continu blijven proberen:

Hier kunt u instellen of niet geslaagde SOS oproepen continu herhaald moeten worden of maximaal 10x.



druk op toets ✓|MENU



gebruik de toetsen ▼ en ▲ om de optie [ CONTINU ] te selecteren



druk op toets ✓|MENU



gebruik de toetsen ▼ en ▲ om te kiezen tussen [ AAN ] of [ UIT ]

aan: FXA-70 blijft eindelijk proberen

uit: FXA-70 stopt na 10 pogingen



druk op toets ✓|MENU om de keuze vast te leggen



druk op toets x|☎ om het instellen te beëindigen en terug te keren naar de ruststand van de FXA-70

## 12 UITBREIDING

Het is mogelijk om een 2e alarmknop op het systeem aan te melden. Daarvoor dient u een extra FXA-70 set te kopen. (losse alarmknoppen zijn niet leverbaar).


De basis van deze 2e set dient dan alleen als oplader en niet voor verbinding met het telefoonnet.

### 12.1 Installatie van de 2e set:


1. Het telefoonsnoer kunt u in de doos laten zitten en ook batterijen hoeft u niet te plaatsen.
2. Sluit wel de voedingsadapter aan en doe deze in een stopcontact.
3. Plaats de alarmknop voor enkele uren in de houder om op te laden.
4. Plak het klepje van deze FXA-70 dicht en om geen verwarring te krijgen met de 1e set plakt u hierop een sticker en schrijft u daarop 'OPLADER'. Vanaf nu heet deze basis dus ook OPLADER.
5. In de volgende paragraaf staat beschreven hoe u de 2e alarmknop aan het systeem aanmeldt.

## 12.2 Aanmelden (nieuwe) alarmknop:

*In deze paragraaf wordt met 'basis' de unit bedoelt die ook met de telefoon-aansluiting is verbonden en waar u de SOS telefoonnummers in heeft geprogrammeerd.*




### nieuwe alarmknop:

druk op de nieuwe alarmknop de toetsen SOS en  tegelijk in en houd deze ingedrukt totdat na ongeveer 3 seconden het bereik-lampje gaat knipperen

### basis:





druk op toets |MENU



gebruik de toetsen ▼ en ▲ om de optie [ REGISTRATIE ] te selecteren



2x |MENU druk 2x op toets |MENU

de basis en de nieuwe alarmknop gaan nu op zoek naar elkaar

na enkele seconden verschijnt de tekst [ GELUKT ] in het display van de basis en klinkt een OK-toontje uit de alarmknop

in het geval het aanmelden niet lukt, dan verschijnt na enkele minuten [ MISLUKT ] in het display van de basis; herhaal nu de aanmeldprocedure

### **12.3 Wetenswaardigheden bij meer alarmknoppen:**


- Elke alarmknop moet apart voorzien worden van alarmnummers, u kunt hiervoor dezelfde nummers gebruiken maar ook verschillende. Ook een eventueel PIL-alarm en een wek-alarm moet per alarmknop ingesteld worden.
- De SOS-instellingen 'Een bellen' of 'allen bellen', 'Detecteren van antwoord' en '10x bellen' of 'continu bellen' zijn voor beide alarmknoppen gelijk.
- Naar keuze kunt u de alarmknoppen in de basis of in de oplader plaatsen om op te laden.






## 12.4 Afmelden alarmknop:






**LET OP DAT U HIERMEE BEIDE AANGEMELDE ALARM-KNOPPEN IN EEN KEER AFMELDT**

 druk op toets 

  gebruik de toetsen ▼ en ▲ om de optie [ REGISTRATIE ] te selecteren

 druk op toets 

  gebruik de toetsen ▼ en ▲ om de optie [ AFMELDEN ] te selecteren

 druk op toets 

Bij de afgemelde alarmknop(pen) klinkt nu “*Buiten bereik*”.







Let op: u kunt nu geen alarmoproep meer plaatsen.



## 13 OVERIGE FUNCTIES

### 13.1 Standaardinstellingen:

Indien u het overzicht met betrekking tot de instellingen kwijtbent, dan kunt u vrij simpel terug gaan naar de fabrieksinstellingen. De SOS-nummers en de tijd/datum blijven ongewijzigd.

 druk op toets 

  gebruik de toetsen ▼ en ▲ om de optie [ RESET ] te selecteren


 druk op toets 

 druk ter bevestiging nogmaals op toets 

#### Fabrieksinstellingen:

Tijd formaat:	24 uur
Datum formaat:	DD-MM
Taal:	Nederlands
SOS nummers:	ongewijzigd
Een bellen of allen bellen:	een bellen
Detecteren van antwoord:	aan
10x bellen of continu bellen:	continu bellen
Wekalarm:	uit
Wektijd:	00.00
Pil-alarm:	uit
Start-tijd:	00.00
Tijdsduur:	0
x per dag:	1
Herhaald:	uit
Aannemen van telefoonoproepen vanaf de alarmknop:	aan

## 13.2 Systeemcontrole:



houd tegelijk en gedurende 1 seconde (NIET LANGER !) de toetsen **SOS** en **G/5** op de alarmknop ingedrukt, u hoort “Systeemcontrole, ogenblik”

De alarmknop controleert nu of de voeding (adapter OF batterijen) bij de basis in orde is, of de telefoonlijn aangesloten is en of er SOS-nummers geprogrammeerd zijn

“Systeemcontrole OK” klinkt als het systeem in orde is.

“Systeemcontrole mislukt” klinkt als er iets niet in orde is.

Bij “Systeemcontrole mislukt” moet u bij de basis de volgende zaken controleren:

- als het display niets weergeeft controleer dan of de adapter aangesloten is en/of de batterijen geplaatst en vol zijn
  - als het display [ GN TEL LIJN ] weergeeft dan is de telefoonlijn niet aangesloten, herstel dit
  - als het display [ INSTEL KNOP1 ] weergeeft zijn er geen SOS-nummers geprogrammeerd, programmeer deze
- “Systeemcontrole mislukt” klinkt ook als u buiten bereik van de basis bent. Verklein dan de afstand tussen u en de basis.

## 13.3 Alarmknop zoeken / oproepen:

Via toets **PAGE** op de basis kunt u de alarmknop zoeken of, als u dat bijvoorbeeld zo heeft afgesproken, de drager van de alarmknop verzoeken om naar u toe te komen.



druk kort op toets PAGE

Uit de alarmknop klinkt nu gedurende maximaal 60 seconden een oproeptoon (of druk op een van de 2 toetsen van de alarmknop of nogmaals op toets PAGE om deze toon voortijdig te stoppen).

# 14 WAARSCHUWINGEN EN GEBRUIKERSTIPS

## 14.1 Algemeen:

- Lees de gebruikershandleiding goed door en volg alle aanwijzingen op.
- Bij het reinigen van de FXA-70 dient u de adapter uit het stopcontact te nemen en de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos te nemen. NIET VERGETEN DEZE NA HET REINIGEN WEER TERUG AAN TE SLUITEN!
- De alarmknop is geschikt voor gebruik in een natte of vochtige ruimte of omgeving. Het basisstation dient binnen en op een droge locatie te staan.
- Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek nooit de basis en/of de voedingsadapter en plaats deze niet direct naast een warmtebron.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter. Het aansluiten van een ander type adapter kan schade aan de elektronica toebrengen.
- Zorg dat het telefoonsnoer en het adaptersnoer niet beschadigd raken en voorkom dat deze draden tot struikelen of vallen kunnen leiden.
- De basis, de alarmknop en/of de voedingsadapter nooit demonteren. Dit dient alleen door gekwalificeerd personeel te gebeuren.

## 14.2 Systeemcontrole:

- Wij raden aan om de systeemcontrole zoals beschreven in paragraaf 13.2 dagelijks en op een vast tijdstip uit te voeren. Daarnaast is het raadzaam om eens per maand de alarmfunctie van de alarmknop te testen. Vergeet hierbij niet de opgebeldde personen in te lichten dat het hier een test betreft.



*Als u het algemene alarmnummer 112 als een van de noodnummers heeft geprogrammeerd, is het af te raden de alarmfunctie te testen. Dit om overbelasting van het alarmnummer 112 te voorkomen .*

### **14.3 Installatie:**

- Het telefoonsnoer en de voedingsadapter alleen aan de basis aansluiten of losnemen als de voedingsadapter uit het stopcontact en de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos zijn genomen.
- Installeer de FXA-70 niet tijdens een onweersbui.
- Raak geen ongeïsoleerde telefoon- of adaptersnoeren aan tenzij deze zijn losgekoppeld van het telefoonnet of van de voeding.

### **14.4 Plaatsing:**

- De FXA-70 wordt gevoed via een voedingsadapter. Op de plaats waar de basis komt, moet dus ook een 230 Volt wandcontactdoos aanwezig zijn.
- Bij voorkeur het toestel niet op met cellulose behandelde oppervlakken plaatsen. De rubberen voetjes kunnen hierop sporen achterlaten.
- Plaats deze basis niet in de directe nabijheid van draadloze telefoons, elektronische (medische) apparatuur, TL buizen en andere gasontladingslampen. De uitgestraalde radiogolven van deze producten kunnen het ontvangen van het signaal van de alarmknop verstoren.

### **14.5 Lichtnetuitval:**

- In geval van uitval van de lichtnetspanning, verzorgen batterijen (indien geplaatst) de volledige werking van de alarmkiezer, inclusief alarmfunctie (\*), gedurende ruim 5 uur. (afhankelijk van kwaliteit en capaciteit van de batterijen).
- \*: Zie ook de paragrafen 14.8 en 1.3.

#### **14.6 Alarmknop:**

- Het bereik van de alarmknop bedraagt 50 tot 100 meter, afhankelijk van lokale omstandigheden.
- Voor een optimaal bereik dient de basis centraal in het pand of uw woning opgesteld te staan, zo min mogelijk gehinderd door stalen constructies, wanden, vloeren, etc.
- De alarmknop is waterdicht en kan door u onder de douche meegenomen worden. Ten behoeve van de geluidsoverdracht is het wel te adviseren om na het douchen de alarmknop af te spoelen, het water uit de luidsprekeropeningen te schudden en de alarmknop af te drogen.

#### **14.7 Bellen via een huis- of kantoorcentrale:**

- Het is af te raden de FXA-70 achter een huis- of kantoorcentrale te plaatsen waarbij eerst een 0 of ander voorloopcijfer gekozen moet worden voor de buitenlijn.  
De reden hiervoor is dat gedurende een spanningsuitval deze 0 vaak niet gekozen hoeft te worden terwijl de basis deze 0 wel kiest. Een verkeerde verbinding is dan het gevolg.

#### **14.8 Bellen via een modem:**

- Indien u telefoneert via een modem (raadpleeg hiervoor uw leverancier), dan bestaat de mogelijkheid dat u gedurende een spanningsuitval NIET kunt telefoneren, dus ook geen alarmoproep kunt plaatsen. In dit soort situaties kunt u wellicht hulp bereiken via uw mobiele (GSM) telefoon).

## 14.9 Milieu:

- Op het einde van de levenscyclus van de FXA-70 mag u dit product niet bij het normale huishoudelijke afval gooien, maar moet u het naar een inzamelpunt brengen voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.
- De verpakking van de FXA-70 kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport de telefoon adequaat verpakt kan worden.
- Defecte of uitgewerkte batterijen dient u in te leveren bij uw plaatselijk depot voor klein chemisch afval of bij de speciaal daarvoor bestemde batterij inzamelpunten. Gooi lege batterijen nooit bij uw huishoudelijk afval.



## 14.10 Onderhoud:

- Reinig de FXA-70 uitsluitend met een vochtige doek; gebruik geen chemische reinigingsmiddelen. Vóór het reinigen dienen de adapter en het telefoonsnoer losgekoppeld te worden.

# 15 INHOUDSOPGAVE

<b>1</b>	<b>ALGEMEEN</b>	
1.1	Attentiesymbolen in deze gebruiksaanwijzing.....	2
1.2	Advies voor regelmatige controle.....	2
1.3	Kiezen van telefoonnummers bij spanningsuitval .....	2
1.4	In geval van storing.....	3
<b>2</b>	<b>INTRODUCTIE.....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>INSTALLATIE</b>	
3.1	Batterijen .....	4
3.2	Telefoon.....	5
3.3	Voedingsadapter .....	5
<b>4</b>	<b>ALARMKNOP</b>	
4.1	Introductie .....	6
4.2	Overzicht.....	6
4.3	In- en uitschakelen .....	6
4.4	Voeding .....	7
4.5	Batterij gebruiksduur .....	7
4.6	Batterijcheck.....	7
4.7	LED-indicaties .....	8
<b>5</b>	<b>BASIS</b>	
5.1	Introductie .....	9
5.2	Overzicht.....	9
5.3	Voeding .....	10
5.4	Programmeren en instellen .....	10
5.5	display .....	10
5.6	Indicatie-LED.....	11
<b>6</b>	<b>INSTELLEN TAAL EN TIJD</b>	
6.1	Taal.....	12
6.2	Datum & tijd.....	12
<b>7</b>	<b>ALARM GEVEN</b>	
7.1	Alarm geven vanaf de alarmknop .....	14
7.2	Alarm geven vanaf de basis.....	14
7.3	Werking van het alarm .....	15
7.4	Inkomende oproepen tijdens alarm.....	17
<b>8</b>	<b>TELEFONEREN VIA DE ALARMKNOP</b>	
8.1	Bellen en gebeld worden via de alarmkiezer .....	18
8.2	Blokkeren 'opgebeld worden via de alarmknop'.....	19



<b>9</b>	<b>WEKALARM</b>	
9.1	Introductie .....	20
9.2	Instellen wektijd .....	20
9.3	Werking .....	21
9.4	Wekfunctie uitschakelen .....	21
<b>10</b>	<b>PILALARM</b>	
10.1	Introductie .....	22
10.2	Instellen starttijd van het PIL-alarm .....	22
10.3	Werking .....	24
10.4	PIL-alarm uitschakelen.....	24
<b>11</b>	<b>SOS INSTELLINGEN</b>	
11.1	Introductie .....	25
11.2	SOS Nummers .....	25
11.3	Een bellen of allen bellen .....	27
11.4	Detecteren van antwoord .....	28
11.5	10x opbellen of continu blijven proberen.....	29
<b>12</b>	<b>UITBREIDING</b>	
12.1	Installatie van de 2e set .....	30
12.2	Aanmelden nieuwe alarmknop.....	31
12.3	Wetenswaardigheden bij meer alarmknoppen.....	32
12.4	Afmelden alarmknop .....	33
<b>13</b>	<b>OVERIGE FUNCTIES</b>	
13.1	Standaardinstellingen.....	34
13.2	Systeemcontrole .....	35
13.3	Alarmknop zoeken / oproepen .....	35
<b>14</b>	<b>WAARSCHUWINGEN EN GEBRUIKERSTIPS</b>	
14.1	Algemeen .....	36
14.2	Systeemcontrole .....	36
14.3	Installatie .....	37
14.4	Plaatsing .....	37
14.5	Lichtnetuitval .....	37
14.6	Alarmknop .....	38
14.7	Bellen via een huis- of kantoorcentrale .....	38
14.8	Bellen via een modem.....	38
14.9	Milieu.....	39
14.10	Onderhoud .....	39
<b>15</b>	<b>INHOUDSOPGAVE .....</b>	<b>40</b>
<b>16</b>	<b>OVERZICHT VAN DE INSTELLINGEN.....</b>	<b>42</b>
<b>17</b>	<b>GARANTIE .....</b>	<b>43</b>

## 17 OVERZICHT VAN DE INSTELLINGEN

In het nu volgend kader kunt u de instellingen noteren zoals u die in uw FXA-70 heeft geprogrammeerd. U heeft hiermee een duidelijk overzicht in het geval u wijzigingen wilt doorvoeren. Het is raadzaam dit kaartje eerst te kopiëren, dan in te vullen en bij uw alarmkiezer te bewaren.

### **SOS alarm:**

SOS-nummer-1: \_\_\_\_\_

SOS-nummer-2: \_\_\_\_\_

SOS-nummer-3: \_\_\_\_\_

Een bellen of allen bellen: \_\_\_\_\_

Detecteren van antwoord aan of uit: \_\_\_\_\_

10x bellen of continu bellen: \_\_\_\_\_

### **Pil-alarm:**

Start-tijd: \_\_\_\_\_

Interval: \_\_\_\_\_

x per dag: \_\_\_\_\_

Herhaald: \_\_\_\_\_

## 15 GARANTIE

Op de FYSIC FXA-70 alarmkieser heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

### HOE TE HANDELEN:

Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling van FYSIC op telefoonnummer 073 6411 355.


### DE GARANTIE VERVALT:

Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. Aansluitsnoeren, stekkers, en batterijen vallen niet onder de garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

Service



Help



**FYSIC**<sup>®</sup>

Aziëlaan 12  
's-Hertogenbosch



**WWW.HESDO-SERVICE.NL**  
**INFO@HESDO-SERVICE.NL**



**+31 (0) 73 6411 355**

ver2.1  
**CE**