

# GEBRUIKSAANWIJZING

---



---

**Profoon**<sup>®</sup>

TAM-70X

# FUNCTIEOVERZICHT



## Weergave: Functie:

"00" - "18" bij het aansluiten van de beantwoorder op de voeding, voert de TAM70X een zelftest uit; tijdens deze zelftest telt het display op van 00 naar 18

"- -" de antwoordfunctie is uitgeschakeld

"00" de antwoordfunctie is ingeschakeld en de opbeller heeft de mogelijkheid om een bericht achter te laten; een eventueel getal geeft aan hoeveel berichten er reeds zijn opgenomen

"00" / "Ao" (afwisselend) de antwoordfunctie is ingeschakeld maar de opbeller heeft geen mogelijkheid om een bericht achter te laten ("Ao" = Announce Only, alleen beantwoorden)

"30" - "00" tijdens het inspreken van de meldtekst of van een memo geeft het display aan hoeveel tijd u nog heeft (het display telt af van 30 naar 00)


≡  
" " (knipperend) de meldtekst wordt afgespeeld of een inkomend bericht wordt opgenomen of de TAM-70X wordt vanaf afstand bedient

"on" / "oF" de meeluisterfunctie wordt ingeschakeld ("on") of wordt uitgeschakeld ("oF"); deze weergave is slechts kort op het display

"Lo" de back-up batterij is leeg of niet geplaatst



- toets om berichten uit te wissen
- tijdens afspelen: stop afspelen  
in rust: toets om instellingen vast te leggen
- in rust: start afspelen van de berichten  
tijdens afspelen: pauze (nogmaals drukken om het afspelen voort te zetten)
- tijdens afspelen: volgend bericht afspelen  
in rust: instellen antwoordfuncties
- tijdens afspelen: 1x drukken = bericht herhalen  
2x drukken = vorig bericht afspelen  
in rust: instellen antwoordfuncties

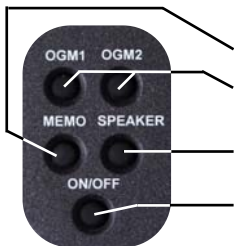

- opnametoets persoonlijke memo
- lang indrukken: opnemen meldtekst-1 / 2  
kort indrukken: controleren meldtekst-1 / 2
- toets om de meeluisterfunctie in- of uit te schakelen
- toets om de antwoordfunctie in- of uit te schakelen

# INTRODUCTIE

De PROFOON TAM-70X is een digitale telefoon-beantwoorder, met 2 meld-teksten, een geheugencapaciteit van 14 minuten en kan op afstand bediend worden.

De voeding voor de beantwoorder wordt geleverd door de meegeleverde 9V voedingsadapter. Om in geval van een spanningsuitval de meldteksten en de opgenomen boodschappen te bewaren, kunt u aan de onderzijde van de telefoon een 9 Volt blokbatterij plaatsen. (batterij is niet meegeleverd)

## **VERKLARING VAN NETWERKCOMPATIBILITEIT:**

De Profoon TAM-70X is ontworpen voor gebruik op de 'openbare geschakelde telefonie netwerken (analoog enkellijns)' van telefonie- en kabelmaatschappijen in alle landen van de EU. Per provider kan een ander aansluitsnoer met stekker benodigd zijn. De Profoon TAM-70X voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC.

## **VERKLARING VAN CONFORMITEIT:**

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website [WWW.PROFOON.COM](http://WWW.PROFOON.COM)



[www.profoon.com](http://www.profoon.com)

## **VEILIGHEIDSINSTRUCTIES:**

Alvorens de TAM-70X te installeren en/of in gebruik te nemen, gelieve de veiligheidsinstructies op pagina 17 en 18 door te nemen.

# INSTALLATIE

## **BATTERIJ:**

Om te voorkomen dat bij uitval van de 230V lichtnetspanning het geheugen wordt gewist, kunt u een 9 Volt batterij plaatsen (niet meegeleverd). Open het batterij-compartiment (onderzijde beantwoorder) en plaats de batterij.

**ATTENTIE:** Bij het plaatsen of vervangen van de batterij, altijd de telefoonstekker uit de contactdoos nemen.

## **AANSLUITING:**

1. koppel het telefoonsnoer los van uw telefoontoestel en plug dit achter in de TAM-70X, in aansluiting **LINE**
2. het meegeleverd modulaire snoetje plugt u achter in de TAM-70X in aansluiting **PHONE**; de andere zijde van dit snoetje verbindt u met uw telefoon

## **VOEDING:**

De voeding wordt betrokken uit de meegeleverde 9 Volt adapter. De aansluiting voor de adapter bevindt zich aan de achterzijde van de beantwoorder.

Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter of een gelijkwaardige uitvoering met de volgende specificaties:

in: 230 Volt 50 Hz AC

uit: 9 Volt DC, 200 mA, 1.8VA - —⚡— +

Nadat de voedingsadapter in het stopcontact is gestoken, voert de TAM-70X een zelftest uit die afgesloten wordt door enkele beeptonen.

Indien de 9 Volt batterij niet is geplaatst, geeft het display knipperend 'LO'. Is de batterij wel geplaatst, dan geeft het display nu '- -'.

# VOORBEREIDEN

## **MELDTEKSTEN:**

De TAM-70X heeft de mogelijkheid twee meldteksten (OGM, Out Going Message) op te nemen, OGM1 en OGM2.

OGM1 is de tekst die de opbeller hoort als de beantwoorder de telefoon-oproep aanneemt en waarbij een bericht achtergelaten kan worden.

OGM2 is de tekst die de opbeller hoort als de beantwoorder de telefoon-oproep aanneemt maar waarbij de opbeller geen bericht kan achter laten.

Ook indien de opbeller een bericht kan achterlaten maar het geheugen is vol, dan wordt OGM2 afgespeeld.

De maximale lengte van OGM1 en OGM2 bedraagt 30 seconden elk, de minimale lengte bedraagt 4 seconden.

## **Opnemen meldtekst:**

1. druk toets **OGM1** of **OGM2** in en houd deze ingedrukt, ook tijdens het inspreken
2. na twee seconden hoort u een beeptoon (de toets ingedrukt houden) en geeft het display "30"
3. spreek nu uw meldtekst in de ingebouwde microfoon, het display telt af en geeft aan hoeveel seconden spreektijd u nog heeft
4. aan het einde van de meldtekst laat u de **OGM1** of **OGM2** toets los
5. de opname stopt, een beeptoon klinkt en automatisch wordt de meldtekst afgespeeld

## **Controleren meldtekst:**

1. druk kort toets **OGM1** om de meldtekst OGM1 af te spelen
2. druk kort toets **OGM2** om de meldtekst OGM2 af te spelen

Het volume is instelbaar met de schuifregelaar aan de rechterzijde.

**Tips en opmerkingen:**

- \* Houd uw meldtekst kort en krachtig, een lange meldtekst gaat ten koste van de totale opnamecapaciteit van de TAM-70X.
- \* Zet de meldtekst eerst op papier en lees deze dan op tijdens het inspreken.
- \* Spreek rustig en met een normaal stem-volume.
- \* De maximale lengte van elke meldtekst bedraagt 30 seconden.
- \* Bij OGM1 kunt u de opbeller uitnodigen om na de beep een bericht achter te laten. OGM2 is voor het alleen afgeven van een boodschap.

**BELSIGNAAL SELECTIE:**

U kunt instellen na hoeveel belsignalen de TAM-70X de oproep moet aannemen.

1. druk toets ◀◀, het display geeft het aantal belsignalen weer dat op dat moment is ingesteld (voor "t", zie verderop), houd deze toets ingedrukt
2. na ongeveer 3 seconden klinkt een beeptoon en gaat het display knipperen, laat nu de toets los
3. druk nu toets ◀◀ enkele malen in om het aantal belsignalen te selecteren
4. druk toets ■ om de invoer te bevestigen

**Controleren aantal belsignalen:**

1. druk kort toets ◀◀
2. het display geeft het aantal belsignalen "2", "3", "4" of "t" aan

**Kostenbespaarfunctie (TOLLSAVER):**

Met de functie 'TOLL SAVER' kunt u op afstand nagaan of er nieuwe berichten zijn ingesproken nog vóór dat de beantwoorder de oproep aanneemt, dus nog vóór dat u telefoonkosten heeft gemaakt.

- \* geen nieuwe berichten: na 4 belsignalen neemt de beantwoorder de oproep aan
- \* wel nieuwe berichten: na 2 belsignalen neemt de beantwoorder de oproep aan

Indien u op afstand wilt gaan afluisteren en de bel gaat meer dan 2x over, dan zijn er dus geen nieuwe berichten opgenomen en kunt u de verbinding verbreken. Deze functie activeert u door bij het instellen van het aantal belseignalen, keuze “t” te selecteren.

## GEBRUIKEN

### **IN / UITSCHAKELEN ANTWOORDFUNCTIE:**

Afhankelijk van de instelling, geeft het display van de TAM-70X:

- “- -” de antwoordfunctie is uitgeschakeld
- “00” de antwoordfunctie is ingeschakeld en de opbeller heeft de mogelijkheid om een bericht achter te laten
- “00” / “Ao” (afwisselend) de antwoordfunctie is ingeschakeld maar de opbeller heeft geen mogelijkheid om een bericht achter te laten (“Ao” = Announce Only, alleen beantwoorden)

Druk kort op toets **ON/OFF** om te wisselen tussen deze instellingen: (vanuit instelling “- -“):

1. druk kort toets **ON/OFF**, 2 beep-tonen klinken en meldtekst OGM1 wordt afgespeeld, de TAM-70X staat nu ingesteld om oproepen te beantwoorden en om berichten op te nemen, het display geeft “00”
2. druk nogmaals toets **ON/OFF** om de instelling ‘alleen beantwoorden’ te selecteren, ter controle wordt OGM2 afgespeeld, het display geeft afwisselend “00” en “Ao”.
3. druk nogmaals toets **ON/OFF** om de antwoordfunctie uit te schakelen, het display geeft nu “- -”

### **Opmerkingen:**

- \* In plaats van weergave “00” kan het display ook een getal weergeven. Dit getal geeft het aantal opgenomen berichten weer dat in het geheugen van de TAM-70X zijn geregistreerd.

- \* Indien het display snel knipperend een getal aangeeft, dan zijn er nieuwe, nog niet afgespeelde, berichten geregistreerd. Dit getal geeft aan hoeveel nieuwe berichten zijn geregistreerd. Zie verderop hoe u de berichten kunt afspelen.

### **BEANTWOORDEN:**

Wordt u opgebeld en is de TAM-70X geactiveerd op OGM1 (weergave "00" in het display), dan zal na het ingestelde aantal belseignalen de beantwoorder de oproep aannemen.

1. de opbeller hoort de meldtekst
2. na de meldtekst klinkt er een beeptoon en kan de opbeller een bericht achterlaten

Is de beantwoorder ingesteld op alleen beantwoorden (weergave "00" / "Ao" in het display), dan hoort de opbeller meldtekst 2, gevolgd door een dubbele beeptoon waarna de verbinding wordt verbroken.

### **Tips en opmerkingen:**

- \* De maximale opnametijd voor een boodschap bedraagt 90 seconden.
- \* Op het einde van de maximale opnametijd klinkt er een beeptoon en wordt de verbinding verbroken.
- \* Verbreekt de opbeller de verbinding voordat de maximale opnametijd verstreken is, dan wordt de opname ook gestopt.
- \* Ook bij een stilte of een continue toon, zal de opname voortijdig worden beëindigd, alsmede als de opbeller te zacht inspreekt.

## **AFSPELEN:**

Knippert het display, dan geeft het getal het aantal nieuwe, dus nog niet door u beluisterde, berichten aan. Knippert het display niet, dan geeft het getal het totaal aantal opgenomen berichten in het geheugen aan.

Zijn er nieuwe berichten opgenomen, dan worden deze als eerst afgespeeld. Herhaal het afspelen om alle boodschappen af te spelen.

### **Start afspelen:**

1. druk toets ▶
  2. de eerste boodschap wordt afgespeeld
  3. het display geeft het nummer van het desbetreffende bericht weer
  4. na het laatste bericht stopt de beantwoorder met afspelen
- Gebruik de volumeregelaar aan de rechterzijde om het volume te regelen.

### **Pauze:**

1. druk, tijdens het afspelen van een bericht, op toets ▶ om het afspelen tijdelijk te stoppen, het display geeft "PA" en er klinken regelmatige beptonen
2. druk nogmaals op toets ▶ om het afspelen voort te zetten

### **Snel vooruit / snel achteruit:**

1. druk 1x toets ◀ om terug te gaan naar het begin van de boodschap
2. druk 2x toets ◀ om terug te gaan naar de vorige boodschap
3. druk 1x toets ▶ om naar de volgende boodschap te gaan

## MEELUISTEREN / OVERNEMEN:

Als u wel thuis bent maar u wilt niet gestoord worden, dan kunt u de TAM-70X de telefoonoproep laten beantwoorden. U kunt dan meeluisteren naar wat er ingesproken wordt en indien gewenst kunt u het gesprek overnemen.

### Meeluisteren:

1. druk toets **SPEAKER** om de meeluisterfunctie in of uit te schakelen:
  - geeft het display kort 'on', dan is de meeluisterfunctie ingeschakeld
  - geeft het display kort 'oF', dan is de meeluisterfunctie uitgeschakeld
2. gebruik de volumeregelaar aan de rechterzijde om het volume te regelen

### Overnemen:

1. neem de hoorn op van een telefoontoestel dat is aangesloten op dezelfde telefoonlijn als de beantwoorder (via de modulaire aansluiting aan de achterzijde van de TAM-70X of via een dubbelstekker)
2. de TAM-70X beëindigt de opname en u kunt het gesprek persoonlijk voortzetten

### OPNAME MEMO-BERICHT:

Een MEMO-bericht is een bericht dat u voor thuiscomers kunt achterlaten. De maximale lengte van een MEMO bericht bedraagt 30 seconden.

1. druk toets **MEMO** en houd deze ingedrukt tijdens de opname
2. een beeptoon klinkt en het display telt af van 30 naar 0
3. spreek uw MEMO-bericht in de microfoon
4. aan het einde toets **MEMO** loslaten, de opnamen wordt gestopt.

De opnametijd is begrensd op 30 seconden. Is uw MEMO langer, dan kunt u deze in meerdere keren opnemen. De TAM-70X ziet een MEMO-bericht als een opgenomen boodschap, deze afspelen en uitwissen alsof het een telefonisch opgenomen boodschap betreft.


## **WISSEN:**

Let op: alleen reeds beluisterde boodschappen kunnen gewist worden.

### **Wissen per boodschap:**

1. druk, tijdens het afspelen, op toets  om de betreffende boodschap te wissen
2. herhaal dit voor alle boodschappen die u wilt wissen, boodschappen die niet gewist mogen worden, kunt u overslaan door op toets  te drukken
3. na de laatste boodschap stopt de beantwoorder met afspelen

### **Alle boodschappen wissen:**

1. druk toets  en houdt deze toets 3 seconden ingedrukt
2. het display geeft nu "00" gevolgd door een beeptoon
3. alle boodschappen zijn nu gewist

Opmerking: alleen reeds beluisterde berichten worden gewist, nog niet afgespeelde berichten blijven bewaard.

# AFSTANDSBEDIENING

Op afstand kunt u de opgenomen boodschappen afluisteren. Tijdens het afluisteren kunt u snel voor- en achteruit spoelen en kunt u berichten wissen. Ook de beantwoordfunctie kunt u op afstand inschakelen. Het op afstand bedienen van uw beantwoorder kan met bijna iedere toon-telefoon.

Om misbruik te voorkomen, zijn de afstandsfuncties met behulp van een PIN-code beveiligd.

## **WIJZIGEN PIN-CODE:**

Vanaf de fabriek is de PIN-code -19- ingesteld. Deze kan gewijzigd worden in elke 2-cijferige code tussen 00 en 99:

1. druk toets **▶▶** voor 2 seconden in, totdat er een beeptoon klinkt
2. het display geeft nu knipperend de huidige pincode weer
3. gebruik de toetsen **◀◀** of **▶▶** om de PIN-code te wijzigen
4. druk toets **■** om de geselecteerde PIN-code te bevestigen

Druk kort toets **▶▶** om de ingestelde PIN-code te checken

Indien geen batterij is geplaatst en de netvoeding valt even weg, dan wordt de PIN-code weer ingesteld op -19-.

## **AFSTANDSFUNCTIES:**

1. bel naar uw TAM-70X en wacht totdat u uw meldtekst hoort
2. toets, tijdens het afspelen van de meldtekst, uw 2 cijferige PIN-code in via het toetsenbord van de telefoon waarmee u belt
3. is de code correct en goed ontvangen, dan klinkt een lange beeptoon
4. de volgende afstandsfuncties zijn nu mogelijk:

<u>druk:</u>	<u>voor functie:</u>	<u>opmerking:</u>
<5>	afspelen	
<6>	volgend bericht	alleen mogelijk <u>tijdens</u> afspelen
<4>	herhaal bericht	alleen mogelijk <u>tijdens</u> afspelen
<44>	vorig bericht	alleen mogelijk <u>tijdens</u> afspelen
<0>	wis dit bericht	alleen mogelijk <u>tijdens</u> afspelen
<9>	beëindig afspelen	alleen mogelijk <u>tijdens</u> afspelen
<1>	afspelen OGM1	
<2>	afspelen OGM2	
<#1>	opnemen OGM1	druk <9> om de opname te beëindigen
<#2>	opnemen OGM2	druk <9> om de opname te beëindigen
<#3>	opnemen MEMO	druk <9> om de opname te beëindigen
<#0>	alle berichten wissen	alleen reeds beluisterde berichten worden hiermee gewist, nog niet afgespeelde berichten blijven bewaard
<7>	ruimte beluisteren	na 90 seconden wordt deze functie automatisch beëindigt, nogmaals toets <7> drukken voor nog een periode van 90 seconden, druk toets <9> om het afluisteren voortijdig te stoppen
<8>	antwoordfunctie wijzigen	klinkt er nu alleen een lange beeptoon, dan is de antwoordfunctie uitgeschakeld klinkt meldtekst OGM1, dan is de functie antwoorden + opnemen bericht ingesteld klinkt meldtekst OGM2, dan is de functie alleen beantwoorden ingesteld
<9>	stoppen	de op dat moment actieve functie (afspelen, opnemen of afluisteren) wordt beëindigd
<*>	verbinding verbreken	

## OP AFSTAND DE ANTWOORDFUNCTIE AANZETTEN:

In het geval u de antwoordfunctie vergeten bent te activeren, kunt u deze op afstand inschakelen.

1. bel naar uw TAM-70X
2. de beantwoorder neemt na 8 belsignalen de oproep aan en u hoort een lange beeptoon
3. toets na deze beeptoon uw 2 cijferige PIN-code in
4. u hoort nu weer een lange beeptoon
5. druk, na deze beeptoon, op toets <8> om de antwoordfunctie te activeren
6. u hoort nu OGM1 of OGM2, druk toets <8> om desgewenst een andere OGM te kiezen (indien er nog geen OGM1 of OGM2 bericht is opgenomen kunt u deze, zoals op de vorige bladzijde beschreven is, op afstand opnemen)

Indien u het nevenstaande kaartje kopieert, kunt u dit bij u dragen zodat u, wanneer nodig, de beantwoorder op afstand kunt bedienen.

## AFSTANDSBEDIENING

Code	Funcities
5	▶ afspelen berichten
6	▶▶ volgend bericht
4	◀◀ herhaal bericht
44	◀◀ vorig bericht
0	🗑️ bericht wissen
9	■ stoppen
*	verbinding verbreken

PIN-code:

Code	Funcities
1	afspelen OGM1
2	afspelen OGM2
7	ruimte beluisteren
#+0	wissen alle berichten
#+1	OGM1 opnemen
#+2	OGM2 opnemen
#+3	MEMO opnemen
*	verbinding verbreken
8	antwoord-instellingen
9	stoppen

**Profoon**<sup>®</sup>

**TAM-70X**

AFSTANDSBEDIENING

# GEBRUIKERSTIPS

## **STROOMUITVAL & BATTERIJ:**

- \* Gedurende een stroomuitval zal de telefoonbeantwoorder niet op een oproep reageren. Indien echter een batterij is geplaatst, zullen de meldteksten en de boodschappen wel in het geheugen bewaard blijven.
- \* Een lege of een niet geplaatste batterij wordt aangegeven door een knipperend "LO" in het display.
- \* Het is aanbevolen de adapter altijd aangesloten te laten en alleen bij langdurig niet gebruiken, deze uit het stopcontact te nemen; luister in dat geval eerst alle boodschappen af en verwijder de batterij.
- \* Bij het plaatsten of vervangen van de batterij altijd de telefoonstekker van het telefoonnet loskoppelen.
- \* Let op dat bij een langdurige stroomuitval, de batterij zal leegraken en dat alle boodschappen en de meldteksten alsnog verloren zullen gaan.

## **GEHEUGEN VOL:**

Zodra de volledige opnamecapaciteit van de TAM-70X benut is, zal de opname worden beëindigd. De opbeller hoort twee beeptoonpjes en de verbinding wordt verbroken.

De beantwoorder schakelt nu over naar OGM2. (= alleen beantwoorden)

Maak geheugenruimte vrij door de berichten af te luisteren en enkele of alle berichten te wissen

## **SYSTEEMSTORING:**

In het geval van een mogelijke systeemstoring, neem dan de batterij uit de beantwoorder en neem de voedingsadapter en de telefoonstekker uit de respectievelijke contactdozen. Sluit alles na enkele minuten weer aan.

In het geval de storing nu niet is verholpen, neem dan contact op met de Hesdo servicedienst op telefoonnummer 073 6411 355.

# VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Gelieve deze veiligheidsinstructies en tips zorgvuldig door te lezen en te bewaren. Het niet opvolgen kan gevaarlijke situaties tot gevolg hebben waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk gesteld kan worden.

## **ALGEMEEN:**

- \* Lees deze gebruikershandleiding goed door, ondeskundig gebruik kan storing aan de beantwoorder tot gevolg hebben.
- \* Geen waarschuwingstips negeren.
- \* Bij het reinigen van de beantwoorder dient u de adapter uit het stopcontact te nemen en de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos te nemen.
- \* Plaats of gebruik de beantwoorder nooit in een natte of vochtige ruimte of omgeving.
- \* Zorg dat de beantwoorder op een vlakke en stevige ondergrond staat. Het vallen van de beantwoorder zal schade tot gevolg hebben.
- \* Zorg voor een natuurlijke afvloeiing van warmte; bedek nooit de beantwoorder of de voedingsadapter en plaats deze niet direct naast een warmtebron.
- \* Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter. Het aansluiten van een ander type kan elektronische schade tot gevolg hebben.
- \* Zorg dat het telefoonsnoer en het adaptersnoer niet beschadigd raken en voorkom dat deze draden tot struikelen of vallen kunnen leiden.
- \* Steek geen voorwerpen in de diverse openingen van de beantwoorder. Dit kan leiden tot kortsluiting of tot een elektrische schok.
- \* De beantwoorder of de adapter nooit demonteren. Dit dient alleen door gekwalificeerd personeel te gebeuren.

## **INSTALLATIE:**

- \* Installeer de beantwoorder niet tijdens een onweersbui.
- \* Installeer geen telefoonaansluitpunt in een natte of vochtige omgeving.
- \* Raak geen ongeïsoleerde telefoon- of adaptersnoeren of aansluitingen aan tenzij deze zijn losgekoppeld van het telefoonnet of van de voeding.
- \* Bij voorkeur de beantwoorder niet op met cellulose behandelde oppervlakten plaatsen. De rubberen voetjes kunnen hierop sporen achterlaten.

## **BATTERIJ:**

Tijdens het plaatsen en/of vervangen van de batterij, altijd de telefoonstekker uit de telefoon contactdoos nemen. Dit is om gevaarlijke situaties bij hoge spanningen op het telefoonnet te voorkomen.

# **ONDERHOUD & MILIEU**

- \* Reinig de beantwoorder uitsluitend met een licht-vochtige doek; gebruik nooit chemische reinigingsmiddelen. Tijdens het reinigen dient men de adapter en het telefoonsnoer los te koppelen.
- \* De verpakking van de TAM-70X kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport van de beantwoorder deze adequaat verpakt kan worden.
- \* Wordt de beantwoorder afgedankt, lever deze dan in bij uw leverancier. hij zal zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.
- \* Uitgewerkte batterijen niet bij het huisvuil doen maar inleveren in de daarvoor bestemde batterijenbak bij uw leverancier of uw plaatselijke depot voor chemisch afval.



# INHOUDSOPGAVE

FUNCTIEOVERZICHT .....	2
INTRODUCTIE .....	4
INSTALLATIE .....	5
VOORBEREIDEN:	
Meldteksten .....	6
Belsignaal selectie .....	7
GEBRUIKEN:	
In / uitschakelen antwoordfunctie .....	8
Beantwoorden .....	9
Afspelen .....	10
Meeluisteren / overnemen .....	11
Opname MEMO-bericht .....	11
Wissen .....	12
AFSTANDSBEDIENING:	
Wijzigen PIN-code .....	13
Afstandsfuncties .....	13
Op afstand de antwoordfunctie aanzetten .....	15
GEBRUIKERSTIPS:	
Stroomuitval & batterij .....	16
Geheugen vol .....	16
Systeemstoring .....	16
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES:	
Algemeen .....	17
Installatie .....	18
Batterij .....	18
ONDERHOUD & MILIEU .....	18
GARANTIEBEWIJS .....	20

# GARANTIEBEWIJS

Naam: \_\_\_\_\_ Bewaar hier uw  
Adres: \_\_\_\_\_ kassa- of aankoop  
Postcode: \_\_\_\_\_ bon  
Plaats: \_\_\_\_\_  
Telefoon: \_\_\_\_\_  
Serienummer: \_\_\_\_\_

Op de Profoon TAM-70X heeft u een garantie van 24 MAANDEN na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

**HOE TE HANDELEN:** Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling van Hesdo (zie pagina 16 van deze gebruiksaanwijzing).

**DE GARANTIE VERVALT:** Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. Aansluitsnoeren, stekkers en batterijen vallen niet onder de garantie.

Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

ver1.0

