

Bedienungsanleitung  
Operating instructions  
Bedieningshandleiding

(de)  
(en)  
(nl)

## **tiptel 305**



# **tiptel**

## Inhoud

<b>Inhoud</b> .....	<b>3</b>
<b>Veiligheidsadviezen</b> .....	<b>5</b>
<b>Bedieningselementen</b> .....	<b>6</b>
<b>Functies van de toetsen</b> .....	<b>7</b>
<b>Ingebruikname</b> .....	<b>9</b>
Leveringsomvang .....	9
Opstellen .....	9
Aansluiten .....	9
<b>Instellingen</b> .....	<b>11</b>
Instelling van de taal.....	11
De dag, tijd en het aantal belsignalen voor beantwoorden instellen.....	12
Instellingen opvragen.....	13
<b>Meldteksten</b> .....	<b>14</b>
Algemeen .....	14
Voorbeeld van meldtekst .....	14
Meldtekst inspreken .....	14
Controle van de meldtekst .....	15
Meldtekst wissen .....	15
<b>In- en uitschakelen</b> .....	<b>16</b>
<b>Weergave van berichten</b> .....	<b>17</b>
Weergave van berichten .....	17
De weergave onderbreken.....	18
Volgend bericht .....	18
Bericht herhalen .....	18

## Inhoud


Afzonderlijke berichten wissen .....	19
Alle berichten wissen .....	19
<b>Persoonlijke info (memo) .....</b>	<b>20</b>
Memo opnemen .....	20
<b>Afstandsbediening.....</b>	<b>21</b>
Toll save opvragen .....	21
De afstandsbediening gebruiken.....	21
Functies van de afstandsbediening .....	23
<b>Bijlage .....</b>	<b>24</b>
Technische gegevens .....	24
Garantie .....	25
Verklaring van overeenstemming .....	25
Afvalverwerking .....	25

## Veiligheidsadviezen

Houd u bij het opstellen, aansluiten en bedienen van de tiptel 305 zonder meer aan de volgende aanwijzingen:

- Sluit de aansluitkabels alleen aan op de daarvoor bedoelde aansluitingen.
- Leid de aansluitkabels op zodanige wijze dat zij geen ongelukken kunnen veroorzaken. Aangesloten kabels mogen niet aan buitensporige mechanische belasting worden blootgesteld.
- Plaats het toestel uit de buurt van elektrische storingsbronnen.
- Sluit alleen accessoires aan die voor dit toestel zijn goedgekeurd.
- Open het toestel nooit zelf. Raak de steekcontacten niet met spitse of metalen voorwerpen aan.
- Reinig het toestel uitsluitend met een zachte, vochtige doek. Gebruik geen chemicaliën of schuurmiddelen.
- Bescherm het toestel tegen vocht, stof, vloeistof en dampen.
- Gebruik het toestel niet op plaatsen die aan directe zonnestraling zijn blootgesteld.
- Gebruik het toestel niet in omgevingen waarin explosiegevaar heerst.
- Gebruik alleen de originele voedingsadapter en de originele telefoonaansluitkabel.
- Het gebruikte stopcontact moet zich in de buurt van het toestel bevinden en moet gemakkelijk bereikbaar zijn.

## Bedieningselementen

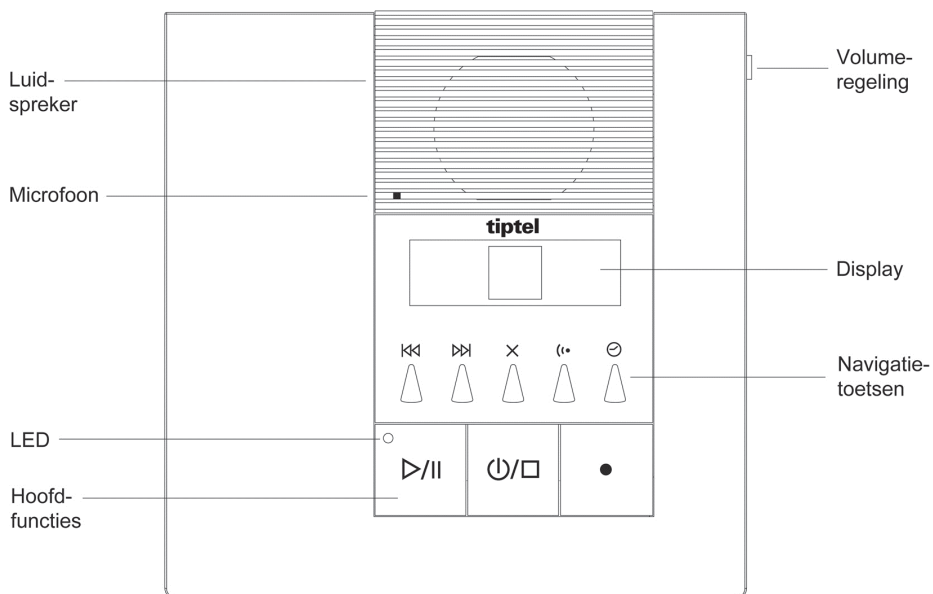

## Functies van de toetsen



**Weergave:** Hiermee wordt de weergave van berichten gestart en onderbroken. De ingebouwde rode LED knippert na ontvangst van nieuwe berichten en het inspreken van meldteksten of memo's.



**Aan/Uit:** Hiermee worden de functies van het antwoordtoestel in- of uitgeschakeld. Hiermee wordt het afspelen van berichten gestopt.



**Opname:** Hiermee wordt de opname van persoonlijke info (memo) gestart en gestopt.



**Vorige:** De huidige weergave wordt herhaald. Als u tijdens de weergave tweemaal kort na elkaar op deze toets drukt, wordt teruggegaan naar het vorige bericht. Dient voor navigatie en uitvoeren van instellingen in instellingsmenu. In de ruststand langer dan 1 sec. ingedrukt: Hiermee wordt de taalinstelling weergegeven.



**Volgende:** Als tijdens de weergave op deze toets wordt gedrukt, wordt naar het volgende bericht gegaan. Dient voor navigatie en uitvoeren van instellingen in instellingsmenu



**Wissen:** Als tijdens het afspelen van berichten kort op deze toets wordt gedrukt, wordt het huidige bericht gewist. In de ruststand langer dan 1 sec. ingedrukt: Hiermee worden alle berichten en memo's gewist.

## Functies van de toetsen

---



**Meldtekst:** Als kort op deze toets wordt gedrukt, wordt het afspelen van de huidige meldtekst gestart. Als u deze toets ingedrukt houdt, wordt het opnemen van de meldtekst gestart.

---



**Tijd:** Als kort op deze toets wordt gedrukt, wordt de dag en de tijd in de ingestelde taal weergegeven. Langer dan 1 sec. ingedrukt: Hiermee wordt het instellingsmenu voor de dag, de tijd en het aantal besignalen voor beantwoorden geopend.

---



**Volume (schuifregelaar aan de zijkant):** Hiermee wordt het volume van de ingebouwde luidspreker geregeld.

---

## Ingebruikname

### Leveringsomvang

---

De verpakking van uw tiptel 305 bevat het volgende:

- tiptel 305
- Aansluitkabel
- Combisteker (niet in alle landen)
- Voedingsadapter 6V / 500mA / DC
- Gebruiksaanwijzing

### Opstellen

---

Uw tiptel 305 is ontwikkeld voor normale gebruiksomstandigheden. Oplosmiddelen in meubellak, verzorgingsolie en lakverzorgingsmiddelen kunnen de voetjes van het toestel aantasten. Deze aangetaste toestelvoetjes kunnen vervolgens sporen achterlaten op uw meubilair. Gebruik daarom, vooral bij nieuwe of pas behandelde meubelen, een stroeve ondergrond.

### Aansluiten

---

Voordat u uw tiptel 305 in gebruik kunt nemen, moet u alle noodzakelijke kabels aansluiten.

- 1 Steek de kleine steker van de voedingsadapter in de aansluiting "POWER" en de voedingsadapter in een 230V-wandcontactdoos.
- 2 Steek de telefoonaansluitkabel met de kleine steker in de aansluiting „LINE“ en de combi-stekker in de telefooncontactdoos.




## Ingebruikneming

Op deze combi-steker kunt u de stekker van uw telefoon steken.

Telefoonaansluiting

230V wandcontactdoos

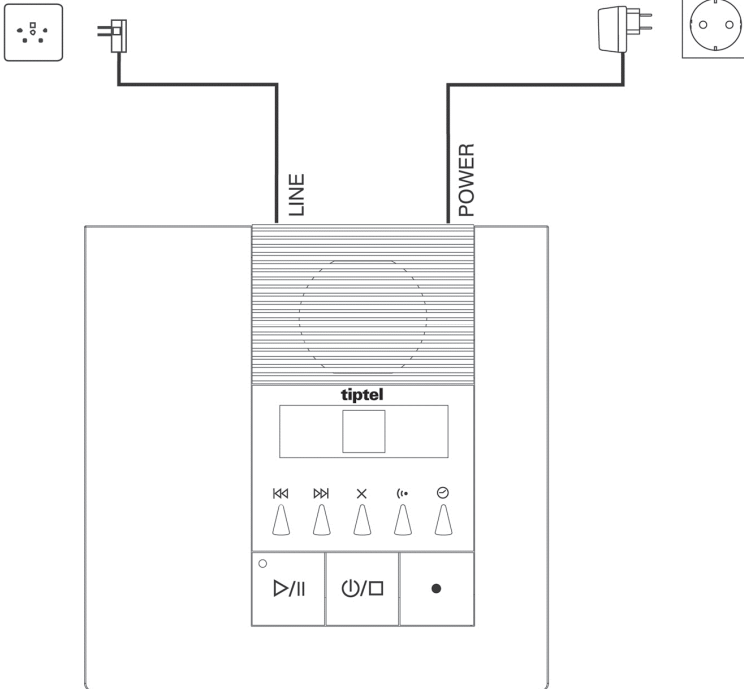


nl

## Instellingen

In de fabrieksinstellingen branden -- en 00 afwisselend op het display, om weer te geven dat de instellingen van het toestel nog niet zijn uitgevoerd.

De instellingen van de taal, de dag, de tijd en het aantal belsignalen tot het beantwoorden kunnen met behulp van de hier beschreven menu's worden uitgevoerd.

 Bij een stroomstoring blijven de instellingen behouden. De tijd en datum moeten echter na een stroomstoring wel opnieuw worden ingesteld.

### Instelling van de taal

nl

Bij de taal kunt u kiezen uit Engels, Frans, Italiaans en Nederlands. De tiptel 305 geeft de dag en het tijdstip van de berichten in de geselecteerde taal weer.



Houd de toets Vorige ca. 2 seconden ingedrukt.

Op het display wordt de ingestelde taal weergegeven.



Druk meerdere keren op de toets Volgende tot de gewenste taal op het display wordt weergegeven.

Achtereenvolgens worden de beschikbare talen weergegeven.

*En* = Engels

*Fr* = Frans

*dE* = Duits

*It* = Italiaans


*nL* = Nederlands



Druk kort op de toets Vorige.

De instellingen worden opgeslagen.

## Instellingen

 Wanneer er gedurende ca. 8 seconden geen toets wordt ingedrukt, dan wordt het menu afgesloten. Deze moet dan opnieuw worden gestart.

### De dag, tijd en het aantal belsignalen voor beantwoorden instellen.

Met dit instellingsmenu kunt u de dag, de tijd en het aantal belsignalen voor beantwoorden instellen.

- |  |  |  |
|--|--|--|
|    | Druk gedurende ca. 2 seconden op de toets Tijd.  | Op het display wordt de ingestelde <b>dag</b> weergegeven als <b>d 1 t/m d7</b> voor maandag t/m zondag en het toestel geeft de dag weer |
|     |                      | Op het display wordt <b>d 1 t/m d7</b> weergegeven voor maandag t/m zondag en het toestel geeft de <b>dag</b> weer.                      |
|    | Druk kort op de toets Tijd.  | Op het display wordt de ingestelde <b>uren</b> weergegeven en het toestel geeft deze weer.   |
|   | Druk de toets Volgende of Vorige meerdere keren kort in tot de juiste <b>uren</b> zijn geselecteerd. | Op het display wordt de ingestelde <b>uren</b> weergegeven en het toestel geeft deze weer.   |
|  | Druk kort op de toets Tijd.  | Op het display wordt de ingestelde <b>minuten</b> weergegeven en het toestel geeft deze weer.  |

## Instellingen



Druk de toets Volgende of Vorige meerdere keren kort in tot de juiste **minuten** zijn geselecteerd.

Op het display wordt de ingestelde **minuten** weergegeven en het toestel geeft deze weer.



Druk kort op de toets Tijd.

Het toestel geeft de ingestelde dag en de ingestelde tijd weer en geeft vervolgens het aantal belseignalen voor beantwoording weer.



Druk de toets Volgende of Vorige meerdere keren kort in tot het gewenste **aantal belseignalen** is geselecteerd.

Op het display wordt het ingestelde **aantal belseignalen** weergegeven.  
 $2r = 2$  belseignalen  
 $6r = 6$  belseignalen  
 $5 = 2/6$  belseignalen (instelling voor Toll saven)



Druk kort op de toets Tijd.

Het toestel heeft de instellingen opgeslagen en sluit het instellingsmenu af.



Wanneer er gedurende ca. 8 seconden geen toets wordt ingedrukt, dan wordt het instellingsmenu afgesloten. Deze moet dan opnieuw worden gestart.

### Instellingen opvragen



Druk kort op de toets Tijd.

Op het display wordt  $CL$  weergegeven. Ter controle geeft het toestel de dag en tijd in de ingestelde taal.

## Meldteksten

### Algemeen

---

Uw tiptel 305 beschikt over een vooraf ingestelde en een individueel aanpasbare meldtekst. Wanneer u een individuele meldtekst hebt ingesproken, dan wordt deze automatisch gebruikt.

Wanneer u de individuele meldtekst wist, dan wordt automatisch de vooraf ingestelde meldtekst gebruikt.

De individuele meldtekst kan tussen drie en zestig seconden lang zijn.

### Voorbeeld van meldtekst

---

Hallo, dit is het toestel van Hennie en Jan Mulder uit Oostveen. Wij zijn momenteel helaas niet persoonlijk bereikbaar. Laat simpelweg naam en nummer achter. Wij bellen dan terug. Spreek na de signaaltoon uw bericht in.

### Meldtekst inspreken

---



Druk op de toets Meldtekst en houd deze ingedrukt.

Wacht tot er een pieptoon hoorbaar is en de rode LED in de toets "Weergave" knippert.

Begin met het inspreken (spreek vanaf een afstand van ca. 15 cm in de microfoon).

Op het display wordt **Fn** weergegeven. Na verloop van ca. 50 seconden begint de weergave **Fn** te knipperen om aan te geven dat er nog maar 10 seconden opnametijd resteren.

## Meldteksten



U kunt de opname beëindigen door de toets Meldtekst los te laten.

De opname wordt beëindigd en de meldtekst wordt ter controle afgespeeld.

## Controle van de meldtekst



Druk kort op de toets Meldtekst.

De meldtekst wordt afgespeeld. Op het display wordt  $\bar{M}$  weergegeven.

Het geluidsvolume kan met de volumeregeling worden ingesteld.



De weergave beëindigen: Toets Aan/Uit indrukken.

De weergave wordt beëindigd.

nl

## Meldtekst wissen



Druk op de toets Meldtekst en houd deze ingedrukt.

Wacht tot er een pieptoon hoorbaar is en de rode LED in de toets “Weergave” knippert.



De toets Meldtekst binnen drie seconden weer loslaten.

De individuele meldtekst is gewist. De vooraf ingestelde meldtekst is geactiveerd en wordt ter controle afgespeeld.

## In- en uitschakelen



Inschakelen: Toets Aan/Uit indrukken.

Op het display wordt kort **on** weergegeven en vervolgens het aantal berichten.

Wanneer de rode LED in de weergavetoets knippert, dan heeft dit betrekking op nieuwe, nog niet beluisterde berichten.

Tijdens het beantwoorden van oproepen knippert de rode LED in de weergavetoets en op het display wordt **--** weergegeven.

Het geluidsvolume kan met de volumeregeling worden ingesteld.

U kunt meeluisteren met inkomende berichten. Het gesprek kan op elk moment persoonlijk worden aangenomen door de hoorn van de telefoon te nemen.



Uitschakelen: Toets Aan/Uit opnieuw indrukken.

Op het display wordt **--** weergegeven. Er worden geen verdere oproepen beantwoord.

## Weergave van berichten

Uw tiptel 305 heeft een berichtengeheugen met een opnametijd van maximaal 20 minuten. Elk bericht kan maximaal 60 seconden lang zijn. In totaal zijn er maximaal 99 berichten mogelijk. Wanneer het berichtengeheugen vol is, dan geeft het toestel *FL* of *SU* op het display weer. Er kunnen dan geen nieuwe berichten worden opgenomen. Het is daarom raadzaam om beluisterde berichten regelmatig te wissen.

## Weergave van berichten

De rode LED in de weergavetoets knippert als er nieuwe, nog niet beluisterde berichten aanwezig zijn. Wanneer het toestel is ingeschakeld dan wordt op het display bovendien het aantal nieuwe berichten weergegeven.

Wanneer alle nieuwe berichten zijn beluisterd dan knippert de rode LED in de weergavetoets niet meer. Op het display wordt dan het aantal reeds beluisterde weergegeven.



Toets Weergave/Pauze indrukken.

Het geluidsvolume kan met de volumeregeling worden ingesteld.

Het weergeven van de berichten begint. Op het display wordt het huidige nummer van het bericht weergegeven.

Aan het einde van een bericht wordt de dag en het tijdstip van het bericht weergegeven.

Het weergeven stopt automatisch aan het einde van de berichten.



## De weergave onderbreken

---



Druk tijdens de weergave op de toets Weergave/Pauze.

De weergave wordt onderbroken. Op het display wordt **PA** weergegeven.



Druk nogmaals op de toets Weergave/Pauze om door te gaan.

De weergave wordt voortgezet.

## Volgend bericht

---



Druk tijdens de weergave op de toets Volgende.

Het momenteel beluisterde bericht wordt onderbroken, het volgende bericht wordt weergegeven

## Bericht herhalen

---



Druk tijdens de weergave op de toets Vorige.

Het momenteel beluisterde bericht wordt herhaald.



2 maal

Druk tijdens de weergave tweemaal kort na elkaar op de toets Vorige.

Het vorige bericht wordt nu weergegeven.

## Afzonderlijke berichten wissen

---



Druk tijdens de weergave van een bericht kort op de toets Wissen.

Het bericht wordt gewist.

## Alle berichten wissen

---



1 sec.

In de ruststand toets Wissen langer dan 1 sec. ingedrukt houden:

Op het display wordt *dL* weergegeven. Alle berichten worden gewist.

## Persoonlijke info (memo)

Persoonlijke informatie kan worden opgenomen via de ingebouwde microfoon.

### Memo opnemen

---



Druk op de toets Memo en houd deze ingedrukt.

Op het display wordt na ca. 1 seconde  $\mathcal{rE}$  weergegeven en de rode LED in de toets Weergave/Pauze knippert.



Begin met inspreken (spreek vanaf een afstand van ca. 15 cm in de microfoon).



U kunt de opname beëindigen door de toets memo los te laten.

Het toestel laat twee korte pieptonen horen en slaat het memo op als een nieuw bericht.



De maximale lengte van een memo is 120 seconden. Na 110 seconden begint de weergave  $\mathcal{rE}$  op het display te knipperen om aan te geven dat er nog maar 10 seconden opnametijd resteren.



U kunt uw persoonlijke informatie ook inspreken terwijl het toestel is ingeschakeld. Andere personen kunnen deze dan via de afstandsbediening opvragen.

## Afstandsbediening

U kunt de berichten op uw tiptel 305 op afstand opvragen via de cijfertoetsen van een telefoon die toonkiezen (DTMF-kiezen) ondersteunt. Om het opvragen op afstand te kunnen gebruiken heeft u de afstandsbediening code (van drie cijfers) nodig, die op de onderkant van het toestel op de sticker „Remote Code“ staat.

### Toll save opvragen

---

Wanneer u in de instellingen van het toestel voor het aantal belsignalen voor beantwoorden 5 hebt geselecteerd, dan neemt uw tiptel 305 een inkomende oproep na 2 belsignalen aan als er nieuwe berichten op het toestel aanwezig zijn. Als er geen nieuwe berichten aanwezig zijn, dan neemt het toestel de oproep pas na zes belsignalen aan. Zodoende weet u bij het opvragen op afstand dat er geen nieuwe berichten aanwezig zijn, als het toestel uw oproep na het derde belsignaal niet heeft aangenomen, dan kunt u de verbinding verbreken en kosten besparen (Toll save) omdat er geen verbinding is opgebouwt.

nl

### De afstandsbediening gebruiken

---



Bel de tiptel 305.

U hoort uw actuele meldtekst.



Voer de code voor opvragen op afstand in via de toetsen van de telefoon.

De meldtekst stopt en u hoort een lange en een korte piepton.

## Opvragen op afstand

Als u een onjuist cijfer hebt ingevoerd, de code voor opvragen op afstand opnieuw invoeren.

Als nieuwe berichten beschikbaar zijn, wordt de weergave automatisch gestart.



Start de gewenste functie door invoer van de bijbehorende cijfers.

De gewenste functie wordt uitgevoerd.



Als u het opvragen op afstand wilt beëindigen, legt u de hoorn weer op het toestel.

De verbinding met de tiptel 305 wordt verbroken en het opvragen op afstand beëindigd.

nl



Als het afspelen van berichten is beëindigd en dan moet binnen 20 seconden de volgende functie worden uitgevoerd anders zal het toestel de verbinding verbreken.



Tijdens het weergeven van berichten laat het toestel elke 160 seconden een piepton horen, die binnen 10 seconden door het invoeren een willekeurig cijfer moet worden bevestigd. Wanneer deze invoeropdracht niet plaatsvindt, dan verbreekt het toestel de verbinding.

## Functies van de afstandsbediening

---

### Functies tijdens de weergave van berichten

- |           |   |  |
|-----------|---|--|
| <b>6#</b> | <b>Naar het volgende bericht</b> Druk tijdens de weergave van het bericht op 6#.  | Het volgende bericht wordt nu weergegeven.   |
| <b>5#</b> | <b>Herhaling</b> Druk tijdens de weergave van het bericht op 5#.                  | Het momenteel beluisterde bericht wordt herhaald.  |
| <b>4#</b> | <b>Naar het vorige bericht</b> Druk tijdens de weergave van het bericht op 4#.    | Het vorige bericht wordt nu weergegeven.   |
| <b>8#</b> | <b>Weergave onderbreken</b> Druk tijdens de weergave van het bericht op 8#.       | De weergave wordt onderbroken. Druk daarna op een willekeurige toets om de weergave voort te zetten. |
| <b>7#</b> | <b>Het huidige bericht wissen</b> Druk tijdens de weergave van het bericht op 7#. | Het huidige bericht wordt gewist.  |

### Overige functies

- |           |   |                                    |
|-----------|---|------------------------------------|
| <b>3#</b> | <b>Alle berichten weergeven</b> Druk op 3#. | Alle berichten worden weergegeven. |
| <b>7#</b> | <b>Alle berichten wissen</b> Druk op 7#.    | Alle berichten worden gewist       |

## Bijlage

### Technische gegevens

<b>Afmetingen (B x H x D)</b>	
tiptel 305	160 x 40 x 165 mm
<b>Gewicht</b>	
tiptel 305	270 g
Voedingsadapter	60 g
<b>Voeding</b>	
Voedingsadapter	100-240 V, 50/60 Hz
Opgenomen vermogen in rusttoestand	minder dan 1 W
<b>Omgevingstemperatuur</b>	0 – 40 °C
<b>Meldteksten</b>	
Aantal meldteksten	1
Lengte meldteksten	3 sec. - 60 sec.
<b>Berichten</b>	
Opnametijd	Max. 20 minuten
Aantal berichten	max. 99
Opnametijd per bericht	max. 1 min. (bij memo max. 2 min.)
<b>Behoud van gegevens na stroomstoring</b>	> 10 jaar
<b>Display</b>	LED, 2 digits, 7 segmenten

## Garantie

---

Uw contactpersoon in het kader van garantieverplichtingen is de winkelier waar u het toestel hebt aangeschaft.

De garantievoorwaarden zijn afhankelijk van de wettelijke bepalingen in het land waar het toestel werd aangeschaft. Uw winkelier kan u hierover meer informatie geven.

## Verklaring van overeenstemming

---

Dit toestel voldoet aan de vereisten van de EU-richtlijn betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit. De conformiteit met de hierboven genoemde richtlijn wordt aangegeven door de CE-markering op het toestel.

Hierbij verklaren wij dat het toestel aan de vereisten en relevante bepalingen van de Europese richtlijnen 1999/5/EG en 2002/95/EG voldoet.

Overige bijzonderheden over de conformiteitsverklaring vindt u onder het volgende adres: <http://www.tiptel.com>.

## Afvalverwerking

---

**Verpakking:** Bied het karton aan voor de inzameling van oud papier en breng het plasticafval naar de verzamelplaats voor recyclebaar materiaal of bied het aan bij de ophaling.

**Afvoer van het toestel:** Oude elektrische apparaten mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Lever uw toestel in bij de gemeentelijke verzamelplaats (recyclagepark of milieustraat). Voor meer informatie over deze inzamelpunten richt u zich tot uw gemeente.



**Accu's en batterijen:** Accu's en batterijen mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Als verbruiker bent u wettelijk verplicht gebruikte accu's en batterijen terug te leveren. Voor meer informatie over de verschillende inzamelpunten richt u zich tot uw gemeente of de winkel waar u het toestel hebt gekocht.

