

GEBRUIKSAANWIJZING



FYSIC[®]

FM-2950

1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

De volgende waarschuwingen moeten in acht worden genomen om mogelijk letsel van de gebruiker of derden te voorkomen.


- In verschillende landen kunnen uiteenlopende voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons gelden. Neem de wetgeving voor het gebruik van de mobiele telefoon in acht die geldt in uw land. Schakel het toestel uit als het gebruik ervan niet is toegestaan of als er gevaarlijke situaties of storingen kunnen ontstaan.
- Gebruik het toestel alleen waarvoor deze bedoeld is en alleen op plaatsen waar u zonder gevaar kunt telefoneren.
- Medische apparaten kunnen in hun werking worden beïnvloed. Fabrikanten van pacemakers adviseren een minimale afstand van 20 cm tussen de toestellen als de telefoon is ingeschakeld.
- Indien u het vermoeden hebt dat er een storing is ontstaan tussen de telefoon en een medisch apparaat, raadpleeg dan eerst een arts voordat u deze telefoon verder gebruikt.
- De telefoon mag alleen worden geopend om de SIM-kaart te wisselen. Het is niet toegestaan om het toestel te wijzigen. Dit leidt tot verval van garantie.
- Het toestel kan in de buurt van televisietoestellen, radio's en andere elektronische apparaten storingen veroorzaken.


2 LEVERINGSOMVANG

- Bureau GSM, Fysic FM-2950
- Voedingsadapter
- Gebruikershandleiding
- Telefoonhoorn
- Krulsnoer

3 FUNCTIEBESCHRIJVING

3.1 Telefoon:

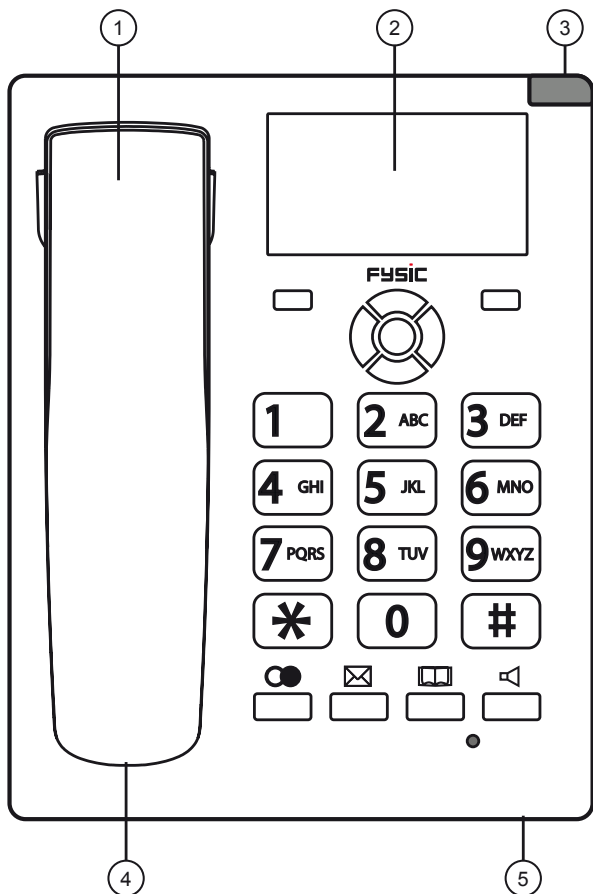

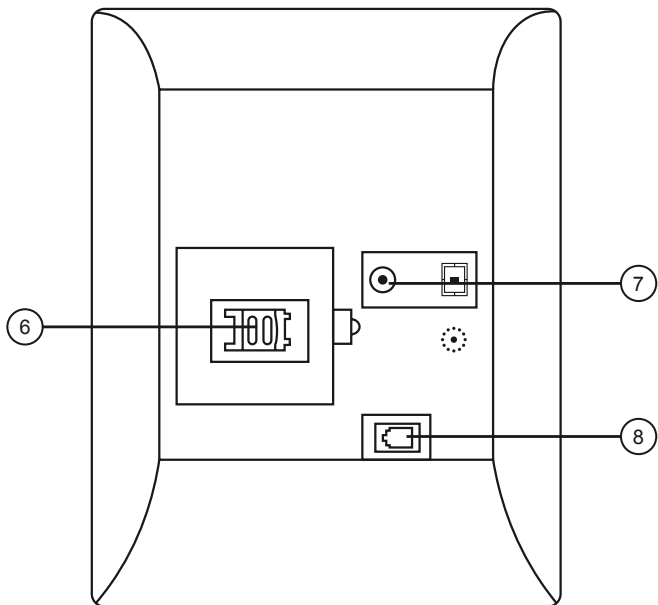

1. Telefoonhoorn
2. Display
3. Lamp: Gaat aan als er ongelezen SMS berichten zijn.
4. Aansluiting voor het kruisnoer
5. Microfoon voor de luidsprekerfunctie
6. Aansluiting voor de SIM-kaart
7. Aansluiting voor de voedingsadapter
8. Aansluiting voor het kruisnoer


3.2 Druktoetsen:

Linker softtoets / Rechter softtoets:





In menu: Voeren de functie uit die boven deze toets op het scherm wordt weergegeven.

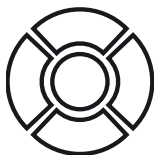Navigatie-toets:



Om tijdens het programmeren en instellen door de instellingen te bladeren.

Vanuit rust: Bepaal het volume (toets  en ).

Toetsenbord:



Voor het invoeren van het nummer, de naam of een SMS bericht.

Herhaal-toets:



Om het laatst gekozen nummer te herhalen.



SMS-toets:



Vanuit rust: Het SMS-menu openen.



Telefoonboek-toets:



Vanuit rust: Het telefoonboek openen.



Handenvrij-toets:



In rust: Start met handenvrij bellen na het intoetsen van een nummer.

Bij opstellen nummers: Bel het opgestelde nummer handenvrij.

Tijdens een gesprek: Wissel van bellen met de telefoonhoorn naar handenvrij bellen. Een pieptoon klinkt en de rode LED verlicht. U kunt nu de hoorn op de haak leggen om een gesprek via de luidspreker te horen.


Neem de hoorn van de haak wanneer u handenvrij wilt uitschakelen.

4 INSTALLEREN


4.1 SIM kaart, accu, telefoonhoorn en antenne:

1. Verwijder de schroef en neem de deksel aan de onderzijde van de telefoon los.

2. Open het dekseltje binnen in dit vak door deze naar achter te schuiven.

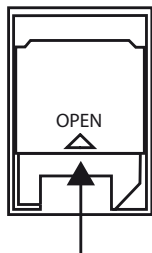


3. Klap het dekseltje nu omhoog.

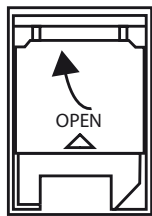

4. Schuif de SIM-kaart - met de goudkleurige contacten naar voren en het schuine hoekje rechtsboven - in het dekseltje. Let erop dat deze in de plastic uitsparing geschoven wordt.


Let op: Vaak wordt de SIM-kaart geleverd als een 'credit card', voor plaatsing dient u de kleinere kaart uit deze credit-card te drukken.

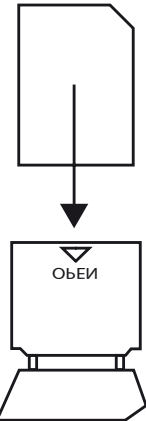

5. Klap het deurtje met de hier ingescho-
ven SIM-kaart omlaag.



6. Schuif het deurtje naar voren om het
klapmechanisme te vergrendelen.

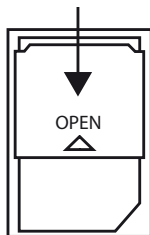

**Waarschuwing: Het is niet nodig of
mogelijk om batterijen te plaatsen.**

**Waarschuwing: Plaats de SIM-kaart
enkel zolang de adapter niet aangesloten is.**

7. Plaats de deksel terug op de telefoon en plaats even-
tueel de schroef.

8. Sluit de adapter aan op de telefoon (zie 3.1, punt 7)
en steek de adapter in het stopcontact.

9. Verbind de hoorn met de telefoon door één zijde van
het krulsnoer onder in de hoorn te klikken en de andere
zijde aan de onderzijde van de telefoon te klikken (zie
3.1, punt 8). Druk de stekkertjes aan totdat deze vast-
klikken.

10. Plaats de tafelstandaard door deze op de onderzijde te klikken.

11. De telefoon gaat automatisch aan. Dit kan enige tijd duren.

Deze telefoon is geschikt voor tafelgebruik.

Wandmontage is niet mogelijk.

4.2 SIM-kaart:

Om deze telefoon te kunnen gebruiken, dient een SIM-kaart te worden geplaatst (niet meegeleverd).

Deze handleiding gaat ervan uit dat u de SIM-kaart al geplaatst heeft.

4.3 Netwerk zoeken:

Zodra u de telefoon heeft ingeschakeld gaat deze naar het netwerk van uw provider zoeken. Zodra deze gevonden is wordt in het display de naam van uw provider getoond.

5 WERKING

5.1 Nummer kiezen:

Neem de hoorn op.

Voer via het toetsenbord het telefoonnummer in dat u wilt kiezen. Met de rechter softtoets [Wissen] kunt u een foutieve invoer wissen.

Druk op de linker softtoets om het nummer te kiezen.

U kunt ook eerst het nummer invoeren, en daarna de hoorn opnemen om dit nummer te bellen.

5.2 Uit geheugen kiezen:

Druk op de Telefoonboek-toets.

Selecteer het gewenste geheugen met de omhoog/omlaagtoets.

Druk op softtoets [Kies] of neem de hoorn op, dit nummer wordt nu direct gekozen.

5.3 Nummerherhaling:

Neem de hoorn op.

Druk op herhaal-toets om het laatst gekozen nummer nogmaals te kiezen.

5.4 Ontvangstvolume:

Gebruik de navigatietoets omhoog en omlaag om tijdens het gesprek het geluid in te stellen; het ingestelde niveau wordt op het scherm weergegeven.

5.5 Functies tijdens telefoneren:

Tijdens een telefoongesprek heeft u met de linker softtoets de beschikking over de volgende functies :

In de wacht / Terugnemen:

Kies deze optie tijdens het gesprek om het gesprek in de wachtstand te zetten. Via hetzelfde menu kunt u het gesprek ook weer hervatten.

Telefoonboek:

Opent het telefoonboek tijdens het gesprek.

Oproepgeschiedenis:

Opent het overzicht van de gesprekshistorie.

SMS:

Opent het berichten-menu tijdens het gesprek.

Geluidsrecorder:

Niet ondersteund voor deze productversie

Dempen:

Schakel hiermee uw microfoon uit, zodat degene met wie een gesprek wordt gevoerd niets hoort. U ziet hier de huidige status, gebruik de softtoets [Aan] of [Uit] om de status te wijzigen.

Geluidssterkte:

Pas het gespreksvolume aan.

Verbinding verbreken:

Door de hoorn op de haak te leggen kunt u op ieder moment het gesprek beëindigen en terugkeren naar het hoofdscherm.

5.6 Menu openen:

Door op de softtoets [Menu] te drukken terwijl de telefoon in de ruststand staat, opent u het menu. Met de navigatie-toets kunt u een menu kiezen, met de softtoets [OK] kunt u het geselecteerde menu openen.

6 MENU

In het menu vind u 6 hoofdopties om uw telefoon naar wens in te stellen en aan te passen.

Telefoonboek: Hier kunt u uw op de SIM of telefoon opgeslagen contacten bekijken, direct bellen, een bericht sturen en verwijderen.

Hier vind u ook met de optie Telefoonboekinstellingen de volgende drie opties:

- Snelkiezen: Stel hier tot 9 nummers in als snelkiesnummer. Als deze optie is ingeschakeld wordt het nummer gebeld als de ingestelde cijfertoets ingedrukt wordt gehouden vanuit de ruststand.

- Extra nummer: Hier vind u de optie 'Vast kiezen'. Door 'Vast kiezen' in te schakelen, zorgt u ervoor dat bij deze optie alléén de in dit menu ingeprogrammeerde nummers gebeld of gesms'd mogen worden.

Centrale: Bij de optie 'Oproepgeschiedenis', kunt u een overzicht van gemiste, gebelde en opgenomen gesprekken zien. Ook kunt u vanuit dit menu direct een nummer terugbellen of een bericht sturen.

Bij de optie 'Belinstellingen' staan diverse opties. Deze opties verschillen afhankelijk van uw netwerkprovider en kunnen mogelijk niet worden ondersteund.

Dit betreft functies als het doorsturen van binnenkomende gesprekken naar een ander nummer (omleiden) of het activeren van de mogelijkheid een wisselgesprek aan te nemen.

Verder kunt u er hier voor kiezen een gesprek aan te nemen door een knop in te drukken, in plaats van de handenvrij-toets of door het opnemen van de hoorn.

SMS:

Hier kunt u een nieuw bericht schrijven, om deze naar een ander mobiel nummer te sturen.

In Postvak IN vind u verder alle berichten die u heeft ontvangen, in concepten berichten die u niet verzonden heeft - maar enkel opgeslagen en in Postvak UIT berichten waarvan het zenden mislukt is.

In het instellingen-menu kunt u bepalen of u verzonden berichten wel of niet wilt opslaan in het menu Verzonden berichten.

Hulpmiddelen:

Hier vind u een kalender, waar u de dag, de maand en het weeknummer kunt inzien, een wekkerfunctie en een rekenmachine.

Instellingen:

Hier vind u vier opties.

Telefooninstellingen: Hier bepaalt u de tijd, de weergavetaal, invoer voor SMS berichten, de afbeelding in de ruststand, of de tijd door het mobiele netwerk ingesteld mag worden en diverse opties om de weergave aan te passen.

Netwerkinstellingen: Hier kunt u een ander mobiel netwerk kiezen om mee te verbinden en bepalen of er enkel een dataverbinding moet plaatsvinden tijdens een SMS, of dat deze altijd gebruikt mag worden.

Verbindingen: Hier kunt u een account instellen voor de ontvangst van MMS berichten. De benodigde gegevens kunt u opvragen bij uw provider.

Deze telefoon ondersteunt het verzenden van MMS berichten niet.

Instellingen herstellen: Om de telefoon terug te zetten naar de standaard instellingen. Als u deze optie kiest vraagt de telefoon een wachtwoord. Voer hier '1122' in.

Gebruikersprofielen:

Hier kun u uit vier profielen kiezen.

Deze profielen kunt u ook aanpassen. De volgende opties zijn hier beschikbaar:

Type waarschuwing: Om diverse belmethoden te kiezen. Deze telefoon ondersteunt enkel 'Bellen'.

Belsignaal: Om te kiezen tussen eenmalig rinkelen, of blijven rinkelen tot is aangenomen of opgehangen door de beller.

Binnenkomende oproep: Om een beltoon te kiezen.

Beltoonvolume: Om de geluidssterkte van de beltoon te kiezen

Bericht: Om een toontje bij een ontvangen SMS te kiezen.

Toetsenblok: Om het toontje dat klinkt als een toets wordt ingedrukt aan te passen.

Toetsvolume: Om de geluidssterkte van deze toon aan te passen.

7 GEBRUIK EN ONDERHOUD

7.1 Kleine kinderen:

- De telefoon is geen speelgoed; houd deze daarom buiten bereik van (kleine) kinderen.

Een SIM-kaart is een klein voorwerp. Voorkom dat kinderen deze uit de telefoon kunnen nemen en kunnen inslikken.

7.2 Gehoorapparatuur:

- Bij het gebruik van oudere types gehoorapparatuur kan storing optreden tijdens het gebruik van uw telefoon.

7.3 Onderhoud:

- Reinig de telefoon uitsluitend met een zachte, lichtvochtige doek. Gebruik in geen geval schurende of chemische reinigingsmiddelen.

8 VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC.

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website <http://DOC.hesdo.com/FM-2950-DOC.pdf>

9 SPECIFICATIES

Netwerk: GSM900 / DSC1800
SAR: <1,0W/kg
Afmetingen: 222 x 167 x 78 mm
Gewicht: 635 gr
Reset code: 1122

Vous pouvez trouver un manuel Français sur:
Finden Sie das Deutsches Handbuch mit Informationen
über die Benutzung dieses Produkts auf:
Find the English user manual at:

<http://www.fysic.com>

Service		WWW.FYSIC.COM SERVICE@FYSIC.NL	FYSIC [®]
		NL 073 6411 355 (Lokaal tarief)	
Help		BE 03 238 5666 (Lokaal tarief) (Tarif local)	
		DE 0180 503 0085 (Lokale Festnetzkosten)	
		Hesdo, Australiëlaan 1, 5232 BB, 's-Hertogenbosch, The Netherlands	