

Gigaset C59H



Issued by
Gigaset Communications GmbH
Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt
Gigaset Communications GmbH is a licensee of the Siemens trademark

© Gigaset Communications GmbH 2009
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

SIEMENS

Overzicht van de handset

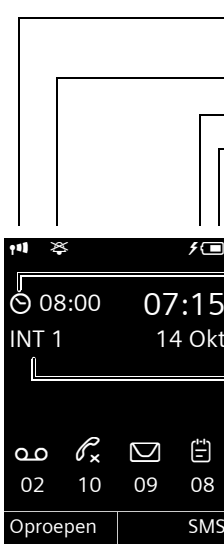




Weergave van het basisstation op basis van een SMS.

- 1 **Display** in ruststand
- 2 **Laadniveau van de batterijen** (→ pagina 14)
- 3 **Displaytoetsen** (→ pagina 18)
- 4 **Berichttoets** (→ pagina 32)
Bellerslijst en berichtenlijst openen
knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep
- 5 **Verbreektoets, aan/uit-toets**
Gesprek beëindigen; functie annuleren; een menuniveau terug (kort indrukken); terug naar de ruststand (lang indrukken); Handset in-/uitschakelen (in de ruststand lang indrukken)
- 6 **Hekje-toets**
Toetsblokkering aan/uit (in ruststand lang indrukken); bij het invoeren van tekst wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers
- 7 **Microfoon uit-toets** (→ pagina 26)
Microfoon uitschakelen
- 8 **Microfoon**
- 9 **R-toets**
- ruggespraak (flash)
- kiespauze invoeren (lang indrukken)
- 10 **Sterretje-toets**
Oproepsignalen aan/uit (lang indrukken); bij bestaande verbinding: omschakelen impulskiezen / toonkiezen (kort indrukken); Bij tekstinvoer: tabel met speciale tekens openen
- 11 **Aansluiting voor headset** (→ pagina 15)
- 12 **Toets 1**
Voicemail kiezen (lang indrukken)
- 13 **Verbindingstoets**
knippert: inkomende oproep; Gesprek beantwoorden; Nummerherhalingslijst openen (kort indrukken); Kiezen (lang indrukken)
- 14 **Handsfree-toets**
Schakelen tussen handmatig en handsfree bellen
- 15 **Navigatietoets** (→ pagina 17)
- 16 **Ontvangsniveau** (→ pagina 14)
Kleurgroen: Eco-modus (→ pagina 35)
ingeschakeld

Displaysymbolen





De volgende symbolen worden afhankelijk van de instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weergegeven:



Ontvangstniveau  (→ pagina 35)
of Eco-modus+ symbool  (→ pagina 35)
Belsignaal uitgeschakeld (→ pagina 41)
Batterij wordt geladen (→ pagina 14)
Laadniveau van de batterijen (→ pagina 14)

Wekker ingeschakeld met wektijd (→ pagina 35)
Actuele tijd (→ pagina 14)
actuele dag en maand (→ pagina 14)
Naam van de handset

Aantal nieuwe berichten:

- ◆  op het antwoordapparaat/voicemail (→ pagina 31)
- ◆  in de lijst met gemiste oproepen (→ pagina 32)
- ◆  in de SMS-Inbox (afhankelijk van basisstation) (→ pagina 31)
- ◆  in de lijst met gemiste afspraken (→ pagina 33)

Signaliseren van

externe oproep
(→ pagina 25)



Wekker (→ pagina 35)



interne oproep
(→ pagina 26)



Verjaardag (→ pagina 30)



Inhoudsopgave

Overzicht van de handset	1
Veiligheidsinstructies	5
Gigaset C59H – meer dan alleen telefoneren	6
De eerste stappen	7
Inhoud van de verpakking controleren	7
Lader opstellen	8
Lader aansluiten	8
De handset in gebruik nemen	9
Handset aanmelden	11
Datum en tijd instellen	13
Headset aansluiten	15
Toestel aan uw eigen voorkeuren aanpassen	16
Telefoon bedienen	17
Navigatietoets	17
Displaytoetsen	18
Cijfertoetsen	18
Corrigeren van onjuiste invoer	18
Menunavigatie	19
Handset uit-/inschakelen	20
Toetsblokkering in- of uitschakelen	20
Weergave van de bedieningsstappen in de gebruiksaanwijzing	21
Menu-overzicht	23
Telefoneren	25
Extern bellen	25
Gesprek beëindigen	25
Oproep beantwoorden	25
Handsfree	25
Microfoon uitschakelen	26
Intern bellen	26
Telefoonboek en lijsten gebruiken	27
Telefoonboek	27
Nummerherhalingslijst	31
SMS-Inbox (afhankelijk van basisstation)	31
Bellerslijsten	31
Lijsten openen met de berichttoets	32
Lijst met gemiste afspraken	33
Voicemail gebruiken	34
Snelkiezen instellen voor voicemail	34
Voicemailmelding bekijken	34
ECO DECT	35

Wekker instellen	35
Handset gebruiken voor ruimtebewaking	36
Handset instellen	38
Snelle toegang tot nummers en functies	38
Displaytaal wijzigen	39
Display instellen	39
Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen	40
Handsfree-volume/volume van de handset wijzigen	40
Oproepsignalen wijzigen	40
Attentietonen in-/uitschakelen	41
Eigen voorkiesnummer instellen	42
Standaardinstellingen van de handset herstellen	42
Klantenservice (Customer Care)	43
Vragen en antwoorden	43
Goedkeuring	44
Garantiecertificaat voor Nederland	45
Garantiecertificaat voor België	46
Milieu	47
Bijlage	48
Onderhoud	48
Contact met vloeistoffen	48
Technische gegevens	48
Tekst schrijven en bewerken	49
Trefwoordenregister	51

Veiligheidsinstructies

Let op

Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.

Breng uw kinderen op de hoogte van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing en de mogelijke gevaren van het gebruik van het toestel.



Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter.



Gebruik uitsluitend de **aanbevolen oplaadbare batterijen** (→ pagina 48)! Dus nooit gewone (niet-oplaadbare) batterijen of batterijen van een ander type omdat dit persoonlijk letsel of productschade tot gevolg kan hebben.



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Let op de technische voorwaarden van de desbetreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.



Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat resp. als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden. Uw Gigaset is compatibel met de meeste gangbare digitale hoortoestellen. Een probleemloze werking met elk hoortoestel kan echter niet worden gegarandeerd.

De handset kan bij hoortoestellen een onaangename brom- of pieptoon veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audicien.



Plaats het basisstation en de lader niet in een vochtige ruimte, zoals een badkamer of een doucheruimte. Basisstation en lader zijn niet beveiligd tegen spatwater (→ pagina 48).



Gebruik de telefoon niet in omgevingen met explosiegevaar, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.



Draag uw Gigaset alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.



Defecte basisstations niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.

Opmerking

De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in alle landen beschikbaar.

Gigaset C59H – meer dan alleen telefoneren

Uw nieuwe toestel biedt tal van nieuwe mogelijkheden voor communicatie in huis.

Dankzij het grote TFT-display, de gebruikersvriendelijke toetsen en de overzichtelijke menustructuur is het toestel zeer eenvoudig te bedienen.

Uw toestel kan veel meer:

- ◆ Sla feestdagen op bijvoorbeeld verjaardagen, op in uw telefoon - uw telefoon herinnert u op tijd.
- ◆ Wijs belangrijke gesprekspartners toe aan een van de 6 VIP-groepen. Op die manier herkent u belangrijke oproepen al aan het belsignaal en de kleur van de toegewezen VIP-groep.
- ◆ U wilt alleen oproepen beantwoorden waarvan u het nummer kunt zien - geen probleem: U kunt uw handset zo instellen, dat het belsignaal alleen klinkt als het telefoonnummer wordt meegestuurd (NummerWeergave).
- ◆ Programmeer belangrijke telefoonnummers onder de toetsen van uw telefoon (Snelkiezen). Het nummer wordt dan met één druk op de toets gekozen.
- ◆ Stel het display in op grote letters - hiermee wordt de leesbaarheid vergroot in situaties waarin dat belangrijk voor u is (bijv. in het telefoonboek en in lijsten).
- ◆ U kunt de menuweergave zo instellen, dat alleen de belangrijkste functies (standaardmodus) of alle functies (expertmodus) worden weergegeven.
- ◆ Telefooneer milieubewust - Gigaset Green Home. Meer informatie vindt u onder www.gigaset.com/nl/klantenservice.

Overige informatie over uw toestel vindt u op internet op www.gigaset.com/nl.

Veel plezier met uw nieuwe toestel!

De eerste stappen

Inhoud van de verpakking controleren



- 1 een handset Gigaset C59H,
- 2 twee oplaadbare batterijen,
- 3 een batterijklepje,
- 4 een lader,
- 5 een netadapter,
- 6 een draagclip,
- 7 een gebruiksaanwijzing.

Lader opstellen

De lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C tot +45 °C.

- ▶ Plaats de lader op een vlakke, stroeve ondergrond of monteer de lader aan de wand → pagina 50

Opmerking

Let op het bereik van het basisstation.

Dit bedraagt buitenshuis tot 300 meter en binnenshuis tot 50 meter.

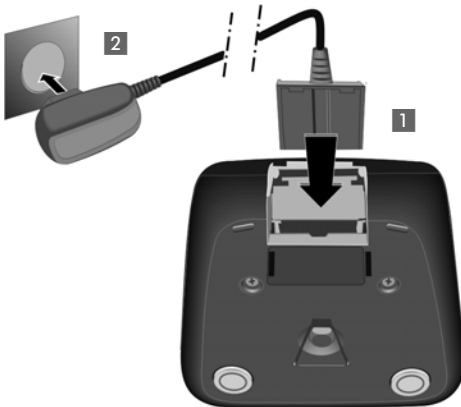
Het bereik is kleiner bij ingeschakelde Eco-modus (→ pagina 35).

In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.

Let op:

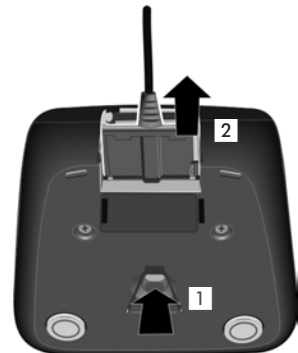
- ◆ Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.
- ◆ Zorg dat de Gigaset niet in aanraking komt met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

Lader aansluiten



- ▶ De platte stecker van de netadapter aansluiten **1**.
- ▶ Netadapter in het stopcontact steken **2**.

Als u de stecker van de lader weer wilt verwijderen, de ontgrendeling **1** indrukken en de stecker verwijderen **2**.



De handset in gebruik nemen

Het display wordt door een folie beschermd.
U kunt de beschermfolie nu verwijderen!

Batterijen plaatsen en batterijklepje sluiten

Let op

Gebruik uitsluitend de door Gigaset Communications GmbH* aanbevolen oplaadbare batterijen (→ pagina 48)! Dus nooit gewone (niet-oplaadbare) batterijen of batterijen van een ander type omdat dit persoonlijk letsel of productschade tot gevolg kan hebben.

* Gigaset Communications GmbH is a licensee of the Siemens trademark.

- ▶ Let op de juiste richting van de batterijen.
De polen worden in of op het batterijvakje vermeld.



- ▶ Eerst de bovenkant van het klepje plaatsen (a).
- ▶ Vervolgens het klepje dichtdrukken (b) tot het vastklikt.

Als u het batterijvakje weer wilt openen, bijvoorbeeld om de batterijen te vervangen, steekt u uw nagel in de uitsparing en trekt u het klepje naar boven.



Draagclip bevestigen

Aan de zijkanten van de handset bevinden zich uitsparingen voor het monteren van de draagclip.

▶ **Bevestigen:**

Druk de draagclip vast op de achterkant van de handset tot dat de nokjes van de draagclip in de uitsparingen vastklikken.

▶ **Verwijderen:**

Druk met uw rechterduim stevig in het midden op de draagclip, schuif de vingernagel van linker wijsvinger links boven tussen de clip en de behuizing en trek de clip naar boven.



Handset in de lader plaatsen

▶ Plaats de handset met het **display naar voren** in de lader.

Laat de handset in de lader staan om de batterijen op te laden.

Opmerking

De handset mag alleen worden geplaatst in de lader die daarvoor bestemd is.

Handset aanmelden

Een handset Gigaset C59H kan bij vier basisstations worden aangemeld. U dient de aanmelding van de handset zowel op de handset als op het basisstation te starten.

Nadat de aanmelding is voltooid, schakelt de handset over naar de ruststand. Op het display wordt het interne nummer van de handset weergegeven, bijvoorbeeld INT 2. Herhaal de procedure als dit niet het geval is.

Op de handset



- Druk op de toets onder de displaymelding **Aanmeld.**

In het display verschijnt de melding, dat er een basisstation wordt gezocht waarbij de handset kan worden aangemeld.

Opmerking

Als de handset reeds eerder **bij één basisstation is aangemeld**, start u de aanmeldprocedure als volgt:

☰ → 🔧 → Aanmelden → Handset aanmelden

Als de handset al bij **vier** basisstations is aangemeld moet u het gewenste basisstation selecteren.

Op het basisstation

Binnen 60 seconden Aanmeld-/pagingtoets op het basisstation **lang** (circa 3 sec.) indrukken.

Opmerking

Hoe u handsets afmeldt, leest u in de gebruiksaanwijzing van uw basisstation.

Batterijen de eerste keer laden en ontladen.

Het laadniveau van de batterijen wordt alleen correct weergegeven als de batterijen eerst volledig worden geladen **en** ontladen.



► Laat hiervoor de handset **tien** uur in de lader staan.



► Neem de handset vervolgens uit de lader en plaats deze pas terug als de batterijen volledig zijn ontladen.

Opmerkingen

- ◆ Nadat de batterijen de eerste keer zijn geladen **en** ontladen, kunt u de handset na elk gesprek weer terugplaatsen in de lader.
- ◆ Voer de procedure voor het laden en ontladen telkens uit wanneer u de batterijen uit de handset heeft verwijderd en teruggeplaatst.
- ◆ De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk.
- ◆ De laadcapaciteit van de batterijen neemt als gevolg van technische oorzaken na verloop van tijd af.

Datum en tijd instellen

Stel de datum en tijd in, zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.



- ▶ Druk op de toets onder de display-melding **Tijd** om het invoerveld te openen (als u de datum en tijd al heeft ingevoerd, opent u het invoerveld via het menu → pagina 23).



In het display wordt het submenu Datum en tijd weergegeven.

- ▶ In het display wordt de cursor knipperend weergegeven. Voer dag, maand en jaar met 8 cijfers via de toetsen in - bijvoorbeeld **1** **4** **1** **0** **+** **2** **0** **+** **0** **+** **9** voor de datum 14.10.2009.



Wilt u de cursorpositie wijzigen, bijvoorbeeld om een invoer te corrigeren, druk dan **rechts** of **links** op de navigatietoets.



- ▶ Druk **beneden** op de navigatietoets om naar het invoerveld voor de tijd te springen.

- ▶ Voer de uren en minuten met de toetsen in (4 -tekens), bijv.. **0** **+** **7** **1** **5** voor 07:15 uur. Wijzig de cursorpositie eventueel met de navigatietoets.





- ▶ Druk op de toets onder de display-melding **Opslaan** om uw invoer te bevestigen.



Op het display wordt **Opgeslagen** weergegeven. U hoort een bevestigingssignaal en het toestel keert automatisch terug naar de ruststand.

Display in ruststand

Als het toestel is aangemeld en de tijd is ingesteld, ziet het display in de ruststand er als volgt uit (voorbeeld).

Displaymeldingen

- ◆ Draadloos contact tussen basisstation en handset:

- hoog tot laag:
- geen ontvangst: knippert

Kleur **groen**: Eco-modus ingeschakeld (→ pagina 35)

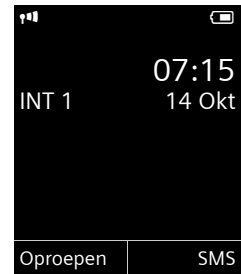
- ◆ Laadniveau van de batterijen:

- (leeg tot vol)
- knippert **rood**: batterijen bijna leeg
- (laadproces)

- ◆ INT 1

Interne naam van de handset

Als de **Eco-modus+** (→ pagina 35) is ingeschakeld, wordt links boven het symbool weergegeven.



Het toestel is nu klaar voor gebruik!

Headset aansluiten



U kunt een headset met 2,5 mm aansluiting aansluiten, o.a. headsets van HAMA en de headsets Plantronics M40, MX100 en MX150.

Een lijst met geteste, compatibele headsets vindt u op internet onder:
www.gigaset.com/nl/klantenservice.

Toestel aan uw eigen voorkeuren aanpassen

Nadat u uw Gigaset in bedrijf heeft genomen, kunt u het toestel aan uw eigen voorkeuren aanpassen. Gebruik het onderstaande overzicht om de belangrijkste thema's snel te vinden.

Als u niet bekend bent met de bediening van menugestuurde toestellen zoals bijvoorbeeld andere Gigaset-telefoons, is het aan te raden eerst de paragraaf "Telefoon bedienen" → pagina 17 door te lezen.

Informatie over vindt u hier.
Melodie en volume van het oproepsignaal instellen	pagina 40
Volume van de hoorn instellen	pagina 40
Eco-modus / Eco-modus+ instellen	pagina 35
Telefoonboekvermeldingen van aanwezige Gigaset-handsets kopiëren naar nieuwe handset(s)	pagina 29

Mocht u bij het gebruik van uw toestel vragen hebben, lees dan de tips voor het verhelpen van problemen (→ pagina 43) of neem contact op met de Klantenservice (→ pagina 43).

Telefoon bedienen

Navigatietoets

In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, vetgedrukt, bijvoorbeeld **↶** voor “rechts op de navigatietoets drukken” of **⬤** voor “in het midden van de navigatietoets drukken”.



De navigatietoets heeft verschillende functies:

In de ruststand van de handset

- ↶** Telefoonboek openen.
- ↷** Hoofdmenu openen.
- ↶** Lijst met handsets openen.
- ⬤** Menu oproepen voor het instellen van het gespreksvolume (→ pagina 40) van de handset.

In het hoofdmenu

- ↶**, **↷**, **↶** of **↷**
Naar de gewenste functie navigeren.

In submenu's en lijsten

- ↶** / **↷** Eén regel omhoog/omlaag bladeren.

In invoervelden

Met de navigatietoets verplaatst u de cursor naar boven **↶**, naar beneden **↷**, naar rechts **↶** of naar links **↷**. **Lang** indrukken van **↶** of **↷** verplaatst de cursor **woord voor woord**.

Tijdens een extern gesprek

- ↶** Telefoonboek openen.
- ↶** Interne ruggespraak starten.
- ⬤** Volume voor handset of handsfree telefoneren wijzigen.

Functies bij het klikken op het midden van de navigatietoets.

Afhankelijk van de situatie heeft de toets verschillende functies.

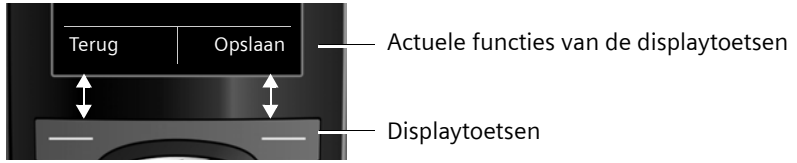
- ◆ **In de ruststand** opent u het hoofdmenu.
- ◆ **In submenu's, selectie- en invoervelden** neemt de toets de functie over van de displaytoetsen **OK**, **Ja**, **Opslaan**, **Selectie** of **Wijzigen**.

Opmerking

In deze handleiding wordt het openen van het hoofdmenu door het indrukken van de rechterkant van de navigatietoets en het bedienen van de functies door het indrukken van de bijbehorende displaytoets weergegeven. U kunt echter ook de navigatietoets gebruiken zoals beschreven.

Displaytoetsen




De functie van de displaytoetsen is afhankelijk van de situatie. Voorbeeld:



Belangrijke displaytoetsen zijn:

Opties	Een situatie-afhankelijk menu openen.
OK	Selectie bevestigen.
< C	Wistoets: per teken/woord van rechts naar links wissen.
Terug	Eén menuniveau terug of procedure annuleren.
Opslaan	Invoer opslaan.
→→	Nummerherhalingslijst openen.

Cijfertoetsen

 /  /  etc.

Afgebeelde toets op de handset indrukken.



Cijfers of letters invoeren.

Corrigeren van onjuiste invoer


Onjuiste tekens in invoervelden kunt u als volgt corrigeren. Eerst gaat u met de navigatietoets naar het onjuist ingevoerde teken. Vervolgens kunt u:

- ◆ met de displaytoets **<C** het **teken**, bij **lang** indrukken het **woord** links van de cursor wissen,
- ◆ tekens invoegen op de cursorpositie,
- ◆ het gemarkeerde (knipperende) teken, bijv. bij de invoer van de tijd en datum, overschrijven.

Menunavigatie

De functies van het toestel zijn opgenomen in een menu met meerdere niveaus.


De menuweergave kan uitgebreid (**expertmodus**) of beperkt worden (**standaardmodus**). Bij levering is de standaardmodus ingeschakeld.

Instellingen of functies die alleen in de expertmodus ter beschikking staan, worden in deze gebruiksaanwijzing gemarkeerd met het symbool .

Omschakelen standaardmodus/expertmodus en menu-overzicht


→ pagina 23.


Hoofdmenu (hoogste menuniveau)

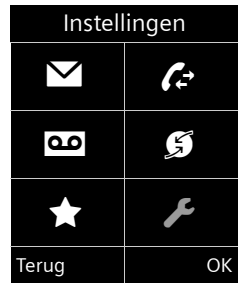
▶ Druk op de navigatietoets **rechts**  in de ruststand van de handset om het hoofdmenu te openen.

De functies van het hoofdmenu worden in het display als symbolen weergegeven. Het symbool van de geselecteerde functie wordt oranje gemarkeerd en de bijbehorende naam verschijnt in de kopregel van het display.

Een functie starten, dat wil zeggen, het betreffende submenu (menu op het volgende niveau) openen:

▶ Navigeer met de navigatietoets  naar de gewenste functie en druk op de displaytoets **OK**.


Als u de displaytoets **Terug** of de verbreektoets  **kort** indrukt, keert u terug naar de ruststand.




Submenu's

De functies van de submenu's worden in een lijst weergegeven (zie voorbeeld rechts).

Een functie starten:


▶ Met de navigatietoets  naar de functie bladeren en **OK** indrukken.

Als u de displaytoets **Terug** of de verbreektoets  **kort** indrukt, keert u terug naar het vorige menuniveau resp. annuleert u de procedure.



Terug naar de ruststand

U keert als volgt van een willekeurige plaats in het menu terug in de ruststand:

▶ Verbreektoets  **lang** indrukken.

Of:

▶ Geen toets indrukken: na 2 minuten schakelt het display **automatisch** over naar de ruststand.

Instellingen die u niet door het indrukken van de displaytoetsen **OK**, **Ja**, **Opslaan** of **Wijzigen** heeft bevestigd, worden geannuleerd.

Op pagina 14 staat een afbeelding van het display in ruststand.

Handset uit-/inschakelen



In de ruststand de verbreekttoets **lang** indrukken (bevestigingssignaal) om de handset uit te schakelen.

Om opnieuw in te schakelen, de verbreekttoets nogmaals **lang** indrukken.

Opmerking

Bij het inschakelen ziet u enkele seconden een animatie met de tekst **Gigaset**.

Toetsblokkering in- of uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt.



De hekje-toets **lang** indrukken om de toetsblokkering uit of in te schakelen. U hoort het bevestigingssignaal.

Als de toetsblokkering is ingeschakeld, verschijnt er een melding op het display als u een toets indrukt.

De toetsblokkering wordt automatisch uitgeschakeld als u wordt gebeld. Na afloop van het gesprek wordt de toetsblokkering weer ingeschakeld.

Opmerking

Als de toetsblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.

Weergave van de bedieningsstappen in de gebruiksaanwijzing

De bedieningsstappen worden in verkorte vorm weergegeven.


Voorbeeld:

De weergave:


 →  → Display → Grote letters (☑ = aan)

betekent:




- ▶ Druk **rechts** op de navigatietoets  om het hoofdmenu te openen.



- ▶ Navigeer met de navigatietoets naar rechts, links, boven en onder  tot het submenu **Instellingen** geselecteerd is.


- ▶ Druk op de displaytoets **OK** om uw keuze te bevestigen



- ▶ Druk op de onderzijde van de navigatietoets  tot in het display de menu-optie **Display** verschijnt.

- ▶ Druk op de displaytoets **OK** om uw keuze te bevestigen




- ▶ Druk op de onderzijde van de navigatietoets  tot in het display de menu-optie Grote letters verschijnt.

- ▶ Druk op de displaytoets **Wijzigen** om de functie in of uit te schakelen.



De wijziging is direct doorgevoerd en hoeft niet te worden bevestigd.




- ▶ Druk op de toets onder de displaymelding **Terug** om terug te keren naar het vorige menuniveau.
of
Druk **lang** op de verbreektoets  om terug te keren naar de ruststand.


Menu-overzicht


Standaardmodus of expertmodus instellen


De menuweergave kan uitgebreid (**expertmodus**) of beperkt worden (**standaardmodus**).

De instelling voert u als volgt in:

 →  → Menuweergave → Vereenvoudigd (standaardmodus) of Uitgebreid (expertmodus) markeren → **Selectie** (de actieve modus is gemarkeerd met )

Menu-opties die alleen in de expertmodus ter beschikking staan, zijn gemarkeerd met het symbool .


Hoofdmenu openen: In de ruststand  indrukken.

 SMS (menu afhankelijk van het basisstation)

Oproepenlijst

Alle oproepen	→ pagina 31
Uitgaande oproepen	→ pagina 31
Beantw. oproepen	→ pagina 31
Gemiste oproepen	→ pagina 31




 Voicemail (menu afhankelijk van het basisstation)

 Netdiensten (menu afhankelijk van het basisstation)

Extra functies

Wekker	→ pagina 35
Ruimtebewaking	→ pagina 36

Instellingen

Datum en tijd	→ pagina 13	
Geluidsinstellingen	Volume handset	→ pagina 40
	 Attentietonen	→ pagina 41
	Besignalen (hands.)	→ pagina 40
	 Wachtmuziek	(afhankelijk van basisstation)
Display	Screensaver	→ pagina 39
	Grote letters	→ pagina 39
	Kleurschema's	→ pagina 39
	 Verlichting	→ pagina 39
Taal	→ pagina 39	

Menu-overzicht

Aanmelden	Handset aanmelden	→ pagina 11
	Handset afmelden	(afhankelijk van basisstation)
	Basis kiezen	→ pagina 11
 Telefonie	Autom. aanname	→ pagina 40 (overige submenu's afhankelijk van basisstation)
 Systeem	Reset handset	→ pagina 42 (overige submenu's afhankelijk van basisstation)
Menuweergave	Vereenvoudigd	→ pagina 23
	Uitgebreid	→ pagina 23
Eco-modus	Eco-modus	→ pagina 35
	Eco-modus+	→ pagina 35 (afhankelijk van het basisstation)

Telefoneren

Extern bellen

Externe oproepen zijn oproepen via het openbare telefoonnet.




Nummer invoeren en de verbindingstoets indrukken.

Of:



Verbindingstoets **lang** indrukken en vervolgens het nummer invoeren.

Met de verbreekttoets  kunt u het kiezen van het telefoonnummer annuleren.

Tijdens het gesprek wordt de gespreksduur weergegeven.

Opmerking


Door te kiezen met het telefoonboek (→ pagina 27), bellerslijst (→ pagina 31) en nummerherhalingslijst (→ pagina 31) hoeft u nummers niet telkens opnieuw in te voeren.

Gesprek beëindigen



Verbreekttoets indrukken.

Oproep beantwoorden

Een inkomende oproep wordt op drie manieren op de handset gesignaleerd: door een belsein, een melding in het display en het knipperen van de verbindingstoets .

U kunt de oproep op de volgende manieren beantwoorden:

- ▶ De verbindingstoets  indrukken.
- ▶ De handsfree-toets  indrukken.
- ▶ De displaytoets **Opnemen** indrukken (afhankelijk van basisstation).

Als de handset in de lader staat en de functie **Autom. aanname** is ingeschakeld (→ pagina 40), hoeft u de handset alleen uit de lader te nemen om de oproep te beantwoorden.

Als u het belsein storend vindt, drukt u de displaytoets **Still** in. U kunt de oproep beantwoorden zolang deze in het display wordt weergegeven.

Handsfree

Als u handsfree belt, houdt u de handset niet tegen uw oor, maar kunt u deze bijvoorbeeld voor u op tafel leggen. Zo kunnen ook andere personen deelnemen aan het gesprek.

Handsfree in-/uitschakelen

Inschakelen tijdens kiezen



Nummer invoeren en de handsfree-toets indrukken.

- ▶ Breng uw gesprekspartner eventjes op de hoogte als u iemand laat meeluisteren


Wisselen tussen handmatig en handsfree telefoneren



Handsfree-toets indrukken.

Schakel tijdens een gesprek handsfree in of uit.

Als u de handset tijdens een gesprek in de lader wilt plaatsen:


- ▶ De handsfree-toets  tijdens het plaatsen ingedrukt houden.

Voor het wijzigen van het volume,



- pagina 40.

Microfoon uitschakelen

U kunt de microfoon van de handset tijdens een extern gesprek uitschakelen.

-  Toets indrukken om de microfoon van de handset uit te schakelen. Op het display wordt **Microfoon is uit** weergegeven.
De toets opnieuw indrukken om de microfoon opnieuw in te schakelen.






Opmerking

Als de microfoon uitgeschakeld is, zijn alle toetsen (met uitzondering van de toets microfoon uit  en de verbreektoets  zonder functie.




Intern bellen

Interne gesprekken met andere handsets die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation, zijn gratis.

Een bepaalde handset bellen

-  Intern gesprek starten.
-  Nummer van de handset invoeren.
- Of:
-  Intern gesprek starten.
-  Handset selecteren.
-  Verbindingstoets indrukken.

Alle handsets bellen (groepsoproep)

-  Intern gesprek starten.
-  Sterretje-toets indrukken
of
Aan allen selecteren en
 Verbindingstoets indrukken.
Alle handsets worden gebeld.

Gesprek beëindigen

-  Verbreektoets indrukken.

Telefoonboek en lijsten gebruiken

U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ◆ Telefoonboek,
- ◆ Nummerherhalingslijst,
- ◆ SMS-Inbox (afhankelijk van basisstation),
- ◆ Bellerslijsten,
- ◆ Lijst met gemiste afspraken,
- ◆ Voicemaillijst.

U kunt voor elke handset een eigen telefoonboek aanmaken. U kunt de vermeldingen vervolgens wel naar andere handsets versturen (→ pagina 29).

Telefoonboek

In het telefoonboek kunt u 150 vermeldingen opslaan.


Opmerking

Nummers in het telefoonboek kunt u snel kiezen door deze onder een toets te programmeren (snelkiezen) (→ pagina 38).

Telefoonboek

In het **telefoonboek** slaat u op

- ◆ Maximaal drie nummers per vermelding met de bijbehorende voor- en achternaam,
- ◆ E-mailadres,
- ◆ Verjaardagen met signalering,
- ◆ VIP-bel signaal met VIP-symbool.

In de ruststand opent u het telefoonboek met de toets .

Lengte van vermeldingen

3 nummers: elk max. 32 cijfers
 Voor- en achternaam: elk max. 16 tekens
 E-mailadres: max. 64 tekens

Nummer in telefoonboek opslaan

 → <Nieuwe invoer>

► Gegevens in meerdere regels wijzigen:




Voornaam: / Achternaam:

Voornaam en/of achternaam invoeren. Als in geen van de velden een naam wordt ingevoerd, wordt het telefoonnummer opgeslagen als achternaam en vervolgens weergegeven. (de instructies voor het invoeren van tekst en speciale teksten vindt u op → pagina 49.)

Telefoon (thuis): / Telefoon (werk): /

Mobiele telefoon:

In ten minste één veld een nummer invoeren.

Bij het bladeren door het telefoonboek worden de vermeldingen aangeduid met een symbool:  /  / .

E-mail:

E-mailadres invoeren.

Verjaardag:


Aan of Uit selecteren.

Instelling Aan:

Verjaard. (datum) en Herinneringstijd invoeren en signaleringstype selecteren: Signaal → pagina 30.

VIP-groep:

Telefoonboekvermelding als **VIP** (Very Important Person) markeren.

U kunt aan elke vermelding één van 6 VIP-groepen toewijzen, die zich onderscheiden door de kleur van het symbool , de naam van de VIP-groep en het bijbehorende bel signaal.

U herkent VIP-oproepen aan hun speciaal bel signaal. De achtergrondkleur van de bel signaalanimatie wordt gewijzigd in de kleur van de VIP-groep.

Voorwaarde: NummerWeergave.

Opslaan

Displaytoets indrukken.

Volgorde van vermeldingen in het telefoonboek

De vermeldingen in het telefoonboek worden op achternaam gesorteerd. Spaties en cijfers komen voor letters. Als er voor een vermelding alleen een voornaam in het telefoonboek is ingevoerd, wordt deze tussen de achternamen ingevoegd.

De volgorde van vermeldingen is als volgt:



1. spatie
2. cijfers (0–9)
3. Letters (alfabetisch)
4. Andere tekens

Als u de alfabetische volgorde van vermeldingen wilt omzeilen, voegt u voor de naam een spatie of een cijfer in. Deze vermeldingen komen vervolgens aan het begin van het telefoonboek te staan.

Telefoonboekvermelding selecteren

 Telefoonboek openen.



U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ◆ Met  door de vermeldingen bladeren tot de gewenste naam is geselecteerd.
- ◆ De eerste letters van de naam invoeren, eventueel met  naar de vermelding bladeren.

In het telefoonboek wordt gezocht op achternaam. Als er geen achternaam is ingevuld, wordt op voornaam gezocht.



Met telefoonboek kiezen

 →  (vermelding selecteren)

 Verbindingstoets indrukken. (als er meerdere nummers zijn ingevuld, het gewenste nummer selecteren en de verbindingstoets  opnieuw indrukken).
Het nummer wordt gekozen.


Telefoonboekvermeldingen beheren

Vermelding weergeven


 →  (vermelding selecteren)

Weergvn Displaytoets indrukken. Vermelding wordt weergegeven.

Opties Displaytoets indrukken.

De volgende functies kunt u selecteren met :

Nummer weergeven

Een opgeslagen nummer wijzigen, aanvullen of als nieuwe vermelding opslaan; hiertoe na weergave van het nummer  indrukken.

Invoer wissen

Geselecteerde vermelding wissen.

Versturen

Naar intern: individuele vermelding naar een handset versturen (→ pagina 29).
vCard via SMS: afzonderlijke vermelding in vCard-formaat versturen via SMS (afhankelijk van basisstation).



Vermelding wijzigen


 →  (vermelding selecteren)

Weergvn **Wijzigen**
Displaytoetsen na elkaar indrukken.



▶ Wijzigingen aanbrengen en opslaan.

Overige functies gebruiken

 →  (vermelding selecteren)
→ **Opties** (Menu openen)

De volgende functies kunt u selecteren met :

Nummer weergeven

Een opgeslagen nummer wijzigen of aanvullen en vervolgens met  kiezen of als nieuwe vermelding opslaan; hiertoe na weergave van het nummer  indrukken.

Invoer bewerken

Geselecteerde vermelding wijzigen.

Invoer wissen

Geselecteerde vermelding wissen.

Versturen

Naar intern: Individuele vermelding naar een handset versturen (→ pagina 29).

vCard via SMS: afzonderlijke vermelding in vCard-formaat versturen via SMS (afhankelijk van basisstation).

VIP-groepen

Naam en besignaal van VIP-groepen als volgt wijzigen:

VIP-groep selecteren → **Wijzigen**

→ vermelding wijzigen → **Opslaan**.

Alles wissen

Alle vermeldingen in het telefoonboek wissen.

Alles kopiëren

Naar intern: volledige lijst naar een andere handset versturen (→ pagina 29).

Geheugenruimte

Aantal nog vrije vermeldingen in het telefoonboek (→ pagina 27) weergeven.

Kiezen met de snelkiestoetsen

- ▶ De betreffende snelkiestoets **lang** indrukken (→ pagina 38).

Telefoonboek naar een andere handset sturen


Voorwaarden:

- ◆ De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
- ◆ De andere handset en het basisstation kunnen vermeldingen in het telefoonboek versturen en ontvangen.

 →  (vermelding selecteren)

→ **Opties** (menu openen) → Versturen /

Alles kopiëren → Naar intern

 Intern nummer van de ontvangende handset indrukken en **OK** indrukken.

U kunt meerdere afzonderlijke vermeldingen achter elkaar kopiëren door de vraag **Item gekopieerd. Volgende item kopiëren?** te beantwoorden met **Ja**.

Als de lijst is verstuurd, wordt dit bevestigd door een melding en een bevestigingssignaal op de ontvangende handset.

Let op:

- ◆ Vermeldingen met identieke nummers op de ontvangende handset worden niet overschreven.
- ◆ Het versturen wordt geannuleerd als het toestel overgaat of als het geheugen van de ontvangende handset vol is.
- ◆ Afbeeldingen en sounds die aan vermeldingen zijn toegewezen, worden niet weergegeven.

Weergegeven nummer overnemen in het telefoonboek

Telefoonnummers die in een lijst staan, bijvoorbeeld de bellerslijst of de nummerherhalingslijst of nummers die in een SMS worden weergegeven, kunt u kopiëren naar het telefoonboek.



Er wordt een nummer weergegeven:


Opties → Naar telefoonboek

- ▶ De vermelding voltooien → pagina 27.

Nummer of e-mailadres overnemen uit het telefoonboek

Tijdens sommige bedieningsstappen kunt u het telefoonboek openen, bijvoorbeeld om een nummer of e-mailadres over te nemen. De handset hoeft niet in de ruststand te staan.

- ▶ Afhankelijk van de situatie het telefoonboek openen met  of .

 Vermelding selecteren (→ pagina 28).


Verjaardag in telefoonboek opslaan

Bij elk nummer in het telefoonboek kunt u een verjaardag opslaan. Ook kunt u een tijd opgeven waarop u door middel van een belsignaal aan de verjaardag wilt worden herinnerd (standaardinstelling: Verjaardag: Uit).

 →  (vermelding selecteren)

Weergvn **Wijzigen**

Displaytoetsen na elkaar indrukken.

 In de regel Verjaardag: springen.

 Aan selecteren.

- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Verjaard. (datum)

Dag, maand en jaar invoeren (8 tekens).

Herinneringstijd

Uur/minuten voor belsignaal invoeren - 4 tekens.

Signaal

Signaleringstype selecteren

Opslaan Displaytoets indrukken.

Opmerking

Er wordt alleen een belsignaal weergegeven als u een tijd invoert. Als u kiest voor een optisch signaal, hoeft u geen tijd op te geven en wordt de tijd automatisch ingesteld op 00:00.

Verjaardag uitschakelen

 →  (vermelding selecteren)

Weergvn **Wijzigen**

Displaytoetsen na elkaar indrukken.



In de regel Verjaardag: springen.



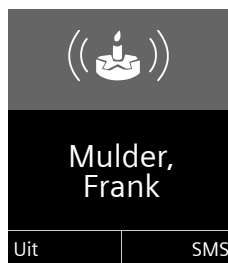
Uit selecteren.

Opslaan

Displaytoets indrukken.

Herinneringsoproep voor een verjaardag

In de ruststand wordt een herinneringsoproep op het display van de handset en met het ingestelde belsignaal gesignaleerd.



U kunt:

SMS

SMS schrijven (afhankelijk van basisstation).

Uit

Displaytoets indrukken om de herinneringsoproep te bevestigen en te beëindigen.




Tijdens het telefoneren wordt een herinneringsoproep één keer gesignaleerd met een attentiesignaal.

Niet bevestigde verjaardagen die tijdens een gesprek worden gesignaleerd, worden opgenomen in de lijst **Gemiste alarms** (→ pagina 33).

Nummerherhalingslijst


In de nummerherhalingslijst staan de twintig nummers die u het laatst op de handset heeft gekozen (maximaal 32 cijfers). Als één van deze nummers in het telefoonboek staat, wordt de bijbehorende naam weergegeven.


Handmatige nummerherhaling

-  Toets **kort** indrukken.
-  Vermelding selecteren.
-  Verbindingstoets opnieuw indrukken. Het nummer wordt gekozen.

Als er een naam wordt weergegeven, kunt u met de displaytoets **Weergvn** het bijbehorende nummer weergeven.

Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren

-  Toets **kort** indrukken.
-  Vermelding selecteren.
- Opties** Menu openen.

De volgende functies kunt u selecteren met :

Naar telefoonboek

Vermelding in het telefoonboek (pagina 27) overnemen.

Nummer weergeven (zoals in het telefoonboek, pagina 28)

Invoer wissen (zoals in het telefoonboek, pagina 28)

Alles wissen (zoals in het telefoonboek, pagina 29)

SMS-Inbox (afhankelijk van basisstation)

Alle ontvangen SMS-berichten worden opgeslagen in de Inbox.

Bellerslijsten


Voorwaarde: NummerWeergave (CLIP)

Uw toestel slaat verschillende oproeptypes op:

- ◆ beantwoorde oproepen
- ◆ uitgaande oproepen
- ◆ gemiste oproepen

U kunt elk oproeptype afzonderlijk of een totaaloverzicht van alle oproepen laten weergeven. De laatste 20 oproepen worden weergegeven.

In de ruststand opent u de bellerslijsten met de displaytoets **Oproepen** of via het menu:







Lijstvermelding

Nieuwe berichten staan bovenaan de lijst.

Voorbeeld van vermelding in lijst:

Alle oproepen	
 Frank	14.10.09, 15:40
 089563795	14.10.09, 15:32
 ...0123727859362922	14.10.09, 15:07
Weergvn	Opties

- ◆ Lijsttype (bovenste regel).
- ◆ Status van de vermelding
Vet: nieuwe vermelding
- ◆ Nummer of naam van de beller
- ◆ Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld, pagina 13).
- ◆ Soort vermelding:
 - beantwoorde oproepen ()
 - gemiste oproepen ()
 - uitgaande oproepen ()

Druk op de verbindingstoets  om het geselecteerde nummer terug te bellen.

Druk op de displaytoets **Weergvn** om extra informatie op te roepen, bijvoorbeeld het nummer dat bij een naam hoort..

Druk op de displaytoets **Opties** om de volgende functies te selecteren:

Naar telefoonboek

Nummer in het telefoonboek overnemen.

Invoer wissen


Geselecteerde vermelding wissen.

Alles wissen


Alle vermeldingen wissen.

Na het verlaten van bellerslijsten krijgen alle vermeldingen de status "oud". Ze worden dan de volgende keer dat u de lijst bekijkt, niet meer vet weergegeven.

Lijsten openen met de berichtentoets

Met de berichtentoets  kunt u de volgende lijsten oproepen:

- ◆ Voicemail, als uw netaanbieder deze functie ondersteunt en snelkiezen voor de voicemail is geprogrammeerd (→ pagina 34).
- ◆ SMS:Inbox (afhankelijk van basisstation)
- ◆ Lijst met gemiste oproepen
- ◆ Lijst met gemiste afspraken (→ pagina 33)

U hoort een attentietoon zodra een **nieuwe vermelding** in een lijst binnenkomt. De toets  knippert (gaat uit als u de toets indrukt). In de **ruststand** wordt bij een nieuw bericht een symbool in het display weergegeven.

Symbool

Nieuw bericht...



... op de voicemail



... in de lijst met **gemiste oproepen**




... in de SMS:Inbox (afhankelijk van basisstation)




... in de lijst **Gemiste alarms**

Het aantal **nieuwe** vermeldingen wordt rechts naast het betreffende symbool weergegeven.




Opmerking

Als de voicemail nieuwe oproepen bevat ontvangt u, als dit is ingesteld, een melding (zie gebruiksaanwijzing van uw netwerkaanbieder).

Na het indrukken van de berichtentoets  worden alle lijsten met berichten en de voicemail lijst weergegeven.


Lijsten met nieuwe berichten staan bovenaan en worden vet weergegeven.



Met  selecteert u een lijst. U opent de lijst door **OK** in te drukken.

Lijst met gemiste afspraken

Gemiste verjaardagen (→ pagina 30) worden in de volgende situaties in de lijst **Gemiste alarms** opgeslagen:

- ◆ U bevestigt een verjaardag niet.
- ◆ De verjaardag werd tijdens een gesprek gesignaleerd.
- ◆ De handset was op het moment van de verjaardag uitgeschakeld.
- ◆ U opent de lijst door de **berichtentoets**  in te drukken (→ pagina 32).

Elke vermelding wordt met

- ◆ nummer of naam,
- ◆ Datum en tijd

weergegeven. De nieuwste vermelding staat aan het begin van de lijst

Druk de displaytoets **Wissen** om de gemarkeerde vermelding te wissen.

Als de lijst al 10 afspraken bevat, wordt bij de volgende afspraakoproep de oudste vermelding gewist.

Voicemail gebruiken

Voicemail is het antwoordapparaat dat uw netwerkaanbieder via het telefoonnetwerk aanbiedt. Als u voicemail wilt gebruiken, moet u deze dienst eerst bij de netwerkaanbieder **aanvragen**.

Snelkiezen instellen voor voicemail

Bij snelkiezen kunt u de voicemail of het geïntegreerde antwoordapparaat (afhankelijk van basisstation) direct kiezen.

Voor **basisstations zonder antwoordapparaat** is snelkiezen voor voicemail voorgeprogrammeerd. U hoeft alleen nog het nummer van de voicemail in te voeren.

Voor **basisstations met antwoordapparaat** is het geïntegreerde antwoordapparaat voorgeprogrammeerd. U kunt in plaats daarvan uw voicemail voor snelkiezen selecteren.

Snelkiezen voor de voicemail instellen en nummer van de voicemail invoeren

Voor basisstations **met** antwoordapparaat:

 →  → Toets 1 instellen


Netwerkpostbus

Selecteren en **Selectie** indrukken (● = geselecteerd).

Voor basisstations **zonder** antwoordapparaat:

 →  → Netwerkpostbus

verder met:

 Nummer van voicemail invoeren

Opslaan Displaytoets indrukken.


De instelling voor Snelkiezen geldt voor alle Gigaset C59H handsets.

Voicemail bellen

 1 

Lang indrukken. U wordt direct verbonden met de voicemail.



Eventueel handsfree-toets  indrukken. De meldtekst van de voicemail wordt over de luidspreker weergegeven.

Voicemailmelding bekijken

Als er een bericht voor u binnenkomt, krijgt u een oproep van de voicemail. In het display wordt het nummer van de voicemail weergegeven als u NummerWeergave heeft aangevraagd. Als u de oproep beantwoordt, kunt u de nieuwe berichten beluisteren. Beantwoordt u de oproep niet, dan wordt het voicemailnummer opgeslagen in de lijst met gemiste oproepen en gaat de berichtentoets knippen (→ pagina 32).

ECO DECT

Met uw Gigaset C59H levert u een positieve bijdrage aan het milieu.

Lager stroomverbruik

Dankzij een zuinige netadapter verbruikt uw toestel minder stroom.

Reduceren van het zendvermogen (afhankelijk van basisstation)

Reduceren van het zendvermogen is alleen mogelijk als uw basisstation deze functie ondersteunt.

Het zendvermogen van uw telefoon wordt **automatisch** gereduceerd, afhankelijk van de afstand van de handset tot het basisstation.

U kunt het zendvermogen van de handset en het basisstation bovendien reduceren door gebruik van de Eco-Modus of Eco-Modus+. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw basisstation.

Wekker instellen

Voorwaarde: datum en tijd zijn ingesteld (→ pagina 13).

Wekker in-/uitschakelen en instellen

 →  → Wekker

► Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Inschakelen:

Aan of Uit selecteren.

Tijd:

Wektijd invoeren - 4 tekens.


Volume:

Volume (1-6) instellen.

Ringtone:

Melodie selecteren.

Opslaan Displaytoets indrukken.

In het rustdisplay wordt het symbool  en de wektijd weergegeven.

Een wekoproep wordt in het display (→ pagina 2) en met het ingestelde belsignaal gesignaleerd. De wekoproep is gedurende 60 seconden te horen. Als er geen toets wordt ingedrukt, wordt de wekoproep tweemaal na steeds vijf minuten herhaald en vervolgens uitgeschakeld.

Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door middel van een korte toon gesignaleerd.

Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimermodus)

Voorwaarde: er wordt een wekoproep weergegeven.

Uit Displaytoets indrukken.
De wekoproep wordt uitgeschakeld.

resp.

Sluimer Displaytoets of willekeurige andere toets indrukken. De wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep helemaal uitgeschakeld.

Handset gebruiken voor ruimtebewaking

Met de functie Ruimtebewaking wordt een eerder opgeslagen bestemmingsnummer gebeld, zodra het ingestelde geluidsniveau wordt bereikt. Als bestemmingsnummer kunt u zowel een intern als extern nummer in de handset opslaan. Met uitzondering van de display-toetsen zijn alle toetsen van de handset uitgeschakeld.

De ruimtebewakingsoproep naar een extern nummer wordt na circa 90 seconden afgebroken. De ruimtebewakingsoproep naar een intern nummer (handset) wordt na circa 3 minuten afgebroken (afhankelijk van basisstation).

Als deze functie is ingesteld, zijn alle toetsen geblokkeerd met uitzondering van de verbreektoets. De luidspreker van de handset is uitgeschakeld.

Als de functie Ruimtebewaking is ingeschakeld, wordt bij inkomende oproepen op de handset **geen belsignaal** weergegeven, maar alleen een melding in het display. Het display en de toetsen zijn niet verlicht en ook de attentietonen zijn uitgeschakeld.

Als u een inkomende oproep beantwoordt, wordt de functie Ruimtebewaking voor de duur van het gesprek onderbroken. De functie **blijft** echter ingeschakeld.

Als u de handset uitschakelt en vervolgens weer inschakelt, blijft de functie Ruimtebewaking ingeschakeld.

Let op!

- ◆ Controleer bij het inschakelen altijd of de functie goed werkt. Controleer bijvoorbeeld de gevoeligheid. Controleer of er een verbinding tot stand wordt gebracht als u voor de functie Ruimtebewaking een extern nummer gebruikt.
- ◆ Als u deze functie inschakelt, neemt de gebruiksduur van uw handset aanzienlijk af. Plaats de handset eventueel in de lader. Hierdoor wordt voorkomen, dat het accupack leeg raakt.
- ◆ De optimale afstand tussen de handset en de geluidsbron is 1 tot 2 meter. De microfoon moet op de geluidsbron zijn gericht.
- ◆ Het toestel waarnaar een ruimtebewakingsoproep wordt doorgeschakeld, mag niet zijn geblokkeerd door een ingeschakeld antwoordapparaat.

Ruimtebewaking inschakelen en bestemmingsnummer invoeren

 →  → Ruimtebewaking


- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Inschakelen:

Inschakelen door **Aan** te selecteren.

Oproep naar:

Intern of Extern selecteren.

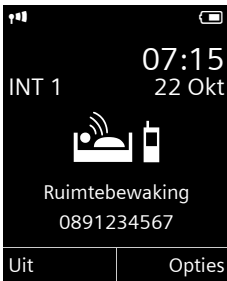
Extern nummer: Nummer uit het telefoonboek selecteren (displaytoets  indrukken) of direct invoeren.

Intern nummer: Displaytoets **Wijzigen** indrukken → Handset selecteren of **Aan allen**, als u wilt dat alle aangemelde handsets worden gebeld → **OK**.

In het rustdisplay wordt het bestemmingsnummer resp. het interne bestemmingsnummer weergegeven.

- ▶ Met **Opslaan** instellingen opslaan.

Het rustdisplay ziet er als volgt uit bij ingeschakelde ruimtebewaking:




Bestemmingsnummer wijzigen

 →  → Ruimtebewaking

- ▶ Nummer invoeren en opslaan zoals beschreven onder "Ruimtebewaking inschakelen en bestemmingsnummer invoeren" (→ pagina 37).



Ruimtebewaking annuleren/uitschakelen

Druk op de verbreekttoets  om de oproep **tijdens ruimtebewaking** te annuleren.

Druk in de **ruststand** op de displaytoets **Uit** om de functie Ruimtebewaking uit te schakelen.

Ruimtebewaking op afstand uitschakelen

Voorwaarden: het toestel ondersteunt toonkiezen en er is een extern bestemmingsnummer ingesteld.

- ▶ De door de functie Ruimtebewaking gestarte oproep beantwoorden en de toetsen   indrukken.

Na het verbreken van de verbinding is de functie uitgeschakeld. U ontvangt geen nieuwe oproepen meer van de functie Ruimtebewaking. De andere instellingen van de functie Ruimtebewaking op de handset (bijvoorbeeld geen belsegnaal) blijven ingeschakeld totdat u op de handset de displaytoets **Uit** indrukt.

De functie Ruimtebewaking opnieuw inschakelen voor hetzelfde nummer:

- ▶ Functie opnieuw inschakelen en met **Opslaan** opslaan (→ pagina 37).

Handset instellen

De handset is geprogrammeerd met een aantal standaardinstellingen. U kunt deze afzonderlijk wijzigen.

Snelle toegang tot nummers en functies

De **cijfertoetsen** **0+** en **2 ABC** t/m **WXYZ9** kunt u elk programmeren met een **nummer uit het telefoonboek**.

Onder de linker en rechter **displaytoets** is bij levering al een **functie** geprogrammeerd. U kunt deze programmering wijzigen (→ pagina 38).

U kunt deze nummers resp. de functies dan met één druk op de toets oproepen.

Cijfertoetsen programmeren (snelkiezen)

Voorwaarde: De cijfertoets is nog niet geprogrammeerd met een nummer.

- ▶ Cijfertoets **lang** indrukken
of
cijfertoets **kort** indrukken en de displaytoets **Snelkiezn** indrukken.

Het telefoonboek wordt geopend.

- ▶ Vermelding selecteren en **OK** indrukken.

De vermelding is onder de betreffende cijfertoets opgeslagen.

Opmerking

Als u op een later moment de vermelding in het telefoonboek bewerkt of wist, dan heeft dit geen gevolgen voor de programmering van de cijfertoets.

Nummer kiezen/programmering wijzigen

Voorwaarde: De cijfertoets is geprogrammeerd met een nummer.

In de ruststand van de handset

- ▶ Cijfertoets **lang** indrukken:
Het nummer wordt direct gekozen.

of

- ▶ Cijfertoets **kort** indrukken:
Displaytoets met nummer/naam (eventueel afgekort) indrukken om het nummer te kiezen **of**
Displaytoets **Wijzigen** indrukken om de programmering van de cijfertoets aan te passen of te wissen.

Displaytoetsprogrammering wijzigen

- ▶ Linker of rechter displaytoets **lang** indrukken.

De lijst met mogelijke toetsprogrammeringen verschijnt. U heeft de keuze uit:

Ruimtebewaking

Toets programmeren met het menu voor het instellen en inschakelen van de ruimtebewaking (→ pagina 36).

Wekker

Toets programmeren met het menu voor het instellen en inschakelen van de wekker (→ pagina 35).

Nummerherhaling

Nummerherhalingslijst weergeven

Meer functies...

De volgende functies zijn beschikbaar:

Oproepenlijst

Bellerslijst (lijst met oproepen) weergeven (→ pagina 31).

INT

Intern bellen (→ pagina 26).

SMS (afhankelijk van basisstation)

Toets programmeren met het menu voor SMS-functies.

Nr. onderdrukken


NummerWeergave bij de volgende oproep onderdrukken.

- ▶ Vermelding selecteren en **OK** indrukken.

Displaytaal wijzigen






U kunt displayteksten in diverse talen weergeven.


 →  → Taal

De huidige taal wordt gemarkeerd door .

 Taal selecteren en **Selectie** indrukken.

Als u per ongeluk een taal heeft ingesteld die u niet begrijpt:

 →  →  →  → 
Toetsen na elkaar indrukken en met **OK** bevestigen.


 De juiste taal kiezen en de **rechter displaytoets** indrukken.

Display instellen

Screensaver instellen

U kunt in de ruststand een afbeelding of de tijd als screensaver laten weergeven. De screensaver vervangt de standaardweergave in de ruststand. Mogelijk zijn door de screensaver de datum, tijd en naam niet meer zichtbaar.

In bepaalde situaties wordt de screensaver niet weergegeven, bijvoorbeeld tijdens een gesprek of als de handset afgemeld is.

Als er een screensaver is ingeschakeld, is de menu-optie Screensaver met  gemarkeerd.

 →  → Display → Screensaver

De huidige instelling wordt weergegeven.

► Gegevens in meerdere regels wijzigen:


Inschakelen:

Aan(screensaver wordt weergegeven) of Uit (geen screensaver) selecteren.

Keuze :

Screensaver selecteren of

Weergvn Displaytoets indrukken. De actieve screensaver wordt weergegeven.

 Screensaver selecteren en **OK** indrukken.

Opslaan Displaytoets indrukken.

Als de screensaver de weergave bedekt, kunt u door het **kort** indrukken van  het display in de ruststand oproepen.

Grote letters inschakelen

U kunt de tekst en symbolen in selectievelen, lijsten en in het telefoonboek groter laten weergeven zodat u ze eenvoudiger kunt lezen. Er wordt dan nog slechts één vermelding in plaats van meerdere vermeldingen per display weergegeven en namen worden eventueel afgekort.

 →  → Display → Grote letters

Wijzigen Displaytoets indrukken (= aan).

Kleurenschema instellen

U kunt voor het display een donkere of een lichtere achtergrond instellen.

 →  → Display → Kleurenschema's

Kleuren 1 of Kleuren 2 selecteren en **OK** indrukken.

Displayverlichting instellen

U kunt de verlichting in- en uitschakelen en hierbij onderscheid maken of de handset wel of niet in de lader staat. Als de verlichting is ingeschakeld, is het display constant halfverlicht.

 →  → Display → Verlichting

De huidige instelling wordt weergegeven.

► Gegevens in meerdere regels wijzigen:

In lader

Aan of Uit selecteren.

Uit lader


Aan of Uit selecteren.

Opmerking

In de instelling Aan kan de standby-tijd van de handset aanzienlijk worden verkort.

Opslaan Displaytoets indrukken.

Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

Als deze functie ingeschakeld is, kunt u de handset eenvoudig uit de lader nemen om een oproep te beantwoorden. U hoeft dan de verbindingstoets  niet in te drukken.





 →  → Telefontie → Autom. aanname

Wijzigen Displaytoets indrukken
(= aan).



Handsfree-volume/volume van de handset wijzigen

U kunt voor de handsfree-functie en voor de handset kiezen uit vijf volumeniveaus.


In de ruststand:

-  Menu Volume handset oproepen.
-  Volume van de speaker instellen.
-  In de regel Luidspreker: springen.
-  Handsfree-volume instellen.
- Opslaan** Eventueel displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.

Volume tijdens een gesprek instellen:

-  Navigatietoets indrukken.
-  Volume selecteren.

De instelling wordt na ongeveer 3 seconden automatisch opgeslagen of displaytoets **Opslaan** indrukken.

Als voor  een andere functie is geprogrammeerd:

Opties Menu openen.



Volume Selecteren en **OK** indrukken.

Instelling opgeven (zie hierboven).

Opmerking

U kunt het ontvangstvolumen ook via het menu instellen (→ pagina 23).

Oproepsignalen wijzigen

- ◆ Volume:
U heeft de keuze uit vijf volumeniveaus (1–5; bijv. volume 3 = ) en een crescendo-sigitaal (6; volume neemt bij elk oproepsigitaal toe = ).
- ◆ Belsignalen:
U kunt uit een lijst voorgeprogrammeerde belsignalen en melodieën selecteren.

U kunt voor elk van de volgende functies een ander belsigitaal instellen:

- ◆ Int oproepn
- ◆ Ext. oproep

Volume/melodie instellen



In de ruststand:

-  →  → Geluidsinstellingen
 - Belsignalen (hands.)
 - Volume/Melodieën
-  Volume/melodie voor interne oproepen en verjaardagen instellen.
-  Naar de volgende regel gaan.
-  Volume/melodie voor externe oproepen instellen.
- Opslaan** Displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.

Belsignaal voor anonieme oproepen uit-/inschakelen

U kunt uw toestel zo instellen dat het de handset bij oproepen zonder Nummer-Weergave niet overgaat. De oproep wordt alleen op het display gesignaleerd.

In de ruststand:



 →  → Geluidsinstellingen
→ Belsignalen (hands.) → Anonieme opr uit

Wijzigen indrukken om de functie in of uit te schakelen = aan).


Oproepsignaal uit-/inschakelen

Voordat u een oproep beantwoordt of als de handset zich in de ruststand bevindt, kunt u het belsignaal permanent of eenmalig uitschakelen. Het is niet mogelijk om het belsignaal weer in te schakelen tijdens een externe oproep.

Belsignaal permanent uitschakelen

 Sterretje-toets **lang** indrukken. In het display verschijnt het symbool .

Belsignaal weer inschakelen


 Sterretje-toets **lang** indrukken.

Belsignaal voor de huidige oproep uitschakelen

Stil Displaytoets indrukken.

Attentietoon in-/uitschakelen

In plaats van het belsignaal kunt u een attentietoon inschakelen. Bij een oproep hoort u dan een **korte toon** ("Piep") in plaats van een belsignaal.

 Sterretje-toets **lang** indrukken en **binnen 3 seconden**:



Piep Displaytoets indrukken. Een oproep wordt vervolgens gesignaleerd door **een** korte attentietoon. In het display verschijnt .

Attentietonen in-/uitschakelen

De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent. De volgende attentietonen kunt u onafhankelijk van elkaar in- of uitschakelen:

- ◆ **Toets signaal**: elke druk op een toets wordt bevestigd.
- ◆ **Bevestigingstonen**:
 - **Bevestigingssignaal** (oplopende reeks tonen): nadat u iets heeft ingevoerd of een instelling heeft opgegeven, bij ontvangst van een SMS-bericht of als u een nieuwe vermelding aan de antwoordapparaatlijst of de bellerslijst heeft toegevoegd
 - **Foutsignaal** (aflopende reeks tonen): bij onjuiste invoer
 - **Menu-eindsignaal**: wanneer u het einde van een menu heeft bereikt
- ◆ **Batterij signaal**: de batterij moet worden geladen.

In de ruststand:

 →  → Geluidsinstellingen
→ Attentietonen

▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Toets signaal:

Aan of Uit selecteren.

Bevestiging:

Aan of Uit selecteren.

Batterij:

Aan of Uit selecteren.

Opslaan Displaytoets indrukken.

Opmerking

U kunt het ontvangstvolume, de belsignalen en de attentietonen ook via het menu instellen (→ pagina 23).

Eigen voorkiesnummer instellen


Voor het versturen van telefoonnummers (bijvoorbeeld in vCards) moet uw voorkiesnummer (landcode en netnummer) in uw toestel zijn opgeslagen.


Enkele van deze nummers zijn al voorgeprogrammeerd.


 →  → Telefontie → Netnummers

Controleer, of het ingestelde voorkiesnummer juist is.

▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

 Invoerveld selecteren/wijzigen.


 Cursor verplaatsen in het invoerveld.

 Eventueel cijfer wissen: displaytoets indrukken.

 Cijfer invoeren.

 Opslaan Displaytoets indrukken.

Voorbeeld:

Netnummers	
Landcode:	00 - 31
Netnummer:	0 - ]
< C	Opslaan

Standaardinstellingen van de handset herstellen

U kunt individuele instellingen herstellen en wijzigingen ongedaan maken.

De reset heeft **geen** gevolgen voor de volgende functies:

- ◆ het aanmelden van de handset bij het basisstation.
- ◆ Datum en tijd
- ◆ Vermeldingen in het telefoonboek, in de bellerslijsten, de SMS-lijsten

 →  → Systeem → Reset handset

 Ja Displaytoets indrukken.

Klantenservice (Customer Care)

Wij geven u snel en persoonlijk advies!

Onze online ondersteuning op internet is altijd en overal bereikbaar:

www.gigaset.com/nl/klantenservice
www.gigaset.com/customercare

U krijgt 24-uurs ondersteuning voor onze producten. U vindt daar een verzameling van vaakgestelde vragen met antwoorden, alsmede gebruiksaanwijzingen en de laatste software-updates (indien beschikbaar voor het product) die u kunt downloaden.

Vaakgestelde vragen met antwoorden vindt u ook in de bijlage bij deze gebruiksaanwijzing.

In het geval van een noodzakelijke reparatie of eventuele garantieclaims krijgt u snel en betrouwbaar hulp bij ons Service Center.

Klantenservice Nederland:
0900-3333102 (0,25 Euro/min.)

Klantenservice België:
0 78 15 66 79

Zorg dat u uw aankoopbewijs bij de hand hebt.


In landen waar ons product niet door officiële dealers wordt verkocht, wordt geen omruil- of reparatieservice aangeboden.

Vragen en antwoorden

Mocht u vragen hebben over het gebruik van het toestel, dan kunt u 24 uur per dag contact opnemen met onze online support op www.gigaset.com/nl/klantenservice of www.gigaset.com/customercare.

In de onderstaande tabel ziet u een overzicht van veel voorkomende problemen en mogelijke oplossingen.

In het display wordt niets weergegeven.

1. De handset is niet ingeschakeld.
 - ▶ Verbreekttoets  lang indrukken.
2. De batterij is leeg.
 - ▶ Batterij laden of vervangen (→ pagina 9).

Niet alle menupunten worden weergegeven.

De menuweergave is beperkt (**Standaardmodus**).

- ▶ Uitgebreide menuweergave (**Expertmodus**) inschakelen (→ pagina 23).

In het display knippert Geen basis.

1. De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation.
 - ▶ Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
2. Het bereik van het basisstation is kleiner geworden, omdat u de Eco-modus heeft ingeschakeld.
 - ▶ Eco-modus uitschakelen (→ pagina 35) of de afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
3. Basisstation is niet ingeschakeld.
 - ▶ Netadapter van het basisstation controleren.

In het display knippert Handset aanmelden.


De handset is nog niet bij het basisstation aangemeld of is afgemeld.

- ▶ Handset aanmelden (→ pagina 11).

De handset gaat niet over.

1. Belsignaal is uitgeschakeld.
 - ▶ Belsignaal inschakelen (→ pagina 41).
2. Oproepdoorschakeling is ingesteld op "Alle".
 - ▶ Oproepdoorschakeling uitschakelen (zie gebruiksaanwijzing basisstation).
3. Het toestel gaat alleen over als het telefoonnummer wordt meegestuurd.
 - ▶ Belsignaal voor anonieme oproepen inschakelen (→ pagina 41).

Uw gesprekspartner kan u niet horen.

U heeft de toets Microfoon uit  ingedrukt. De microfoon van de handset is uitgeschakeld.

- ▶ Microfoon weer inschakelen (→ pagina 26).

U hoort bij het invoeren een foutsignaal (aflopende reeks tonen).

De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd.

- ▶ Procedure herhalen.
Op het display letten en zo nodig de gebruiksaanwijzing raadplegen.

Disclaimer:

Sommige displays kunnen pixels (beeldpunten) bevatten, die geactiveerd of gedeactiveerd blijven. Omdat een pixel uit drie subpixels bestaat (rood, groen, blauw), is ook een lichte kleurafwijking in pixels mogelijk.

Dit is normaal en geen teken van slecht functioneren.

Goedkeuring

Dit apparaat is geschikt voor gebruik binnen de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. In andere landen is gebruik afhankelijk van de nationale goedkeuring. Het apparaat is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat dit toestel voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Een kopie van de Conformiteitsverklaring volgens 1999/5/EC vindt u op internet onder www.gigaset.com/docs.

 0682

Garantiecertificaat voor Nederland

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- ◆ Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- ◆ Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- ◆ Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- ◆ Typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- ◆ Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;

- ◆ Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- ◆ Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- ◆ De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

Garantiecertificaat voor België

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden:

- ◆ Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- ◆ Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- ◆ Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- ◆ Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.
- ◆ Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Communications zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Communications.
- ◆ Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset Communications GmbH, Schlaunhorst 66, D-46395 Bocholt, Germany.
- ◆ Verdergaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- ◆ De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- ◆ Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Gigaset Communications zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- ◆ De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u in de gebruikshandleiding.

Milieu

Ons milieubeleid

Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Onze ideeën, technologieën en activiteiten komen ten goede aan mensen, de maatschappij en het milieu. Doel van onze wereldwijde activiteiten is de duurzame bescherming van de kwaliteit van het leven. Wij nemen onze verantwoordelijkheid gedurende de hele levensduur van onze producten. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten. Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder www.gigaset.com/nl.

Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen EN 14001 en ISO 9001.

ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

Zuinig in gebruik voor een beter milieu

Het gebruik van ECO DECT (→ S. 35) bespaart energie en levert op deze wijze een actieve bijdrage aan een beter milieu.

Inzameling van afval en oude apparaten

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product heeft gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van aanbieden en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

Bijlage

Onderhoud

- ▶ Lader en handset afnemen met een **vochtige** doek of een antistatische doek. Geen oplosmiddelen gebruiken.

Gebruik **nooit** een droge doek. Hierdoor kan een statische lading ontstaan.

Contact met vloeistoffen

Als de handset in contact gekomen is met vloeistof:

1. **De handset uitschakelen en onmiddellijk het accupack verwijderen.**
2. De vloeistof uit de handset laten lopen.
3. Alle onderdelen droog deppen en de handset vervolgens **ten minste 72 uur** met geopend accuvakje en met de toetsen naar beneden laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, etc.).
4. **De handset pas weer inschakelen als deze volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

Technische gegevens

Technologie:

Nikkel-metaalhydride (NiMH)

Type: AAA (micro, HR03)

Spanning: 1,2 V

Capaciteit: 550 - 1000 mAh

Siemens adviseert het gebruik van de volgende batterijen, aangezien hiermee de aangegeven bedrijfstijden, de volledige functionaliteit en levensduur zijn gewaarborgd:

- ◆ Yuasa AAA 800 mAh

De handset wordt geleverd met twee goedgekeurde oplaadbare batterijen.

Gebruiks-/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw belgedrag. (Alle tijdaanduidingen zijn maximale waarden en gelden bij uitgeschakelde displayverlichting)

	Capaciteit (mAh) ca.			
	550	700	800	1000
Standby-tijd (uren)	160	185	210	260
Gesprekstijd (uren)	10	12	13	17
Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren)	85	100	115	140
Laadduur In lader (uren)	6,5	7,5	8,5	10,5

Aangezien de ontwikkeling van oplaadbare batterijen voortdurend doorgaat, wordt de lijst met goedgekeurde batterijen in het FAQ-gedeelte van de Gigaset Customer Care-pagina's regelmatig geactualiseerd:






www.gigaset.com/nl/klantenservice

Algemene technische gegevens

DECT-standaard	wordt ondersteund
GAP-standaard	wordt ondersteund
Aantal kanalen	60 duplexkanalen
Radiofrequentie	1880–1900 MHz
Duplexmethode	Tijdmultiplex, 10 ms frame-duur
Kanaalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulatie	GFSK
Spraakcodering	32 kbit/s
Zendvermogen	10 mW, gemiddeld ver- mogen per kanaal
Bereik	tot 300 m buitenshuis, tot 50 m binnenshuis
Omgevingseisen tij- dens gebruik	+5 ℄C tot +45 ℄C; 20 % tot 75 % rela- tieve luchtvochtigheid
Kiesmethode	Toonkiezen (TDK)/ pulskiezen (IDK)

Tekst schrijven en bewerken

Voor het schrijven van tekst gelden de volgende regels:

- ◆ Aan elke toets tussen **[0+]** en **[WXYZ9]** zijn verschillende letters en tekens toegevoegd.
- ◆ De cursor verplaatst u met    . Door **lang** op  of  te drukken, verplaatst u de cursor per **woord**.
- ◆ tekens worden op de cursorpositie ingevoegd.
- ◆ Sterretje-toets **[*#]** indrukken om de tabel met speciale tekens weer te geven. Gewenst teken selecteren, displaytoets **Invoegen** indrukken om het teken op de positie van cursor in te voeren.
- ◆ Cijfers invoegen door **lang** indrukken van **[0+]** tot **[WXYZ9]**.



- ◆ Displaytoets **<C** indrukken om het **teken** links van de cursor te wissen. Door de toets **lang** in te drukken, wordt het **woord** links van de cursor gewist.
- ◆ Bij vermeldingen die u in het telefoonboek invoert, wordt de eerste letter automatisch als hoofdletter geschreven, daarna volgen kleine letters.

SMS/Namen schrijven

Om cijfers en letters in te voeren, de betreffende toets meerdere malen indrukken.

Als u een toets **lang** indrukt, wordt het betreffende cijfer ingevoerd.

Standaardtekens

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
[1 AD]	 ¹⁾	 ²⁾	1							
[2 ABC]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
[DEF 3]	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
[4 GHI]	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
[5 JKL]	j	k	l	5						
[MNO 6]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
[7 PQRS]	p	q	r	s	7	ß				
[8 TUV]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
[WXYZ 9]	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
[0 +]	.	,	?	!	0					

- 1) spatie
- 2) enter

Hoofdletters, kleine letters of cijfers schrijven

Hekje-toets **[↵#]** **kort** indrukken, om over te schakelen van modus "Abc" naar "123" en van "123" naar "abc" en van "abc" naar "Abc" (hoofdletters: eerste letter is een hoofdletter, de volgende letters zijn klein). Druk de hekje-toets in **[↵#]** **voordat** u letters invoert.

Of het toestel is ingesteld op hoofdletters, kleine letters of cijfers, wordt aangegeven in het display.

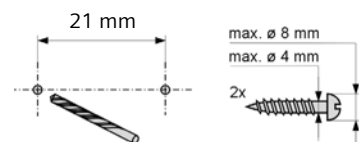
Accessoires

Bestellen Gigaset-producten

Gigaset-producten kunnen via de speciaalzaak worden besteld.

Gebruik alleen originele Gigaset-accessoires. Zo voorkomt u mogelijk lichamelijk letsel en schade aan het product en weet u zeker dat u zich houdt aan alle relevante voorschriften.

Wandmontage van de lader



ca. 4 mm



Trefwoordenregister

A

Aan/uit-toets	1
Aanmelden (handset)	11
Accessoires	50
Anonieme oproepen uit	41
Antwoordapparaat, zie ook voicemail	
Attentietonen	41
Automatisch beantwoorden	25, 40
oproep beantwoorden	40

B

Basisstation opstellen.	8
Batterijen laden	1, 2, 12
plaatsen	9
signaal	41
symbool	1, 2
weergave	1, 2
Beëindigen, gesprek.	25
Bellen, intern.	26
Bellerslijsten	31
Belsignaal volume instellen.	40
wijzigen	40
Bereik	8
Berichttoets	1
lijsten openen.	32
Bestemmingsnummer (ruimtebewaking)	37
Bevestigingssignaal	41
Blokkeren toetsblokkering in-/uitschakelen	20

C

Cijfertoets programmeren	38
Corrigeren van onjuiste invoer	18
Customer Care.	43

D

Datum instellen	13, 23
---------------------------	--------

Display

displaytaal wijzigen	39
gemiste verjaardagen.	33
in ruststand.	14, 19
instellen	39
kleurenschema	39
screensaver	39
verlichting.	39
vrij geheugen telefoonboek	29
Displaysymbolen.	2
Displaytoetsen	1, 18
programmeren	38

E

ECO DECT	35
E-mailadres uit het telefoonboek overnemen.	30
Expertmodus	23, 43

F

Fouten verhelpen (alg.	43
Foutsignaal.	41

G

Garantie	45, 46
Gebruiksduur van handset bij ruimtebewaking	36
Gehoorapparaten	5
Geluid, zie Belsignaal	
Gemiste oproep	31
Gesprek beëindigen	25
extern	25
intern	26
Gespreksduur	25
Goedkeuring.	44
Groepsoproep.	26
Grote letters	39

H

Handmatig	25
Handmatige nummerherhaling	31
Handset aanmelden	11
afmelden.	11
attentietonen	41
contact met vloeistoffen	48

Trefwoordenregister

displaytaal	39
displayverlichting	39
grote letters	39
handsfree-volume	40
in gebruik nemen	9
in-/uitschakelen	20
instellen	38
kleurenschema	39
lijst	17
microfoon uitschakelen	26
ruimtebewaking	36
ruststand	19
screensaver	39
standaardinstellingen herstellen	42
volume van de handset	40
Handsfree	25
toets	1
Headset aansluiten	15
Hekje-toets	1, 20
Help	43
Herinneringsoproep	30
I	
In gebruik nemen	
handset	9
Indicatie laadniveau	1, 2
Inhoud van de verpakking	7
Inschakelen	
attentietonen	41
beantwoorden	40
handset	20
ruimtebewaking	37
toetsblokkering	20
Intern	
gesprek	26
Inzameling van afval en oude apparaten	47
K	
Kiezen	
met de snelkiestoetsen	38
met telefoonboek	28
snelkiezen	29
Klantenservice	43
Kleurenschema	39

L

Lijst

bellerslijsten	31
gemiste oproepen	31
handsets	17
SMS-lijst	32
voicemail	32

M

Medische apparatuur	5
Menu	
eindsignaal	41
navigatie	19
openen	17
overzicht	23
Menuweergave	
expertmodus	23, 43
standaardmodus	23, 43
Microfoon	1
Microfoon van handset	
uitschakelen	26
Milieu	47

N

Navigatietoets	1, 17
Netadapter	5
Netnummer	
eigen netnummer invoeren	42
Nummer	
bestemming van ruimtebewaking	37
in het telefoonboek overnemen	29
in telefoonboek opslaan	27
invoeren via telefoonboek	30
overnemen uit het telefoonboek	30
van voicemail invoeren	34
Nummerherhaling	31

O

Onderhoud van het toestel	48
Onjuiste invoer corrigeren	18
Oproep beantwoorden	25, 40
Oproepen	
extern	25
Opstellen	
basisstation	8

R

R-toets	1
Ruimtebewaking	36
Ruststand (display)	14
Ruststand van display	19
Ruststand, terug naar	19

S

Screensaver	39
Signaaltoon, zie Attentietonen	
Sluimermodus	35
SMS	
lijst	32
schrijven	49
Snelkiezen	27, 38
voicemail	34
Standaardmodus	23, 43
Sterretje-toets	1
Symbolen	
display	2
Symbool	
belsignaal	41
bij nieuwe berichten	32
toetsblokkering	20
wekker	35

T

Taal, display	39
Technische gegevens	48
Tekenset	49
Tekst schrijven en bewerken	49
Telefoneren	
extern	25
oproep beantwoorden	25
Telefoonboek	27
gebruiken bij invoeren van	
nummers	30
nummer uit tekst overnemen	29
openen	17
verjaardag opslaan	30
vermelding opslaan	27
vermelding/lijst versturen naar	
handset	29
vermeldingen beheren	28
volgorde van vermeldingen	28
Tijd instellen	13, 23
Toets	
programmeren met functie	
of nummer	38
Toets 1 (snelkiezen)	1

Toets microfoon uit	1
Toetsblokkering	20
Toetsen	
aan/uit-toets	1
berichttoets	1
displaytoetsen	1, 18
handsfree-toets	1
hekje-toets	1, 20
microfoon uit-toets	1
navigatietoets	1, 17
R-toets	1
snelkiezen	1, 29
sterretje-toets	1
verbindingstoets	1, 25
verbreekttoets	1, 25
wistoets	18

U

Uitschakelen	
attentietonen	41
beantwoorden	40
handset	20
ruimtebewaking	37
toetsblokkering	20

V

Verbindingstoets	1, 25
Verbreekttoets	1, 25
Verjaardag	30
gemist	33
in telefoonboek opslaan	30
uitschakelen	30
Vermelding	
opslaan (voicemail)	34
selecteren in telefoonboek	28
Versturen	
vermelding in telefoonboek	
naar handset	29
VIP-groep (vermelding in	
telefoonboek)	27, 29
Voicemail	34
Voicemailmelding bekijken	34
Volgorde in het telefoonboek	28
Volume	
belsignaal	40
handset	40
handsfree-volume van	
de handset	40
luidspreker	40
Vragen en antwoorden	43

Trefwoordenregister

Vrij geheugen
telefoon29

W

Waarschuwingssignaal, zie Attentietonen

Weergeven
voicemailmelding34

Wekker35

Wijzigen

belsignaal.40

bestemmingsnummer
(Ruimtebewaking)37

displaytaal39

handsfree-volume.40

volume van de handset.40

Wissen, tekens.18

Wistoets18

Z

Zoeken in telefoonboek28