

Gigaset

S820H

Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon!

Met Gigaset kiest u voor een merk dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. De verpakking van dit product is ecovriendelijk.

Ga voor meer informatie naar www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset S820H - Touch & Type

Touchscreen/display

Statusbalk (→ pagina 10)

Symbolen (→ pagina 31) geven de actuele instellingen van het toestel weer. Door op de statusbalk te drukken, wordt de statuspagina geopend (→ pagina 10).

Rustdisplay (→ pagina 7) of menupagina (→ pagina 8)

Toetsen van de handset

Paginatoetsen

Volume instellen tijdens het gesprek

Verbindingstoets

Weergegeven nummer kiezen, gesprek aannemen, wisselen tussen normaal en handsfree-telefoneren, **kort** indrukken: nummerherhalingslijst openen, **lang** indrukken: kiezen

Menutoets

Hoofdmenu openen/terug naar het rustdisplay (→ pagina 8)

Verbreek-/einde-toets

kort indrukken: gesprek/paging-oproep beëindigen, interne oproep weigeren, terugkeren naar de ruststand, **lang** indrukken: handset in-/ uitschakelen

Ster-toets

lang indrukken: ringtones uit-/inschakelen (→ pagina 19)

Hekje-toets

lang indrukken: toetsen-/displayblokkering in-/uitschakelen (→ pagina 11)

R-toets (flash)

Ruggespraak
lang indrukken: kiespauze invoeren

Berichtentoets

Berichtenpagina oproepen (→ pagina 9)

Mini-USB-aansluiting

Handset verbinden met uw PC (Gigaset QuickSync) (→ pagina 30)

Let op

Voor het wijzigen van de display-taal zie de beschrijving op pagina 17.

Inhoudsopgave

Gigaset S820H - Touch & Type	1
Veiligheidsinstructies	3
Toestel in gebruik nemen	4
Displaypagina's	7
Toestel bedienen	11
Telefoneren	14
Toestel instellen	17
ECO DECT	20
Voicemail	20
Bluetooth-toestellen	21
Contacten (Telefoonboek)	23
Oproeplijst	26
Kalender	27
Wekker	28
Ruimtebewaking	29
Synchroniseren met uw PC (Gigaset QuickSync)	30
Symbolen op het display	31
Mogelijke instellingen	33
Klantenservice	35
Milieu	40
Bijlage	41
Trefwoordenregister	44

Veiligheidsinstructies

Let op

Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.

Indien u dit product gebruikt in een huiselijke omgeving, breng dan uw kinderen op de hoogte van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing en de mogelijke gevaren bij het gebruik van het toestel.

	Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven.
	Gebruik in het toestel uitsluitend oplaadbare batterijen die voldoen aan de specificaties (zie "Technische gegevens"). Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.
	De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk. Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie "Technische gegevens").
	Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden. Uw Gigaset is compatibel met de meeste gangbare digitale hoortoestellen. Een probleemloze werking met elk hoortoestel kan echter niet worden gegarandeerd. De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audicien.
	De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.
	Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.
	Draag uw Gigaset alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.
	Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.

Opmerkingen

- ◆ Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk.
- ◆ Als de toetsblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.

Toestel in gebruik nemen

Inhoud van de verpakking controleren

Een Gigaset S820 handset, een batterijklepje (achterste gedeelte van de handset), twee oplaadbare batterijen, een lader met netadapter, een draagclip, een rubberen afdichting voor de USB-aansluiting, een gebruiksaanwijzing.

Lader plaatsen

Het basisstation is bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

- ▶ Plaats de lader op een vlakke, stroeve ondergrond of monteer de lader aan de wand.

Let op


Let op het bereik van het basisstation. Dit bedraagt binnen tot 50 meter en buiten tot 300 meter. Het bereik is kleiner bij ingeschakelde ECO DECT (→ pagina 20).

In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.

Let op:

- ◆ Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.
- ◆ Zorg ervoor dat de Gigaset niet in aanraking komt met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

Lader aansluiten

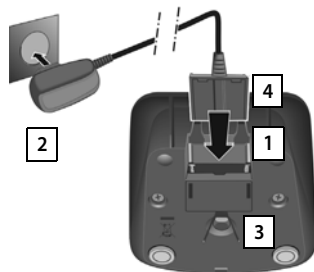

- ▶ De platte stekker van de netadapter aansluiten **1**.
 - ▶ Netadapter in het stopcontact steken **2**.
- Als u de stekker van de lader weer wilt verwijderen:
- ▶ Netadapter uit het stopcontact trekken.
 - ▶ Vergrendeling **3** indrukken en de stekker verwijderen **4**.

Handset in gebruik nemen

Het display en de toetsen van de handset zijn door een folie beschermd. **U kunt deze folie nu verwijderen!**

Let op

Gebruik bij het bedienen van de handset **geen** touchscreen-stylus!

Gebruik geen schermbeschermers e.d. van andere fabrikanten, omdat deze de bediening van uw handset negatief kunnen beïnvloeden.



Rubberen afdichting voor USB-aansluiting aanbrengen


Open het batterijvakje en plaats de rubberen afdichting in de uitsparing.



Batterijen plaatsen en klepje sluiten

Let op

Gebruik uitsluitend de door Gigaset Communications GmbH aanbevolen oplaadbare batterijen (→ pagina 41). Gebruik van een ander type kan persoonlijk letsel of productschade tot gevolg hebben.

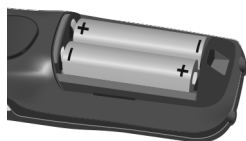

- ▶ Plaats de batterijen met de polen in de juiste richting.

De polen worden in het batterijvakje aangegeven.



- ▶ Eerst de bovenkant van het klepje plaatsen.
- ▶ Vervolgens het klepje dichtdrukken tot het vastklikt.



Als u het batterijvakje weer moet openen om de batterijen te vervangen:


- ▶ Steek uw nagel in de uitsparing en trek het klepje naar boven.

Draagclip bevestigen

Aan de zijkanten van de handset bevinden zich uitsparingen voor het monteren van de draagclip. Druk de draagclip zo op de achterkant van de handset dat de nokjes van de clip in de uitsparingen vastklikken.



Batterijen laden

De meegeleverde batterijen zijn bij levering gedeeltelijk geladen. De batterijen zijn volledig geladen als het symbool  niet meer op het display wordt weergegeven.

▶ Laat de handset **14,5 uur** in de lader staan.



Opmerkingen


- ◆ Plaats de handset uitsluitend in het bijbehorende basisstation Gigaset S820/S820A of in de lader.
- ◆ De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk.
- ◆ Om technische redenen neemt de capaciteit van de batterijen na enige tijd af.

Handset aanmelden


Als de batterijen van uw handset voldoende geladen zijn, wordt de aanmeldprocedure gestart. Het aanmelddisplay wordt weergegeven.

Displaytaal wijzigen:

Menutoets  ▶ **Instellingen**

▶  **Taal en locatie** ▶ **Taal**

▶ **Taal selecteren** ( = geselecteerd) ▶

▶ Terug naar het rustdisplay: toets  kort indrukken.



De aanmeldprocedure is afhankelijk van het basisstation:

◆ Handset op basisstation Gigaset S820/S820A automatisch aanmelden:

- ▶ Plaats de handset op het basisstation.

Als de automatische aanmelding niet lukt, moet u de handset handmatig aanmelden

◆ Handset handmatig aanmelden:

- ▶ **Op het basisstation:** aanmeld-/paging-toets **lang** (ten minste 3 sec.) indrukken.
- ▶ **Op de handset S820H:** op **Aanmelden** drukken

of

Menutoets  ▶ **Instellingen** ▶  **Handsets en basis** ▶ **Aanmelden**

Op het display wordt **Zoeken naar basisstation** in weergegeven. De verbinding met het basisstation wordt tot stand gebracht. Dit kan enige tijd in beslag nemen.

▶ Eventueel systeem-PIN invoeren (instelling bij levering: 0000) ▶ PIN met bevestigen.

Displayweergave tijdens het aanmelden: **Handset wordt geregistreerd**

Displayweergave nadat de handset is aangemeld: **Handset aangemeld**

Nadat de handset **met succes is aangemeld**, wordt de **installatiewizard** gestart. De wizard ondersteunt u bij het invoeren van belangrijke basisinstellingen.


Uw handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld. Hoe u uw handset bij meerdere basisstations aanmeldt en hoe u uw handset afmeldt, kunt u nalezen in de gebruiksaanwijzing van uw basisstation.

Displaypagina's

Rustdisplay (individueel configureerbaar)

U kunt het rustdisplay aan uw eigen wensen aanpassen. Stel belangrijke toepassingen samen die u vervolgens met één enkele "touch" direct uit de ruststand kunt starten.

Rustdisplay aanpassen

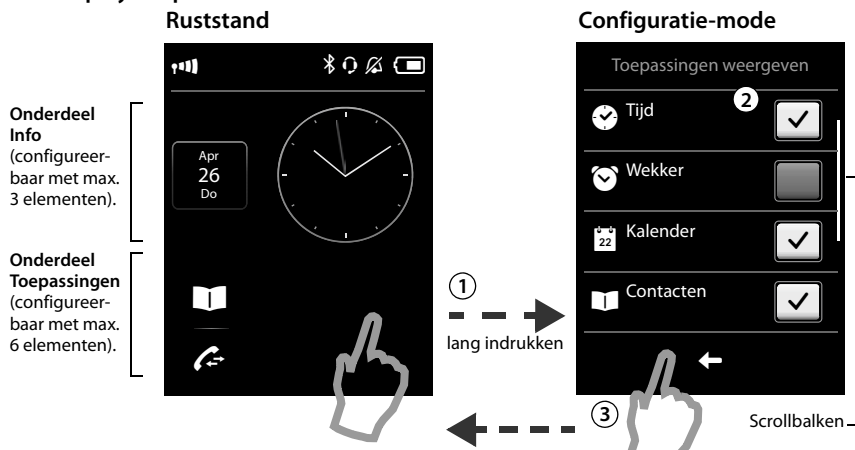

① Overschakelen naar de configuratie-mode:

Lang (circa 2 sec.) op een willekeurige positie in het configureerbare gebied op het display drukken.

② Gewenste toepassingen/functies selecteren:

Er wordt een selectiebalk met beschikbare functies/toepassingen weergegeven. Om overige vermeldingen in de lijst weer te geven, bladert u door de lijst. Markeer de functies/toepassingen die u op uw rustdisplay wilt laten weergeven.

③ Terug naar het rustdisplay:

Op drukken of kort op de verbreekttoets drukken. Uw selectie wordt overgenomen.

Selecteerbare toepassingen en functies

Voor Onderdeel Info


- Tijd
- Wekker (→ pagina 28)
- Kalender (→ pagina 27)

Voor Onderdeel Toepassingen

- Contacten (→ pagina 23)
- Oproeplijst (→ pagina 26)
- Interne oproep (→ pagina 16)
- SMS schrijven (afhankelijk van het basisstation)
- Ruimtebewaking (→ pagina 29)
- Snelkiezen (→ pagina 15)
- Bereikbaarheid

Menupagina's (afhankelijk van het basisstation) *

"Toepassingen"

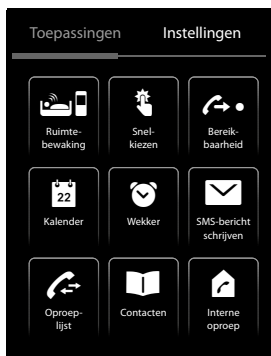

Toepassingen van het toestel starten

"Instellingen"



Toestelinstellingen aanpassen aan uw wensen

Let op

De hier weergegeven toepassingen/instellingen gelden voor het gebruik in combinatie met een basisstation Gigaset S820/S820A. Bij gebruik met een ander basisstation zijn mogelijk niet alle toepassingen/instellingen beschikbaar.

Vanuit rustdisplay naar menupagina Toepassingen schakelen en terug:

- ▶ Kort op de **menu-toets**  drukken.

Heen en weer schakelen tussen de menupagina's:

- ▶ In de kopregel op de gewenste pagina drukken.

Vanuit een willekeurige plaats in het menu terugkeren naar het rustdisplay:

- ▶ Toets  kort indrukken.

Als er meer elementen zijn dan dat er weergegeven kunnen worden:


Rechts op het display verschijnt een scrollbalk.





- ▶ Veeg **met druk** verticaal over het display om door de weergave te bladeren.

***Opmerking:** toepassingen/instellingen die momenteel niet toegankelijk zijn (bijvoorbeeld omdat de handset zich buiten het bereik van het basisstation bevindt), worden grijs weergegeven.


Berichtenpagina

De inhoud van de berichtenpagina en de lijsten is afhankelijk van het basisstation. De weergave op uw display kan daarom afwijken van de weergave in deze gebruiksaanwijzing.

Door de berichtentoets  van het toetsenbord in te drukken, roept u de berichtenpagina op. U heeft toegang tot de volgende berichtenlijsten:

- ◆  De voicemaillijst - als uw netwerkaanbieder deze functie ondersteunt en het telefoonnummer van de voicemail op uw toestel is opgeslagen.
- ◆  SMS-Inbox
- ◆  Lijst met gemiste oproepen (zie "Oproeplijst" → pagina 26)
- ◆  Lijst met gemiste afspraken (→ pagina 28)

Berichtenpagina (voorbeeld)

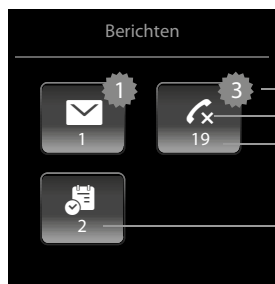

Aantal **nieuwe** berichten in de lijst

Soort lijst (zie hierboven)

Aantal **oude** berichten in de lijst

Geen nieuwe berichten

Aantal **oude** berichten in de lijst


De lijst met gemiste oproepen wordt altijd weergegeven. Het symbool voor de voicemail wordt altijd weergegeven als het nummer van de voicemail in de telefoon is opgeslagen. De overige lijsten worden alleen weergegeven als ze berichten bevatten.

- ▶ Druk op een symbool om de betreffende lijst te openen.
Uitzondering: als u op het symbool van de **voicemail** drukt, Wordt het nummer van de voicemail gekozen (→ pagina 20). Op het display wordt geen lijst geopend.

Berichten-pop-up


U hoort een attentietoon zodra een **nieuwe vermelding** in een lijst binnenkomt. Bovendien knippert de berichtentoets (indien ingeschakeld, zie gebruiksaanwijzing van het basisstation). De berichten-pop-up wordt weergegeven en dekt het rustdisplay gedeeltelijk af.

Onder de symbolen wordt het aantal nieuwe berichten in de betreffende lijst weergegeven.

- ▶ **Pop-up sluiten:** op  (boven rechts) drukken.
- ▶ **Lijst openen:** op het betreffende lijstsymbool drukken.

De berichten-LED knippert (indien ingeschakeld, zie gebruiksaanwijzing van het basisstation) tot u een lijst of de berichtenpagina heeft geopend.

Berichten-pop-up (voorbeeld)

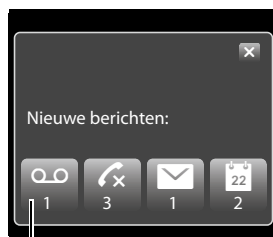

Voicemail

Lijstvermelding

De volgende informatie wordt in de lijstvermeldingen weergegeven:

- ◆ De lijstsoort (in de kopregel)
- ◆ Symbool voor het type vermelding:
 - **Oproeplijst:** 📞 (Gemist), 🗨️ (Beantwoord), 📡 (Uitgaand)
 - **SMS-lijst:** ✉️ (ongelezen), 📧 (gelezen)Bij nieuwe (ongelezen) vermeldingen is het symbool rood.
- ◆ Nummer van de beller. Als het nummer in Contacten is opgeslagen, wordt de naam en nummertype van de contactpersoon (**Thuis, Werk, Mobiel**) weergegeven. Bij gemiste oproepen bovendien tussen haakjes het aantal oproepen van dit nummer.
- ◆ Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld)

Detailweergave openen: op een vermelding drukken.

Alle beschikbare informatie wordt weergegeven. In de SMS-Inbox wordt de SMS-tekst weergegeven. U kunt de vermelding wissen of het nummer van de vermelding overnemen in Contacten (→ pagina 26).

Beller terugbellen uit de oproeplijst: in de gedetailleerde weergave kort op de naam of het nummer drukken.

Let op

Als u na het openen van de lijst op de toets 📞 drukt, wordt het nummer van de vermelding met de groene punt gekozen.

Lijsten wissen

U kunt de inhoud van de afzonderlijke lijsten wissen:

Menutoets  ▶ **Instellingen** ▶  **Systeem** ▶ **Lijsten opschonen**

▶ Op de gewenste lijst drukken ▶ Op het gewenste lijsttype drukken ▶ Met **Ja** bevestigen.

Statusbalk en statuspagina



De bovenste regel in het rustdisplay is de statusbalk. Hier worden de actuele instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weergegeven (betekenis van de symbolen, → pagina 31).

Oproeplijst (voorbeeld)



Statuspagina:

Op de statuspagina kunt u de voor elk basisstation instellingen voor ECO DECT (📶), en de Bluetooth-interface wijzigen.


- ▶ Druk op de statusbalk om de statuspagina te openen.
- ▶ Druk op de **knoppen** om de componenten in of uit te schakelen.
- ▶ Als u op **Bluetooth** drukt, wordt een pagina geopend waarmee u deze component kunt instellen.
- ▶ Druk op het symbool  in de kopregel of druk op de verbreek-/einde-toets  om terug te keren naar het rustdisplay.



Toestel bedienen


De handset Gigaset S820H beschikt over een nieuw bedieningsconcept. Het combineert de voordelen van een touchscreen met die van conventionele toetsen. Het bladeren naar de menu-instelling en toepassingen alsmede het inschakelen/uitschakelen van functies vinden via het touchscreen plaats, cijfers en letters voert u via de toetsen in.

Handset in-/uitschakelen

- ▶ **Lang** op de verbreektoets  drukken. U hoort een ringtone.

Uitschakelen is alleen mogelijk in de ruststand.

Terug naar de ruststand

- ▶ Druk kort op de verbreektoets .
- ▶ Als u geen toets indrukt en het display niet aanraakt: na ongeveer 3 minuten schakelt het display **automatisch** over naar de ruststand.

Toetsen- en displayblokkering

De toetsen- en displayblokkering voorkomt het onbedoeld bedienen van de telefoon. Als u het display bij ingeschakelde blokkering aanraakt of een toets indrukt, verschijnt er een melding.

Toetsen-/displayblokkering in-/uitschakelen

- ▶ Toets  lang indrukken.


Als er een oproep op de handset wordt gesignaleerd, wordt de toetsen-/displayblokkering automatisch uitgeschakeld. U kunt de oproep beantwoorden. Na afloop van het gesprek wordt de blokkering weer ingeschakeld.

Automatische displayblokkering in-/uitschakelen

Tijdens een gesprek of bij het beluisteren van het antwoordapparaat is het display automatisch tegen onbedoeld aanraken vergrendeld. U kunt de blokkering voor 5 seconden opheffen om het toestel kortstondig via het display te kunnen bedienen. Vervolgens is de blokkering weer ingeschakeld.

Toestel bedienen

Om te blokkering op te heffen, veegt u in de onderste regel van links naar rechts over het display.

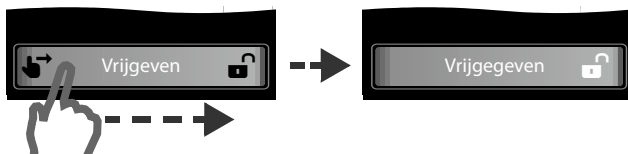

Let op

Als de toetsblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.

Bediening van het touchscreen

De symbolen, lijstvermeldingen, schakelaars en selectievlakken zijn aanraakgevoelig. Door op de verschillende vlakken te drukken, kunt u functies instellen en starten en tussen de verschillende displayweergaves (pagina's) heen en weer schakelen.

Funcctie/lijstvermelding selecteren

Druk met een vinger op een lijstvermelding of het bijbehorende symbool om de lijstoptie (Contacten, submenu's, oproeplijsten) te selecteren of een functie te starten/uit te schakelen.


Scrollen in lijsten en menu's (verticaal bladeren)

Als er meer elementen zijn dan kunnen worden weergegeven, dan verschijnt rechts op het display een scrollbar. Deze geeft de grootte en de positie van het zichtbare gebied weer. Veeg verticaal **met druk** over het display om door de pagina te bladeren.

Instellingen wijzigen (bedieningselementen)

Als u op een van de menupagina's op een symbool drukt, dan wordt de bijbehorende toepassing/functie geopend. Op het display worden de instelbare parameters alsmede hun actuele instellingen weergegeven (in oranje) en selectiemogelijkheden resp. schakelaars voor het in-/uitschakelen van de toepassing/functie.

Voorbeeld:

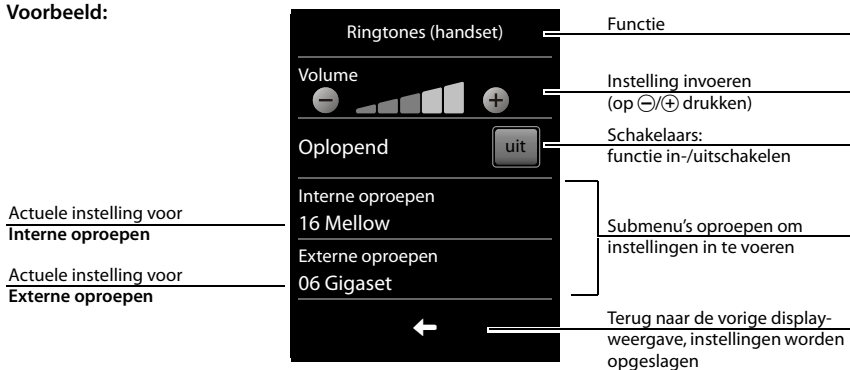

Schakelaars: functie in-/uitschakelen (aan/uit) resp. selecteren

Door kort op een schakelaar te drukken, kunt u functies inschakelen/uitschakelen of selecteren/deselecteren.

Als het schakelaarveld oranje is (tekst **Aan**) resp. lichtgrijs is (symbool ✓), dan is de functie ingeschakeld resp. uitgeschakeld.

ingeschakeld/
geselecteerd



of

uitgeschakeld/
niet geselecteerd



Selectievelden

Als er voor een parameter twee of drie alternatieve instellingen beschikbaar zijn, dan worden deze in de vorm van selectievelden weergegeven. De actuele instelling is oranje gekleurd.

- ▶ Om de instelling te wijzigen, drukt u kort op het selectieveld.

Selectieveld **Bereikbaarheid**
(voorbeeld)



Submenu openen om een parameter in te stellen.

- ▶ Druk kort op het parameterveld om het submenu te openen.

Opties en optiebalk

Veel displaypagina's beschikken in het onderste gedeelte over een **optiebalk**. In deze balk worden alle acties weergegeven die u in de actuele context kunt uitvoeren.

- ▶ Druk op een optie zodat de bijbehorende actie wordt uitgevoerd of druk op **Opties** om een lijst met overige opties te openen.

Optiebalk (voorbeeld)



Terug naar de vorige displaypagina

Op een groot aantal pagina's vindt u het symbool ◀

- ▶ Druk op het symbool om terug te keren naar de vorige displaypagina.

Nummers en tekst invoeren

Tekens voert u via de toetsen in.

Corrigeren van onjuiste invoer

Kort op ✕ drukken om het **teken** of **lang** op ✕ drukken om de **woorden** voor de cursor te wissen.

Tekst invoeren

- ◆ Aan elke toets tussen 0-9 en 9max zijn meerdere letters en cijfers toegewezen. Na het indrukken van de toets worden de tekens in een selectieregel onder in het display weergegeven. Het geselecteerde teken is gemarkeerd. Druk de toets meerdere keren kort achter elkaar in om naar de gewenste letter/tekens te springen.
- ◆ De letters/tekens worden op de cursorpositie ingevoegd. U kunt de cursor verplaatsen door op de gewenste positie in het invoerveld te drukken.




Telefoneren

- ◆ **Abc**: Overschakelen van kleine letters naar hoofdletters voor de **volgende letter**.
- ◆ Bij het bewerken van een contactpersoon worden de eerste letter en elke letter die op een spatie volgt automatisch als hoofdletter geschreven.
- ◆ **123**: Invoer van cijfers. Met **Abc** keert u terug naar de lettertoetsen (hoofdletters/kleine letters).
- ◆ **.?@**: Tabel met speciale tekens wordt geopend; speciale tekens invoegen door indrukken. Speciale letters (gemarkeerde/diakritische tekens zoals trema's) voert u in door de betreffende lettertoets meerdere malen in te drukken, zie tabellen met tekensets → pagina 42.

Telefoneren


Extern bellen

- ▶ Nummer invoeren, **kort op**  drukken.



Met  kunt u het kiezen annuleren.

Met Contacten kiezen


Menutoets  ▶  Contacten

- ▶ Blader door Contacten tot de gewenste contactpersoon wordt weergegeven.
- ▶ Op de naam van een vermelding drukken, de gedetailleerde weergave wordt geopend.
 - ▶ Op  drukken. Het nummer van de vermelding met de groene punt wordt gekozen.
- Of:
 - ▶ Op het gewenste nummer drukken.

Met nummerherhalingslijst kiezen

- ▶ **Kort op**  drukken om de nummerherhalingslijst te openen.
- ▶ Op  drukken. Het als laatste gekozen nummer (met groene punt) wordt gebeld.

Of:

- ▶ Op een vermelding drukken, de gedetailleerde weergave wordt geopend.
 - ▶ Op  drukken. Het nummer van de vermelding met de groene punt wordt gekozen.
- Of:
 - ▶ Op het gewenste nummer drukken.


Let op

In de nummerherhalingslijst staan de twintig nummers die u het laatst op deze handset heeft gekozen. U kunt deze nummers op dezelfde manier als de berichtenlijsten van uw toestel beheren:


- ▶ **Detailweergave openen**: op de vermelding drukken. Alle beschikbare informatie wordt weergegeven. In de detailweergave kunt u de vermelding wissen of het nummer overnemen in Contacten (→ pagina 26).

Telefoneren uit de oproeplijst


Menutoets ▶ Oproeplijst

- ▶ Op  drukken. Het nummer van de vermelding met de groene punt wordt gekozen.

Of:

- ▶ Op een vermelding drukken, de gedetailleerde weergave wordt geopend.
 - ▶ Op  drukken. Het nummer met de groene punt wordt gekozen.

Of:

- ▶ Op het veld met de groene punt drukken.
- **Geen contactpersoon aanwezig:** het nummer wordt gekozen.
- **Contactpersoon aanwezig:** de gedetailleerde weergave wordt geopend.
 - ▶ Op  drukken. Het nummer (met groene punt) wordt gebeld.

Of:

- ▶ Op het gewenste nummer drukken.

Oproeplijst (voorbeeld)





Let op


Als er **nieuwe berichten** zijn, dan kunt u de oproeplijst ook via het **berichten-pop-up** of de **berichtenpagina** openen.

Snelkiezen

U kunt uw telefoon zo instellen dat bij het indrukken van een **willekeurige** toets een opgeslagen nummer wordt gekozen.

Menutoets ▶ Snelkiezen

- ▶ Druk op . Voer het nummer in dat moet worden gekozen of pas een opgeslagen nummer aan. ▶ Op  drukken.
- ▶ Schakel de functie Snelkiezen in met **Aan**. Als er nog geen telefoonnummer is opgeslagen, dan verschijnt het menu voor nummerinvoer. In rustdisplay wordt de geactiveerde functie Snelkiezen weergegeven.

Snelkiezen beëindigen: toets  lang indrukken.

Snelkiezen configureren/kiezen


Voorwaarde: de Contacten bevatten ten minste één contactpersoon.

Menutoets  ▶ Instellingen ▶  Snelkiezen ▶ Op de gewenste snelkiestoets drukken.

Als er nog geen nummer is opgeslagen:

- ▶ Contacten wordt geopend ▶ Nummer selecteren.

Als er al een nummer is opgeslagen:

- ▶ Nummer wissen: .

Of:

- ▶ Nummer wijzigen: **Wijzigen** ▶ Contacten worden geopend ▶ Nummer selecteren.


Nummer kiezen: in de ruststand de betreffende toets lang indrukken.

Let op

Als u een nummer in Contacten wijzigt of wist, dan wordt het nummer automatisch ook in de snelkieslijst gewijzigd/gewist.

Oproep beantwoorden

U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ▶ Op  drukken.
- ▶ Als **Auto aannemen** ingeschakeld is (→ pagina 18), de handset uit de lader nemen.

Wisselgesprek (aankloppen) beantwoorden/afwijzen

Als u tijdens een bestaand gesprek een oproep ontvangt, hoort u een geluidsignaal en ziet u een melding op het display: Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw basisstation.



Oproepweergave


Bij levering is uw toestel zo ingesteld, dat het telefoonnummer van de beller wordt weergegeven. Als het nummer van de beller in uw Contacten is opgeslagen, verschijnt bovendien het nummertype en de naam in het display. Als u aan de beller een afbeelding heeft toegewezen (→ pagina 23), dan wordt deze eveneens in het display weergegeven. Als de beller Nummerweergave niet heeft aangevraagd of onderdrukt heeft, ziet u in het display **Extern**, **Anoniem** of **Onbekend**.

Informatie over CLIP ▶ www.gigaset.com/service (afhankelijk van de netwerkaanbieder)

Intern telefoneren

Interne gesprekken met andere handsets die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation, zijn gratis.

Menu-toets  ▶  **Interne oproep** ▶ Eventueel handset uit de lijst selecteren of op **Alle handsets** (groepsoproep).

Als u op  drukt nadat de lijst is geopend, wordt er direct een groepsoproep naar alle handsets verstuurd.


Interne ruggespraak / intern doorverbinden

U telefoneert met een **externe** gesprekspartner en u wilt het gesprek doorverbinden naar een **interne** deelnemer of ruggespraak met hem houden.

- ▶ **Ruggespraak** ▶ **Intern** ▶ Als er meer dan twee handsets op het basisstation zijn aangemeld, een handset of **Alle handsets** selecteren.

Ruggespraak houden: u spreekt met de interne deelnemer en keert terug naar uw extern gesprek: ▶ Op **Beëindigen** drukken.

Of:

- ▶ Op  drukken voordat de deelnemer zich meldt.

Als de andere deelnemer zich niet meldt of de oproep niet overneemt, beëindigt u de ruggespraak met **Beëindigen**.

Handsfree-telefoneren

Breng uw gesprekspartner even op de hoogte als u iemand laat meeluisteren.

Handsfree-telefoneren bij het kiezen inschakelen


- ▶ Nummer invoeren, 2x op  drukken.

Wisselen tussen normaal en handsfree telefoneren


Tijdens een gesprek, bij het tot stand komen van de verbinding en bij het beluisteren van het antwoordapparaat (afhankelijk van het basisstation):

- ▶ Op  drukken.

Handset tijdens een gesprek in de lader plaatsen:


- ▶ Toets  tijdens het terugzetten indrukken en daarna nog 2 seconden ingedrukt houden.

Volume van de handset, handsfree-functie en headset wijzigen

Het volume van de actueel gebruikte mode (handsfree, handset, headset) stelt u tijdens een gesprek in met de toetsen aan de zijkant \oplus / \ominus (→ pagina 1). Op het display wordt de actuele instelling weergegeven . De instelling wordt automatisch na circa 2 seconden opgeslagen en het display schakelt terug naar de vorige weergave.

Microfoon in-/uitschakelen (microfoon uitschakelen)

Als u de microfoon tijdens een gesprek uitschakelt, dan kan uw gesprekspartner u niet meer horen.

- ▶ Om de microfoon in of uit te schakelen op  drukken.

Toestel instellen

De handset is geprogrammeerd met een aantal standaardinstellingen. U wijzigt de instellingen individueel tijdens een gesprek of in de ruststand via de menupagina **Instellingen**.

Displaytaal wijzigen

- Menu-toets  ▶ Instellingen ▶  Taal en locatie ▶ Taal
 ▶ Taal selecteren ( = geselecteerd) ▶ 

Land en eigen regiocode instellen

- Menu-toets  ▶ Instellingen ▶  Taal en locatie.

Handset-naam wijzigen

Bij het aanmelden van meerdere handsets worden automatisch de namen "INT 1", "INT 2" etc. toegewezen. Om te wijzigen:

- Menu-toets  ▶ Instellingen ▶  Handsets en basis

- ▶ **Naam van de gebruikte handset wijzigen:** op Deze handset drukken of

Toestel instellen


Naam van een andere handset wijzigen: op **Aangemelde handsets** drukken



▶ handset selecteren ▶ Op de naam drukken die u wilt wijzigen.




- ▶ Met de oude naam wissen en de nieuwe naam (max. 10 alfanumerieke tekens) invoeren
- ▶ Met bevestigen.

Screensaver/Slide show instellen

U kunt kiezen uit analoge klok/digitale klok/afbeelding / diashow. Afbeeldingen kunt u met de software **Gigaset QuickSync** (→ pagina 30) naar uw handset laden.

Om het rustdisplay opnieuw weer te geven, **kort** op  of op het display drukken.

Menu-toets  ▶ **Instellingen** ▶  **Display en Toetsen** ▶ **Screensaver**

- Screensaver via de schakelaar in- of uitschakelen.
- Screensaver selecteren:
 - ▶ **Type** ▶ In de kopregel met  of  door de mogelijke afbeeldingen bladeren ▶ **Selecteer** of terugkeren zonder de gegevens op te slaan met 



Displayverlichting instellen

De displayverlichting wordt ingeschakeld zodra u een toets indrukt, het display aanraakt of de handset uit het basisstation of de lader neemt. U kunt instellen na hoeveel tijd de displayverlichting in de ruststand moet worden uitgeschakeld. Als u niets aangeeft, dan is het display constant halfverlicht.

Menu-toets  ▶ **Instellingen** ▶  **Display en Toetsen** ▶ **Verlichting**


Let op

Bij ingeschakelde displayverlichting kan de standby-tijd van de handset aanzienlijk worden verkort.

Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

Bij het automatisch beantwoorden van oproepen neemt de handset een inkomende oproep aan zodra u hem uit de lader neemt.

Menu-toets  ▶ **Instellingen** ▶  **Telefonie** ▶ **Auto aannemen Aan/Uit**



Onafhankelijk van de instelling **Auto aannemen** wordt de verbinding beëindigd als u de handset weer in de lader plaatst. Uitzondering:  tijdens het terugzetten en vervolgens nog 2 seconden ingedrukt houden.

Oproepsignalen instellen

Volume, ringtone instellen

Menu-toets  ▶ Instellingen ▶  Geluiden ▶ Ringtones (handset)

Oproepsignaal-Volume voor alle oproepen


- ▶ Eventueel meerdere keren op  /  drukken om het volume in te stellen.

Of

- ▶ Met de schakelaar **Oplopend** het oplopende volume in-/uitschakelen.

De instelling Oplopend volume geldt alleen voor oproep-signalen. De weergave van een ringtone wordt niet gewijzigd.




Ringtones voor externe/interne oproepen instellen

- ▶ **Interne oproepen / Externe oproepen**
 - ▶ Ringtone selecteren ▶ Terug met 

Overige ringtones kunt u met de software **Gigaset QuickSync** (→ pagina 30) naar uw handset laden.






Oproepsignaal in-/uitschakelen

- ▶ Oproepsignaal **permanent** in-/uitschakelen: ster-toets  lang indrukken. In de statusregel verschijnt bij uitgeschakeld oproepsignaal .
- ▶ Voor de **huidige oproep** uitschakelen: **Stil** of  indrukken.

Attentietoon in-/uitschakelen

In plaats van het belsignaal kunt u een attentietoon inschakelen.

- ▶ Ster-toets  lang indrukken en **binnen 3 seconden** ▶ **Beep**. In de statusregel verschijnt bij ingeschakelde attentietoon .
- ▶ Door de ster-toets  lang in te drukken, kunt u de attentietoon weer uitschakelen.

Attentietonen in-/uitschakelen

De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent. De attentietonen kunt u onafhankelijk van elkaar in- en uitschakelen.

Menu-toets  ▶ Instellingen ▶  Geluiden ▶ Attentietonen

Standaardinstellingen van de handset herstellen

U kunt individuele instellingen herstellen en wijzigingen ongedaan maken.

Menu-toets  ▶ Instellingen ▶  Systeem ▶ Reset ▶ Handset

Een reset geldt **niet** voor:

- ◆ Datum en tijd,
- ◆ Instellingen op de configureerbare pagina,

ECO DECT

- ◆ De aanmelding van handsets op het basisstation alsmede de actuele selectie van basisstation,
- ◆ Systeem-PIN,
- ◆ Vermeldingen in de kalender en Contacten,
- ◆ Nummerherhalingslijst
- ◆ Het externe en interne bestemmingsnummer voor de functie Ruimtebewaking (**Melding naar** wordt teruggezet op **Extern**),
- ◆ Bestemmingsnummer voor de functie Oproepdoorschakeling.

Bij het herstellen van de standaardinstellingen van de handset (**Handset**) worden de audio- en displayinstellingen gewist.

ECO DECT



ECO DECT zorgt voor een lager stroomverbruik en een lager DECT-sigitaal (zendvermogen).

Lager stroomverbruik

Dankzij een zuinige netadapter verbruikt uw toestel minder stroom.

Reduceren van het DECT-sigitaal (afhankelijk van basisstation)

Reduceren van het DECT-sigitaal is alleen mogelijk als uw basisstation deze functie ondersteunt.

Het DECT-sigitaal van uw telefoon wordt **automatisch** gereduceerd, afhankelijk van de afstand van de handset tot het basisstation.

U kunt het DECT-sigitaal van uw handset en basisstation nog verdere reduceren door de functies

- ◆ **Maximum bereik** uit te schakelen,
- ◆ **Geen DECT in rust** in te schakelen.

Voor meer informatie zie de gebruiksaanwijzing van uw basisstation.

Voicemail

U kunt de voicemail pas gebruiken als u deze bij uw netwerkaanbieder heeft **aangevraagd** en het nummer van de voicemail in het toestel heeft opgeslagen.

Menu-toets  ▶ **Instellingen** ▶  **.Voicemail**

- ▶ Nummer van de voicemail invoeren: **Toegangsnummer**
 - ▶ Telefoonnummer van de voicemail invoeren ▶ Met bevestigen.
- ▶ Voicemail met schakelaar inschakelen/uitschakelen (als uw netaanbieder deze functie ondersteunt).

Nadat het nummer is opgeslagen, wordt op de berichtenpagina het volgende symbool weergegeven:




Nieuwe berichten
(als uw netaanbieder deze functie ondersteunt)

Melding van voicemail beluisteren

► Berichttoets  ► .

Of:

► Toets  lang indrukken.

Uw voicemail wordt direct gebeld. U kunt de berichten beluisteren.

Bluetooth-toestellen

U kunt tot 5 datatoestellen (PC, PDA, mobiele telefoons) en een Bluetooth-headset aanmelden. U dient Bluetooth op de handset in te schakelen om de toestellen zichtbaar te maken en vervolgens bij de handset aan te melden.

Met datatoestellen kunt u contactpersonen uitwisselen en met de software **Gigaset QuickSync** (→ pagina 30) ringtones en afbeeldingen op de handset te laden.

Opmerkingen

- ◆ Een headset moet over het **Headset** of het **handsfree-profiel** beschikken. Bij voorkeur wordt het handsfree-profiel gebruikt.
- ◆ Het tot stand brengen van de verbinding met de headset kan tot 5 seconden in beslag nemen.


Bluetooth-mode inschakelen/uitschakelen

U kunt de Bluetooth-mode via de statuspagina (→ pagina 10) in- of uitschakelen of via

Menu-toets  ► **Instellingen** ►  **Bluetooth**

► **Bluetooth Aan/Uit**

Als Bluetooth ingeschakeld is:

- ◆ wordt  weergegeven op de statusregel (→ pagina 31),
- ◆ kan de handset met alle toestellen in de lijst **Bekende toestellen** communiceren,
- ◆ is de handset voor Bluetooth-toestellen binnen zijn bereik zichtbaar,
- ◆ als zich onder de bekende apparaten een headset bevindt, brengt de handset de verbinding met de headset tot stand.



Bluetooth-toestellen zoeken en aanmelden (paren)

De afstand tussen handset en het ingeschakelde Bluetooth-toestel mag maximaal 10 m bedragen.

Opmerkingen

- ◆ Als u een headset aanmeldt, wordt een eventueel eerder aangemelde headset overschreven.
- ◆ Als een headset al bij een ander toestel is aangemeld, **verbreek** dan deze verbinding en herhaal de aanmeldprocedure.

Zoekactie starten


▶ Start de zoekactie via **Toestellen zoeken** in het **Bluetooth**-submenu.

De handset zoekt naar Bluetooth-toestellen binnen bereik. Alle gevonden toestellen worden weergegeven in de lijst **Gevonden toestel(en)**.

Bekende toestellen - toevoegen aan de lijst met vertrouwde toestellen


- ▶ Toestel in de lijst **Gevonden toestel(en)** selecteren ▶ **Koppelen**
 - ▶ Eventueel PIN van het toestel invoeren dat u wilt aanmelden en met bevestigen.
- ◆ PIN van een **datatoestel**: een willekeurige PIN op de handset en vervolgens ook op het data-toestel invoeren.
PIN van een **headset**: meestal is de standaardcode **0000** of **1234**. Daarom hoeft u de PIN alleen in uitzonderingssituaties in te voeren.
- ◆ Als **Bekende toestellen** al 6 vermeldingen bevat, dan wordt de laatste vermelding overschreven. **Uitzondering**: de headset overschrijft uitsluitend een andere headset.

Zoeken beëindigen

▶ Met  de lijst **Gevonden toestel(en)** verlaten of op **Zoeken beëindigen** drukken.

Lijst met bekende (vertrouwde) toestellen bewerken

In de lijst betekent een  naast de toestelnaam een headset en een  een datatoestel.



- ▶ Lijst **Bekende toestellen** openen ▶ Toestel selecteren ▶ Toestelinformatie weergeven
 - ▶ Toestel met  wissen ▶ Met **Ja** bevestigen

Of:

▶ Veld **Naam** indrukken ▶ Naam wijzigen en met bevestigen.

Niet aangemeld Bluetooth-toestel weigeren/accepteren

Als een onbekend Bluetooth-toestel probeert een verbinding tot stand te brengen, wordt u gevraagd een toestel-PIN in te voeren (pairing).

▶ **Weigeren**: op  drukken of op  drukken.




Of:

▶ **Accepteren**: PIN van het toestel invoeren ▶ Met bevestigen.

▶ **Ja**: opnemen in de lijst **Bekende toestellen** of

▶ **Nee**: toestel slechts tijdelijk gebruiken.

Bluetooth-naam van de handset wijzigen

Menu-toets  ▶ **Instellingen** ▶  **Bluetooth** ▶ **Eigen toestel** (als Bluetooth uitgeschakeld is, wordt de functie ingeschakeld) ▶ Op de naam drukken ▶ Eventueel de bestaande naam wissen met  ▶ Nieuwe naam invoeren ▶ Met bevestigen.

Gesprek met de handset via de Bluetooth-headset voortzetten

Voorwaarde: Bluetooth is ingeschakeld, bestaande verbinding tussen Bluetooth-headset en handset.

► Verbindingstoets van de headset indrukken.

Het tot stand brengen van de verbinding met de handset kan tot 5 seconden duren.

Met de toetsen aan de zijkant (→ pagina 1) het volume instellen.

Voor meer informatie over de headset zie de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

Oproep beantwoorden met de Bluetooth-headset

Voorwaarde: Bluetooth is ingeschakeld, bestaande verbinding tussen Bluetooth-headset en handset.

Druk de verbindingstoets op de headset pas in als het belsignaal op de headset klinkt.




Voor meer informatie over de headset zie de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

Contacten (Telefoonboek)

In een **contactpersoon** slaat u tot acht nummers en de bijbehorende voor- en achternaam, e-mail, verjaardag / speciale datum met signalering, VIP-ringtones en contactfoto op. U kunt de Contacten synchroniseren met Outlook-contacten op uw PC alsmede ringtones en afbeeldingen naar uw handset laden (→ pagina 30).

Contacten (met max. 500 contactpersonen) maakt u voor elk van uw handsets afzonderlijk aan. U kunt de lijsten/contactpersonen vervolgens wel naar andere handsets versturen (→ pagina 24).

Contacten openen

Menutoets  ►  **Contacten** of tijdens een gesprek afhankelijk van de situatie  of **Opties** ► **Contacten**

Nieuw contactpersoon aanmaken

► **Contacten** openen.

Nog geen vermeldingen ingevoerd


► **Nieuwe invoer, anders**

► **Opties** ► **Nieuw Contactpersoon**

► Via de afzonderlijke velden de betreffende componenten van de contactpersoon invoeren.

Blader eventueel naar beneden om overige componenten weer te geven.

Om een contactpersoon aan te maken, dient u ten minste één telefoonnummer in te voeren.

Invoer in het veld **E-mail:** door toets  meerdere malen in te drukken, kunt u vaak gebruikte tekens invoeren: @ . - 0 _

Het bovenste nummer van elk contactpersoon wordt automatisch groen gemarkeerd (●). Dit nummer wordt gekozen als u de contactpersoon opent en op de verbindingstoets drukt.

► Op **Opslaan** drukken.



Nieuw Contactpersoon

Naam

Voeg nummer toe

Voeg e-mailadres toe






Voeg verjaardag toe

← Opslaan

Contactpersoon weergeven (gedetailleerde weergave)

- ▶ Contacten openen ▶ Op de gewenste contactpersoon drukken.

Contactpersoon wijzigen

- ▶ Op  drukken.
- ◆ Voornaam, achternaam, nummer of e-mail wijzigen/wissen: op de vermelding drukken
 - ▶ Eventueel op het bijbehorende veld drukken ▶ Gegevens met  wissen ▶ Gegevens eventueel nieuw invoeren ▶ Met  bevestigen. Met  verlaat u het menu zonder de gegevens op te slaan.
- ◆ Toewijzing van een contactfoto of een ringtone wissen: op de betreffende vermelding drukken ▶ **Geen afbeelding / Geen ringtone**
- ◆ Verjaardag wissen: op het veld **Verjaardag** drukken ▶ 

Contactpersoon wissen

- ▶ In de gedetailleerde weergave: **Opties** ▶ **Verwijderen** ▶ Met **Ja** bevestigen.

Alle contactpersonen wissen:



- Menu-toets**  ▶ **Instellingen** ▶  **Systeem** ▶ **Lijsten opschonen**
▶ **Contacten** ▶ **Verwijder alle contactpersonen** ▶ Met **Ja** bevestigen.

Aantal vrije contactpersonen in Contacten weergeven

- ▶ Contacten openen ▶ **Opties** ▶ **Geheugenruimte**

Volgorde van contactpersonen in Contacten definiëren

U kunt aangeven, of de contactpersonen op voor- of achternaam moeten worden gesorteerd.

- Menu-toets**  ▶  **Contacten** ▶ Op **Overzicht op voornaam** of **Overzicht op achternaam** drukken.

Als u geen naam invoert, wordt het telefoonnummer met de groene punt overgenomen in het achternaamveld. Deze contactpersonen worden aan het begin van de lijst ingevoegd, onafhankelijk van de soort sortering u instelt.

De volgorde van contactpersonen is als volgt:

Spatie | Cijfers (0–9) | Letters (alfabetisch) | Overige tekens.

Contactpersoon selecteren, bladeren in Contacten

Als uw Contacten meer dan 4 vermeldingen bevat, wordt aan de rechterzijde een scrollbar weergegeven. U kunt dan vervolgens:

- ◆ Naar de gewenste naam bladeren.
- ◆ De beginletter invoeren met de toetsen.

Contactpersoon/Contacten naar een andere handset sturen

Voorwaarden:

- ◆ De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
- ◆ De andere handset en het basisstation kunnen contactpersonen versturen en ontvangen.

Opmerkingen

- ◆ Een externe oproep onderbreekt de overdracht.
- ◆ Contactfoto's en geluiden worden niet verstuurd. Van verjaardagen wordt alleen de datum verstuurd.
- ◆ Bij het versturen van een contactpersoon tussen twee vCard-handsets:
 Als bij de ontvanger nog geen contactpersoon met die naam bestaat, wordt een nieuwe contactpersoon aangemaakt.
 Als er al wel een contactpersoon met die naam bestaat, wordt deze contactpersoon aangevuld met de nieuwe nummers. Als er al meer dan 4 nummers zijn, wordt een tweede contactpersoon met dezelfde naam aangemaakt.
- ◆ Als de ontvanger geen vCard-handset is: voor elk nummer wordt een eigen contactpersoon aangemaakt en verstuurd.
- ◆ Uw handset ontvangt contactpersonen van een handset die geen vCard-handset is: contactpersonen met reeds opgeslagen nummers worden geweigerd, in alle andere gevallen wordt een nieuwe contactpersoon aangemaakt.

Afzonderlijke contactpersonen versturen

- ▶ Gedetailleerde weergave van de contactpersoon openen (→ pagina 24) ▶ **Opties**
 - ▶ **Verzenden** ▶ **Andere handset** ▶ Ontvangen handset selecteren.

Na een gelukte overdracht:

- ▶ Op **Ja** drukken als er nog een contactpersoon moet worden verstuurd. Anders op **Nee** drukken.

Alle contactpersonen overdragen

- ▶ Contacten openen (→ pagina 23) ▶ **Opties** ▶ **Lijst Contacten verzenden**
 - ▶ **Andere handset** ▶ Ontvangende handset selecteren.



Contacten via Bluetooth als vCard versturen.

Alle Contacten:


Menu-toets  ▶  **Contacten** ▶ **Opties** ▶ **Lijst Contacten verzenden**

Of:

Afzonderlijk contactpersoon:

Menu-toets  ▶  **Contacten** ▶ Gedetailleerde weergave van de contactpersoon openen

▶ **Opties** ▶ **Verzenden**

- ▶ Vraag met **Bluetooth-toestel** beantwoorden. Bluetooth wordt eventueel ingeschakeld.
- ▶ Ontvanger uit de lijst **Bekende toestellen** (→ pagina 22) selecteren of op **Zoeken** drukken en ontvanger uit de lijst **Gevonden toestel(en)** selecteren. PIN van de ontvanger invoeren en op  **drukken**.


vCard met Bluetooth ontvangen

Voorwaarde: de handset bevindt zich in de ruststand. Bluetooth is ingeschakeld.

- ▶ Als de afzender in de lijst **Bekende toestellen** (→ pagina 22) staat, dan wordt de vCard automatisch ontvangen.
- ▶ Als de verzender niet in de lijst **Bekende toestellen** staat, toestel-PIN van de afzender invoeren en op drukken. Geef na het verzenden van de vCard aan, of het toestel moet worden opgenomen in de lijst **Bekende toestellen** (**Ja**) of niet (**Nee**).


Weergegeven nummer overnemen in Contacten

elefoonnummers die in een lijst staan, bijvoorbeeld de oproeplijst of de nummerherhalingslijst of nummers die in een SMS worden weergegeven alsmede nummers die u net heeft gekozen resp. heeft ingevoerd, kunt u kopiëren naar het telefoonboek.

- ▶ Op het gewenste nummer drukken. ▶ Op  of op **Opties** ▶ **Nummer opslaan** drukken.
 - ▶ **Nieuw Contactpersoon:** het nummer wordt als eerste nummer van de contactpersoon overgenomen met nummertype **Thuis**.
- Of:
 - ▶ Contactpersoon selecteren en
 - Nummer toevoegen: ▶ Op **toevoegen** drukken
 - Of:
 - Nummer overschrijven: ▶ Gewenste nummer selecteren ▶ Op **Ja** drukken.

Nummer overnemen uit Contacten

In sommige situaties kunt u Contacten openen om een nummer over te nemen, bijvoorbeeld om een SMS-bericht te versturen of tijdens het kiezen (ook na het invoeren van een prefix).

- ▶ Afhankelijk van de situatie Contacten openen met  of **Opties** ▶ **Contacten**.
- ▶ Op een contactpersoon drukken ▶ Op het nummer drukken dat u wilt overnemen.

Oproeplijst

Uw toestel slaat verschillende oproeptype op.

- ▶ Open de oproeplijst via de **berichtenpagina** (→ pagina 9) of het **berichten-pop-up** (→ pagina 9), roep de lijst **Gemist** op.
- ▶ Open de oproeplijst via de menupagina **Toepassingen**, roep de **overzichtlijst van alle oproepen** op.

U kunt een andere oproeplijst laten weergeven. Kies **Alles weergeven** of **Op type weergeven**.


Oproeplijst (voorbeeld)



Kalender

Op uw handset kunt u tot **30 afspraken** invoeren. Verjaardagen uit Contacten worden overgenomen in de kalender.

In de kalender heeft de actuele dag een witte achtergrond, dagen met afspraken zijn met een gekleurde balk gemarkeerd. Als u een dag selecteert, krijgt deze kort een gekleurde achtergrond.

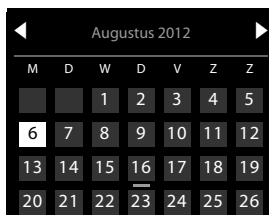

Afspraak in kalender opslaan

Voorwaarde: datum en tijd zijn ingesteld.

Menutoets ▶ **Kalender**

- ▶ Maand met / instellen ▶ Op de gewenste dag drukken ▶ **Nieuw Contactpersoon**

Hierbij zijn de volgende waarden mogelijk:

- **Tekst:** beschrijving van de afspraak (bijvoorbeeld diner, meeting).
- **Tijd:** tijdstip (uur en minuten) van de afspraak.
- **Herinnering:** u kunt zich maximaal één week van tevoren aan een afspraak laten herinneren.
- **Ringtone:** met de knop de akoestische signalering inschakelen/uitschakelen.

- ▶ Op **Opslaan** drukken.



Signalen en volume van het herinneringssignaal instellen

Menutoets ▶ **Instellingen** ▶ **Geluiden** ▶ **Herinnering**

- ▶ Volume instellen met \oplus / \ominus of met de schakelaar achter **Oplpend** het olopende volume instellen.
- ▶ **Ringtone** ▶ Ringtone selecteren ▶ Terug met .

Afspraken, verjaardagen signaleren

Een afspraak/verjaardag wordt in de ruststand weergegeven en 60 seconden lang gesignaleerd met de ingestelde ringtone en volume.

U kunt het herinneringssignaaluitschakelen en reageren met een SMS-bericht:

- ▶ Druk op **Uit** om de herinneringsoproep te bevestigen en uit te schakelen.

Of:

- ▶ Druk op **SMS schrijven**. De SMS-editor wordt geopend.

Tijdens het telefoneren wordt een herinneringsoproep **één keer** gesignaleerd met een attentiesignaal.



Niet bevestigde afspraken/verjaardagen weergeven

De volgende afspraken en verjaardagen worden in de lijst **Herinnering** opgeslagen:

- ◆ De afspraak-/verjaardagsoproep is niet bevestigd.
- ◆ De afspraak/verjaardag werd tijdens een gesprek gesignaleerd.
- ◆ De handset was op het moment van de afspraak/verjaardag uitgeschakeld.

De laatste 20 vermeldingen worden weergegeven.




De lijst **Herinnering** wordt op de berichtenpagina (→ pagina 9) weergegeven met een symbool.

- ▶ **Lijst openen:** met de berichtentoets  Berichten oproepen en op  drukken.



Aantal nieuwe berichten
Aantal oude vermeldingen

Opgeslagen afspraken weergeven/wissen

Menutoets  ▶ **Kalender**  ▶ Op de gewenste dag drukken, de afspraaklijst wordt weergegeven ▶ Op de gewenste afspraak drukken ▶ Afspraak wissen  of vermelding selecteren, wijzigen en opslaan.

Alle verlopen afspraken wissen:


Menutoets  ▶ **Instellingen**  ▶ **Systeem**  ▶ **Lijsten opschonen** ▶ **Kalender** ▶ **Verwijder alle oude afspraken** ▶ Met **Ja** bevestigen.

Wekker

Voorwaarde: datum en tijd zijn ingesteld.

U kunt de wekker als volgt in- en uitschakelen en instellen:

Menutoets  ▶ **Wekker** ▶ **aan/uit**

- ▶ Op  drukken om de instellingen van de wekker te wijzigen:
 - **Tijd** ▶ Uur en minuten voor de wektijd instellen
 - **Actief op** ▶ Dagen selecteren waarop de wekker moet overgaan
 - **Ringtone** ▶ Ringtone voor de wekoproep selecteren
- ▶ Op **Opslaan** drukken en veiligheidsvraag bevestigen.

Een wekoproep wordt in het display en met de ingestelde ringtone max. 60 seconden gesignaleerd. Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door middel van een korte toon gesignaleerd.



Let op

Het signaal van de wekoproep neemt met de tijd in volume toe (standaardinstelling).

Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimerstand)

- ▶ **Wekoproep uitschakelen:** op **Uit** drukken.
- ▶ **Sluimerstand:**
Op **Snooze** of een willekeurige toets drukken. De wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald.
Of:
Geen toets indrukken. De wekoproep wordt na 60 seconden uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep voor 24 uur uitgeschakeld.

Ruimtebewaking

Als de functie Ruimtebewaking ingeschakeld is, dan wordt het opgeslagen (interne of externe) bestemmingsnummer gekozen zodra in de buurt van de handset een bepaald geluidsniveau wordt overschreden.

Bij ruimtebewaking wordt de oproep naar een extern nummer na ca. 90 sec. afgebroken. Bij ingeschakelde functie Ruimtebewaking zijn de verbindingstoets en de menu-toets geblokkeerd. De luidspreker van de handset kan met de functie **Intercom** in- of uitgeschakeld worden. Als de functie Intercom ingeschakeld is, kunt u de oproep van de ruimtebewaking beantwoorden en eventueel terugspreken.

Bij ingeschakelde Ruimtebewaking worden inkomende oproepen alleen op het display (**zonder belseignaal**) gesignaleerd. De displayverlichting wordt tot 50% gereduceerd. De attentiesignalen zijn uitgeschakeld.

Als u een inkomende oproep beantwoordt, wordt de functie Ruimtebewaking voor de duur van het gesprek onderbroken. De functie **blijft** echter ingeschakeld. De functie Ruimtebewaking wordt door het uit- en opnieuw inschakelen van de handset niet uitgeschakeld.

Let op

- ◆ **Controleer voordat u de Ruimtebewaking inschakelt of de functie goed werkt. Controleer bijvoorbeeld de gevoeligheid. Controleer of er een verbinding tot stand wordt gebracht als u voor de functie Ruimtebewaking een extern nummer gebruikt. Let op: de functie Ruimtebewaking wordt pas 20 seconden nadat u de functie heeft ingeschakeld, geactiveerd.**
- ◆ Als u deze functie inschakelt, neemt de gebruiksduur van de handset aanzienlijk af. Plaats de handset eventueel **in de lader**.
- ◆ De optimale afstand tussen handset en de geluidsbron is 1 tot 2 meter. De microfoon moet op de geluidsbron zijn gericht.
- ◆ Bij het bestemmingsnummer mag geen antwoordapparaat zijn ingeschakeld.

Instellingen wijzigen

Menu-toets  ▶  Ruimte-bewaking ▶  Melding naar (Intern of Extern), Intercom Aan/Uit, Gevoeligheid (Hoog of Laag) instelling ▶ Opslaan

- ◆ **Intern:** Interne handset uit de lijst selecteren.
- ◆ **Extern:** Bestemmingsnummer ▶ Met bevestigen.

Ruimtebewaking in-/uitschakelen



- ▶ Inschakelen: Menu-toets  ▶  Ruimte-bewaking ▶ Aan
- ▶ **Uitschakelen:** Schakelaar op het rustdisplay uitschakelen.

Ruimtebewaking annuleren/uitschakelen

Annuleren tijdens een ruimtebewakingsoproep: Op  drukken.

Ruimtebewaking op afstand (extern) uitschakelen

Voorwaarden: de oproep voor Ruimtebewaking heeft als bestemming een extern nummer. De telefoon van de ontvanger ondersteunt toonkiezen.

▶ Ruimtebewakingsoproep beantwoorden en de toetsen   indrukken.

De oproep wordt beëindigd. De functie Ruimtebewaking is uitgeschakeld en uw handset bevindt zich in de ruststand.

Synchroniseren met uw PC (Gigaset QuickSync)

U kunt:

- ◆ De contacten van uw handset synchroniseren met uw Google (Cloud) contacten.
- ◆ Contacten van uw handset synchroniseren met de Outlook-contacten op uw PC.
- ◆ contactfoto's van de PC naar de handset laden.
- ◆ afbeeldingen voor de screensaver kopiëren van de PC naar de handset.
- ◆ sounds (ringtones) kopiëren van de PC naar de handset.
- ◆ uitgaande oproepen tot stand brengen, inkomende oproepen beantwoorden. Het display van de handset gedraagt zich alsof u rechtstreeks via de handset telefoneert
- ◆ de firmware van uw handset Gigaset S820 actualiseren (alleen via USB).

Om ervoor te zorgen dat uw handset met een PC kan communiceren, **moet het programma Gigaset QuickSync (versie 7 of hoger) op uw PC zijn geïnstalleerd** (gratis download en meer informatie onder www.gigaset.com/gigaset820). Met dit programma kunt u via Bluetooth (→ pagina 21) of via USB een verbinding tot stand brengen tussen PC en handset (→ pagina 1).

Opmerkingen







- ◆ Bijwerken van de firmware is alleen mogelijk via een USB-verbinding.
- ◆ Als de USB-kabel is aangesloten, kan er geen Bluetooth-verbinding tot stand worden gebracht. Als de kabel tijdens een bestaande Bluetooth-verbinding wordt aangesloten, wordt deze verbroken.




Een gedetailleerde beschrijving vindt u in het helpbestand van de **Gigaset QuickSync**.

Symbolen op het display

Symbolen van de optiebalk

De volgende functies worden afhankelijk van de bedieningssituatie aangeboden op de optiebalk:

Symbol	Actie
	Terug naar de vorige displaypagina.
	Microfoon van de handset uitschakelen
 (oranje)	Microfoon van de handset weer inschakelen
	Oproeplijst openen.
	Contacten openen
	Nummer overnemen in Contacten














Symbol	Actie
	Wissen
	Opslaan/selecteren
	Invoer wijzigen, nieuwe afspraak invoeren












Let op

De menusymbolen vindt u in het menu-overzicht op pagina 33.

Symbolen van de statusbalk

De volgende symbolen worden afhankelijk van de instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weergegeven op de statusbalk:

Symbol	Betekenis
	Ontvangststerkte (Geen DECT-sigitaal in rust uit) 76% – 100% 51% – 75% 26% – 50% 1% – 25%
	
	
	
	
	wit, als Maximum bereik aan; groen, als Maximum bereik uit
	rood: geen verbinding met basisstation
	Geen DECT-sigitaal in rust ingeschakeld: wit, als Maximum bereik aan; groen, als Maximum bereik uit
	Bluetooth ingeschakeld of
	Bluetooth-headset/-datatoestel aangesloten
	Oproepsigitaal uitgeschakeld
	Oproepsigitaal "Beep" ingeschakeld
	USB-verbinding actief

Symbol	Betekenis
	Laadniveau van de batterijen: wit: meer dan 66% geladen wit: tussen 34% en 66% geladen wit: tussen 11% en 33% geladen rood: minder dan 11% geladen knippert rood: batterijen bijna leeg (minder dan 5 minuten gesprekstijd)
	
	
	
	
	knippert rood: batterijen bijna leeg (minder dan 5 minuten gesprekstijd)
	Batterijen worden geladen (actueel laadniveau): 0% – 10% 11% – 33% 34% – 66% 67% – 100%
	
	
	
	

Symbolen op het display

Displaysymbolen bij het signaleren van



Verbinding wordt tot stand gebracht (uitgaande oproep)



Verbinding tot stand gebracht



Geen opbouw van de verbinding mogelijk / verbinding afgebroken



interne/ externe oproep



Wekoproep



Herinneringsoproep verjaardag



Herinneringsoproep afspraak

Overige symbolen op het display



Informatie



(veiligheids-) vraag



Even wachten, a.u.b ...



Bewerking uitgevoerd (groen)




Waarschuwing



Bewerking mislukt (rood)






Mogelijke instellingen

Menupagina **Instellingen** openen:

- ▶ In de ruststand van de handset kort op de **menutoets**  drukken.
- ▶ In de kopregel op **Instellingen** drukken.

Let op

De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in alle landen beschikbaar.

 Datum en tijd	Tijd	12u /24u	
	Tijdformaat Datum Datumformaat	Dag Maand Jaar / Maand Dag Jaar	
 Geluiden	Ringtunes	Volume Oplopend Interne oproepen Externe oproepen	pagina 19 pagina 19 pagina 19 pagina 19
	Herinnering	Volume Oplopend Ringtone	pagina 27 pagina 27 pagina 27
	Attentietonen	Bevestigingen Toetssignaal Lage accu	pagina 19 pagina 19 pagina 19
	Wachtmuziek	(afhankelijk van het basisstation)	
 Display en Toetsen	Screensaver	Screensaver Type	pagina 18 pagina 18
	Verlichting	In lader Uit lader Time-out	pagina 18 pagina 18 pagina 18
 Taal en locatie	Taal		pagina 17
	Land		pagina 17
	Regionummer		pagina 17
 Handsets en basis	Deze handset Aanmelden/Afmelden Aangemelde handsets Verbind met basisstation	Basisstation 1 : Basisstation 4 Beste basisstation	pagina 6

Mogelijke instellingen



(afhankelijk van het basisstation)



(afhankelijk van het basisstation)



(afhankelijk van het basisstation)



Toets 2

:

Toets 9

pagina 15



Auto aannemen

(overige menu's afhankelijk van het basisstation)

pagina 18



(afhankelijk van het basisstation)



Bluetooth

Toestellen zoeken

Bekende toestellen

Eigen toestel

pagina 21

pagina 21

pagina 22

pagina 22



Voicemailnummer

Inschakelen/Uitschakelen

(afhankelijk van de netwerkaanbieder)

pagina 20

pagina 20

Klantenservice

Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset www.gigaset.com/service



Registreer uw toestel direct na aanschaf: www.gigaset.com/register

Met uw persoonlijke klantaccount heeft u snel contact met onze productadviseurs, toegang tot het online-forum en nog veel meer.



Bezoek onze klantenservice: www.gigaset.com/service

Hier vindt u o.a.:

- ◆ Vragen & antwoorden
- ◆ Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
- ◆ Compatibiliteitstests



Neem contact op met onze servicemedewerkers:

U vindt geen oplossing onder "Vragen & antwoorden"?

Wij helpen u graag verder ...

... per e-mail: www.gigaset.com/contact

... per telefoon:

Voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers

Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:

Klantenservice Nederland 0900-3333102

(0,25 € per minuut (vast net). Voor oproepen uit het mobiele netwerk kunnen andere prijzen gelden.)

Klantenservice België 07815 6679

Het tarief is afhankelijk van de door u gebruikte lijn en het tijdstip van de oproep.

Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk.

Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land resp. welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.



Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

Vragen en antwoorden

Mochten er tijdens het gebruik van uw toestel problemen ontstaan, dan vindt u mogelijke oplossingen op internet onder www.gigaset.com/service

► FAQ ► First steps for troubleshooting.

Bovendien bevat onderstaande tabel hulp bij het zoeken naar problemen.

<p>Problemen met de verbinding of het aanmelden van een Bluetooth headset.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Standaardinstellingen van de Bluetooth headset herstellen (reset, zie de gebruiksaanwijzing van uw headset). ► Aanmeldgegevens in de handset wissen door het toestel af te melden (→ pagina 22). ► Aanmeldprocedure herhalen (→ pagina 21).
<p>In het display wordt niets weergegeven en het toestel reageert niet op aanraken.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De handset is niet ingeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> ►  lang indrukken. 2. De batterijen zijn leeg. <ul style="list-style-type: none"> ► Batterijen laden of vervangen (→ pagina 5). 3. De toets-/displayblokkering is ingeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> ► Hekje-toets  lang indrukken.
<p>In het display knippert "Verbinding verbroken met basisstation".</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation. <ul style="list-style-type: none"> ► Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen. 2. Basisstation is niet ingeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> ► Netadapter van het basisstation controleren. 3. Het bereik van het basisstation is kleiner geworden, omdat u de ECO Mode heeft ingeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> ► ECO Mode uitschakelen (→ pagina 20) of de afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
<p>In het display knippert "Handset niet aangemeld bij een basisstation".</p> <p>Handset is nog niet aangemeld resp. is afgemeld omdat een andere handset is aangemeld (meer dan 6 DECT-aanmeldingen).</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Handset opnieuw aanmelden (→ pagina 6).
<p>De handset gaat niet over.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Oproepsignaal is uitgeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> ► Oproepsignaal inschakelen (→ pagina 19). 2. Oproepdoorschakeling is ingeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> ► Oproepdoorschakeling uitschakelen.
<p>U hoort geen oproepsignaal of kiestoon vanuit het vaste telefoonnet.</p> <p>U gebruikt niet het meegeleverde telefoonsnoer of u gebruikt een nieuwe kabel met een andere stekkerindeling.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Gebruik altijd het meegeleverde telefoonsnoer of gebruik een telefoonsnoer met de juiste stekkerindeling.
<p>De verbinding wordt altijd na circa 30 seconden verbroken.</p> <p>Repeater ingeschakeld of uitgeschakeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Handset uitschakelen en opnieuw inschakelen (→ pagina 11).
<p>Foutsignaal na het opvragen van de systeem-PIN.</p> <p>De ingevoerde systeem-PIN is onjuist.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Procedure herhalen, eventueel systeem-PIN terugzetten op 0000.
<p>Systeem-PIN vergeten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Systeem-PIN terugzetten op 0000.

Uw gesprekspartner kan u niet horen.

De microfoon van de handset is uitgeschakeld.

- ▶ Microfoon weer inschakelen (→ pagina 17).

Het nummer van de beller wordt niet weergegeven.

1. **Meesturen van het telefoonnummer (CLI)** is niet vrijgegeven bij de beller.
 - ▶ **De beller** moet de functie Nummerweergave (CLI) bij zijn netwerk aanbieder laten vrijgeven.
2. **NummerWeergave (CLIP)** wordt niet ondersteund door de provider of is niet vrijgeschakeld.
 - ▶ NummerWeergave (CLIP) laten vrijschakelen door de provider.
3. Uw telefoon is aangesloten via een telefooncentrale of router met geïntegreerde telefooncentrale (gateway) die niet alle gegevens doorgeeft.
 - ▶ Standaardinstellingen van de telefooncentrale herstellen: De netvoeding kort loskoppelen. De stekker opnieuw in het stopcontact steken tot het apparaat opnieuw opstart.
 - ▶ Instellingen van de telefooncentrale controleren en eventueel NummerWeergave inschakelen. Zoek hiervoor in de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale op begrippen als CLIP, NummerWeergave, meesturen van het telefoonnummer, oproepweergave etc. of neem contact op met de fabrikant van de centrale.

U hoort bij het invoeren een foutsignaal.

De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd.

- ▶ Procedure herhalen.

Op het display letten en zo nodig de gebruiksaanwijzing raadplegen.

U kunt de voicemail niet beluisteren.

De telefooncentrale is ingesteld op pulskiezen.

- ▶ Telefooncentrale op toonkiezen instellen.

Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor gebruik binnen de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. In andere landen is gebruik afhankelijk van de nationale goedkeuring.

Het toestel is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat dit toestel voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Een kopie van de Conformiteitsverklaring vindt u op internet onder www.gigaset.com/docs

CE 0682

Garantiecertificaat voor Nederland

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt.

Klantenservice

Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- ◆ Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- ◆ Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/ of er sprake is van normale slijtage;
- ◆ Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- ◆ Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- ◆ Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- ◆ Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- ◆ Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- ◆ De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiwerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

Garantiecertificaat voor België

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden:

- ◆ Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- ◆ Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- ◆ Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- ◆ Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.
- ◆ Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Communications zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Communications.
- ◆ Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset Communications France SAS., Energy Park, 132/134 boulevard de Verdun, Bât 7, 5ème étage, 92400 Courbevoie.
- ◆ Verdergaande of. andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- ◆ De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- ◆ Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Gigaset Communications zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- ◆ De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.

Disclaimer

Het display van uw handset heeft een resolutie van 240x320 pixels. Elke pixel bestaat uit drie subpixels (rood, groen, blauw).

Het kan voorkomen dat een pixel verkeerd wordt aangestuurd of een kleurafwijking vertoond.

Dit is normaal en is geen reden voor aanspraken op garantie.

Milieu

In de volgende tabel wordt het maximale aantal pixelfouten weergegeven die mogen optreden voordat dat er aanspraak kan worden gedaan op de garantie.

Beschrijving	max. aantal toegestane pixelfouten.
Gekleurd oplichtende subpixels	1
Donkere subpixels	1
Totaal aantal gekleurde en donkere subpixels	1

Let op

Gebruikssporen op het display en het metalen frame vallen niet onder de garantie.

Milieu

Ons milieubeleid

Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Onze ideeën, technologieën en activiteiten komen ten goede aan mensen, de maatschappij en het milieu. Doel van onze wereldwijde activiteiten is de duurzame bescherming van de kwaliteit van het leven. Wij nemen onze verantwoordelijkheid gedurende de hele levensduur van onze producten. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.

Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder www.gigaset.com.

Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO9001.

ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH.

Inzameling van afval en oude apparaten

Opladbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van weggoien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

Bijlage

Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijsmiddel voor mobiele telefoons.

Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 Netadapter van het toestel loskoppelen.**
- 2 De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.**
- 3** De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 4** Alle delen droog deppen.
- 5** Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
- 6 Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

Technische gegevens

Batterijen

Technologie: 2 x AA NiMH
 Spanning: 1,2V
 Capaciteit: 1300 mAh

Gebruiks-/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw belgedrag. (Alle tijdaanduidingen zijn maximale waarden.)

Standby-tijd (uren) *	250
Standby-tijd in Geen DECT in rust (uren) *	180
Gesprekstijd (uren)	20
Gebruikstijd bij 1,5 uur Gesprekstijd per dag (uren) *	165
Gebruikstijd in Geen DECT in rust bij 1,5 uur gesprek per dag (uren) *	105
Laadduur in lader (uren)	14,5

* **zonder displayverlichting**

Opmerkingen over de USB-aansluiting

- ◆ De batterijen van de handset worden opgeladen via een USB-aansluiting die over een laadstroom van 500mA beschikt.
- ◆ Bij USB-aansluitingen met lagere laadstromen kan het eigen verbruik van de handset hoger zijn dan de laadstroom. In dat geval neemt de lading van de batterijen af.

Algemene technische gegevens

DECT

DECT-standaard	wordt ondersteund
GAP-standaard	wordt ondersteund
Aantal kanalen	60 duplexkanalen
Radiofrequentie	1880-1900 MHz
Duplexmethode	Tijdmultiplex, 10 ms frameduur
Herhaalfrequentie van de zendimpuls	100 Hz
Lengte van de zendimpuls	370 µs
Kanaalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulatie	GFSK
Spraakbandbreedte	32 kbit/s
DECT-signaal	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal, 250 mW pulsvermogen
Bereik	maximaal 50 meter binnen, maximaal 300 meter buiten
Omgevingsvoorwaarden tijdens gebruik	+5 °C tot +45 °C; 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid

Bluetooth

Radiofrequentie	2402-2480 MHz
DECT-signaal	4 mW pulsvermogen

Materiaalkenmerken en storende factoren in een huiselijke of zakelijke omgeving

Er bestaat een aantal storende factoren die met name het bereik en de kwaliteit van het DECT-signaal beïnvloeden. Dit komt doordat een draadloos signaal zich door het obstakel heen moet werken. Hierdoor verliest het signaal kracht (demping). Het verlies of demping is afhankelijk van het type materiaal van het object of obstakel.

De volgende storende factoren zijn bekend:

- ◆ storingen als gevolg van obstakels die de signaaluitbreiding dempen, waardoor zogeheten signaalschaduwten ontstaan.
- ◆ storingen als gevolg van reflectie die de gesprekskwaliteit beïnvloeden (bijvoorbeeld gekraak of ruisen).

Storing of reflecties als gevolg van obstakels

Mogelijke obstakels zijn:

- ◆ gebouwconstructies en installaties zoals plafonds en muren uit gewapend beton, lange gangen, stijgleidingen en kabelkanalen.
- ◆ ruimtes met metalen muren en vensterglas met metalen lagen (spiegelglas), koelkasten, elektrische warmwatertanks (boilers), magnetron, etc.
- ◆ metalen meubilair, zoals metalen rekken, dossierkasten.
- ◆ elektronische apparatuur.

Vaak kunnen storingsbronnen niet nauwkeurig worden vastgesteld, met name als de ontvangstkwaliteit van het DECT-signaal lokaal binnen een afstand van enkele centimeters sterk schommelt. In dergelijke situaties kunnen storingen worden verminderd of verholpen door een kleine wijziging van de positie van het basisstation.

Bereikverlies als gevolg van bouwmaterialen in vergelijking tot het open DECT-bereik:

Om een idee te geven hoe bepaalde materialen het DECT-signaal kunnen beïnvloeden, hieronder een overzicht van diverse materialen en het effect (demping) op het DECT-signaal.

Voorbeeld: Het basisstation staat in een ruimte waarvan de muren zijn gemaakt met gasbeton blokken. Het DECT-signaal dat door de muur heen moet zal aan de andere zijde ongeveer met 78% zijn verminderd.

Glas, hout, onbehandeld **ca. 10 %**

Hout, behandeld **ca. 25 %**

Gipsplaten **ca. 27 – 41 %**

Tegelwand, 10 tot 12 cm **ca. 44 %**

Tegelwand, 24 cm **ca. 60 %**

Gasbetonwand **ca. 78 %**

Wand met gewapend glas **ca. 84 %**

Plafond met gewapend beton **ca. 75 – 87 %**

Glas met metalen laag **ca. 100 %**

Tabellen met tekensets

Standaardtekens

Betreffende toetsmeerdere keren indrukken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 [spatie]	1									
2 [a]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 [d]	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 [g]	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 [j]	j	k	l	5						
6 [m]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 [p]	p	q	r	s	7	ß				
8 [t]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 [w]	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 [0]		-	.	0						

1) spatie

Trefwoordenregister

A	
Afspraak	
lijst wissen	10
niet bevestigd	28
Afspraak instellen	27
Attentietonen	19
Automatisch beantwoorden	18
B	
Batterijen	31
laden	6
plaatsen	5
Bedieningselementen	12
Bereik	4
Berichten wissen	10
Berichtenlijst openen	9
Berichtenpagina	9
Berichten-pop-up	9
Bluetooth	
contacten versturen (vCard)	25
inschakelen/uitschakelen	11, 21
lijst met bekende toestellen	22
oproep beantwoorden	23
toestellen aanmelden	21
toestellen zoeken	21
toestelnaam wijzigen	22
C	
Cloud-synchronisatie	30
Configureerbare pagina (rustdisplay)	7
Contact met vloeistoffen	41
Contacten	23
alle vermeldingen wissen	10
contactpersonen beheren	23
contactpersoon opslaan	23
contactpersoon selecteren	24
contactpersoon wissen	24
contactpersoon/lijst versturen naar handset	24
gebruiken bij invoeren van nummers	26
met PC of Mac synchroniseren	30
nummer uit tekst overnemen	26
vCard versturen (Bluetooth)	25
versturen naar handset	24
volgorde van contactpersonen	24
vrije ruimte	24
Contacten synchroniseren	30
Contactfoto	23, 24
Contactpersonen zie Contacten	
Correctie van onjuiste invoer	13
Customer Care	35
D	
Datum	33
DECT-signaal reduceren	20
DECT-vermogen reduceren	20
Disclaimer	39
Display	
NummerWeergave (CLI/CLIP)	16
rustdisplay configureren	7
screensaver	18
verlichting	18
Displayblokkering	11
Displaypagina wijzigen	8
Displaytaal instellen	17
Draadloze module uitschakelen	11
E	
ECO DECT	20
F	
Firmware bijwerken	30
Functie in-/uitschakelen	13
G	
Garantie	37
Garantiecertificaat	37
Gebruiksduur van de handset	41
Gehoorapparaten	3
Gesprek	
doorverbinden	16
extern	14
intern	16
intern doorverbinden	16
Gigaset QuickSync	30
Goedkeuring	37
Google-contacten synchroniseren	30
Groene punt	10, 14, 15
Groepsoproep	16
H	
Handmatig telefoneren	17
Handset	
attentietonen	19
displaytaal	17
displayverlichting	18
gesprek doorverbinden	16
handsfree-volume	17
in gebruik nemen	5
in-/uitschakelen	11

- instellen 17
- microfoon uitschakelen 17
- naam wijzigen 17
- reset 19
- ruststand 11
- screensaver 18
- standaardinstellingen herstellen 19
- volume van de handset 17
- voor ruimtebewaking gebruiken 29
- Handsets + basisstation 6
- Handsfree-telefoneren 17
- Handsfree-volume 17
- Handsfree-volume/volume van de handset 17
- Headset (Bluetooth) 23
- Help 36
- Hoofdletters/kleine letters 14
- Hoofdmenu
- instellingen 8, 33
- toepassingen 8
- I**
- Inhoud van de verpakking 4
- Inschakelen handset 11
- Installatiewizard 6
- Instellingenmenu 8, 33
- Instelmogelijkheden 17
- Intern
- telefoneren 16
- Intern gesprek 16
- Interne ruggespraak 16
- Inzameling van afval en oude apparaten 40
- K**
- Kalender 27
- Kiezen
- met Contacten 14
- met nummerherhalingslijst 14
- met oproeplijst 15
- Klantenservice 35
- Kleine letters/hoofdletters 14
- L**
- Laadduur 41
- Laadniveau batterijen 31
- Lader
- aansluiten 4
- plaatsen 4
- Lijst
- beantwoorde oproepen 26
- bekende toestellen (Bluetooth) 22
- gemiste oproepen 26
- oproeplijsten 26
- opschonen 10, 24, 28
- uitgaande oproepen 26
- wissen 10
- Lijstvermelding 10
- M**
- Medische apparatuur 3
- Menu
- instellingen 8, 33
- openen 8
- terug naar de ruststand 8
- toepassingen 8
- Menu-overzicht 33
- Menu-toets 1
- Microfoon (handset) in-/uitschakelen 17
- Microfoon van handset uitschakelen 17
- N**
- Naam van de handset wijzigen 17
- Navigatiegebied 8
- Netadapter 3
- Nummer
- bestemming van ruimtebewaking 29
- invoeren via Contacten 26
- opslaan in Contacten 23
- overnemen in Contacten 26
- van beller weergeven (CLIP) 16
- Nummerherhalingslijst 14
- NummerWeergave 16
- O**
- Onderhoud van het toestel 41
- Onjuiste invoer corrigeren 13
- Ontvangststerkte 31
- Oplopend volume (oproepsignaal) 19
- Oproep
- automatisch beantwoorden 18
- beantwoorden 16
- gemiste 26
- Oproepen
- extern 14
- Oproeplijst 26
- hele lijst wissen 10
- vermelding wissen 10

Trefwoordenregister

Oproeplijsten	26	Symbolen	
lijsten wissen	10	optiebalk	31
vermelding wissen	10	statusbalk	31
Oproepsignaal		weergave van nieuwe berichten	9
oplopend volume	19	Symbolen op het display	31
ringtone voor interne/externe oproepen	19	T	
wijzigen	19	Taal + regio	17
Optiebalk	13	Tabellen met tekensets	43
symbolen	31	Technische gegevens	41
Opties	13	Tekst invoeren	13
P		Telefoneren	
PC-interface	30	extern	14
Problemen oplossen	36	intern	16
Punt, groen	10, 14	oproep beantwoorden	16
Q		Telefoon	
QuickSync		bedienen	11
(software voor Windows en Mac)	30	Terugfunctie	13
R		Tijd	33
Regiocode (eigen regiocode)	17	Toepassingenmenu	8
Reset handset	19	Toestel	
Ringtone		instellen	17
oproepsignaal voor interne/externe oproepen	19	standaardinstellingen herstellen	19
Rubberen afdichting	5	Toestel in gebruik nemen	4
Ruggespraak		Toetsen	
intern	16	handset	1
Ruimtebewaking	29	menutoets	1
Rustdisplay		verbindingstoets	1
configuratie	7	verbreek-/einde-toets	1, 14
Rustdisplay configureren	7	Toetsenblokkering	11
Ruststand, terugkeren naar de	11	Tonen + signalen	19
S		Touchscreen bedienen	12
Screensaver	18	Trema's invoeren	14
Selectievelden	13	U	
Signaaltoon, zie Attentietonen		Uitschakelen	
Sluimer-mode (wekker)	29	handset	11
Snelkiezen	15	ruimtebewaking	30
Speciale datum zie Verjaardag		USB-aansluiting	1
Speciale tekens invoeren	14	USB-aansluiting, rubberen afdichting	5
Statusbalk	1, 10, 31	V	
Statuspagina	10, 11	vCard	25, 26
Submenu openen	13	Veiligheidsinstructies	3
		Verjaardag	23
		lijst wissen	10
		niet bevestigd	28

Verlichting Display	18
Versturen	
contactpersoon naar handset	24
volledig Contacten naar handset	24
VIP-oproepsignaal	23, 24
Vloeistoffen	41
Voicemail	20
Volume	17
Volume van de handset	17
Vragen en antwoorden	36
Vrije ruimte in Contacten	24

W

Waarschuwingssignaal, zie Attentietonen	
Wekker	28
Wisselgesprek (aankloppen)	16
Wissen	
contactpersoon	24
lijsten	10

Z

Zoeken in Contacten	24
---------------------------	----

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2012

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com