

Bedieningsinstructies

SIP toestel



KX-HDV430

Modelnr.

KX-HDV330
KX-HDV430

Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Panasonic product.

Lees deze handleiding voordat u dit product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Opmerking

- In deze handleiding wordt het achtervoegsel van elk modelnummer weggelaten, tenzij het noodzakelijk is.
- De illustraties, zoals sommige toetsen, kunnen afwijken van het werkelijke product.
- Bepaalde producten en functies die in dit document worden beschreven, zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land of regio. Neem contact op met de dealer/serviceprovider van uw telefoonsysteem.
- De inhoud en het ontwerp van de software kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Inleiding

Deze handleiding verschaft informatie over de installatie en bediening van KX-HDV330 / KX-HDV430.

Bijbehorende documentatie

- **Snelstartgids**

Geeft basisinformatie over de installatie en veiligheidsmaatregelen om persoonlijk letsel en/of schade aan eigendommen te voorkomen.

- **Handleiding voor de systeemp programmeur**

Geeft basisinformatie over de configuratie en het beheer van dit apparaat.

Handleidingen en ondersteunende informatie kunt u vinden op de website van Panasonic:

<https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/>

Nuttige informatie

Noteer hieronder de gevraagde informatie, zodat u deze later kunt raadplegen.

Opmerking

- Het serienummer en MAC adres van dit product vindt u op het label dat op de onderzijde van de unit is bevestigd. Noteer hieronder het serienummer en het MAC adres van deze unit, zodat u de identificatiegegevens bij de hand heeft in geval van diefstal.

MODELNR.	KX-HDV330 / KX-HDV430
SERIENR.	
MAC ADRES	
AANKOOPDATUM	
NAAM VAN DEALER	
ADRES VAN DEALER	
DEALER TEL. NR.	

Overige informatie

Handelsmerken

- De Bluetooth® handelsnaam en logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en Panasonic Corporation gebruikt deze handelsnaam en logo's onder licentie.
- Alle overige vermelde handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Inhoudsopgave

1	Belangrijke informatie	7
1.1	Gegevensbeveiliging	8
1.2	Het ontdoen van oude apparatuur en batterijen	8
1.3	Regionale informatie	9
1.3.1	Voor gebruikers in Europese landen	9
1.4	Voor optimale prestaties	10
2	Voordat u de toestellen gaat gebruiken	11
2.1	Informatie over accessoires	12
2.2	Installatie en configuratie	14
2.2.1	De standaard bevestigen	14
2.2.2	Positie van de standaard aanpassen	15
2.2.3	De standaard verwijderen	15
2.2.4	De camerahoek aanpassen (alleen KX-HDV430)	15
2.2.5	De optionele KX-HDV20 aan de unit bevestigen	17
2.2.6	Aansluitingen (inclusief optionele KX-HDV20)	18
2.2.7	Muurbevestiging	20
2.2.8	De hoorn vasthaken	23
2.3	Bedieningselementen	24
2.4	Het display en de pictogrammen	33
2.4.1	Display	33
2.4.2	Pictogrammen in de statusbalk	34
2.4.3	Bewerkingspictogrammen in het werkgebied	35
2.4.4	Pictogrammen voor tekeninvoer	38
2.4.5	Het scherm wisselen door op  /HOME te drukken	39
2.4.6	KX-HDV20 Self-labeling LCD	44
2.5	Hoofdmenu	46
2.6	Telefoonboek	47
2.7	Basishandelingen voor bediening	48
2.7.1	Een gesprek beginnen en beëindigen	48
2.7.2	Het volume aanpassen	49
2.7.3	Tekens invoeren	49
2.7.4	Het Inkomend/uitgaand gesprekslog gebruiken	50
2.7.5	Bluetooth Headset	51
3	Bedieningsfuncties	53
3.1	Een nummer bellen	54
3.1.1	Basisbediening	54
3.1.2	Eenvoudig bellen	55
3.1.3	Een MultiCast Voice Paging-oproep plaatsen	57
3.2	Gesprekken ontvangen	58
3.2.1	Gesprekken beantwoorden	58
3.3	Handen-vrij modus gebruiken	60
3.4	Tijdens een gesprek	61
3.4.1	Een gesprek doorverbinden (Gesprek Doorverbinden)	61
3.4.2	Een gesprek in de wachtstand plaatsen	61
3.4.3	Wachtstand in een systeem-parkeerzone (Gesprek Parkeren)	62
3.4.4	Wisselen tussen twee gesprekken (Wisselgesprek)	63
3.4.5	Een conferentie met drie personen starten	63
3.4.6	De microfoon of de hoorn dempen	64
3.4.7	Gesprek Wacht gebruiken	64
3.4.8	Gesprek meeluisteren gebruiken	65

3.4.9	De trainingsmodus gebruiken	65
3.5	Een videogesprek starten (alleen KX-HDV430)	66
3.5.1	Video-conferentiegesprek scherm	66
3.5.2	Opties voor videogesprekken	67
3.5.3	Verzenden van uw videofeed onderbreken en hervatten	67
3.5.4	Het type oproep wisselen tijdens het gesprek	68
3.5.5	De beeldkwaliteit aanpassen	68
3.6	Voordat u uw bureau verlaat	69
3.6.1	Gesprek Doorschakelen en Niet Storen instellen	69
3.7	Het telefoonboek gebruiken	71
3.7.1	Een item in het persoonlijke telefoonboek opslaan	71
3.7.2	Een opgeslagen item in het persoonlijke telefoonboek bewerken	73
3.7.3	Een opgeslagen item uit het persoonlijke telefoonboek verwijderen	74
3.7.4	Zoeken naar een item in het persoonlijke telefoonboek	75
3.7.5	Het telefoonboek vergrendelen/ontgrendelen	76
3.7.6	Zoeken naar een item in het gedeelde telefoonboek	77
3.8	De lijnstatus controleren	78
3.9	Voicemail beluisteren	79
3.9.1	Xsi Visual Voicemail	79
3.10	Netwerkkamera (alleen KX-HDV430)	80
3.10.1	Een netwerkkamera registreren	80
3.10.2	Netwerkkamera-viewer	81
3.10.3	Telefoonnummers gebruiken die zijn gekoppeld aan een netwerkkamera	82
3.10.4	Presets van de netwerkkamera	83
3.10.5	De helderheid van het beeld instellen	84
3.10.6	Automatische modus	85
3.10.7	Alarmen ontvangen van netwerkkamera's	86
3.11	Communicatiecamera (alleen KX-HDV430)	88
3.11.1	Een communicatiecamera gebruiken	88
3.11.2	Bedieningspictogrammen op het communicatiecamera-scherm	89
4	De telefoon gebruiken	91
4.1	Het LCD-display instellen	92
4.2	Wachtwoord instellen	93
4.3	Direct Kiezen-toetsen gebruiken	94
4.4	Funktietoetsen (programmatoetsen en DSS toetsen)	96
4.4.1	Programmatoetsen	96
4.4.2	De funktietoetsen wijzigen	96
4.4.3	De soorten funktietoetsen	97
4.5	De anonieme gespreksfuncties gebruiken	100
4.6	Inkomende oproepen blokkeren (alleen gebruikers van de Beller-ID ¹ service)	101
4.7	De ECO modus instellen	103
4.8	De basisinstellingen wijzigen	104
4.8.1	Indeling menu Basisinstellingen	104
4.9	De systeeminstellingen wijzigen	111
4.9.1	Indeling menu Systeeminstellingen	111
4.10	De geavanceerde instellingen wijzigen	116
4.10.1	Indeling menu Geavanceerde instellingen	116
4.11	Programmering webgebruikersinterface	119
4.12	Updaten van de software	119
5	Appendix	121
5.1	Tabel voor tekeninvoer	122
5.2	Tekentabel voor wachtwoord systeemprogrammeur	124
5.3	Instellingen die worden weergegeven in het menu	125

5.4	Specificaties	127
5.5	Probleemoplossing	130
5.6	Foutmeldingen	135
5.7	Revisie-historie	136
5.8	Sjabloon voor wandmontage	137
5.8.1	KX-HDV330 / KX-HDV430, optioneel met 1 aangesloten KX-HDV20	138
5.8.2	Voor de montage van 2 of meer KX-HDV20 units	139

Hoofdstuk 1

Belangrijke informatie

Dit gedeelte bevat belangrijke informatie die is bedoeld ter voorkoming van persoonlijk letsel en materiële schade.

1.1 Gegevensbeveiliging

Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die het gevolg is van onjuist gebruik van dit product.

- Bewaar een kopie van alle belangrijke gegevens (zoals contactlijsten) voor het geval er een storing optreedt en de gegevens niet kunnen worden hersteld.
- In dit product kunt u privégegevens en vertrouwelijke gegevens opslaan. Om deze te beschermen raden wij u aan gegevens, zoals het telefoonboek of het gesprekslog, uit het geheugen te verwijderen voordat u het product weggooit, verplaatst of terugstuurt.
- Om onbevoegd gebruik van dit product te voorkomen:
 - houd het wachtwoord geheim.
 - wijzig het standaard wachtwoord.
 - stel een wachtwoord in dat uit willekeurige tekens bestaat en niet makkelijk te raden is.
 - wijzig het wachtwoord regelmatig.
- Beveiligingsinstellingen, zoals wachtwoorden, kunnen niet door Panasonic service centres ongedaan worden gemaakt. Zorg ervoor dat u uw wachtwoorden niet kwijtraakt of vergeet.
- Initialiseer en configureer de instellingen van de unit opnieuw wanneer u een wachtwoord bent vergeten. Raadpleeg uw beheerder of dealer voor meer informatie.
- Het wordt aangeraden om het telefoonboek te beveiligen, zodat de opgeslagen informatie niet voor onbevoegden toegankelijk is.

1.2 Het ontdoen van oude apparatuur en batterijen

Enkel voor de Europese Unie en landen met recycle systemen



Deze symbolen op de producten, verpakkingen en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet samen mogen worden weggegooid met de rest van het huishoudelijk afval.

Voor een juiste verwerking, hergebruik en recycling van oude producten en batterijen, gelieve deze in te leveren bij de desbetreffende inleverpunten in overeenstemming met uw nationale wetgeving.

Door ze op de juiste wijze weg te gooien, helpt u mee met het besparen van kostbare hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve effecten op de volksgezondheid en het milieu.

Voor meer informatie over inzameling en recycling kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente.

Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd worden in overeenstemming met de nationale wetgeving.



Let op: het batterij symbool (Onderstaand symbool)

Dit symbool kan in combinatie met een chemisch symbool gebruikt worden. In dit geval wordt voldaan aan de eis die is vastgesteld in de richtlijnen voor de betreffende chemische stof.

1.3 Regionale informatie

1.3.1 Voor gebruikers in Europese landen

De volgende verklaring is uitsluitend van toepassing op KX-HDV330NE / KX-HDV330X/ KX-HDV430NE / KX-HDV430X.

Hierbij verklaart Panasonic Corporation dat de zendapparatuur beschreven in deze handleiding in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op het volgende internetadres:
<http://www.ptc.panasonic.eu/doc>

Contactadres voor erkende vertegenwoordiger:
 Panasonic Testing Center
 Panasonic Marketing Europe GmbH
 Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Ecodesign informatie

Ecodesign informatie onder EU Richtlijn (EC) No.1275/2008 aangepast door (EU) Richtlijn No.801/2013.

=====

Please visit here: <http://www.ptc.panasonic.eu>
 click [Downloads]

→ Energy related products information (Public)

=====

Stroomverbruik in standby in netwerk en richtlijnen zijn op bovenstaande website vermeld.

1.4 Voor optimale prestaties

Omgeving

- Installeer het product niet in de buurt van warmtebronnen en apparaten die elektrische ruis genereren zoals fluorescerende lampen, motoren en televisies. Deze ruisbronnen kunnen de werking van het product verstoren.
- Plaats het product niet in ruimtes waar de temperatuur lager is dan 0 °C (32 °F) of hoger dan 40 °C (104 °F).
- Houd een ruimte van 10 cm (4 in) vrij rondom het product, zodat het afdoende geventileerd wordt.
- Plaats het product niet in omgevingen met veel rook, stof, vocht, mechanische trillingen of schokken of in direct zonlicht.
- Het apparaat is ontworpen voor installatie en gebruik in gecontroleerde omgevingstemperaturen en luchtvochtigheid.

Normaal onderhoud

- Verwijder de AC adapter uit het stopcontact en koppel de ethernetkabel los voordat u het apparaat schoonmaakt.
- Neem het product af met een zachte doek.
- Maak het product niet schoon met schuurmiddelen of met chemische oplosmiddelen zoals wasbenzine of thinner.
- Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of reinigingsmiddelen uit spuitbussen.

Touchscreen

- Raak het display met uw vinger aan. Raak het display niet aan met scherpe voorwerpen, zoals een pen of uw vingernagels, aan.
- Gebruik slechts één vinger. Bediening met meerdere vingers tegelijkertijd kan resulteren in onvoorziene werking van het display.

Plaatsing

- Plaats geen zware voorwerpen op het product.
- Zorg ervoor dat er geen voorwerpen op het product kunnen vallen en dat er geen vloeistoffen op worden gemorst.

Optionele apparatuur

- Een KX-HDV20 (20 Toetsen Uitbreidingsmodule) kan bij het product worden gebruikt.
- De KX-HDV20 kan alleen worden gebruikt wanneer het product op een optionele AC adapter is aangesloten, en niet wanneer het product stroom krijgt via Power-over-Ethernet (PoE).
- Er kunnen maximaal 5 KX-HDV20 units worden aangesloten op het product.
Als u twee of meer KX-HDV20 units wilt gebruiken, bevestig deze dan na elkaar, niet gekoppeld aan de hoofdunit.

Hoofdstuk 2




Voordat u de toestellen gaat gebruiken

Dit gedeelte toont u de basisinformatie voor uw telefoon.

2.1 Informatie over accessoires

Meegeleverde accessoires

KX-HDV330 / KX-HDV430

Handset: 1 	Handsetsnoer: 1 	Standaard: 1 
Hulpstuk voor muurbevestiging: 1 	Schroef voor hulpstuk voor muurbevestiging: 1 	Schroeven voor muurbevestiging: 2 

Optionele accessoires

KX-HDV330

Model	AC adapter ^{*1}	20 Toetsen Uitbreidingsmodule
KX-HDV330	KX-A422 (PNLV228) / KX-A424 (PNLV6508)	KX-HDV20
KX-HDV330C		
KX-HDV330NE	KX-A422CE (PNLV228) / KX-A424CE (PNLV6508)	KX-HDV20NE
KX-HDV330RU	KX-A424CE (PNLV6508)	KX-HDV20RU
KX-HDV330X	KX-A422X (PNLV228) / KX-A424X (PNLV6508) / KX-A422AL (PNLV228) / KX-A424AL (PNLV6508) / KX-A422CE (PNLV228) / KX-A424CE (PNLV6508) / KX-A422UK (PNLV228) / KX-A424E (PNLV6508) / KX-A424AG (PNLV6508) / KX-A424TW (PNLV6508) / KX-A424BR (PNLV6508)	KX-HDV20X
KX-HDV330SX	KX-A424SX (PNLV6508)	KX-HDV20SX



- ^{*1}
- Deze unit voldoet aan de IEEE 802.3af Power-over-Ethernet (PoE) norm. Als PoE op uw netwerk beschikbaar is, kan deze unit de benodigde voeding van het netwerk betrekken via de ethernetkabel. In dat geval is geen AC adapter benodigd. Als PoE echter niet beschikbaar is of als u een KX-HDV20 (20 Toetsen Uitbreidingsmodule) gaat gebruiken, zult u een AC adapter op de unit moeten aansluiten.
 - Indien u een optionele AC adapter wilt bestellen, vermeld dan het modelnummer "KX-A422xx"/"KX-A424xx". Vraag uw dealer welk modelnummer voor de AC adapter u moet bestellen.

KX-HDV430

Model	AC adapter ^{*1}	20 Toetsen Uitbreidings-module
KX-HDV430NE	KX-A424CE (PNLV6508)	KX-HDV20NE
KX-HDV430RU		KX-HDV20RU
KX-HDV430X	KX-A424X (PNLV6508) / KX-A424AL (PNLV6508) / KX-A424BR (PNLV6508) / KX-A424CE (PNLV6508) / KX-A424E (PNLV6508) / KX-A424AG (PNLV6508) / KX-A424TW (PNLV6508)	KX-HDV20X
KX-HDV430SX	KX-A424SX (PNLV6508)	KX-HDV20SX
KX-HDV430 / KX-HDV430C	KX-A424 (PNLV6508)	KX-HDV20

- ^{*1}
- Deze unit voldoet aan de IEEE 802.3af Power-over-Ethernet (PoE) norm. Als PoE op uw netwerk beschikbaar is, kan deze unit de benodigde voeding van het netwerk betrekken via de ethernetkabel. In dat geval is geen AC adapter benodigd. Als PoE echter niet beschikbaar is of als u een KX-HDV20 (20 Toetsen Uitbreidingsmodule) gaat gebruiken, zult u een AC adapter op de unit moeten aansluiten.
 - Indien u een optionele AC adapter wilt bestellen, vermeld dan het modelnummer "KX-A424xx". Vraag uw dealer welk modelnummer voor de AC adapter u moet bestellen.

KX-HDV20 Meegeleverde accessoires

Standaard: 1 	Verbindingskabel: 1 	Hulpstuk voor muurbevestiging: 1 
Schroef voor hulpstuk voor muurbevestiging: 1 	Schroeven voor muurbevestiging: 2 	Schroef voor bevestiging van de KX-HDV20 aan de unit: 1 

2.2 Installatie en configuratie

Opmerking

- Panasonic is niet aansprakelijk voor verwondingen of materiële schade die het gevolg zijn van defecten die voortvloeien uit een onjuiste installatie of een bediening die niet overeenkomt met deze documentatie.
- De installatie en configuratie worden geïllustreerd in afbeelding KX-HDV330.

WAARSCHUWING


- Zorg ervoor dat u wandcontactdozen en verlengsnoeren niet overbelast, omdat dit het risico op brand en elektrische schokken vergroot.
- Druk de stekker van de AC adapter stevig vast in het stopcontact. Gebeurt dat niet, dan kan dat een elektrische schok en/of brand door oververhitting veroorzaken.
- Verwijder regelmatig stof, enz. van de AC-adapter/stekker door deze uit het stopcontact te trekken en vervolgens met een droge doek schoon te maken. Een dikke stoflaag kan immers een isolatiestoring veroorzaken door vocht, enz. wat tot brand kan leiden.

2.2.1 De standaard bevestigen


Bevestig de standaard aan de bureautelefoon.

1. Steek de haakjes van de standaard in de daarvoor bestemde sleuven.
2. Draai de standaard voorzichtig in de aangegeven pijlrichting totdat deze vastklikt.

KX-HDV330 / KX-HDV430

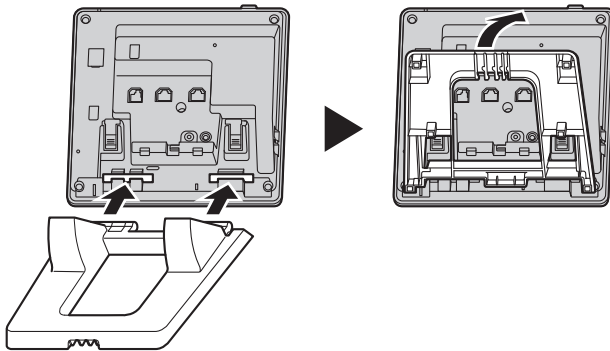


KX-HDV20

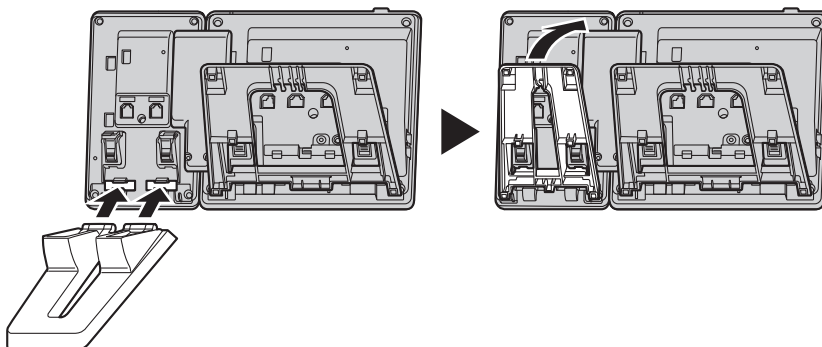


2.2.2 Positie van de standaard aanpassen

Druk de PUSH markeringen met beide handen in de aangegeven richting en kantel en schuif de standaard tot deze vastzit in de gewenste positie.

- De standaard omlaag doen

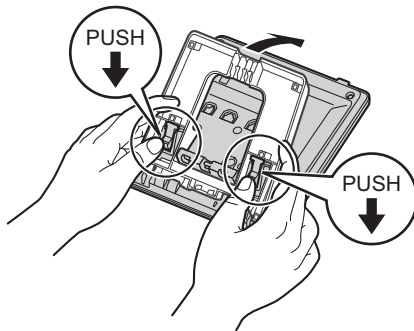


- De standaard omhoog doen

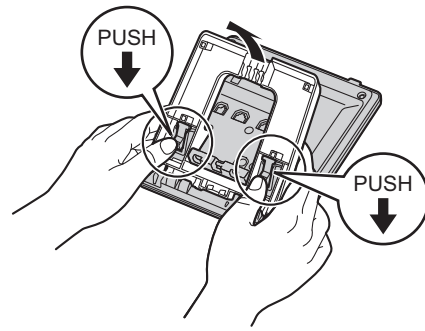


2.2.3 De standaard verwijderen

Kantel de standaard in de aangegeven richting terwijl u de PUSH markeringen met beide handen indrukt.

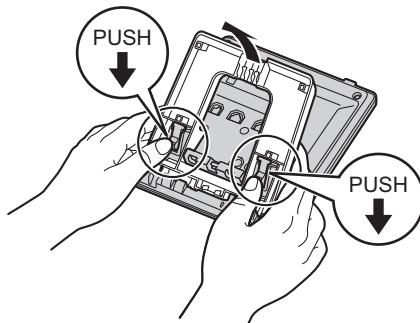

2.2.4 De camerahoek aanpassen (alleen KX-HDV430)

U kunt de camera kantelen door aan het wielje aan de achterkant van de camera te draaien.

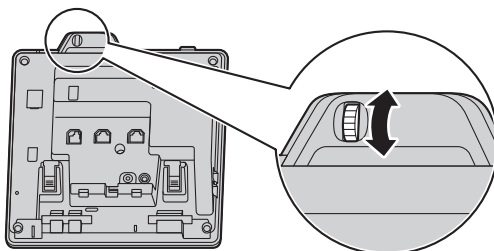

↑ : Kantel de camera omhoog.
↓ : Kantel de camera omlaag.

Opmerking

2.2.4 De camerahoek aanpassen (alleen KX-HDV430)

Als de camera niet wordt gebruikt, kan de lens worden verborgen door het wielje helemaal naar boven te draaien.


In dat geval verschijnt  in plaats van de cameralens.

2.2.5 De optionele KX-HDV20 aan de unit bevestigen

De optionele KX-HDV20 heeft 20 DSS toetsen en voegt 40 funktietoetsen (20 toetsen x 2 pagina's) toe aan de unit.

Met deze toetsen kunt u een lijn kiezen, een gesprek beginnen of ontvangen of een functie uitvoeren die aan de toets is toegewezen.

1. Verwijder de standaard van de KX-HDV330 / KX-HDV430 en de KX-HDV20.
2. Steek de tabs van de KX-HDV20 in de daarvoor bestemde openingen in de voet van de unit. Schuif vervolgens de KX-HDV20 in de richting van de pijl.
3. Gebruik de schroef om de KX-HDV20 vast te zetten aan de unit.

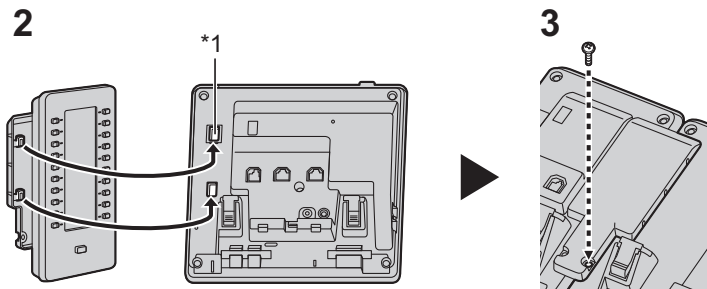

*1 Verwijder de afdekking van het gat.

4. Bevestig de standaard aan de KX-HDV330 / KX-HDV430 en de KX-HDV20. Zie "2.2.1 De standaard bevestigen". Of bevestig de unit aan een muur als u deze daar wilt ophangen.
5. Sluit de KX-HDV20 op de unit aan met de meegeleverde kabel.
6. Schakel de KX-HDV330 / KX-HDV430 in.

Opmerking

- Er kunnen maximaal 5 KX-HDV20 units worden aangesloten op het product.

[Voorbeeld] KX-HDV330 met een optionele KX-HDV20




2.2.6 Aansluitingen (inclusief optionele KX-HDV20)

Sluit de ethernetkabel, het snoer van de handset en de AC adapter (optioneel) aan op de unit.

Opmerking

- De KX-HDV20 kan alleen worden gebruikt wanneer het product op een optionele AC adapter is aangesloten, en niet wanneer het product stroom krijgt via Power-over-Ethernet (PoE).

KX-HDV330 / KX-HDV430 / KX-HDV20

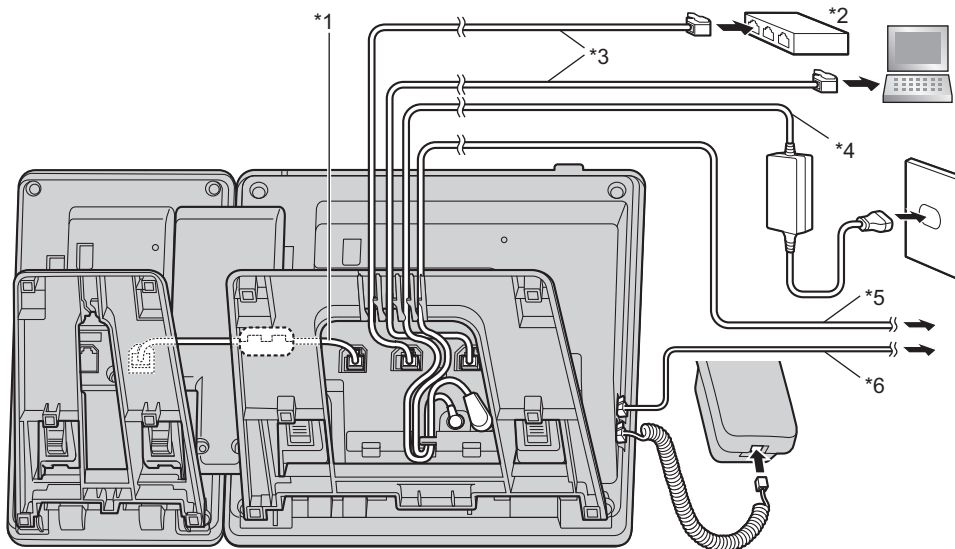


- *1 Verbindingskabel
Sluit de verbindingskabel aan op de manier die in de afbeelding wordt getoond.
- *2 PoE HUB
- *3 LAN-kabel
- *4 Optionele AC adapter
- *5 Optionele EHS-headset
Voor nieuwe informatie over EHS-headsets die met deze unit zijn getest, kunt u de volgende website raadplegen:
<https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/>
- *6 Optionele headset
Op de volgende websites kunt u de meest recente informatie vinden over headsets die met deze unit zijn getest:
<https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/>

Opmerking

- De initiële instelling voor het IP-adres is "DHCP—Automatisch". Neem contact op met uw systeemprogrammeur voor informatie over uw netwerkomgeving.

Keuze van ethernetkabels (niet meegeleverd)

- Gebruik soepele kabels zonder aansluitingshoezen. Gebruik geen kabels met een hard omhulsel dat kan scheuren of breken wanneer gebogen. Gebruik kabels die niet uit de voet van het toestel uitsteken, aangezien ze anders kunnen beschadigen.
- Sluit de kabels aan op de manier die in de volgende afbeelding wordt getoond.

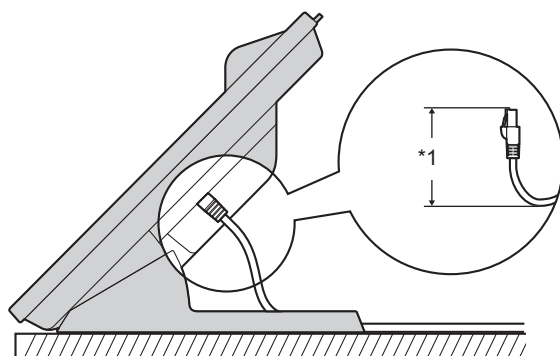

*1 60 mm (2 3/8 in) of minder

Gebruik een standaard ethernetkabel van CAT 5e (of hoger), met een diameter van maximaal 6,5 mm (1/4 in) (kabel niet meegeleverd).

Als u een switching hub aansluit

Als PoE beschikbaar is, heeft u geen AC adapter nodig.

Als u een PoE-hub gebruikt, wordt het aantal apparaten dat u gelijktijdig kunt aansluiten, beperkt door de hoeveelheid stroom die de hub levert.

Deze unit voldoet aan de normen van PoE klasse 2.

Als u een PC aansluit

De PC-poort ondersteunt geen PoE voor de aangesloten PC.

Als u kabels en de AC adapter aansluit

Trek de ethernetkabel en de AC-adapter onder de standaard door.

2.2.7 Muurbevestiging

U kunt de KX-HDV330/KX-HDV430 en maximaal 5 optionele KX-HDV20 units aan een muur bevestigen.


Opmerking

- Let er op dat u bij het plaatsen van de schroeven geen op of in de muur aangebrachte leidingen en kabels raakt.
- Er moet enige ruimte blijven tussen de schroefkoppen en de wand.


Opmerking

- Controleer of de muur en de bevestigingsmethode sterk genoeg zijn voor het gewicht van de unit.
 - De boormal vindt u achterin deze handleiding.
 - Bij bepaalde typen wanden dient u eerst pluggen aan te brengen, waarin u de schroeven plaatst.
1. Steek de tabs van het hulpstuk voor muurbevestiging in de daarvoor bestemde openingen in de voet van de unit. Schuif het hulpstuk voor muurbevestiging vervolgens in de aangegeven pijlrichting tot het vastklikt.

KX-HDV330 / KX-HDV430

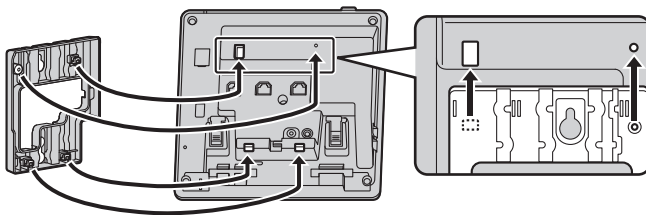


Met optionele KX-HDV20

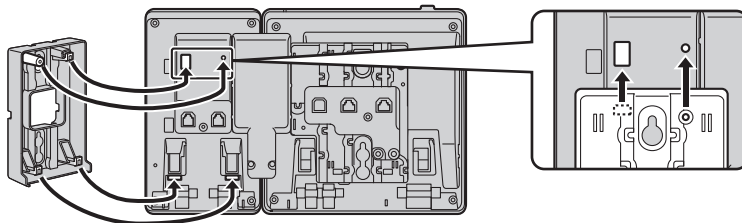

Voor 2e tot 5e KX-HDV20



Verwijder de schroef uit de DSS-kap van de KX-HDV20 en schuif de kap omhoog om deze te verwijderen.

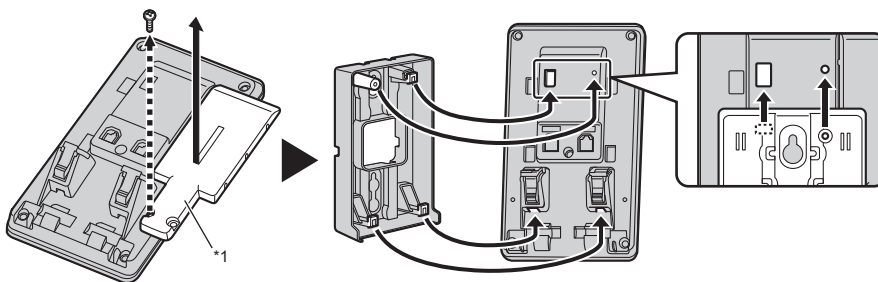

*1 DSS kap

2. Gebruik de kleine schroef om het hulpstuk voor muurbevestiging vast te zetten aan de voet.
(Aanbevolen draaimoment: 0,4 N·m [4,08 kgf·cm / 3,54 lbf·in] tot 0,6 N·m [6,12 kgf·cm / 5,31 lbf·in])


3. Sluit zo nodig de AC adapter, het snoer van de handset, ethernetkabels en de verbindingkabel aan.
4. Draai de grote schroeven met een onderlinge tussenafstand van 83 mm (3 1/4 in) of 100 mm (3 15/16 in) in de muur en bevestig de unit aan de muur.

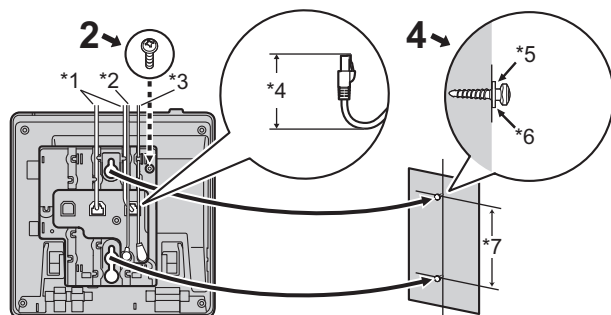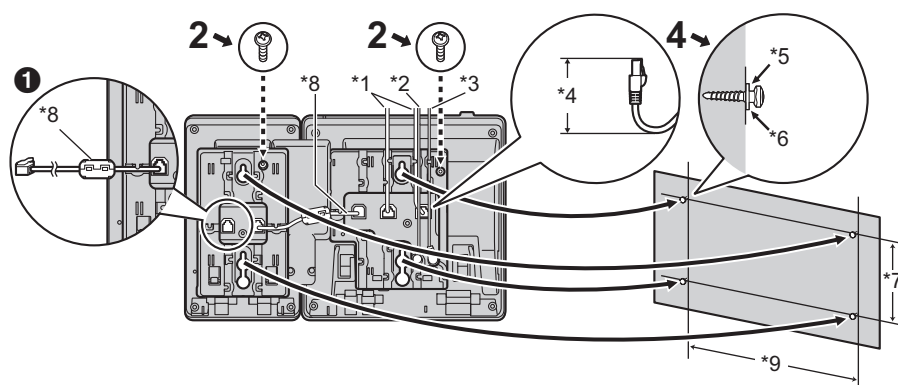KX-HDV330 / KX-HDV430**Met optionele KX-HDV20**

- 1 Als u extra KX-HDV20 units bevestigt, sluit dan de verbindingkabel van de volgende unit aan op de unit die u bevestigt.

2.2.7 Muurbevestiging

Voor 2e tot 5e KX-HDV20

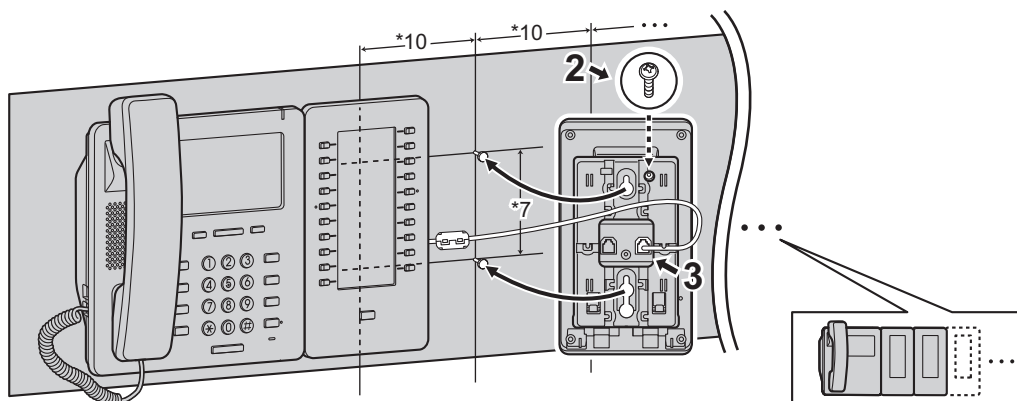


- *1 Ethernetkabels
- *2 EHS-headsetkabel
- *3 AC adapter
- *4 40 mm (1 37/64 in) of minder
- *5 Ring
- *6 Draai de schroef tot dit punt vast.
- *7 83 mm (3 1/4 in) of 100 mm (3 15/16 in)
- *8 Verbindingskabel
Sluit de verbindingskabel aan op de manier die in de afbeelding wordt getoond.
- *9 152 mm (6 in)
- *10 111 mm (4 3/8 in)

2.2.8 De hoorn vasthaken


De hoorn ophangen tijdens een gesprek

1. Hang de hoorn op de haak op de bovenrand van de unit.

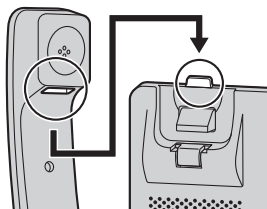


Hoe u de hoornhaak moet bevestigen in geval van wandmontage

1. Verwijder de hoornhaak uit zijn gleuf.
2. Draai hem ondersteboven.
3. Schuif de hoornhaak terug in de gleuf totdat hij vastklikt.
 - De hoorn kan nu probleemloos worden opgehangen.

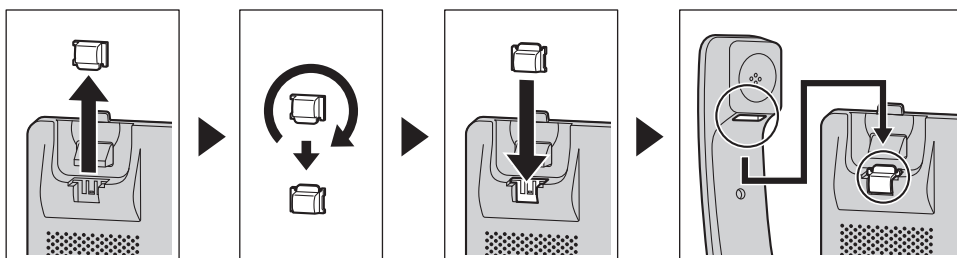


2.3 Bedienungselementen


KX-HDV330NE

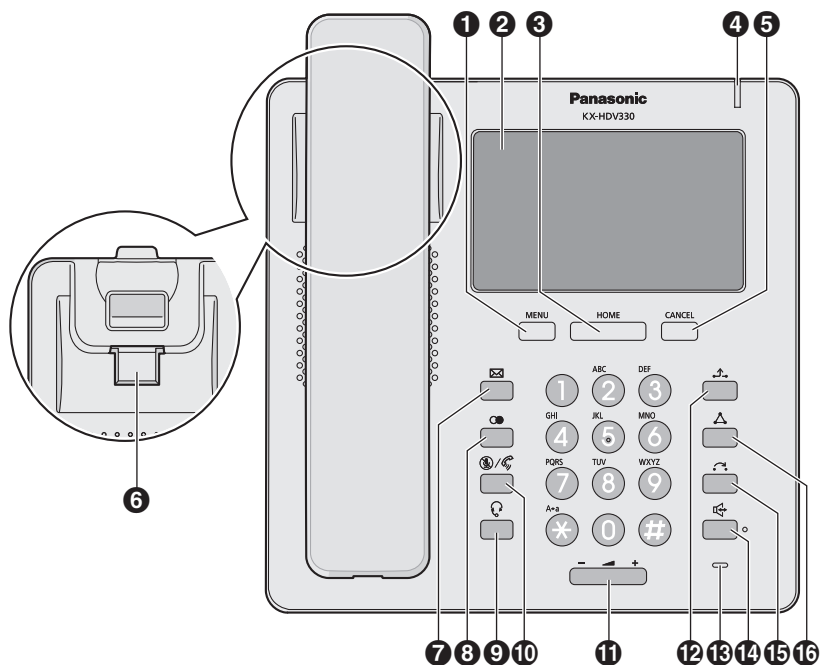


KX-HDV330X / KX-HDV330SX

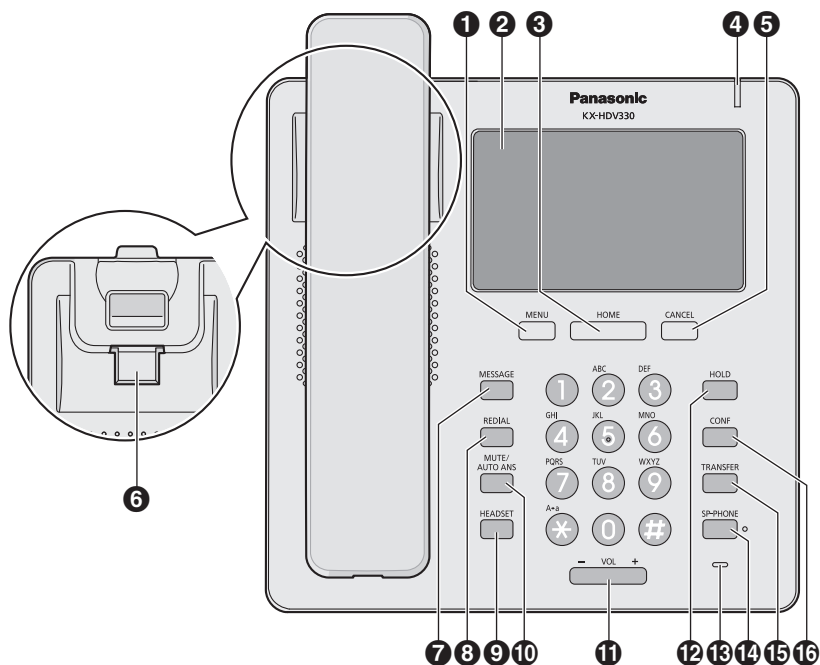


KX-HDV330RU

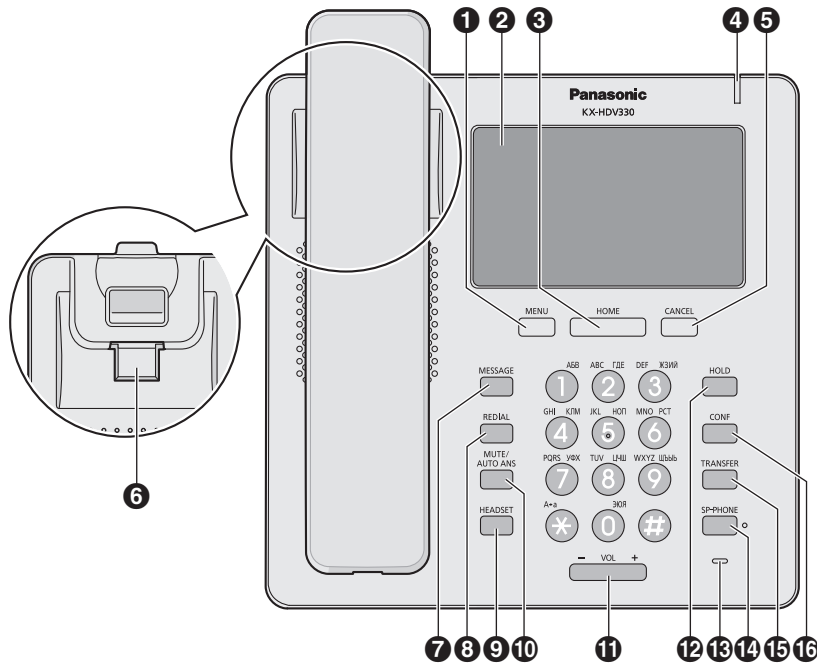

KX-HDV330

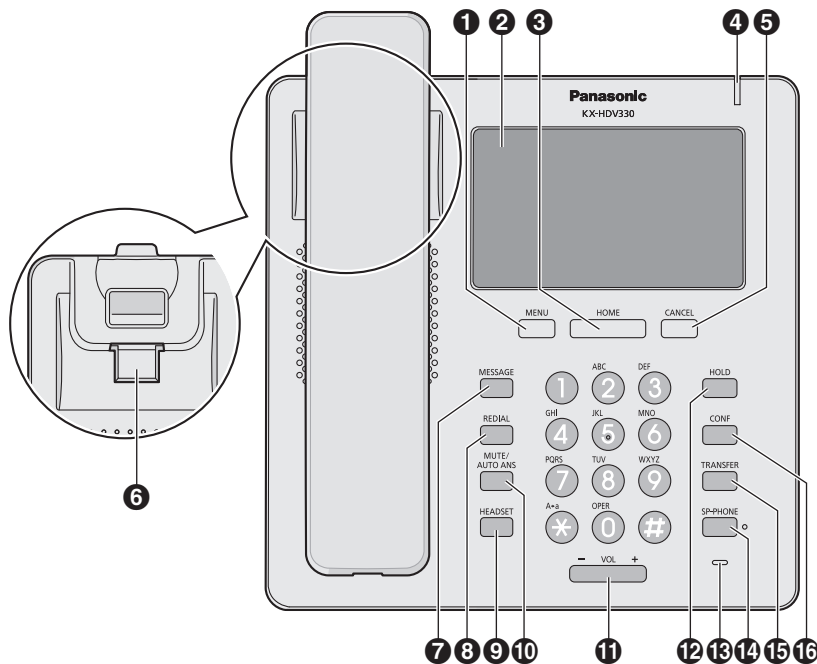

KX-HDV330C

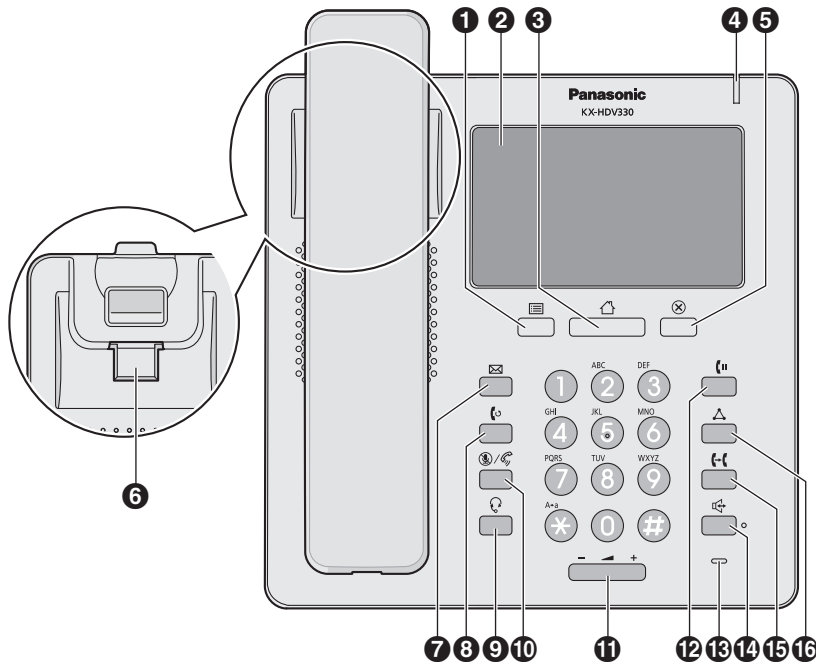

1 **MENU**

Geef het menu weer. De inhoud van het menu is afhankelijk van de instellingen en de modus.

Zie "5.3 Instellingen die worden weergegeven in het menu" voor meer informatie over de instellingen die in het menu worden weergegeven.

2 **Touchscreen**

Zie "2.4.1 Display " voor meer informatie over het display.

3 **HOME**

Terug naar het Beginscherm.

Afhankelijk van de modus, gaat u terug naar een ander scherm met andere opties. U kunt ook het scherm ook wisselen door op deze toets te drukken. Zie "2.4.5 Het scherm wisselen door op **HOME** te drukken" voor meer informatie.

4 **Belsignaal / Boodschap wacht / Gemist gesprek lampje**

Het lampje knippert wanneer u een gesprek ontvangt, wanneer u een ongelezen bericht of gemist gesprek hebt.

5 **CANCEL**

Hiermee kunt u het geselecteerde item annuleren.

6 **Haak handset**

Zorgt dat de hoorn stabiel blijft hangen als de unit aan een wand is gemonteerd.

Zie "2.2.8 De hoorn vasthaken" voor meer informatie.

7 **MESSAGE**

Hiermee kunt u toegang tot uw mailbox krijgen.

8 **REDIAL**

Hiermee kunt u het laatst gekozen nummer opnieuw kiezen.

9 **HEADSET**

Hiermee kunt u een headsetgesprek voeren.

10 **MUTE/AUTO ANS**

Hiermee kunt u inkomende gesprekken in de handen-vrij modus beantwoorden, en ook de microfoon/hoorn uitschakelen tijdens een gesprek.

11 **VOL**

Volume belsignaal/ontvanger aanpassen.

12 **HOLD**

Tijdens het spreken kan een gesprek in Wachtstand worden geplaatst. Hiermee kunt u in standby modus een gesprek uit de wachtstand halen.

13 Microfoon

Hiermee kunt u handen-vrij bellen.

14 **SP-PHONE**

Hiermee kunt u handen-vrij een gesprek voeren.


15 **TRANSFER**

Hiermee kunt u een gesprek doorverbinden naar een andere partij.


16 **CONF**

Wordt gebruikt om een gesprek tussen meerdere partijen tot stand te brengen.


KX-HDV430NE

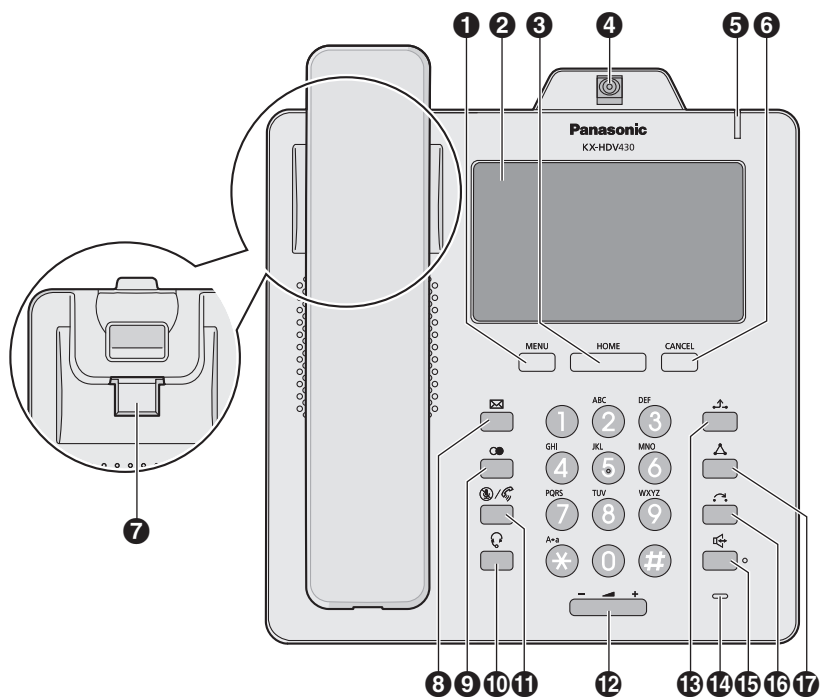


KX-HDV430X / KX-HDV430SX

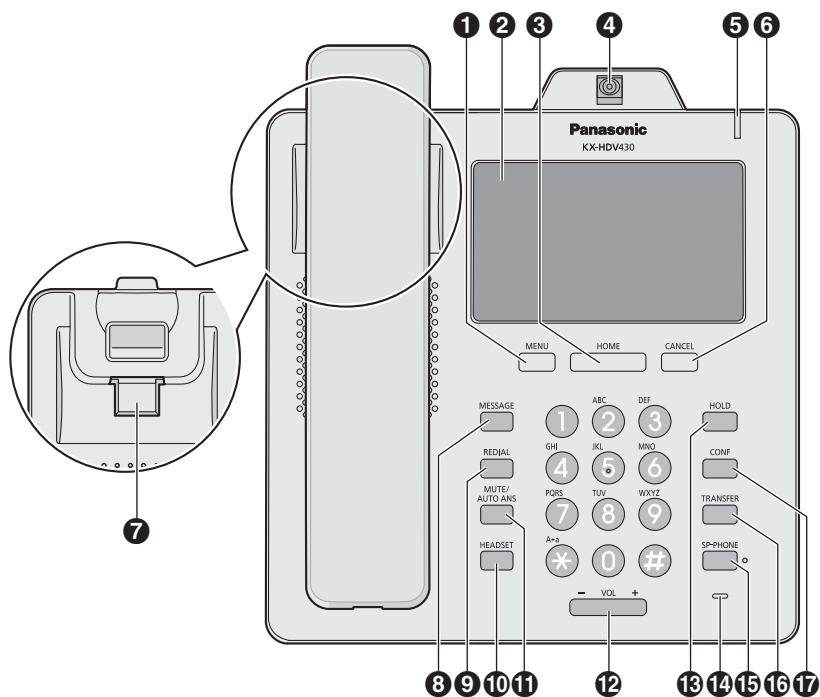


KX-HDV430RU

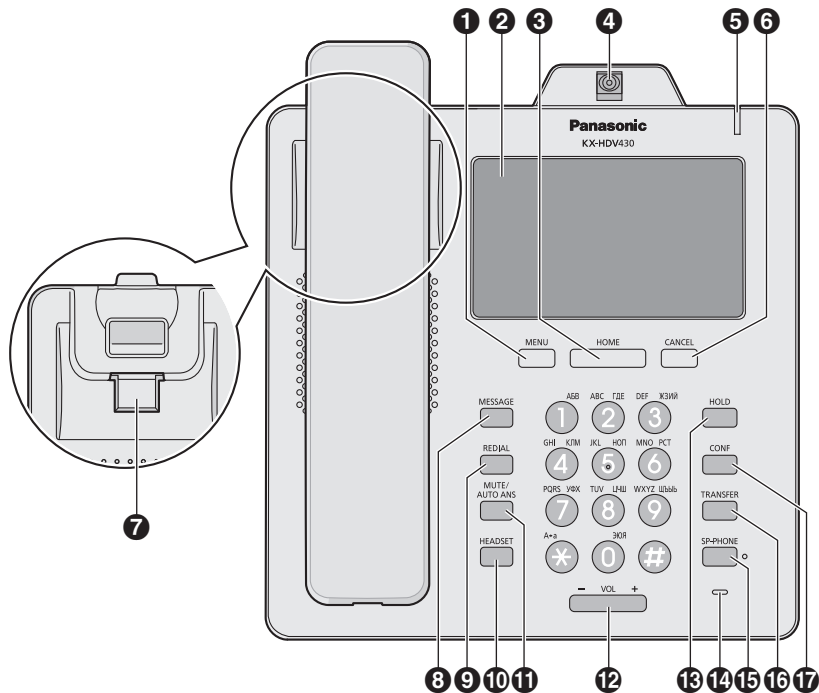

KX-HDV430

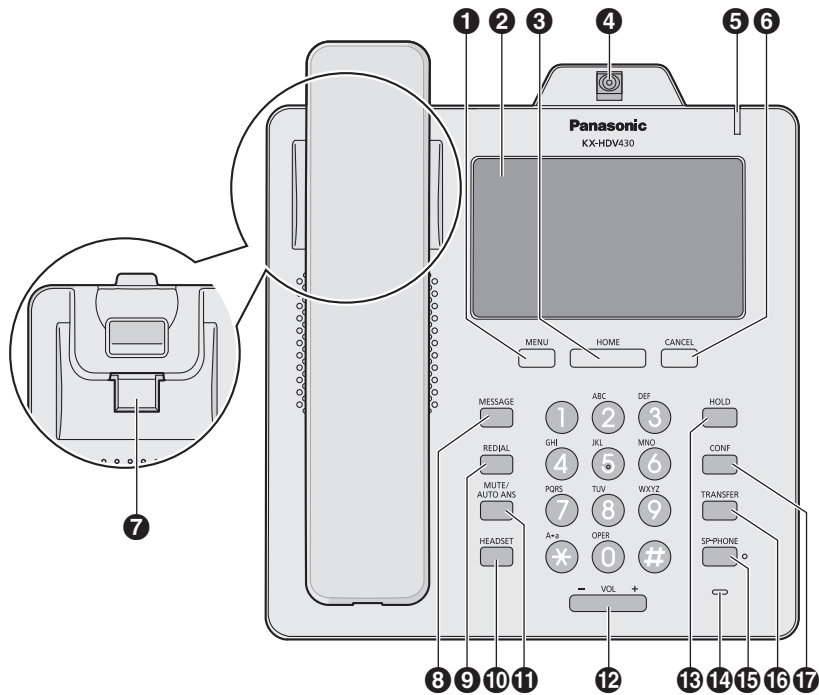

KX-HDV430C

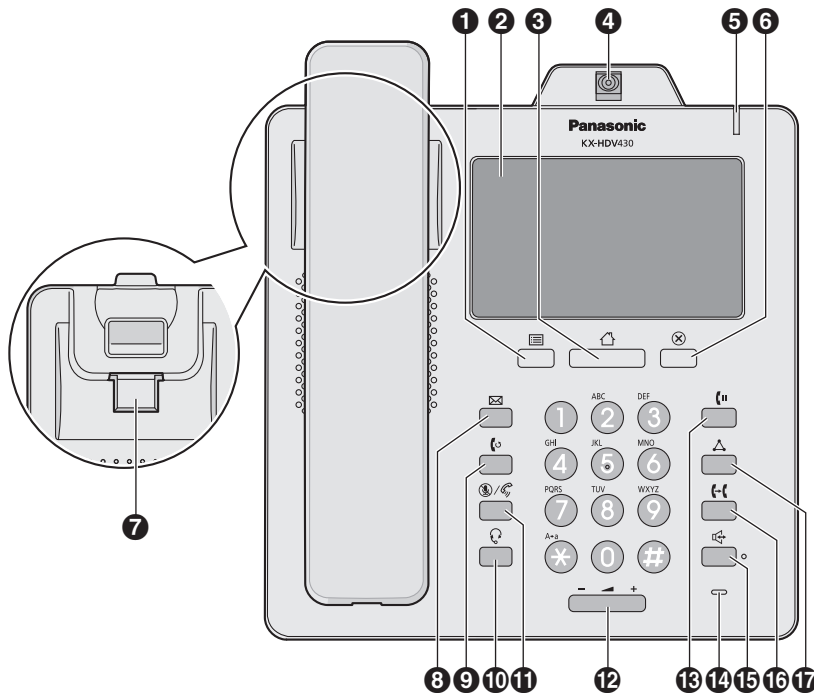

1 **MENU**

Geef het menu weer. De inhoud van het menu is afhankelijk van de instellingen en de modus. Zie "5.3 Instellingen die worden weergegeven in het menu" voor meer informatie over de instellingen die in het menu worden weergegeven.

2 **Touchscreen**

Zie "2.4.1 Display " voor meer informatie over het display.

3 **HOME**

Terug naar het Beginscherm.

Afhankelijk van de modus, gaat u terug naar een ander scherm met andere opties. U kunt ook het scherm ook wisselen door op deze toets te drukken. Zie "2.4.5 Het scherm wisselen door op /HOME te drukken" voor meer informatie.

4 **Camera**

Wordt gebruikt voor videocommunicatie. De andere partij kan de videofeed van uw camera bekijken als deze over een compatibel toestel beschikt. U kunt de camera kantelen door aan het wielje aan de achterkant van de camera te draaien. Zie "2.2.4 De camerahoek aanpassen (alleen KX-HDV430)" voor meer informatie over de camera.

5 **Belsignaal / Boodschap wacht / Gemist gesprek lampje**

Het lampje knippert wanneer u een gesprek ontvangt, wanneer u een ongelezen bericht of gemist gesprek hebt.

6 **CANCEL**

Hiermee kunt u het geselecteerde item annuleren.

7 **Haak handset**


Zorgt dat de hoorn stabiel blijft hangen als de unit aan een wand is gemonteerd. Zie "2.2.8 De hoorn vasthaken" voor meer informatie.

8 **MESSAGE**

Hiermee kunt u toegang tot uw mailbox krijgen.

- 9  **REDIAL**
Hiermee kunt u het laatst gekozen nummer opnieuw kiezen.
- 10  **HEADSET**
Hiermee kunt u een headsetgesprek voeren.
- 11  **MUTE/AUTO ANS**
Hiermee kunt u inkomende gesprekken in de handen-vrij modus beantwoorden, en ook de microfoon/hoorn uitschakelen tijdens een gesprek.
- 12  **VOL**
Volume belsignaal/ontvanger aanpassen.
- 13  **HOLD**
Tijdens het spreken kan een gesprek in Wachtstand worden geplaatst. Hiermee kunt u in standby modus een gesprek uit de wachtstand halen.
- 14 **Microfoon**
Hiermee kunt u handen-vrij bellen.
- 15  **SP-PHONE**
Hiermee kunt u handen-vrij een gesprek voeren.
- 16  **TRANSFER**
Hiermee kunt u een gesprek doorverbinden naar een andere partij.
- 17  **CONF**
Wordt gebruikt om een gesprek tussen meerdere partijen tot stand te brengen.

KX-HDV20NE / KX-HDV20X / KX-HDV20RU / KX-HDV20 / KX-HDV20SX

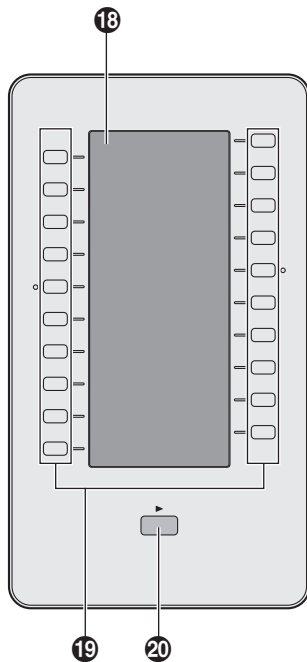

18 Self-labeling LCD

Zie "2.4.6 KX-HDV20 Self-labeling LCD " voor informatie over de self-labeling LCD.

19 DSS toetsen [01-20]^{*1}

Voert de toegewezen functie uit. Als een toets wordt toegewezen als lijntoets, kan deze toets worden gebruikt om de status van de lijn te bevestigen. De toetsnaam die u toewijst wordt weergegeven op de self-labeling LCD van de KX-HDV20. Zie "4.4 Funktietoetsen (programmatoetsen en DSS toetsen) " voor meer informatie over het wijzigen van de DSS toetsen.

20 Toets DSS pagina^{*1}

Wordt gebruikt om de pagina met DSS toetsen te wijzigen die wordt weergegeven op de self-labeling LCD van de KX-HDV20. Er zijn twee pagina's met 20 DSS toetsen.

^{*1} Deze toetsen kunnen worden gebruikt wanneer u een KX-HDV20 aansluit op de unit. "DSS" staat voor "Directe Station Selectie".

2.4 Het display en de pictogrammen

In dit hoofdstuk worden de toetsen en pictogrammen die op het display verschijnen weergegeven.

2.4.1 Display

[Voorbeeld]



Dit is een voorbeeld van het standby scherm.

Door te drukken op /HOME kunt u het scherm wisselen. Zie "2.4.5 Het scherm wisselen door op /HOME te drukken" voor meer informatie.

1 Statusbalk

Toont het nummer en de naam van de telefoonlijn, statuspictogrammen, pictogrammen voor de communicatiemethode, pictogram voor dempen en de tijd.

Op de instellingenschermen wordt de schermtitel weergegeven.

Hier tikken heeft geen effect.

Als 4 of meer pictogrammen worden weergegeven, schakelt de statusbalk heen en weer tussen 2 displaypatronen.

2 Werkgebied

Toont het scherm voor alle functies. Door hier te tikken bedient u de telefoon.

Het aanraakscherm reageert alleen op tikhandelingen.

De pictogrammen voor het bovenste scherm veranderen op basis van de status van de telefoon.

2.4.2 Pictogrammen in de statusbalk

Achtervoegsel		Betekenis
(geen) / C	NE / RU / SX / X	
		Handset in gebruik
		Headset in gebruik
		Luidsprekertelefoon in gebruik
 		Gesprek meeluisteren
 		Trainingsmodus
		DSN ingeschakeld
		NS ingeschakeld
		Auto Beantwoord ingeschakeld
		Microfoon uit
		Belsignaal UIT
		Gesprek in wachtstand Als u meerdere gesprekken in de wacht hebt, wordt het aantal weergegeven rechts van het pictogram.
		Gesprek in wachtstand in zone voor Gesprek Parkeren
		Conferentie wachtstand
		ECO modus ingeschakeld
		Inkomende oproep ontvangen Als u meerdere inkomende gesprekken hebt, wordt het aantal weergegeven rechts van het pictogram.
		Netwerkfout
		Bluetooth® verbinding gemaakt
		Bluetooth verbinding niet gemaakt

Opmerking

- De display-afbeeldingen in deze handleiding zijn slechts bedoeld ter illustratie. Het scherm op uw telefoon kan afwijken in kleur en/of vormgeving.
- Beschrijvingen van weergegeven pictogrammen met tekst zijn niet inbegrepen.

2.4.3 Bewerkingspictogrammen in het werkgebied

Pictogram	Betekenis
	Nieuw bericht (hoofdmenu scherm) Het aantal nieuwe berichten wordt weergegeven in het rode vak.
	Gemist gesprek (hoofdmenu scherm) Het aantal nieuwe gemiste gesprekken wordt weergegeven in het rode vak.
	Telefoonboekvergrendeling (hoofdmenu scherm)
	Funktie (hoofdmenu scherm) De rode cirkel geeft aan dat er een gesprek aankomt bij een BLF-toets.
	Terug
	Persoonlijk telefoonboek
	Gedeeld telefoonboek
	Contact toevoegen
	Wismodus inschakelen
	Wissen uitvoeren
	Bewerkmodus inschakelen
	Alle items selecteren
	Bewaren
	Annuleren
	Vorige pagina weergeven
	Volgende pagina weergeven
	Naar links bladeren (algemene schermen) Camera naar links pannen (netwerkcamera-viewer) (alleen KX-HDV430)
	Naar rechts bladeren (algemene schermen) Camera naar rechts pannen (netwerkcamera-viewer) (alleen KX-HDV430)
	Camera omhoog kantelen (netwerkcamera-viewer) (alleen KX-HDV430)
	Camera omlaag kantelen (netwerkcamera-viewer) (alleen KX-HDV430)
	Cursor naar links
	Cursor naar rechts
	Backspace
	Pauze
	Geselecteerd
	Niet geselecteerd
	Zoeken
	Categorie

2.4.3 Bewerkingspictogrammen in het werkgebied

Pictogram	Betekenis
	Gemiste gesprekken
	Inkomende gesprekken
	Uitgaande gesprekken
	Netwerkcamera-alarm (alleen KX-HDV430)
	Nieuw gemist gesprek
	Bevestigd gemist gesprek
	Aantal ongelezen berichten/meldingen
	Ongelezen bericht/melding
	Gelezen bericht/melding
	Gesprek Doorschakelen
	Niet Storen
	Anonieme gesprek
	Anoniem gesprek weigeren
	Bericht wijzigen tussen gelezen en ongelezen
	Ophangen
	Belsignaal UIT
	Verplaatsen naar startpositie van de camera (netwerkcamera-viewer) (alleen KX-HDV430)
	Inzoomen (netwerkcamera-viewer, communicatiecamera) (alleen KX-HDV430)
	Uitzoomen (netwerkcamera-viewer, communicatiecamera) (alleen KX-HDV430)
	Oproepen (netwerkcamera-viewer) (alleen KX-HDV430)
	Schermmodus wisselen (tijdens een videogesprek) (alleen KX-HDV430)
	Verzenden van uw videofeed onderbreken (tijdens een videogesprek) (alleen KX-HDV430)
	Verzenden van uw videofeed hervatten (tijdens een videogesprek) (alleen KX-HDV430)
	Funktietoetsen weergeven (tijdens een videogesprek) (alleen KX-HDV430)
	Het beeld 90 graden draaien (visual voicemail)
	Deur ontgrendelen (communicatiecamera) (alleen KX-HDV430)
	Spraakoproep (communicatiecamera) (alleen KX-HDV430)
	Waarde van een instelling vergroten
	Waarde van een instelling verkleinen
	Waarde van een instelling vergroten (tijdens een videogesprek) (alleen KX-HDV430)

Pictogram	Betekenis
	Waarde van een instelling verkleinen (tijdens een videogesprek) (alleen KX-HDV430)

Opmerking

- De schermafbeeldingen in deze handleiding zijn slechts bedoeld ter illustratie. Het scherm op uw telefoon kan afwijken in kleur en/of vormgeving.
- Beschrijvingen van weergegeven pictogrammen met tekst zijn niet inbegrepen.

2.4.4 Pictogrammen voor tekeninvoer

Achtervoegsel		Betekenis
(geen) / C	NE / RU / SX / X	
ABC		Invoermodus voor Romaanse tekens
0-9		Invoermodus voor numerieke tekens
+ÀÂ	ÄÅ	Invoermodus voor speciale tekens (Uitgebreid 1)
Sśš		Invoermodus voor speciale tekens (Uitgebreid 2)
ΑΒΓ		Invoermodus voor Griekse tekens
АБВ		Invoermodus voor Cyrillische tekens

Opmerking

- De display-afbeeldingen in deze handleiding zijn slechts bedoeld ter illustratie. Het scherm op uw telefoon kan afwijken in kleur en/of vormgeving.

2.4.5 Het scherm wisselen door op /HOME te drukken

De weergave van het standby scherm wisselen

Wanneer de telefoon in standby modus is, kunt u door de beschikbare standby schermen bladeren door op /HOME te drukken. Het meest recent weergegeven scherm fungeert als het standby scherm.



Normaal scherm 1

Toont het menu en de huidige datum en tijd



Normaal scherm 2

Toont het menu en de funktietoetsen 1 t/m 4

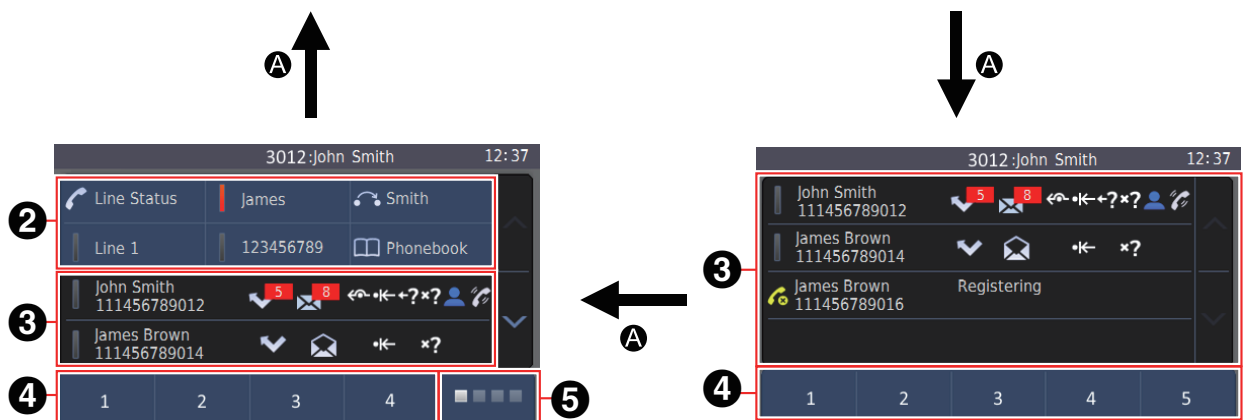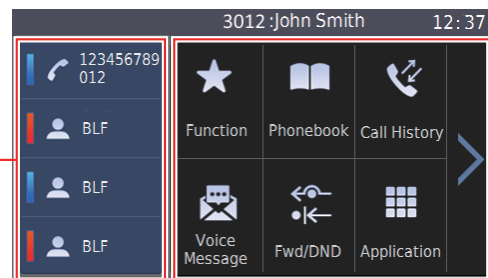

Gecombineerd scherm^{*1}

Toont de status van elke lijn en de funktietoetsen (6 toetsen/pagina x 4 pagina's)

Lijnscherm^{*1}

Toont de status van elke lijn

^{*1} Dit scherm kan worden weergegeven vanuit andere schermen, in aanvulling op het standby scherm.

- ① Menu
- ② Funktietoetsenscherm
- ③ Lijnstatusscherm
- ④ Soft toetsen (met de namen van de beschikbare functies)
- ⑤ Funktietoetspagina wisselen en statusweergave

Tikken bladert door de funktietoetspagina's. Dit gebied toont ook de status van elke pagina in volgorde van links naar rechts: pagina 1 (funktietoetsen 1–6), pagina 2 (funktietoetsen 7–12), pagina 3 (funktietoetsen 13–18) en pagina 4 (funktietoetsen 19–24).

 : Geeft de momenteel weergegeven pagina aan

 : Geeft momenteel niet-weergegeven pagina's aan

 : Geeft momenteel niet weergegeven pagina's aan waar een gesprek aankomt bij een BLF-toets

Ⓐ : Druk op /HOME.

Opmerking

- De schermafbeeldingen in deze handleiding zijn slechts bedoeld ter illustratie. Het scherm op uw telefoon kan afwijken in taal en/of vormgeving.

Scherm wisselen tijdens inkomend gesprek, actief gesprek en conferentiegesprek

Tijdens het ontvangen van een gesprek, tijdens een gesprek of tijdens een conferentiegesprek kunt u het scherm wisselen door op  HOME te drukken. Het scherm dat wordt weergegeven, is afhankelijk van het huidige standby scherm.

Als u op  HOME drukt, gaat u terug naar het oorspronkelijke scherm.


Huidige standby scherm	Scherm wanneer u drukt op  HOME ^{*1}
Normaal scherm 1	Lijnscherm Lijnen waarop een oproep wordt ontvangen of een gesprek plaatsvindt, zijn gemarkeerd. (Lijnen met meerdere inkomende gesprekken tonen het eerste gesprek.)  wordt weergegeven op lijnen die in een conferentie zijn.
Normaal scherm 2	
Lijnscherm	
Gecombineerd scherm	Gecombineerd scherm Lijnen waarop een oproep wordt ontvangen of een gesprek plaatsvindt, zijn gemarkeerd. (Lijnen met meerdere inkomende gesprekken tonen het eerste gesprek.)  wordt weergegeven op lijnen die in een conferentie zijn.

^{*1} Zie "De weergave van het standby scherm wisselen".

Inhoud van het lijnscherm en het gecombineerde scherm

U kunt de status van en informatie over elke lijn bekijken. Door te tikken op bepaalde pictogrammen kunt u meer gedetailleerde informatie weergeven of instellingen wijzigen. U kunt ook functies uitvoeren of instellingen configureren door te tikken op de soft toetsen onder aan het scherm.

De onderstaande afbeelding is een voorbeeld van het lijnscherm. Op het gecombineerde scherm worden functietoetsen weergegeven langs de bovenkant.

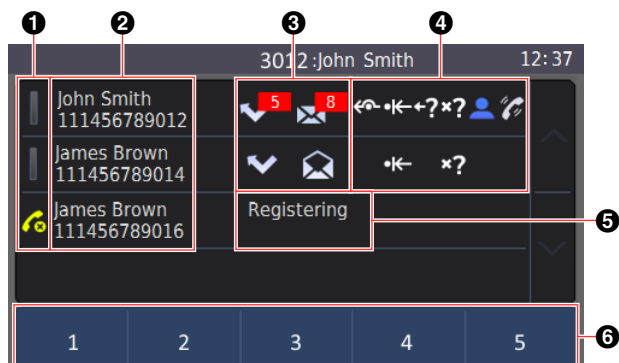

Opmerking

- De schermafbeeldingen in deze handleiding zijn slechts bedoeld ter illustratie. Het scherm op uw telefoon kan afwijken in taal en/of vormgeving.

1 Lijnstatus

Pictogram	Status		Betekenis
	Kleur	Indicatieschema	
	—	Uit	Beschikbare lijn
	Blauw	Aan	In gesprek
	Blauw	Langzaam knipperend	In wachtstand
	Blauw	Snel knipperend	Inkomend gesprek
	Rood	Aan	In gebruik op ander toestel
	Rood	Langzaam knipperend	In wachtstand op ander toestel
	—	—	Registratiefout

2 Lijninformatie

Informatie over de lijn (naam, telefoonnummer) wordt weergegeven.

3 Scherm met gemist gesprek en voicemailbericht

Informatie over gemiste gesprekken en voicemailberichten wordt weergegeven.

Het aantal nieuwe gemiste gesprekken en voicemailberichten wordt weergegeven in het rode vak.

Pictogram	Beschrijving	Opmerking
	Nieuwe gemiste gesprekken, aantal weergegeven (actief)	Tikken op "actieve" pictogrammen geeft een scherm met gedetailleerde informatie weer.
	Nieuwe gemiste gesprekken, aantal weergegeven (inactief)	
	Geen nieuwe gemiste gesprekken (actief)	
	Geen nieuwe gemiste gesprekken (inactief)	
	Nieuwe voicemailberichten, aantal weergegeven (actief)	
	Nieuwe voicemailberichten, aantal weergegeven (inactief)	
	Geen nieuwe voicemailberichten (actief)	
	Geen nieuwe voicemailberichten (inactief)	

4 Status lijninstelling en gespreksstatus

Pictogram	Beschrijving	Opmerking
	DSN ingesteld	Er wordt geen pictogram weergegeven wanneer de betreffende functie is uitgeschakeld.
	NS ingesteld	
	Een anoniem gesprek voeren	
	Anonieme bellers blokkeren	
	Aanwezigheid(Mijn telefoon):Beschikbaar	[In standby modus] Tikken op een pictogram geeft een instel- lingenscherf weer waar u de instelling kunt wijzigen.
	Aanwezigheid(Mijn telefoon):Afwezig(knipperend pictogram)	
	Aanwezigheid(Mijn telefoon):Bezet	
	Aanwezigheid(Mijn telefoon):Offline/Onzichtbaar	
	Aanwezigheid(Mijn telefoon):Onzichtbaar	
	ACD Beschikbaar	
	ACD Niet beschikbaar	
	ACD Wrapup (knipperend pictogram)	
	ACD: Afgemeld	
	Tijdens een video-oproep	—
	Tijdens een oproep naar een communicatiecame- ra	—
	Conferentie	—
	Conferentie wachtstand	—

5 Niet-geregistreerde lijn

Als de fout "Niet geregistreerd" optreedt, wordt "Registreren" weergegeven.

6 Soft toetsen (met de namen van de beschikbare functies)

U kunt op een soft toets tikken om de aangegeven functie uit te voeren. Welke soft toetsen worden weergegeven, is afhankelijk van de status van de telefoon. Druk op "Volg." om de rij met weergegeven soft toetsen te wisselen. Als u in standby modus op  **MENU** drukt, worden alle op dat moment niet weergegeven soft toetsen weergegeven.

Druk op  **MENU** of tik op de soft toets "Terug" om terug te gaan naar het oorspronkelijke scherm.

- Soft toetsen worden weergegeven in standby modus

Kies	Telefoonboek	Gesprekslog	Functie ^{*1}
Parkeren ^{*2}	ACD ^{*2}	Call center ^{*2}	Mijn telefoon ^{*2}
Aanwezigheid ^{*2}	DSN/NS ^{*2}	Oproepen ^{*2}	Groep beantw. ^{*2}
Basis Instelling	Systeeminstel.	Gevorderde instel.	Applicatie ^{*2}

Netwerk camera ^{*3}	Commun. camera ^{*3}	Volg.	Terug
------------------------------	------------------------------	-------	-------

^{*1} Als een gesprek aankomt bij een BLF-toets, verschijnt een rode punt in de linkerbovenhoek.


^{*2} Dit item wordt alleen weergegeven wanneer de functie is ingeschakeld. Raadpleeg uw systeemprogrammeur voor meer informatie.

^{*3} Alleen KX-HDV430

2.4.6 KX-HDV20 Self-labeling LCD

[Voorbeeld]

KX-HDV20 (Optioneel model)^{*1}

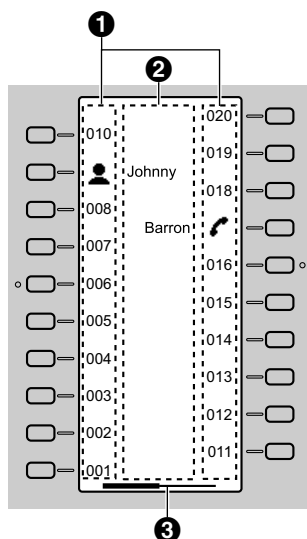

^{*1} U kunt maximaal 40 toetsen (20 toetsen × 2 pagina's) registreren.

1 Pictogrammen

Pictogrammen	Betekenis	Pictogrammen	Betekenis
(Nummer)	Geen functie toegewezen.		Telefoonboek
	Snelkiezen		Gesprekslog
	Lijn		
	Lijnstatus		
	BLF		Simultaanrinkelen
	Aanwezigheid		ACD[Wrap Up]
			Gesprek aannemen
			Groep beantw.
	ACD[Log in]		Doorschakelen
	Hotelservicefuncties		Gesprek doorverb.
			Blind doorverb.
	Conferentie		Parkeren
			Terughalen gesprek
	Netwerk camera (alleen KX-HDV430)		Applicatie

2 Naam functielabel

3 Pagina-informatie

Indicatie	Betekenis
	Pagina 1 wordt getoond
	Pagina 1 wordt getoond met een gesprek dat aankomt bij een BLF toets op pagina 2
	Pagina 2 wordt getoond
	Pagina 2 wordt getoond met een gesprek dat aankomt bij een BLF toets op pagina 1

Opmerking

- Afbeeldingen van het display in deze handleiding zijn alleen voorbeelden. Het werkelijke scherm op uw telefoon kan er anders uitzien of een andere kleur hebben.

2.5 Hoofdmenu

De volgende menu-items worden weergegeven in de standby modus.

DSN/NS^{*1}

Gesprek doorschakelen/Niet storen.
Zie "3.6.1 Gesprek Doorschakelen en Niet Storen instellen".

Functie

Geeft de funktietoetsen weer.
Zie "4.4.3 De soorten funktietoetsen".

Spraakboodschap

Hiermee kunt u toegang tot uw mailbox krijgen.

Oproepen^{*1}

Een MultiCast Voice Paging-oproep plaatsen.
Zie "3.1.3 Een MultiCast Voice Paging-oproep plaatsen".

Gesprekslog

Geeft het gesprekslog weer.
Zie "2.7.4 Het Inkomend/uitgaand gesprekslog gebruiken".

Telefoonboek

Het persoonlijke of gedeelde telefoonboek openen.
Zie "2.6 Telefoonboek".

Lijnstatus

Geeft de status van elke lijn op de hoofd-LCD weer.
Zie "3.8 De lijnstatus controleren".

Basis Instelling

Het menu met basisinstellingen openen.
Zie "4.8 De basisinstellingen wijzigen".

Systeeminstel.

Het menu met systeeminstellingen openen.
Zie "4.9 De systeeminstellingen wijzigen".

Gevorderde instel.

Het menu met geavanceerde instellingen openen.
Zie "4.10 De geavanceerde instellingen wijzigen".

Netwerk camera

De functie Netwerkcamera openen.
Zie "3.10 Netwerkcamera (alleen KX-HDV430)".

Commun. camera

De functie Communicatiecamera openen.
Zie "3.11 Communicatiecamera (alleen KX-HDV430)".

Call center^{*1}

Opent de functie Call center.

Aanwezigheid^{*1}

Opent de functie Aanwezigheid.

Applicatie^{*1}

Opent de functie Applicatie.

^{*1} Dit item wordt alleen weergegeven als de functie is ingeschakeld. Raadpleeg uw systeemp programmeur voor meer informatie.

2.6 Telefoonboek

De KX-HDV330 / KX-HDV430 heeft 2 typen telefoonboeken.

1. Persoonlijk telefoonboek

Dit telefoonboek is opgeslagen in de telefoon.

Voor uw gemak kunt u 500 items (5 telefoonnummers per item, max. 2500 telefoonnummers) en namen in de telefoon opslaan. Ook kunt u voor verschillende categorieën unieke patronen voor beltonen instellen waaraan u inkomende gesprekken kunt herkennen.

Alle gegevens in het telefoonboek worden in alfabetische volgorde opgeslagen.

Ter beveiliging kunt u het telefoonboek vergrendelen.

Opmerking

- Wij raden u aan om backups te maken van de telefoonboekgegevens voor het geval het toestel defect raakt.
- U kunt informatie voor maximaal 500 contacten opslaan.
- U kunt telefoonboekgegevens importeren en exporteren. Raadpleeg uw systeemp programmeur voor meer informatie. Een naam kan 24 tekens bevatten. Een telefoonnummer kan 32 tekens bevatten.

2. Gedeeld telefoonboek

Als uw telefoonprovider de service voor gedeelde telefoonboeken aanbiedt, kunt u hier gebruik van maken. Neem contact op met de dealer/serviceprovider van uw telefoonsysteem voor meer informatie. Naast het persoonlijke telefoonboek kunt u ook het gedeelde telefoonboek raadplegen, als het gedeelde telefoonboek beschikbaar is.

Opmerking

- U kunt uw systeemp programmeur deze functie laten configureren. Raadpleeg uw systeemp programmeur voor meer informatie.

	Persoonlijk telefoonboek	Gedeeld telefoonboek
Nieuwe items opslaan	✓	—
Opgeslagen items bewerken	✓	—
Opgeslagen items verwijderen	✓	—
Zoeken op naam in het telefoonboek	✓	✓
Zoeken op categorie in het telefoonboek	✓	—
Telefoonnummers voor elk item	Maximaal 5	Maximaal 5 ^{*1}
Privé-belsignaal ^{*2}	✓	—
Het telefoonboek vergrendelen	✓	—

^{*1} Dit nummer is afhankelijk van de gebruikte service.

^{*2} U kunt uw gegevens in het telefoonboek ordenen in 9 categorieën van privé-bel signalen. Voor elke categorie kunt u een ander beltoonpatroon instellen.

2.7 Basishandelingen voor bediening

Deze paragraaf beschrijft de basishandelingen voor de bediening van de unit.

2.7.1 Een gesprek beginnen en beëindigen

Een gesprek beginnen

Als u in deze handleiding de zin "neem de hoorn van de haak" ziet staan, kunt u één van de volgende dingen doen:

[In standby modus]

- Neem de hoorn van de haak.
- Druk op  **[SP-PHONE]** met de hoorn op de haak.
U kunt dan handen-vrij telefoneren.
- Druk op  **[HEADSET]** als u een headset gebruikt.
- Tik op de corresponderende functietoets om een lijn te selecteren.*1

*1 Wanneer een functietoets is toegewezen als lijntoets of lijnstatustoets, is deze functie beschikbaar.

Een gesprek beëindigen

Als u in deze handleiding de term "leg de hoorn op de haak" ziet staan, kunt u één van de volgende dingen doen:

[Tijdens een gesprek]

- Leg de hoorn terug op de haak.
- Druk op  **[SP-PHONE]** als u in handen-vrij modus bent.
- Druk op  **[HEADSET]** als u een headset gebruikt.
- Druk op  **[CANCEL]**.
- Tik op "UIT".

2.7.2 Het volume aanpassen

Het volume van de ontvanger/luidspreker/headset aanpassen

1. Druk op de **[+]** of **[-]** volumetoets om het volume aan te passen tijdens een gesprek.

Opmerking

- Zowel het ontvangervolume als het headsetvolume zijn aangepast in de trainingsmodus. Zie "3.4.9 De trainingsmodus gebruiken".

Belvolume aanpassen of Belsignaal uitschakelen

1. Druk in standby modus op de **[+]** of **[-]** volumetoets om het belvolume aan te passen.
2. Tik op "OK".

Belvolume aanpassen of Belsignaal uitschakelen tijdens overgaan

Terwijl een gesprek binnenkomt kunt u als volgt het belvolume aanpassen of uitschakelen.

Opmerking

- Als u de headset aansluit terwijl er een oproep binnenkomt, zal het belsignaal via de luidspreker te horen zijn.

Het belvolume aanpassen

1. Druk op de **[+]** of **[-]** volumetoets om het belvolume aan te passen.

Opmerking

- Het nieuw ingestelde volume geldt ook voor volgende inkomende gesprekken.
- Het volume kan ook worden aangepast in het pop-upvenster.

Belsignaal uitschakelen

1. Tik op .

2.7.3 Tekens invoeren

Met de cijfertoetsen kunt u tekens en cijfers invoeren.

U kunt tijdens het invoeren van een naam kiezen uit één van de tekenmodi door op de gewenste tekenmodus te tikken.

Tik op de gewenste tekenmodus om de tekenmodus te wijzigen tijdens het invoeren van een naam in het telefoonboek.

Zie "5.1 Tabel voor tekeninvoer" voor een overzicht van de beschikbare tekens.

Achtersvoegsel: [geen] / C	Achtersvoegsel: NE / X / SX	Achtersvoegsel: RU
ABC (Romaans) 0-9 (Numeriek) +AA (Uitgebreid 1)	ABC (Romaans) 0-9 (Numeriek) ABΓ (Grieks) AÂ (Uitgebreid 1) Sŝ (Uitgebreid 2)	ABБ (Cyrillisch) 0-9 (Numeriek) ABC (Romaans) AÂ (Uitgebreid 1) Sŝ (Uitgebreid 2)

- **Voorbeeld: De naam "Anne" invoeren in de invoermodus voor Romaanse tekens**

→ → → → → → → → → →

- Druk op om te schakelen tussen kleine letters en hoofdletters.
- Als u een teken wilt invoeren dat onder dezelfde cijfertoets valt als het vorige teken: verplaatst u de cursor door op te tikken en voert u het gewenste teken in.
- Als u een verkeerd teken hebt ingevoerd: tik op of om het betreffende teken te selecteren, en tik vervolgens op om het te wissen. Voer dan het juiste teken in.
- Als u een hele regel wilt wissen, tikt u op "Wissen".

2.7.4 Het Inkomend/uitgaand gesprekslog gebruiken

Het inkomend gesprekslog weergeven

1. Tik in de standby modus op of en selecteer vervolgens "Gesprekslog".
2. Tik op (Inkomend gesprekslog).
3. Tik op (Gemist gesprekslog).

Het uitgaand gesprekslog weergeven

1. Tik in de standby modus op of en selecteer vervolgens "Gesprekslog".
2. Tik op .

Items in het inkomend/uitgaand gesprekslog wissen

[Wanneer het inkomend/uitgaand gesprekslog wordt weergegeven]

1. Tik op .
2. Tik op of , en tik vervolgens op de selectievakjes van de items die u wilt verwijderen.
3. Tik op en tik vervolgens op "OK".

Opmerking

- U kunt alle items in de lijst selecteren door te tikken op .

2.7.5 Bluetooth Headset

Voordat u een Bluetooth headset in gebruik kunt nemen, moet u de headset bij de unit aanmelden.

Opmerking

- Tijdens een gesprek met behulp van een Bluetooth headset, kan het ontvangervolume worden aangepast met de volumeknop op de headset of de hoofdunit.
- De verbindingstatus wordt weergegeven op de statusbalk.
- Door middel van radiogolven worden signalen verstuurd tussen de unit en de Bluetooth headset. Voor maximaal bereik en ruisloze werking, wordt aanbevolen om de unit niet in de nabijheid van elektrische apparaten zoals faxapparaten, radio's, personal computers of magnetrons te plaatsen.
- Er kan geen garantie worden gegeven voor beveiliging tegen af luisterapparatuur.

Aanmelden van een Bluetooth headset

Volg de instructies voor de Bluetooth headset om de koppelingsmodus (pairing mode) op het apparaat te activeren.

1. Tik op  of  en selecteer vervolgens "Basis Instelling".
2. Tik op  of  en selecteer vervolgens "Bluetooth headset".
3. Tik op "Voeg BT-HS toe".
4. Voer de pincode in en tik vervolgens op "OK".^{*1}

^{*1} Meer informatie over de pincode vindt u in de documentatie bij uw headset.

Afmelden van een Bluetooth headset

1. Tik op  of  en selecteer vervolgens "Basis Instelling".
2. Tik op  of  en selecteer vervolgens "Bluetooth headset".
3. Druk op "Registratie" en tik dan op "Ja".

Verbinding maken met een Bluetooth headset

1. Tik op  of  en selecteer vervolgens "Basis Instelling".
2. Tik op  of  en selecteer vervolgens "Bluetooth headset".
3. Druk op "Verbinding" en tik dan op "AAN".
4. Tik op "OK".

Verbinding met een Bluetooth headset verbreken

1. Tik op  of  en selecteer vervolgens "Basis Instelling".
2. Tik op  of  en selecteer vervolgens "Bluetooth headset".
3. Druk op "Verbinding" en tik dan op "UIT".
4. Tik op "OK".

Hoofdstuk 3

Bedieningsfuncties

In dit hoofdstuk wordt stap voor stap uitgelegd hoe u elke functie bedient.

3.1 Een nummer bellen

Deze paragraaf beschrijft de basishandelingen van het opbellen.

- U kunt de juiste invoer van het nummer bevestigen voordat het gekozen wordt (Kiezen na intoetsen) door het nummer in te voeren, en vervolgens de hoorn van de haak nemen.
- Als u het kiezen van een nummer wilt annuleren, drukt u op  **CANCEL**.
- Als u een pauze van 3 seconden tussen telefoonnummers wilt inlassen, drukt u op "Pauze".^{*1}
Dit is bijvoorbeeld handig als u de voicemail wilt gebruiken, maar het vooraf opgenomen bericht niet wilt horen. Herhaal deze handeling voor langere pauzes.
- Het "+" symbool (internationale toegangscode) kunt u invoeren door de toets  ingedrukt te houden.
- U kunt kiezen of u een spraakoproep of een video-oproep wilt starten. Als u een oproep start door de hoorn van de haak te nemen, is het type oproep afhankelijk van de "Oproepmode" instelling (alleen KX-HDV430).

^{*1} Dit pictogram wordt alleen weergegeven als deze is geconfigureerd op de telefoon. Raadpleeg uw systeemp programmeur voor meer informatie.

3.1.1 Basisbediening

Nummer kiezen en bellen

1. Neem in standby modus de hoorn van de haak.
2. Kies het nummer van de externe partij.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - a. Tik op "Spraakoproep" om een spraakoproep te starten.
 - b. Tik op "Video-oproep" om een video-oproep te starten (alleen KX-HDV430).
4. Leg de hoorn op de haak om het gesprek te beëindigen.

Opmerking

- U kunt een bepaalde lijn gebruiken door te drukken op een funktietoets die is toegewezen aan een lijn (zie "4.4.3 De soorten funktietoetsen") of door het lijnstatusscherm te gebruiken (zie "3.8 De lijnstatus controleren").
- Volg onderstaande procedure om een nieuw nummer te bellen zonder op te hangen.
 1. Tijdens een gesprek drukt u op  **MENU**.
 2. Tik op "Flash/Recall".

Kiezen na intoetsen

In standby modus kunt u het nummer intoetsen terwijl de hoorn nog op de haak ligt. Toets het nummer in en neem daarna de hoorn op om het nummer te bellen.

1. In standby modus kunt u het nummer intoetsen terwijl de hoorn nog op de haak ligt.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - a. Neem de hoorn van de haak.^{*1}
 - b. Tik op "Spraakoproep" om een spraakoproep te starten.
 - c. Tik op "Video-oproep" om een video-oproep te starten (alleen KX-HDV430).

^{*1} Het type gesprek dat wordt gestart, is afhankelijk van de "Oproepmode" instelling (alleen KX-HDV430).

3.1.2 Eenvoudig bellen

De kieslijst gebruiken

Het laatst gekozen telefoonnummer wordt opgeslagen in de kieslijst.

1. Druk in standby modus op /  **REDIAL**.

2. Neem de hoorn van de haak.^{*1}

^{*1} Als u bij deze stap de hoorn niet opneemt, wordt het een gesprek met de luidspreker.

Opmerking

- Het type oproep (spraak of video) is hetzelfde als de vorige uitgaande oproep (alleen KX-HDV430).
- Als deze procedure tijdens een gesprek wordt uitgevoerd, wordt het gesprek beëindigd en wordt het nummer opnieuw gebeld.

Bellen met sneltoetsen

Aan elke cijfertoets kunt u een telefoonnummer toewijzen dat u direct kunt kiezen door de gewenste cijfertoets ingedrukt te houden. (Zie "4.3 Direct Kiezen-toetsen gebruiken".)

1. Houd de kiestoets (0-9) die als sneltoets is toegewezen meer dan 1 seconden ingedrukt.

2. Voer een van de volgende handelingen uit:

a. Neem de hoorn van de haak.^{*1}

b. Tik op "Telefoonnummer".

Voer een van de volgende handelingen uit:

– Tik op "Sprakoproep" om een spraakoproep te starten.

– Tik op "Video-oproep" om een video-oproep te starten (alleen KX-HDV430).

^{*1} Het type gesprek dat wordt gestart, is afhankelijk van de "Oproepmode" instelling (alleen KX-HDV430).

Opmerking

- Terwijl de informatie van de Direct Kiezen-toets wordt weergegeven, kunt u op  of  drukken om een ander Direct Kiezen-nummer te selecteren.
- Als de Direct Kiezen-functie is ingesteld op "Automatisch", kunt u een Direct Kiezen-nummer ook kiezen door de bijbehorende cijfertoets een bepaald aantal seconden ingedrukt te houden.

De hotline gebruiken

Als uw beheerder deze functie heeft geconfigureerd, kunt u automatisch bellen naar een geregistreerd telefoonnummer. Raadpleeg uw systeemprogrammeur voor meer informatie.

1. Neem in standby-modus de hoorn van de haak.

Het Inkomend/uitgaand gesprekslog gebruiken

Het Inkomend gesprekslog gebruiken

1. Tik in de standby modus op  of  en selecteer vervolgens "Gesprekslog".

2. Voer een van de volgende handelingen uit:

a. Tik op  (Inkomend gesprekslog).

b. Tik op  (Gemist gesprekslog).

3. Tik op  of  en selecteer vervolgens een inkomend gesprekslog.

4. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - a. Neem de hoorn van de haak.^{*1}
 - b. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Tik op "Spraaoproep" om een spraakoproep te starten.
 - Tik op "Video-oproep" om een video-oproep te starten (alleen KX-HDV430).
- ^{*1} Het type gesprek dat wordt gestart, is afhankelijk van de "Oproepmode" instelling (alleen KX-HDV430).

Het Uitgaand gesprekslog gebruiken

1. Tik in de standby modus op  of  en selecteer vervolgens "Gesprekslog".
 2. Tik op .
 3. Tik op  of  en selecteer vervolgens een uitgaand gesprekslog.
 4. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - a. Neem de hoorn van de haak.^{*1}
 - b. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Tik op "Spraaoproep" om een spraakoproep te starten.
 - Tik op "Video-oproep" om een video-oproep te starten (alleen KX-HDV430).
- ^{*1} Het type gesprek dat wordt gestart, is afhankelijk van de "Oproepmode" instelling (alleen KX-HDV430).

Het telefoonboek gebruiken

Het persoonlijk telefoonboek gebruiken

1. Tik in de standby modus op  of  en selecteer vervolgens "Telefoonboek".
 2. Tik op .
 3. Voer de gewenste naam in, of de eerste letters daarvan, en tik dan op "OK".
 4. Tik op  of  en selecteer vervolgens het gewenste item.
 5. Selecteer het gewenste telefoonnummer.
 6. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - a. Neem de hoorn van de haak.^{*1}
 - b. Tik op "Telefoonnummer".
Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Tik op "Spraaoproep" om een spraakoproep te starten.
 - Tik op "Video-oproep" om een video-oproep te starten (alleen KX-HDV430).
- ^{*1} Het type gesprek dat wordt gestart, is afhankelijk van de "Oproepmode" instelling (alleen KX-HDV430).

Opmerking

- Als het persoonlijk telefoonboek niet is toegestaan, kan deze functie niet worden gebruikt. Raadpleeg uw systeemprogrammeur voor meer informatie.

Het gedeelde telefoonboek gebruiken

1. Tik in de standby modus op  of  en selecteer vervolgens "Telefoonboek".
2. Als "Telefoonboek" wordt weergegeven als titel, tikt u op .^{*1}
3. Tik op .
4. Voer de gewenste naam in, of de eerste letters daarvan, en tik dan op "OK".

5. Tik op  of  en selecteer vervolgens het gewenste item.
6. Selecteer het gewenste telefoonnummer.
7. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - a. Neem de hoorn van de haak.^{*2}
 - b. Tik op "Telefoonnummer".
Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Tik op "Spraaakoproep" om een spraakoproep te starten.
 - Tik op "Video-oproep" om een video-oproep te starten (alleen KX-HDV430).

^{*1} Als alleen het gedeelde telefoonboek is toegestaan, wordt deze stap overgeslagen.

^{*2} Het type gesprek dat wordt gestart, is afhankelijk van de "Oproepmode" instelling (alleen KX-HDV430).

Opmerking

- Als het gedeelde telefoonboek niet is toegestaan, kan deze functie niet worden gebruikt. Raadpleeg uw systeemp programmeur voor meer informatie.

3.1.3 Een MultiCast Voice Paging-oproep plaatsen

Als u een paging-oproep plaatst, komt het geluid uit de luidspreker van de andere telefoons.

1. Tik in de standby modus op  of  en selecteer vervolgens "Oproepen".^{*1}
2. Selecteer een gewenste kanaalgroep.^{*2}
3. Neem de hoorn van de haak of tik op "Kies".

^{*1} Paging-oproepen zijn alleen mogelijk wanneer de functie is ingeschakeld. Raadpleeg uw systeemp programmeur voor meer informatie.

^{*2} Als er slechts 1 kanaalgroep is, begint de paging-functie meteen.

3.2 Gesprekken ontvangen

Deze paragraaf beschrijft de basishandelingen voor het ontvangen van een gesprek.

- U kunt voor elk soort inkomend gesprek de beltoon instellen.
- U kunt Auto Beantwoord gebruiken om een gesprek te beantwoorden.
- Druk in standby modus op  /  / **MUTE/AUTO ANS** om Automatisch beantwoorden in of uit te schakelen.
- Het volume van het belsignaal kan worden aangepast of uitgeschakeld. (Zie "2.7.2 Het volume aanpassen".)
- Als een gesprek binnenkomt van een telefoonnummer dat is opgeslagen in het telefoonboek, worden het nummer en de naam van de beller weergegeven in het gesprekslog.
- Als u de headset aansluit terwijl er een oproep binnenkomt, zal het belsignaal via de luidspreker te horen zijn.
Afhankelijk van de headset, is het belsignaal mogelijk te horen via de headset.
- Er kunnen maximaal 24 gesprekken tegelijk worden ontvangen. De 25e beller hoort een in-gesprektoon.
- Als u een inkomend videogesprek ontvangt, kunt u kiezen of u dat gesprek als video-oproep wilt ontvangen. Als u de hoorn van de haak neemt, is het type gesprek dat wordt gestart, afhankelijk van de instelling "Oproepmode" (alleen KX-HDV430).

3.2.1 Gesprekken beantwoorden

Een inkomend gesprek beantwoorden

1. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - a. Neem de hoorn van de haak.^{*1}
 - b. Tik op "Spraa oproep" om een spraakoproep te starten.
 - c. Tik op "Video-oproep" om een video-oproep te starten (alleen KX-HDV430).^{*2}

^{*1} Wanneer de handset al van de haak is genomen, drukt u op de haakschakelaar en laat u deze los. Het type gesprek dat wordt gestart, is afhankelijk van de "Oproepmode" instelling (alleen KX-HDV430).

^{*2} Als een spraakoproep wordt gedaan door de andere partij, wordt de videofeed van de andere partij niet weergegeven.

Opmerking

- Wanneer u een oproep ontvangt terwijl een andere oproep in wacht staat, wordt de oproep beantwoord door op de haakschakelaar te drukken en deze los te laten.

Een inkomend gesprek op een specifieke lijn beantwoorden

1. Druk op de overeenkomende funktietoets.

Opmerking

- Wanneer een funktietoets is toegewezen als lijntoets of lijnstatustoets, is deze functie beschikbaar.
- Lijntoetsen met inkomende oproepen zullen snel blauw knipperen.

Een inkomende oproep beantwoorden bij het ontvangen van meerdere inkomende oproepen

1. Tik op "Lijn".
2. Tik op  of  en selecteer vervolgens een inkomende oproep.

3. Neem de hoorn van de haak.

Een inkomend gesprek afwijzen

1. Tik tijdens het ontvangen van een inkomende oproep op "Wijs af".
Het gesprek zal worden afgewezen en de telefoon keert terug naar standby-modus.

Opmerking

- U kunt ook gesprekken van specifieke nummers automatisch weigeren. Zie "4.6 Inkomende oproepen blokkeren (alleen gebruikers van de Beller-ID[®] service)" voor meer informatie.

3.3 Handen-vrij modus gebruiken

In de handen-vrij modus kunt u met de andere partij praten zonder gebruik van de hoorn. Deze modus is handig als u tijdens een gesprek andere taken moet uitvoeren, bijvoorbeeld notities maken.

De handen-vrij modus inschakelen

- Als u op  **[SP-PHONE]** drukt in standby-modus, kunt u de handen-vrij modus inschakelen.
- Tijdens een gesprek met een headset, kunt u de handen-vrij modus inschakelen door te drukken op  **[SP-PHONE]**.

De Handen-vrij modus annuleren

U kunt de handen-vrij modus op de volgende manieren uitschakelen:

- Neem de hoorn van de haak tijdens een gesprek in de handen-vrij modus.
- Wanneer u een gesprek voert in de handen-vrij modus en er een headset is aangesloten op de unit, drukt u op  **[HEADSET]** om het gesprek te vervolgen via de headset.

3.4 Tijdens een gesprek

3.4.1 Een gesprek doorverbinden (Gesprek Doorverbinden)

U kunt een gesprek doorverbinden naar een andere bestemming (intern of extern nummer).

Opmerking

- De bediening van deze functie is mogelijk afhankelijk van de configuratie van de telefoon. Neem als de volgende procedure niet werkt contact op met de systeemprogrammeur voor meer informatie.

Doorverbinden

- Druk tijdens een gesprek op  **TRANSFER**.
- Bel de partij op waarnaar u wilt doorverbinden.^{*1}
- Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Tik op "Spraaoproep" om een spraakoproep te starten.
 - Tik op "Video-oproep" om een video-oproep te starten (alleen KX-HDV430).
- Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Doorverbinden met bevestiging: Wacht totdat de andere partij antwoordt en hang vervolgens op.
 - Automatisch doorverbinden: Hang op voordat de andere partij antwoordt.

^{*1} U kunt ook een telefoonnummer kiezen uit de gesprekshistorie of het telefoonboek.

Opmerking

- Druk  **CANCEL** in om het gesprek terug te halen, voordat het toestel waarnaar wordt doorverbonden heeft beantwoord.

Doorverbinden (onvoorwaardelijk) zonder aankondiging

- Tik op "Blind"^{*1} tijdens een gesprek.
- Bel de partij op waarnaar u wilt doorverbinden.^{*2}
- Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Tik op "Spraaoproep" om een spraakoproep te starten.
 - Tik op "Video-oproep" om een video-oproep te starten (alleen KX-HDV430).

^{*1} Als onvoorwaardelijk doorverbinden niet is toegestaan, wordt dit pictogram niet weergegeven. Raadpleeg uw systeemprogrammeur voor meer informatie.

^{*2} U kunt ook een telefoonnummer kiezen uit de gesprekshistorie of het telefoonboek.

3.4.2 Een gesprek in de wachtstand plaatsen

Op uw toestel kunt u een gesprek in de Wachtstand plaatsen.

Opmerking

- De bediening van deze functie is mogelijk afhankelijk van de configuratie van de telefoon. Neem als de volgende procedure niet werkt contact op met de systeemprogrammeur voor meer informatie.

Het huidige gesprek in de wachtstand plaatsen

- Druk op  **HOLD**.

Opmerking

- Als een funktietoets is toegewezen als lijntoets en u op een andere lijntoets drukt dan de lijntoets voor het huidige gesprek, wordt het gesprek in de wacht gezet of afgebroken, afhankelijk van de instellingen voor de automatische wachtstand. Neem contact op met de dealer/serviceprovider van uw telefoonsysteem voor meer informatie.

Een gesprek op uw lijn terughalen uit de wachtstand

1. Druk op /  **HOLD**.
2. Wanneer twee of meer lijnen in de wachtstand staan, tikt u op  of , selecteer vervolgens een lijn in de wachtstand.

Opmerking

- Wanneer u een oproep ontvangt terwijl een andere oproep in wacht staat, wordt de oproep beantwoord door op de haakschakelaar te drukken en deze los te laten.
- Als een funktietoets is toegewezen als lijntoets en er op die lijn een gesprek in de wachtstand staat, kunt u het gesprek uit de wachtstand halen via de stap hieronder.
 1. Druk op de overeenkomende funktietoets.

3.4.3 Wachtstand in een systeem-parkeerzone (Gesprek Parkeren)

U kunt deze functie gebruiken als doorverbindmethode.

Als Gesprek Parkeren is toegestaan, wordt het pictogram "Parkeren" weergegeven. Het nummer voor de functie Gesprek parkeren moet echter vooraf zijn ingesteld. Afhankelijk van uw telefoonsysteem, moet u mogelijk ook een nummer voor de parkeerzone instellen om een geparkeerd gesprek terug te halen. De functie is afhankelijk van uw telefoonsysteem. Raadpleeg uw systeemp programmeur voor meer informatie.

Instellen

1. Druk tijdens een gesprek op  **MENU**.
2. Tik op "Parkeren" of druk op een ongebruikte funktietoets (LED is uit) waaraan de functie Gesprek Parkeren is toegewezen.
3. Hang op.

Terughalen (Parkeergesprek terughalen)

1. Voer in standby modus het nummer van de functie Parkeergesprek terughalen in of druk op een funktietoets die in gebruik is (blauwe LED knippert langzaam of rode LED knippert langzaam) waaraan de functie Parkeergesprek terughalen is toegewezen.
2. Neem de hoorn van de haak.

Opmerking

- Afhankelijk van het telefoonsysteem, wordt  mogelijk weergegeven op de statusbalk. In dit geval kunt u het gesprek terughalen door op  **MENU** te drukken en daarna op "Parkeren" te tikken. Als u echter een geparkeerd gesprek wilt terughalen met het pictogram, dan moet het nummer voor de functie Gesprek parkeren vooraf zijn ingesteld. Raadpleeg uw systeemp programmeur voor meer informatie.

3.4.4 Wisselen tussen twee gesprekken (Wisselgesprek)

U kunt afwisselend met twee partijen spreken, waarbij u telkens één partij in de wachtstand heeft staan en met de andere spreekt.

Wisselen tussen twee partijen door één tijdelijk in de wachtstand te plaatsen

1. Druk tijdens een gesprek op / / **HOLD**.
2. Kies het toestelnummer van de andere partij.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - a. Tik op "Spraaoproep" om een spraakoproep te starten.
 - b. Tik op "Video-oproep" om een video-oproep te starten (alleen KX-HDV430).
4. Praat met de andere partij.
5. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - a. Tijdens een spraakoproep: Tik op "Lijnstatus".
 - b. Tijdens een videogesprek: druk op / **MENU** en tik vervolgens op "Lijnstatus" (KX-HDV430 alleen).
6. Tik op  of  en selecteer vervolgens de oorspronkelijke partij.
7. Praat met de originele partij.

3.4.5 Een conferentie met drie personen starten

Tijdens een gesprek kunt u een andere partij opbellen en een conferentiegesprek opzetten.

Opmerking

- Het kan zijn dat uw telefoonsysteem geavanceerde mogelijkheden voor Conferentie ondersteunt. In dat geval kunnen de procedures voor Conferentiegesprek verschillen van hetgeen in deze paragraaf staat beschreven. Neem contact op met de dealer/serviceprovider van uw telefoonsysteem voor meer informatie.

Een conferentiegesprek opzetten

1. Druk tijdens een gesprek op / **CONF**.
2. Bel de partij op die u aan het gesprek wilt toevoegen.^{*1}
3. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - a. Tik op "Spraaoproep" om een spraakoproep te starten.
 - b. Tik op "Video-oproep" om een video-oproep te starten (alleen KX-HDV430).
4. Druk op / **CONF** nadat de andere partij het gesprek heeft aangenomen.
 Als u de andere partij belt met een spraakoproep, wordt een conferentiegesprek tot stand gebracht.
 Als u de andere partij belt met een video-oproep, wordt een videoconferentiegesprek tot stand gebracht (alleen KX-HDV430).

^{*1} U kunt ook een telefoonnummer kiezen uit de gesprekshistorie of het telefoonboek.

Opmerking

- Als u een partij aan een videoconferentiegesprek toevoegt van wie de telefoon geen videogesprekken ondersteunt, zal die partij deelnemen met alleen spraak. Die partij ziet dan een pictogram in plaats van een videostream (alleen KX-HDV430).

Overschakelen van een videoconferentiegesprek naar een telefonische conferentie (alleen KX-HDV430)

1. Druk tijdens een videoconferentiegesprek op  **MENU**.
2. Tik op "Spraaoproep".

Overschakelen van een telefonische conferentie naar een videoconferentiegesprek (alleen KX-HDV430)

1. Tik tijdens een conferentiegesprek op "Video-oproep".

Een partij uit de Conferentie verwijderen

Tijdens een conferentie kunt u partijen uit het gesprek verwijderen. Echter, deze functie is alleen mogelijk als uzelf de Conferentie heeft opgezet.

1. Tijdens een conferentiegesprek drukt u op  **HOLD**.
2. Druk nogmaals op  **HOLD** om de partijen in de wachtstand weer te geven.
3. Tik op  of  en selecteer de partij die u wilt verwijderen.
4. Praat met de partij en leg de hoorn op de haak om het gesprek te beëindigen.
5. Druk op  **HOLD**.

Een conferentiegesprek beëindigen

Leg de hoorn op de haak om het conferentiegesprek te beëindigen.

3.4.6 De microfoon of de hoorn dempen

U kunt de microfoon of de hoorn uitschakelen zodat u ongestoord met andere personen in het vertrek kunt spreken, terwijl u wel de beller kunt blijven horen via de luidspreker van de hoorn.

Instellen/annuleren

1. Druk op  **MUTE/AUTO ANS**.

Opmerking

- Als  wordt weergegeven op de statusbalk, wordt het geluid gedempt.
- Het geluid blijft gedempt, ook als u de luidspreker in- of uitschakelt.
- Het geluid blijft gedempt, ook als u een headset aansluit of loskoppelt.

3.4.7 Gesprek Wacht gebruiken

Als tijdens een gesprek een tweede gesprek binnenkomt, hoort u een Gesprek Wacht-toon horen. U kunt het tweede gesprek beantwoorden door het eerste te beëindigen of in de wachtstand te zetten. Als het scherm Gesprek Wacht wordt weergegeven, kunt u overschakelen naar het lijnscherm of het gecombineerde scherm^{*1} door op  **HOME** te drukken of door 10 seconden te wachten. U kunt altijd terugkeren naar het oorspronkelijke scherm door nogmaals op  **HOME** te drukken. Dit is een optionele dienst die door uw telefoonmaatschappij wordt aangeboden. U kunt een Gesprek Wacht-toon ontvangen en de belleridentificatie. Neem contact op met de dealer/serviceprovider van uw telefoonsysteem voor meer informatie.

^{*1} Het gecombineerde scherm wordt weergegeven als dit is ingesteld als het standby scherm.

Het huidige gesprek beëindigen om te spreken met de nieuwe beller

1. Hang op.
2. Neem de hoorn van de haak.

Het huidige gesprek in de wachtstand plaatsen om te spreken met de nieuwe beller

1. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - a. Tik op "Spraaakoproep" om een spraakoproep te starten.
 - b. Tik op "Video-oproep" om een video-oproep te starten (alleen KX-HDV430).
 - c. Tik op "Camera" om een video-oproep te starten (alleen KX-HDV430).

3.4.8 Gesprek meeluisteren gebruiken

Een gesprek dat via de hoorn tussen twee partijen wordt gevoerd, kan door anderen via de luidspreker worden meegeluisterd.

Starten/annuleren

1. Druk tijdens een gesprek op  / SP-PHONE.

Opmerking

- Als de functie Gesprek meeluisteren actief is, kunt u naar handsfreemodus overschakelen door de hoorn op de haak te leggen.

3.4.9 De trainingsmodus gebruiken

In de trainingsmodus hoort u de andere partij in een gesprek via zowel een headset als de handset. Deze modus is handig voor het trainen van een operator. Terwijl de operator met de andere partij praat via de headset, kan een trainer de andere partij horen op de handset en de operator leren hoe te reageren op de beller.

Trainingsmodus starten


1. Neem tijdens een gesprek met een headset de hoorn van de haak door de handset uit de houder te nemen.
2. Druk op  / HEADSET om de trainingsmodus te starten.

Trainingsmodus beëindigen

1. de hoorn weer op de haak leggen.
Het gesprek gaat verder via de headset.

3.5 Een videogesprek starten (alleen KX-HDV430)

3.5.1 Video-conferentiegesprek scherm

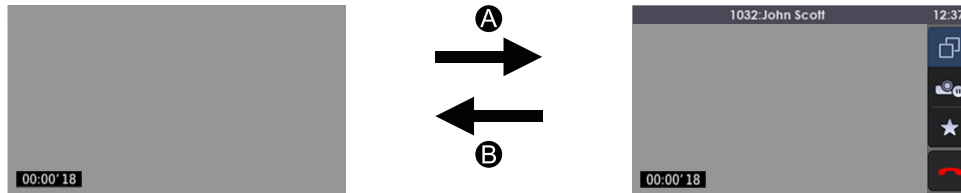

A : Tik op het scherm.

B : Na een bepaalde hoeveelheid tijd.

Normaal wordt de videofeed weergegeven op het volledige scherm. Als u op het scherm tikt, worden de statusbalk en het bedieningsgebied weergegeven. Na een bepaalde hoeveelheid tijd, keert het beeld terug naar volledig scherm. (Tik nogmaals op het scherm om de statusbalk en het bedieningsgebied opnieuw weer te geven.)


3.5.2 Opties voor videogesprekken

Tijdens een videogesprek kunt u de schermmodus wijzigen en het verzenden van uw videofeed onderbreken/hervatten.

De schermmodus wisselen

1. Tik tijdens een videogesprek op het scherm.
2. Tik op  .
De schermmodus wisselt als volgt: normale modus (PiP uit) → normale modus (PiP aan) → gesplitste modus.

[Voorbeeld]

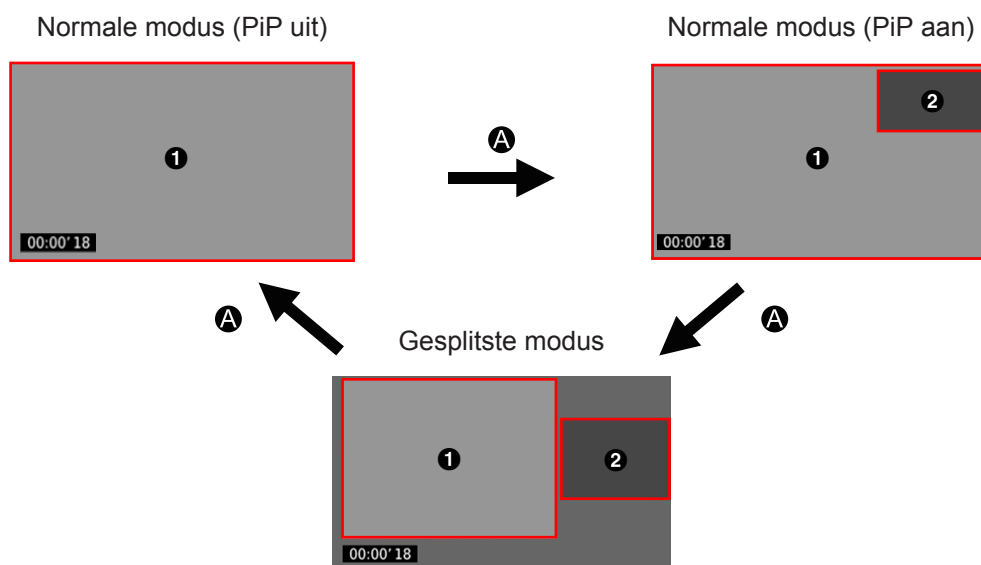

A : Tik op het scherm en vervolgens op .

- 1** De videofeed van de andere partij
- 2** Uw videofeed

In de normale modus kunt u het scherm van uw videofeed wisselen (Picture-in-Picture).

PiP in- en uitschakelen

1. Druk tijdens een videogesprek op  **MENU**.
2. Tik op "PiP".
3. Tik op "AAN" of "UIT" en tik dan op "OK".

3.5.3 Verzenden van uw videofeed onderbreken en hervatten

Verzenden van uw videofeed onderbreken

1. Tik op het scherm tijdens het verzenden van uw videofeed.
2. Tik op  .
 wordt weergegeven in uw videofeed en het verzenden van uw videofeed wordt gestopt.

Verzenden van uw videofeed hervatten

1. Tik op het scherm terwijl uw videofeed is onderbroken.
2. Tik op .
Uw videofeed wordt weergegeven en het verzenden van uw feed wordt hervat.

3.5.4 Het type oproep wisselen tijdens het gesprek

Overschakelen van een spraakoproep naar een video-oproep

1. Tik tijdens een spraakoproep op "Video-oproep".

Overschakelen van een video-oproep naar een spraakoproep

1. Druk tijdens een videogesprek op / **MENU**.
2. Tik op "Spraakoproep".

3.5.5 De beeldkwaliteit aanpassen

U kunt de kwaliteit van uw videofeed in de standby-modus of tijdens een videogesprek aanpassen.

Aanpassen in standby modus

1. Tik in de standby modus op  of  en selecteer vervolgens "Basis Instelling".
2. Tik op  of  en selecteer vervolgens "Video-optie".
3. Tik op  of  en selecteer vervolgens "Camera-instell.".
4. Tik op het item dat u wilt aanpassen.
5. Tik op  of  en wijzig de waarde van het item, tik vervolgens op "OK".
6. Tik op "Opslaan".

Aanpassen tijdens een videogesprek

1. Druk tijdens een videogesprek op / **MENU**.
2. Tik op "Kwaliteit".
3. Tik op het item dat u wilt aanpassen.
4. Tik op  of  en wijzig de waarde van het item, tik vervolgens op "OK".
5. Tik op "Opslaan".

Opmerking

- U kunt de volgende waarden aanpassen:

Helderheid	Standaard: 3
Verzadiging	Standaard: 3
Contrast	Standaard: 2
Scherpte	Standaard: 3
Anti-flikkering	Standaard: 50 Hz
- U kunt de standaardwaarden herstellen door te tikken op "Reset".

3.6 Voordat u uw bureau verlaat

3.6.1 Gesprek Doorschakelen en Niet Storen instellen

U kunt inkomende gesprekken naar een andere bestemming doorschakelen. U kunt inkomende gesprekken ook weigeren (Niet storen).

1. Tik in de standby modus op  of  en selecteer vervolgens "DSN/NS".
2. Als een unit meerdere lijnen heeft, tikt u op  of  om de gewenste lijn te selecteren.
3. Selecteer het type "DSN" of "NS" instelling dat u wilt toepassen.
De instellingen zijn als volgt.
 - "NS"
(Alle inkomende gesprekken worden automatisch geweigerd.)
 - "DSN(alle)"
(Alle inkomende gesprekken worden doorgeschakeld.)
 - "DSN(bezet)"
(Inkomende gesprekken worden alleen doorgeschakeld als uw toestel bezet is.)
 - "DSN(GA)"
(Een inkomend gesprek wordt doorgeschakeld als u het gesprek niet binnen een bepaalde tijd beantwoordt.)
4. "NS" instellen
 - a. Selecteer "AAN" of "UIT".
 - b. Tik op "OK".
5. "DSN(alle)" of "DSN(bezet)" instellen
 - a. Tik op "Aan/uit" en selecteer vervolgens "AAN" of "UIT".
 - b. Tik op "OK" ^{*1} of "Volg." ^{*2}
 - c. Doorschakelnummer instellen. ^{*3}
 - d. Tik op "OK".
6. "DSN(GA)" instellen
 - a. Tik op "Aan/uit" om "AAN" of "UIT" te selecteren.
 - b. Tik op "OK" ^{*1} of "Volg." ^{*2}
 - c. Doorschakelnummer instellen. ^{*3}
 - d. Tik op "OK".
 - e. Tik op "Aantal beltonen" om in te stellen na hoeveel belsignalen het gesprek wordt doorgeschakeld.
 - f. Tik op "OK".

^{*1} Wanneer u op "OK" tikt, kunnen de navolgende handelingen worden weggelaten.

^{*2} Als al een telefoonnummer is ingesteld of u als u "UIT" selecteert, wordt "Volg." niet weergegeven.

^{*3} U kunt ook een telefoonnummer instellen door te tikken op "Telefoonnummer" in stap a.

Opmerking

- Wanneer Gesprek Doorschakelen en/of Niet Storen is ingeschakeld, verschijnt in standby modus  /  en/of  /  in de statusbalk.

3.6.1 Gesprek Doorschakelen en Niet Storen instellen

- Deze functie is alleen beschikbaar als deze is ingeschakeld. Raadpleeg uw systeemp programmeur voor meer informatie.

3.7 Het telefoonboek gebruiken

3.7.1 Een item in het persoonlijke telefoonboek opslaan

Een nieuw item opslaan

1. Tik in de standby modus op  of  en selecteer vervolgens "Telefoonboek".
2. Tik op .
Het aantal resterende items wordt getoond.
3. Tik op "<Voer Naam in>".
 - a. Voer een naam in (max. 24 tekens).
 - b. Tik op "OK".
4. Tik op "<Voer Telnr in>".
 - a. Voer het telefoonnummer in (max. 32 cijfers).
 - b. Tik op "OK".
 Herhaal deze stap als u nog andere typen telefoonnummers wilt toevoegen.
5. Tik op "Algemeen".¹
 - a. Tik op  of  en selecteer vervolgens een categorie.
 - b. Tik op "OK".
6. Tik op  bij het telefoonnummer dat u wilt gebruiken als het standaardnummer van het contact.²
De kleur van het pictogram van het geselecteerde item verandert in .
7. Tik op .

¹ U kunt deze stap overslaan als u geen categorie wilt toewijzen.

² U kunt deze stap overslaan als u geen standaardnummer wilt toewijzen. (Het nummer dat als eerste bij een contact werd ingevoerd, zal automatisch als het standaard nummer worden toegewezen.)

Opmerking

- Geldige tekens zijn "0" t/m "9", "✖", "≡", "✚", "P".
- Zie "2.7.3 Tekens invoeren" voor uitleg over het invoeren van tekens.

Gegevens opslaan via Kiezen

U kunt eerst een nummer kiezen en het daarna in het telefoonboek opslaan.

Een nieuwe vermelding toevoegen via kiezen

1. Kies in standby modus een nummer.
2. Tik op "Telefoonboek".
3. Druk op "Maak nieuw item" en tik dan op "OK".
Het aantal resterende items wordt getoond.
4. Tik op "<Voer Naam in>".
 - a. Voer een naam in (max. 24 tekens).
 - b. Tik op "OK".
5. Tik op "Algemeen".¹

3.7.1 Een item in het persoonlijke telefoonboek opslaan

- a. Tik op  of  en selecteer vervolgens een categorie.
- b. Tik op "OK".
6. Tik op  bij het telefoonnummer dat u wilt gebruiken als het standaardnummer van het contact.²
De kleur van het pictogram van het geselecteerde item verandert in .
7. Tik op .

¹ U kunt deze stap overslaan als u geen categorie wilt toewijzen.

² U kunt deze stap overslaan als u geen standaardnummer wilt toewijzen. (Het nummer dat als eerste bij een contact werd ingevoerd, zal automatisch als het standaard nummer worden toegewezen.)

Opmerking

- Geldige tekens zijn "0" t/m "9", "✖", "##", "+", "P".
- Zie "2.7.3 Tekens invoeren" voor uitleg over het invoeren van tekens.

Een telefoonnummer aan een bestaand contact toevoegen via kiezen

1. Kies in standby modus een nummer.
2. Tik op "Telefoonboek".
3. Druk op "Voeg nummer toe" en tik dan op "OK".
4. Tik op .
5. Voer de gewenste naam in, of de eerste letters daarvan.
6. Tik op "OK".
7. Tik op  of  en selecteer vervolgens de gewenste naam.
8. Tik op  bij het telefoonnummer dat u wilt gebruiken als het standaardnummer van het contact.¹
De kleur van het pictogram van het geselecteerde item verandert in .
9. Tik op .

¹ U kunt deze stap overslaan als u geen standaardnummer wilt toewijzen. (Het nummer dat als eerste bij een contact werd ingevoerd, zal automatisch als het standaard nummer worden toegewezen.)

Opmerking

- Geldige tekens zijn "0" t/m "9", "✖", "##", "+", "P".
- Zie "2.7.3 Tekens invoeren" voor uitleg over het invoeren van tekens.

Een item opslaan via het inkomend of uitgaand gesprekslog

Telefoonnummers uit het inkomend of uitgaand gesprekslog kunt u toevoegen aan het persoonlijk telefoonboek.

Een nieuw contact toevoegen

1. Geef in de standby modus het inkomende of uitgaande gesprekslog weer.
2. Tik op  of  en selecteer vervolgens het gewenste item.
3. Tik op "Tel.boek opslaan".
4. Druk op "Maak nieuw item" en tik dan op "OK".
Het aantal resterende items wordt getoond.
5. Tik op "<Voer Naam in>".
 - a. Voer een naam in (max. 24 tekens).

- b. Tik op "OK".
- 6. Tik op "Algemeen".¹
 - a. Tik op  of  en selecteer vervolgens een categorie.
 - b. Tik op "OK".
- 7. Tik op  bij het telefoonnummer dat u wilt gebruiken als het standaardnummer van het contact.²
De kleur van het pictogram van het geselecteerde item verandert in .
- 8. Tik op .

¹ U kunt deze stap overslaan als u geen categorie wilt toewijzen.

² U kunt deze stap overslaan als u geen standaardnummer wilt toewijzen. (Het nummer dat als eerste bij een contact werd ingevoerd, zal automatisch als het standaard nummer worden toegewezen.)

Opmerking

- Geldige tekens zijn "0" t/m "9", "✖", "≠", "+", "P".
- Zie "2.7.3 Tekens invoeren" voor uitleg over het invoeren van tekens.

Een telefoonnummer aan een bestaand contact toevoegen

1. Geef in de standby modus het inkomende of uitgaande gesprekslog weer.
2. Tik op  of  en selecteer vervolgens het gewenste item.
3. Tik op "Tel.boek opslaan".
4. Druk op "Voeg nummer toe" en tik dan op "OK".
5. Tik op .
6. Voer de gewenste naam in, of de eerste letters daarvan, en tik dan op "OK".
7. Tik op  of  en selecteer vervolgens de gewenste naam.
8. Tik op  bij het telefoonnummer dat u wilt gebruiken als het standaardnummer van het contact.¹
De kleur van het pictogram van het geselecteerde item verandert in .
9. Tik op .

¹ U kunt deze stap overslaan als u geen standaardnummer wilt toewijzen. (Het nummer dat als eerste bij een contact werd ingevoerd, zal automatisch als het standaard nummer worden toegewezen.)

Opmerking

- Geldige tekens zijn "0" t/m "9", "✖", "≠", "+", "P".
- Zie "2.7.3 Tekens invoeren" voor uitleg over het invoeren van tekens.

3.7.2 Een opgeslagen item in het persoonlijke telefoonboek bewerken

Opgeslagen gegevens bewerken

1. Tik in de standby modus op  of  en selecteer vervolgens "Telefoonboek".
2. Tik op .
3. Voer de gewenste naam in, of de eerste letters daarvan, en tik dan op "OK".
4. Tik op  of  en selecteer vervolgens de gewenste naam.

3.7.3 Een opgeslagen item uit het persoonlijke telefoonboek verwijderen

5. Tik op . ^{*1}
6. Selecteer gewenste naam, telefoonnummer, categorie of standaard telefoonnummer.
7. Bewerk de gegevens voor zover nodig.
8. Herhaal stap 5 t/m 7 en bewerk de items die u wilt wijzigen.
9. Tik op .

^{*1} Als dit pictogram niet wordt weergegeven, gebruikt u momenteel het gedeelde telefoonboek. U moet het persoonlijk telefoonboek gebruiken als u contacten wilt bewerken. Raadpleeg uw systeemprogrammeur voor meer informatie.

Opmerking

- Als u een teken of cijfer wilt wijzigen of markeren: selecteer het met  of , tik op  om het te wissen en voer dan het nieuwe teken of cijfer in.
- Als u een hele regel wilt wissen, tikt u op "Wissen".
- De cursor wordt naar links of rechts verplaatst door te tikken op  of .
- Zie "2.7.3 Tekens invoeren" voor uitleg over het invoeren van tekens.

Categorienamen bewerken

De namen van de categorieën in het telefoonboek kunt u wijzigen.

1. Tik in de standby modus op  of  en selecteer vervolgens "Basis Instelling".
2. Tik op  of  en selecteer vervolgens "Display opties".
3. Tik op  of  en selecteer vervolgens "Categorie naam".
4. Tik op  of  en selecteer vervolgens het gewenste categorienummer (1-9).
5. Voer een categorienaam in (max. 13 tekens), tik daarna op "OK".
6. Herhaal stap 4 en 5 om elke categorienaam te bewerken.

Opmerking

- Zie "2.7.3 Tekens invoeren" voor uitleg over het invoeren van tekens.

3.7.3 Een opgeslagen item uit het persoonlijke telefoonboek verwijderen

1. Tik in de standby modus op  of  en selecteer vervolgens "Telefoonboek".
2. Tik op .
3. Voer de gewenste naam in, of de eerste letters daarvan, en tik dan op "OK".
4. Tik op  of  en selecteer vervolgens de gewenste naam.
5. Tik op . ^{*1}
6. Tik op  of , en tik vervolgens op de selectievakjes van de items die u wilt verwijderen. ^{*2}
7. Tik op  en tik vervolgens op "OK".

^{*1} Als dit pictogram niet wordt weergegeven, gebruikt u momenteel het gedeelde telefoonboek. U moet het persoonlijk telefoonboek gebruiken als u contacten wilt bewerken. Raadpleeg uw systeemprogrammeur voor meer informatie.

^{*2} U kunt alle items in de lijst selecteren door te tikken op .

3.7.4 Zoeken naar een item in het persoonlijke telefoonboek

Zoeken op naam

U kunt in het telefoonboek ook zoeken op naam.

1. Tik in de standby modus op  of  en selecteer vervolgens "Telefoonboek".
2. Tik op .
3. Voer de gewenste naam in, of de eerste letters daarvan, en tik dan op "OK".
4. Tik op  of  en selecteer vervolgens de gewenste naam.
5. Selecteer het gewenste telefoonnummer.
6. U hebt de volgende mogelijkheden om een gesprek te voeren:
 - a. Neem de hoorn van de haak.^{*1}
 - b. Tik op "Spraaoproep" om een spraakoproep te starten.
 - c. Tik op "Video-oproep" om een video-oproep te starten (alleen KX-HDV430).

^{*1} Het type gesprek dat wordt gestart, is afhankelijk van de "Oproepmode" instelling (alleen KX-HDV430).

Opmerking

- Zie "2.7.3 Tekens invoeren" voor uitleg over het invoeren van tekens.

Zoeken op categorie

Als de contactgegevens in het telefoonboek in categorieën zijn ingedeeld, dan kunt u zoeken op categorie.

1. Tik in de standby modus op  of  en selecteer vervolgens "Telefoonboek".
2. Tik op .
3. Tik op  of  en selecteer vervolgens een categorie.
4. Tik op "OK".
5. Tik op .
6. Voer de gewenste naam in, of de eerste letters daarvan, en tik dan op "OK".
7. Tik op  of  en selecteer vervolgens de gewenste naam.
8. Selecteer het gewenste telefoonnummer.
9. U hebt de volgende mogelijkheden om een gesprek te voeren:
 - a. Neem de hoorn van de haak.^{*1}
 - b. Tik op "Spraaoproep" om een spraakoproep te starten.
 - c. Tik op "Video-oproep" om een video-oproep te starten (alleen KX-HDV430).

^{*1} Het type gesprek dat wordt gestart, is afhankelijk van de "Oproepmode" instelling (alleen KX-HDV430).

Opmerking

- Zie "2.7.3 Tekens invoeren" voor uitleg over het invoeren van tekens.

Zoeken met de kiestoetsen

U kunt ook items in het telefoonboek zoeken door meerdere kiestoetsen in te drukken wanneer de telefoonlijst zichtbaar is.

3.7.5 Het telefoonboek vergrendelen/ontgrendelen

1. Wanneer het telefoonboek wordt weergegeven, drukt u op de kiestoetsen om de eerste tekens van de gewenste naam in te voeren in overeenstemming met de tekentabellen.
2. Selecteer de gewenste naam.

Tekentabel

Achtervoegsel	NE / X / SX / C / (geen)	NE / X / SX	RU
Toetsen	ABC (Romaans)	ABГ (Grieks)	AБB (Cyrillisch)
[1]	## → * → 1	## → * → 1	A→Б→В→## → * → 1
[2]	A→B→C→2	A→B→Г→2	Г→Д→Е→Ё→A→B→C→2
[3]	D→E→F→3	Δ→E→Z→3	Ж→З→И→Й→З→D→E→F→3
[4]	G→H→I→4	H→Θ→I→4	K→Л→M→4→G→H→I→4
[5]	J→K→L→5	K→Λ→M→5	H→O→П→5→J→K→L→5
[6]	M→N→O→6	N→Ξ→O→6	P→C→T→6→M→N→O→6
[7]	P→Q→R→S→7	Π→P→Σ→7	У→Ф→X→7→P→Q→R→S→7
[8]	T→U→V→8	T→Υ→Φ→8	Ц→Ч→Ш→8→T→U→V→8
[9]	W→X→Y→Z→9	X→Ψ→Ω→9	Щ→Ъ→Ы→Ь→9→W→X→Y→Z→9
[0]	0→Spatie	0→Spatie	Э→Ю→Я→0→Spatie

- Als u een toets meermaals indrukt, worden achtereenvolgens de tekens getoond die bij die toets behoren. Als u bijvoorbeeld de letter "C" wilt invoeren in de invoermodus voor Romaanse tekens, drukt u 3 keer op [2].
- De in de tabel afgebeelde toetsen kunnen verschillen van de toetsen op uw telefoon.

Voorbeeld: De naam "ANNE" invoeren in de de invoermodus voor Romaanse tekens.

[2] → [6] → [6] → ➡ → [6] → [6] → [3] → [3]

Opmerking

- De beschikbaarheid van deze toets is afhankelijk van uw telefoonsysteem. Raadpleeg uw systeemprogrammeur voor meer informatie.

3.7.5 Het telefoonboek vergrendelen/ontgrendelen

In standby-modus kunt u het telefoonboek vergrendelen of ontgrendelen.

Als u geen wachtwoord heeft ingesteld, kunt u het telefoonboek niet vergrendelen.

Zie "4.2 Wachtwoord instellen" voor meer informatie over het instellen van het wachtwoord.

Opmerking

- Als u het persoonlijk telefoonboek of het gedeeld telefoonboek vergrendelt, wordt het andere telefoonboek ook vergrendeld. Als u het telefoonboek ontgrendelt, worden beide telefoonboeken ontgrendeld.

Het telefoonboek vergrendelen

1. Tik in de standby modus op  of  en selecteer "Telefoonboek".
2. Druk op /MENU.
3. Tik op "Blok tel.boek" en tik dan op "OK".^{*1}

^{*1} De oproeplog wordt ook vergrendeld.

Als het wachtwoord niet is ingesteld, klinkt een foutsignaal en verschijnt het bericht "Paswoord Nt opgesl.".

Het telefoonboek ontgrendelen

1. Tik in de standby modus op  of  en selecteer vervolgens "Telefoonboek".
2. Voer uw wachtwoord in en tik vervolgens op "OK".^{*1}
3. Druk op /MENU.
4. Druk op "Deblok tel.boek" en tik dan op "OK".
5. Voer uw wachtwoord in en tik vervolgens op "OK".^{*1}

^{*1} Als u 3 keer een ongeldig wachtwoord invoert, kunt u gedurende ca. 30 seconden geen ander wachtwoord invoeren.

Het telefoonboek tijdelijk ontgrendelen

1. Tik in de standby modus op  of  en selecteer vervolgens "Telefoonboek".
2. Voer uw wachtwoord in en tik vervolgens op "OK".^{*1}

^{*1} Als u 3 keer een ongeldig wachtwoord invoert, kunt u gedurende ca. 30 seconden geen ander wachtwoord invoeren.

3.7.6 Zoeken naar een item in het gedeelde telefoonboek

1. Tik in de standby modus op  of  en selecteer vervolgens "Telefoonboek".
2. Als "Telefoonboek" wordt weergegeven als titel, tikt u op .^{*1}
3. Tik op .
4. Voer de gewenste naam in, of de eerste letters daarvan, en tik dan op "OK".
5. Tik op  of  en selecteer de gewenste naam.
6. Selecteer het gewenste telefoonnummer.
7. U hebt de volgende mogelijkheden om een gesprek te voeren:
 - a. Neem de hoorn van de haak.^{*2}
 - b. Tik op "Spraaoproep" om een spraakoproep te starten.
 - c. Tik op "Video-oproep" om een video-oproep te starten (alleen KX-HDV430).

^{*1} Als alleen het gedeelde telefoonboek is toegestaan, wordt deze stap overgeslagen.

^{*2} Het type gesprek dat wordt gestart, is afhankelijk van de "Oproepmode" instelling (alleen KX-HDV430).

Opmerking

- Zie "2.7.3 Tekens invoeren" voor uitleg over het invoeren van tekens

3.8 De lijnstatus controleren

U kunt de status van elke lijn (KX-HDV330: maximaal 12 lijnen, KX-HDV430: maximaal 16 lijnen) controleren op het display.

In standby-modus

1. Tik op  of  en selecteer vervolgens "Lijnstatus".
2. Tik op  of  en selecteer de lijn waarvan u de status wilt controleren.
3. Druk op / **CANCEL** om het controleren van de lijnstatus te beëindigen of tik op de lijn om een actie uit te voeren.

Opmerking

- Wanneer een functietoets is toegewezen aan een lijnstatusstoets, kunt u op die functietoets drukken om het lijnstatusscherm weer te geven.

Tijdens een gesprek

1. Tik op "Lijnstatus".
2. Tik op  of  en selecteer de lijn waarvan u de status wilt controleren.
3. Druk op / **CANCEL** om het controleren van de lijnstatus te beëindigen of tik op de lijn om een actie uit te voeren.

Opmerking

- Wanneer een functietoets is toegewezen aan een lijnstatusstoets, kunt u op die functietoets drukken om het lijnstatusscherm weer te geven.

Lijnstatusindicatie

Zie "Inhoud van het lijnscherm en het gecombineerde scherm" voor meer informatie over het display. Houd echter rekening met de volgende verschillen:

- U kunt informatie weergeven of instellingen wijzigen door te tikken op de pictogrammen.
- Alleen de soft toets "Annuleren" wordt weergegeven. Als u op deze toets tikt, keert u terug naar het oorspronkelijke scherm.
- Er gebeurt niets wanneer u op / **HOME** drukt.
- Als u op een lijn tikt, wordt deze geselecteerd.
- Als u dit scherm weergeeft tijdens een oproep, worden alleen lijnen met inkomende oproepen weergegeven.

3.9 Voicemails beluisteren

Als u een voicemail ontvangt, wordt  weergegeven of de Boodschap Wacht-indicator knippert langzaam. U kunt uw nieuwe berichten controleren door uw mailbox te openen.

1. In de standby modus drukt u op /MESSAGE of tikt u op "Sprakboodschap".
2. Tik op  of  en selecteer vervolgens de lijn waarop  wordt weergegeven.

3.9.1 Xsi Visual Voicemail

Met de Voicemail-service van Broadsoft-Xsi kunt u gedetailleerde informatie over berichten ontvangen van de Xsi-server. De volgende bewerkingen zijn beschikbaar:

- Berichten downloaden
- Berichten markeren als gelezen of ongelezen
- Berichten verwijderen

Neem contact op met de dealer/serviceprovider van uw telefoonsysteem voor meer informatie.

De volgende beperkingen zijn van toepassing:

- Videoberichten worden niet ondersteund.
- Voicemail-indeling: Alleen WAV (MP3 is niet beschikbaar)
- Voicemail-opnametijd: Maximaal 5 minuten

3.10 Netwerkcamera (alleen KX-HDV430)

Als u netwerkcamera's registreert, kunt u via de telefoon de videofeeds van die camera's te bekijken. U kunt ook de functies voor pannen, kantelen, inzoomen, uitzoomen enz. van de camera bedienen.

Als een netwerkcamera is gekoppeld aan een telefoonnummer (Pagingnummer), dan kunt u dat nummer bellen terwijl u naar de videofeed van de camera kijkt.

Als een netwerkcamera aan telefoonnummers (Gekoppelde nummers) is gekoppeld en u een gesprek begint, zal de netwerkcamera-viewer automatisch starten en kunt u tijdens het gesprek de videofeed van de camera bekijken.

Opmerking

- Als u de videofeed van een netwerkcamera wilt bekijken, moet de netwerkcamera zodanig worden geconfigureerd dat H.264 als video codec wordt gebruikt.
- Afhankelijk van het model van de camera zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar.
- Gesprekken met telefoonnummers die aan netwerkcamera's zijn gekoppeld, zijn alleen beschikbaar als spraakoproepen.
- Op de volgende website kunt u de meest recente informatie vinden over netwerkcamera's die met deze unit zijn getest:

<https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/>

3.10.1 Een netwerkcamera registreren

Er kunnen max. 16 netwerkcamera's die op het netwerk zijn aangesloten worden geregistreerd.

1. Tik in de standby modus op  of  en selecteer vervolgens "Basis Instelling".
2. Tik op  of  en selecteer vervolgens "Netwerk camera".
3. Tik op "Cameraregistratie".
4. Tik op  of  en selecteer vervolgens het nummer dat u wilt registreren.
5. Voer de benodigde informatie in.

- **Naam**

Geef de naam van de netwerkcamera op. U kunt maximaal 20 tekens invoeren.

Als u geen naam opgeeft, wordt automatisch een naam toegewezen.

- **Adres**

Geef het IP-adres (IPv4/IPv6) of de hostnaam (FQDN) van de camera op. U kunt maximaal 256 tekens invoeren.

- **Poortnummer**

Voer het poortnummer (1–65535) van de netwerkcamera in.

De standaardwaarde is 80 cijfers.

- **Gebruikers ID**

Voer de gebruikers-id in die nodig is om verbinding te maken met de netwerkcamera (max. 32 tekens).

- **Paswoord**

Voer het wachtwoord in dat nodig is om verbinding te maken met de netwerkcamera (max. 32 tekens).

- **Pagingnummer**

Voer de naam en het telefoonnummer in die zijn gekoppeld aan de netwerkcamera (naam: max. 24 tekens, telefoonnummer: max. 32 tekens).

— Als u een nummer uit het telefoonboek wilt selecteren: Tik op .

— Als u een nummer uit de gesprekshistorie wilt selecteren: Tik op .

- **Gekoppelde nummers**

Voer de namen en telefoonnummers in die u aan de netwerkcamera wilt koppelen, zodat de videofeed automatisch wordt weergegeven wanneer u een gesprek start of ontvangt. U kunt maximaal 5 vermeldingen (naam: max. 24 tekens, telefoonnummer: max. 32 tekens) toevoegen.

- Als u een nummer uit het telefoonboek wilt selecteren: Tik op .
- Als u een nummer uit de gesprekshistorie wilt selecteren: Tik op .

- **Stream**

Selecteer "Stream 1" of "Stream 2" als de netwerkcamera is geconfigureerd om meerdere streams uit te voeren. Raadpleeg de handleiding van uw netwerkcamera voor meer informatie.

3.10.2 Netwerkcamera-viewer

Netwerkcamera-viewer starten

1. Tik in de standby modus op  of  en selecteer vervolgens "Netwerk camera".

Opmerking

- De videofeed van de netwerkcamera waarmee u het laatst verbinding hebt gemaakt, wordt weergegeven.
- Er wordt geen videofeed weergegeven als er geen videocamera's zijn geregistreerd.

Netwerkcamera-viewer sluiten

1. Druk op /HOME of /CANCEL en tik daarna op "OK".

Een netwerkcamera selecteren

1. Tik in de standby modus op  of  en selecteer vervolgens "Netwerk camera".
2. Druk op /MENU.
3. Tik op "Camerakeuze".
4. Tik  of : Selecteer de gewenste cameranaam en tik vervolgens op "OK".

Bediening van een netwerkcamera

[Tijdens het weergeven van een videofeed van een netwerkcamera (bedieningsscherm)]

Centreren: Tik terwijl de statusbalk en het bedieningsgebied op het scherm zijn weergegeven op de plek waar u de videofeed wilt centreren.^{*1}

Voer de volgende stappen uit om te pannen, kantelen of in-/uitzoomen, of om de camera in de ruststand te plaatsen.

1. Tik op het scherm om de pictogrammen weer te geven voordat u de volgende handelingen uitvoert.
2. Voer een van de volgende handelingen uit.
 - a. Tik op  of  om te pannen.
 - b. Tik op  of  om te kantelen.
 - c. Tik op  om in te zoomen.
 - d. Tik op  om uit te zoomen.
 - e. Tik op  om naar de ruststand van de camera te gaan.

^{*1} Afhankelijk van het model van de netwerkcamera zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar.

Opmerking

- Als een pictogram grijs wordt weergegeven, is die functie niet beschikbaar.

Automatisch schakelen tussen meerdere netwerkcamera's

U kunt op een ingesteld tijdsinterval automatisch schakelen tussen de videofeeds van geregistreerde netwerkcamera's.

[Tijdens het weergeven van een videofeed van een netwerkcamera (bedieningsscherm)]

1. Druk op  **MENU**.
2. Tik op "Camerakeuze".
3. Tik op "Opeenvolgend".

Stoppen met wisselen

1. Druk tijdens het wisselen op  **MENU**.
2. Tik op "Camerakeuze".
3. Tik op de naam van een camera.

Opmerking

- De volgorde waarin videofeeds worden weergegeven is de volgorde waarin de netwerkcamera's zijn geregistreerd.

Instellingen voor schakelinterval

[Tijdens het weergeven van een videofeed van een netwerkcamera (bedieningsscherm)]

1. Druk op  **MENU**.
2. Tik op "Camerakeuze".
3. Druk op  **MENU**.
4. Tik op "Opeenvolgendinterval".
5. Tik op  of  om het gewenste item te selecteren, en tik daarna op "OK".

3.10.3 Telefoonnummers gebruiken die zijn gekoppeld aan een netwerkcamera

Oproepnummer

Oproep kan worden uitgevoerd met behulp van een telefoonnummer (oproepnummer) dat is gekoppeld aan een netwerkcamera.

[Tijdens het weergeven van een videofeed van een netwerkcamera (bedieningsscherm)]

1. Tik op het scherm.
2. Tik op .

Opmerking

- Een gesprek is een spraakoproep bij gebruik van de luidsprekertelefoon van de standaardlijn.

Gekoppeld nummer

De videofeed van de netwerkcamera kan worden weergegeven bij het starten of ontvangen van een oproep via een telefoonnummer (gekoppeld nummer) dat is gekoppeld aan de netwerkcamera.

Een gesprek starten

1. Kies in standby modus het gekoppelde nummer.
2. Tik op "Spraa oproep".
De videofeed van de netwerkcamera die bij het gekoppelde nummer hoort, wordt weergegeven.

Oproep ontvangen

1. Als u een oproep ontvangt, tikt u op "Spraa oproep".
Als de ontvangen oproep is gedaan via een gekoppeld nummer, wordt de videofeed van de bijbehorende netwerkcamera weergegeven.

3.10.4 Presets van de netwerkcamera

U kunt een weergavepositie kiezen die vooraf in de instellingen van de netwerkcamera is vastgelegd. De vastgelegde weergaveposities worden "presets" genoemd.

Opmerking

- Afhankelijk van het model van de netwerkcamera zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar.

Een preset toevoegen

[Tijdens het weergeven van een videofeed van een netwerkcamera (bedieningsscherm)]

1. Druk op  **MENU**.
2. Tik op "Preset".
3. Tik op  of  en selecteer vervolgens het gewenste item.
4. Tik op "OK".
Geeft de geselecteerde weergavepositie weer.
5. Tik op  om terug te gaan naar het selectiescherm met presets.
Tik op "OK" om terug te gaan naar het bedieningsscherm:

Opmerking

- Tik op  in stap 3 als u de positie van de camera wilt weergeven voordat een preset werd geselecteerd.

Een preset aan uw favorieten toevoegen

U kunt een preset aan uw favorieten toevoegen.

[Tijdens het weergeven van een videofeed van een netwerkcamera (bedieningsscherm)]

1. Druk op  **MENU**.
2. Tik op "Preset".
3. Tik op  of  en selecteer vervolgens de preset die u wilt vastleggen.
4. Tik op "Wijzigen".
5. Druk op "Bij favorieten" en tik dan op "OK".

Een preset uit uw favorieten verwijderen

[Tijdens het weergeven van een videofeed van een netwerkcamera (bedieningsscherm)]

1. Druk op  **MENU**.
2. Tik op "Preset".
3. Tik op  of  en selecteer de preset die u wilt verwijderen.
4. Tik op "Wijzigen".
5. Druk op "Wis uit favorieten" en tik dan op "OK".

De naam van een preset wijzigen

[Tijdens het weergeven van een videofeed van een netwerkcamera (bedieningsscherm)]

1. Druk op  **MENU**.
2. Tik op "Preset".
3. Tik op  of  en selecteer de preset waarvan u de naam wilt wijzigen.
4. Tik op "Wijzigen".
5. Tik op "Edit presetnaam".
6. Voer de naam in en tik vervolgens op "OK".

Opmerking

- In stap 3 kunt u direct naar een bepaalde pagina springen door op "Paginasprong" te tikken en het paginanummer in te voeren.
- U kunt de naam van een als favoriet ingestelde preset wijzigen door op "Favorieten" te tikken na stap 2.
- De naam van een preset herstellen:
 1. Selecteer de naam van de preset.
 2. Tik op "Wijzigen".
 3. Druk op "Wis presetnaam" en tik dan op "OK".

3.10.5 De helderheid van het beeld instellen

U kunt de helderheid van de netwerkcamera aanpassen.

Opmerking

- Afhankelijk van het model van de netwerkcamera zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar.

[Tijdens het weergeven van een videofeed van een netwerkcamera (bedieningsscherm)]

1. Druk op  **MENU**.
2. Tik op "Camera-instell."
3. Tik op "Helderheid".
4. Voer een van de volgende handelingen uit.
 - a. Tik op "+" om het beeld helderder te maken.
 - b. Tik op "-" om het beeld donkerder te maken.

- c. Tik op "Reset" om het standaard helderheidsniveau in te stellen.
- d. Tik op "OK", om af te sluiten.

Opmerking

- Het bereik en de standaardwaarde van de helderheid zijn afhankelijk van de netwerkkamera.

3.10.6 Automatische modus

U kunt de automatische modus instellen.

Opmerking

- Afhankelijk van het model van de netwerkkamera zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar.

Automatisch pannen

De netwerkkamera kan zodanig worden ingesteld, dat hij in horizontale richting (links-rechts) zijn gehele beeldbereik kan filmen.

[Tijdens het weergeven van een videofeed van een netwerkkamera (bedieningsscherm)]

1. Druk op  **MENU**.
2. Tik op "Camera-instell."
3. Tik op "Automodus".
4. Druk op "Autopan" en tik dan op "OK".^{*1}

^{*1} Tik om de automatische modus te annuleren op "UIT" en tik vervolgens op "OK".

Preset-volgorde

U kunt de netwerkkamera achtereenvolgens meerdere vooraf ingestelde weergaveposities (presets) laten weergeven.

[Tijdens het weergeven van een videofeed van een netwerkkamera (bedieningsscherm)]

1. Druk op  **MENU**.
2. Tik op "Camera-instell."
3. Tik op "Automodus".
4. Druk op "Preset sequentie" en tik dan op "OK".^{*1}

^{*1} Tik om de automatische modus te annuleren op "UIT" en tik vervolgens op "OK".

Automatisch volgen

U kunt de camera zodanig instellen, dat hij automatisch bewegende objecten volgt.

[Tijdens het weergeven van een videofeed van een netwerkkamera (bedieningsscherm)]

1. Druk op  **MENU**.
2. Tik op "Camera-instell."
3. Tik op "Automodus".
4. Druk op "Auto tracking" en tik dan op "OK".^{*1}

^{*1} Tik om de automatische modus te annuleren op "UIT" en tik vervolgens op "OK".

3.10.7 Alarmen ontvangen van netwerkcamera's

Wanneer een alarm van een netwerkcamera (bewegingsdetectie, fout, abnormaliteit, enz.) wordt gedetecteerd, kan deze unit de videobeelden weergeven van de camera die het alarm heeft verstuurd.

Opmerking

- Alarmen kunnen worden aangegeven met een geluid en/of een pop-upbericht op het scherm.
- Afhankelijk van het model van de netwerkcamera zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar.

Wanneer een alarmmelding verschijnt in een pop-upbericht

De netwerkcamera verbinden waar het alarm plaatsvond

1. Tik op "OK" in het pop-upbericht.

Opmerking

- Tik op "Stop" om geen verbinding te maken met de netwerkcamera.
- Als u een alarm ontvangt tijdens een videogesprek, wordt het gesprek automatisch overgeschakeld naar een spraakoproep.

Een alarm controleren

1. Tik in de standby modus op  of  en selecteer vervolgens "Gesprekslog".
2. Tik op .^{*1}
3. Tik op een item om verbinding te maken met de camera en de videofeed ervan te bekijken.

^{*1} Er wordt een lijst weergegeven met netwerkcamera's waar een alarm is opgetreden.

Opmerking

- Als u een item uit de lijst wilt verwijderen, doet u het volgende: tik op , tik op de selectievakjes van de items die u wilt verwijderen, tik op  en tik daarna op "OK".

Configureren van een alarmmelding

Instellingen voor alarmmeldingen

1. Tik in de standby modus op  of  en selecteer vervolgens "Basis Instelling".
2. Tik op  of  en selecteer vervolgens "Netwerk camera".
3. Tik op "Alarm instelling".
4. Tik op "Verwittiging".
5. Druk op "Pop-up" en tik dan op "OK".

Instellingen voor uitschakelperiode van een alarm

U kunt de periode instellen waarin andere alarmmeldingen worden onderdrukt nadat een alarm optreedt (ontwapentijd).

1. Tik in de standby modus op  of  en selecteer vervolgens "Basis Instelling".
2. Tik op  of  en selecteer vervolgens "Netwerk camera".
3. Tik op "Alarm instelling".
4. Tik op "Ontwapentijd".

5. Tik  of  : Stel de ontwapeningstijd (in seconden) in en tik vervolgens op "OK".

Instellingen voor poortnummer van een alarm

U kunt het poortnummer instellen voor het ontvangen van alarmen.

1. Tik in de standby modus op  of  en selecteer vervolgens "Basis Instelling".
2. Tik op  of  en selecteer vervolgens "Netwerk camera".
3. Tik op "Alarm instelling".
4. Tik op "Poortnummer".
5. Voer een poortnummer in en tik vervolgens op "OK".

3.11 Communicatiecamera (alleen KX-HDV430)

Als u een communicatiecamera registreert en in de lijst selecteert, kunt u een oproep doen om de videofeed van de camera te bekijken en spraakcommunicatie mogelijk te maken.

Als u een gesprek ontvangt van een communicatiecamera, kunt u de videofeed van de andere partij bekijken.

U kunt de communicatiecamera bedienen (pannen/kantelen), de videofeed inzoomen/uitzoomen en apparaten bedienen die met de communicatiecamera zijn verbonden (bijvoorbeeld een deur openen). Deze functies kunnen worden gebruikt bij de modellen KX-NTV150 en KX-NTV160.

Dit hoofdstuk beschrijft de speciale functies en werking van de communicatiecamera.

Raadpleeg de relevante onderdelen van deze handleiding voor functies die hier niet worden beschreven.

3.11.1 Een communicatiecamera gebruiken

Een communicatiecamera registreren

Er kunnen max. 16 communicatiecamera's die op het netwerk zijn aangesloten, worden geregistreerd.

1. Tik in de standby modus op  of  en selecteer vervolgens "Basis Instelling".
2. Tik op  of  en selecteer vervolgens "Commun. camera".
3. Tik op  of  en selecteer vervolgens het nummer dat u wilt registreren.
4. Voer de benodigde informatie in.
 - **Naam**
Geef de naam van de camera op. U kunt maximaal 24 tekens invoeren.
 - **Telefoonnummer**
Voer het telefoonnummer van de communicatiecamera in.
 - **Ring Type**
Stel de beltoon in voor wanneer een oproep wordt ontvangen door de communicatiecamera. De standaardinstelling is "Beltoon 10".

Een communicatiecamera bellen

1. Tik in de standby modus op  of  en selecteer vervolgens "Commun. camera".
2. Tik op  of  en selecteer de communicatiecamera die u wilt bellen.
3. Tik op "Camera Monitor" om de videofeed te bekijken.
Tik op "Camera oproep" of neem de hoorn van de haak om een gesprek te voeren.

Opmerking

- Als u een spraakoproep wilt starten terwijl u een videofeed bekijkt, tikt u op het scherm en daarna tikt u op  of neemt u de hoorn van de haak.
- Als u een oproep start door een telefoonnummer te kiezen, wordt het scherm Videogesprek weergegeven.

Een oproep ontvangen van een communicatiecamera

- Wanneer een oproep wordt ontvangen, hoort u slechts één beltoon via de luidspreker.
- Wanneer een oproep is ontvangen, wordt de videofeed van de camera weergegeven. Tik op het scherm om spraakcommunicatie in te schakelen en tik vervolgens op .

- Als u tijdens een spraakoproep met een communicatiecamera een oproep van een andere communicatiecamera ontvangt, tikt u op "Camera" om die oproep te beantwoorden. Het huidige gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.

Een gesprek doorverbinden naar een communicatiecamera

Zie "3.4.1 Een gesprek doorverbinden (Gesprek Doorverbinden)" voor informatie over deze handeling.

Opmerking

- Bedieningsscherf van de doorverbindingsbestemming (KX-HDV430)
 - Als een spraakoproep wordt doorverbonden, wordt het spraakoproepscherf weergegeven.
 - Als een video-oproep wordt doorverbonden en de communicatiecamera is geregistreerd bij de bestemming, wordt het videomonitorfcherf weergegeven.^{*1} Als de camera niet is geregistreerd, wordt het video-oproepscherf weergegeven.

^{*1} Als u een spraakoproep wilt doen terwijl u een videofeed bekijkt, tikt u op het fcherf en daarna tikt u op  of neemt u de hoorn van de haak.

Conferentiegesprekken tijdens verbinding met een communicatiecamera

Een videoconferentiegesprek kan niet tot stand worden gebracht met een communicatiecamera. Als een derde partij wordt toegevoegd tijdens een gesprek met een communicatiecamera, wordt een spraakconferentiegesprek gestart.

3.11.2 Bedieningspictogrammen op het communicatiecamera-scherf

Normaal wordt de videofeed weergegeven op het volledige fcherf. Als u op het fcherf tikt, worden de statusbalk en het bedieningsgebied weergegeven. Na een bepaalde hoeveelheid tijd, keert het beeld terug naar volledig fcherf. (Tik nogmaals op het fcherf om de statusbalk en het bedieningsgebied opnieuw weer te geven.)

[Tijdens weergave van de videofeed van een communicatiecamera (bedieningsscherf)]

Tik op het fcherf om de pictogrammen weer te geven voordat u de volgende handelingen uitvoert.

- Tik op  of  om te pannen.
- Tik op  of  om te kantelen.
- Tik op  om in te zoomen.
- Tik op  om uit te zoomen.
- Tik op  om te ontgrendelen.^{*1}
- Als u wilt schakelen van bekijken van de videofeed naar een oproep, tikt u op .
- Als u de verbinding wilt verbreken, tikt u op .

^{*1} Apparaten bedienen die zijn verbonden met een communicatiecamera (bijvoorbeeld een deur openen).

3.11.2 Bedieningspictogrammen op het communicatiecamera-scher

Hoofdstuk 4

De telefoon gebruiken

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u uw eigen telefoon kunt aanpassen aan uw wensen.

4.1 Het LCD-display instellen

De LCD-display van de telefoon wijzigen

U kunt wijzigen wat wordt weergegeven op de LCD-display van de telefoon.

1. Tik in de standby modus op  of  en selecteer vervolgens "Basis Instelling".
2. Tik op  of  en selecteer vervolgens "Display opties".
3. Tik op  of  en selecteer vervolgens "Standby Display".
4. Selecteer het gewenste item en tik vervolgens op "OK".

De displaytaal instellen

U kunt de taal instellen waarin mededelingen op de LCD worden weergegeven.

1. Tik in de standby modus op  of  en selecteer vervolgens "Basis Instelling".
2. Tik op  of  en selecteer vervolgens "Display opties".
3. Tik op  of  en selecteer vervolgens "Taal".
4. Tik op  of  en selecteer vervolgens een taal.
5. Tik op "OK".

4.2 Wachtwoord instellen

Standaard is er geen wachtwoord ingesteld op de telefoon. U moet een wachtwoord (4 cijfers) instellen voordat u het toestel in gebruik neemt. De onderstaande functies kunt u pas uitvoeren na het instellen van een wachtwoord:

- Vergrendeling telefoonboek (Zie "3.7.5 Het telefoonboek vergrendelen/ontgrendelen".)

Opmerking

- Om ongevoegd gebruik van dit product te voorkomen:
 - stel een wachtwoord in dat uit willekeurige tekens bestaat en niet makkelijk te raden is.
 - wijzig het wachtwoord regelmatig.
- Maak een aantekening betreffende het wachtwoord, zodat u het niet vergeet.

Instellen

1. Tik in de standby modus op  of  en selecteer vervolgens "Basis Instelling".
2. Tik op  of  en selecteer vervolgens "Overige opties".
3. Tik op "Wijzig Paswoord".
4. Voer een nieuw wachtwoord in (4 cijfers [0–9]), tik daarna op "OK".^{*1}
5. Herhaal en bevestig het wachtwoord zoals ingevoerd in stap 4.

^{*1} Als er al een wachtwoord is ingesteld, moet u het oude wachtwoord eerst invoeren.

4.3 Direct Kiezen-toetsen gebruiken

Als u telefoonnummers aan kiestoetsen toewijst, kunt u bellen door een kiestoets in te drukken. (Zie "Bellen met sneltoetsen".)

Direct Kiezen-toetsen toewijzen uit telefoonboek

U kunt een telefoonnummer dat in het persoonlijk telefoonboek is opgeslagen, toewijzen aan een Direct Kiezen-toets.

1. Houd in standby modus minstens 1 seconde een cijfertoets (0-9) ingedrukt.
2. Tik op .
3. Tik op .
4. Voer de gewenste naam in, of de eerste letters daarvan.
5. Tik op  of  en selecteer vervolgens de gewenste naam.
6. Selecteer het gewenste telefoonnummer.
7. Tik op .

Opmerking

- Zie "3.7.4 Zoeken naar een item in het persoonlijke telefoonboek" voor meer informatie over items zoeken in het telefoonboek.

Direct Kiezen-toetsen wijzigen

1. Houd in standby modus minstens 1 seconde een cijfertoets (0-9) ingedrukt.
2. Tik op .
3. Tik zo nodig op "Naam".
4. Bewerk de naam en tik vervolgens op "OK".
5. Tik zo nodig op "Telefoonnummer".
6. Bewerk het telefoonnummer en tik vervolgens op "OK".
7. Tik op .

Een Direct Kiezen-toets wissen

1. Houd de kiestoets die als Direct Kiezen-toets is toegewezen meer dan 1 seconden ingedrukt.^{*1}
2. Tik op .
3. Tik op de selectievakjes van de items die u wilt verwijderen.^{*2}
4. Tik op  en tik vervolgens op "OK".

^{*1} Terwijl de informatie van de Direct Kiezen-toets wordt weergegeven, kunt u op  of  drukken om een ander Direct Kiezen-nummer te selecteren.

^{*2} U kunt alle items in de lijst selecteren door te tikken op .

Het type Direct Kiezen instellen

Voor elke toegewezen Direct Kiezen-toets kunt u één van 2 soorten Direct Kiezen selecteren.

1. Houd in standby modus minstens 1 seconde een cijfertoets (0-9) ingedrukt.

2. Tik op .
3. Tik op "Auto Bellen".
4. Selecteer "Handmatig" of "Automatisch", en tik daarna op "OK".

Optie	Beschrijving
Handmatig	Houd de kiestoets (0–9) die als Direct Kiezen-toets is toegewezen meer dan 1 seconden ingedrukt.
Automatisch	Houd een toets die als Direct Kiezen-toets is toegewezen het benodigde aantal seconden ingedrukt als u het nummer, dat aan die Direct Kiezen-toets is toegewezen, direct wilt laten kiezen.

Opmerking

- Zie "HOT Key tijd" in "Toets optie's" voor informatie over het instellen van de wachttijd (in seconden) voordat het nummer automatisch wordt gekozen.

4.4 Funktietoetsen (programmatoetsen en DSS toetsen)

4.4.1 Programmatoetsen

Tikken op "Functie" geeft de funktietoetsen weer. Er worden 8 toetsen weergegeven op een pagina.



Opmerking

- De schermafbeeldingen in deze handleiding zijn slechts bedoeld ter illustratie. Het scherm op uw telefoon kan afwijken in taal en/of vormgeving.

1 Pagina selecteren

Er zijn 3 pagina's (schermen) met funktietoetsen. Tikken op het nummer geeft de betreffende pagina weer. De status van een niet-weergegeven funktietoets verandert, het paginanummer voor die toets knippert.

2 Indeling funktietoetsen

- Pagina 1: Funktietoetsen 1-8
- Pagina 2: Funktietoetsen 9-16
- Pagina 3: Funktietoetsen 17-24

De funktietoetsen zijn verticaal gerangschikt, beginnend in de linkerbovenhoek.

4.4.2 De funktietoetsen wijzigen

1. Tik in de standby modus op of en selecteer vervolgens "Basis Instelling".
2. Tik op of en selecteer vervolgens "Toets optie's".
3. Tik op "Programma Key". ¹
4. Tik op of en selecteer vervolgens de te wijzigen toets.
5. Tik op "Functie".
6. Tik op of en selecteer vervolgens het nieuwe toe te wijzen item.²
7. Tik op "OK".
 - Geef aanvullende instellingen op, zoals "Lijn", "Label" en "Telefoonnummer" indien nodig.
8. Tik op .

¹ Als u functies aan de DSS toetsen wilt toewijzen op een KX-HDV20, tikt u op "DSS toets".

U kunt een funktietoets ook toewijzen door 3 of meer seconden op de gewenste DSS toets te drukken.

² Als u de huidige instelling wilt verwijderen, tikt u op "Geen".

4.4.3 De soorten functietoetsen

Aan elk van de functietoetsen kan een van de volgende functies worden toegewezen.

Opmerking

- Behalve de lijnfunctie kunnen ook andere functies worden toegewezen aan afzonderlijke lijnen. U kunt echter alleen lijnen selecteren die vooraf zijn geconfigureerd.
- Als uw telefoon is verbonden met een PBX van de Panasonic KX-HTS serie, is de methode voor het wijzigen van deze toetsen en de functies die eraan kunnen worden toegewezen, anders. Zie de documentatie voor de PBX van de KX-HTS serie voor meer informatie.

1. Snelkiezen

Kiest een eerder ingesteld telefoonnummer door de toets eenmaal in te drukken.

Het type gesprek dat wordt gestart, is afhankelijk van de Oproepmode instelling (alleen KX-HDV430).

2. BLF (Bezet Lamp-veld)

Wordt gebruikt om gesprekken naar het aan de toets toegewezen toestel door te schakelen tijdens het ontvangen van een inkomend gesprek of tijdens een gesprek. De indicator van een BLF toets toont ook de huidige status van het toestel dat is toegewezen aan de toets.

Status		Betekenis
Kleur	Indicatieschema	
Rood	Uit	Beschikbaar
	Aan	Niet beschikbaar
	Snel knipperend	Gaat over
Blauw	Aan	Gesprek Parkeren

Opmerking

- Er kunnen meer dan 48 BLF toetsen worden geprogrammeerd, maar de statusindicatie is slechts beschikbaar voor maximaal 48 toetsen.

3. Lijn

Wordt gebruikt om een vrije lijn te kiezen of een gesprek te beginnen of te beantwoorden. De kleur van de indicator van elke toets geeft de status van de lijn aan.

Status		Betekenis
Kleur	Indicatieschema	
Blauw	Aan	In gebruik • U bent bezig met een telefoongesprek.
	Langzaam knipperend	Wachtst.Lijn • Er staat een gesprek in de wachtstand.
	Snel knipperend	Inkomend gesprek of Recall • Er wordt een gesprek ontvangen (inclusief terughalen van een gesprek in de wachtstand). Naam of nummer van beller • Er wordt een gesprek op een gedeelde lijn ontvangen.

4.4.3 De soorten functietoetsen

Status		Betekenis
Kleur	Indicatieschema	
Rood	Aan	In gebruik Een gedeelde lijn is in gebruik of een gesprek staat in de privéwachtstand op een ander toestel.
	Langzaam knipperend	Wachtst.Lijn Een gedeelde lijn staat in de wachtstand op een ander toestel.
Uit	—	Vrij De lijn is vrij.

4. ACD[Log in] / ACD[Wrap Up] ^{*1}

ACD[Log in]: Inloggen/uitloggen bij een groep voor Automatische Gespreksverdeling (ACD).

ACD[Wrap Up]: Status van de telefoon wijzigen van "Niet beschikbaar" → "Wrapup" → "Beschikbaar".

De kleur van de indicator van elke toets geeft de status van de toets aan.

Status		Betekenis	
Kleur	Indicatieschema	ACD[Log in]	ACD[Wrap Up]
Rood	Uit	Log in	Beschikbaar
	Aan	Log uit	Niet beschikbaar
	Langzaam knipperend	—	Wrapup

5. Lijnstatus

Geeft de status van elke lijn weer. Zo kan de functietoets als lijntoets fungeren en een vrije lijn kiezen om een gesprek te beginnen of te ontvangen.

Zie "3.8 De lijnstatus controleren".

6. Doorschakelen

Inkomende gesprekken doorschakelen naar het toestel dat is toegewezen aan de toets.

7. Telefoonboek ^{*2}

Telefoonboek openen.

8. Gesprekslog ^{*2}

Inkomend/uitgaand gesprekslog openen.

9. Simultaanrinkelen ^{*1}

Schakelt Simultaan rinkelen in. U kunt maximaal 10 locaties opgeven die simultaan moeten rinkelen als u een gesprek ontvangt.

Status		Betekenis
Kleur	Indicatieschema	
Blauw	Aan	Simultaan rinkelen: Aan
	Uit	Simultaan rinkelen: Uit

10. Hotelservicefuncties ^{*1}

Inloggen/uitloggen bij de Hotelservicefuncties.

11. Gesprek doorverb.

Een gesprek met bevestiging doorverbinden naar het aan de toets toegewezen toestel tijdens een gesprek.

12. Blind doorverb. ^{*1}

Een gesprek zonder bevestiging doorverbinden naar het aan de toets toegewezen toestel tijdens een gesprek.

13. Conferentie

Het toestel dat is toegewezen aan de toets toevoegen aan een conferentiegesprek met meerdere partijen.

14. Gesprek aannemen ^{*1}

Een inkomend gesprek beantwoorden dat binnenkomt op het opgegeven telefoonnummer.

15. Gespr. Park ^{*1}

Een gesprek parkeren.

16. Terughalen gesprek ^{*1}

Een geparkeerd gesprek terughalen.

17. Aanwezigheid

Wordt gebruikt om de huidige status van het toestel dat aan de toets is toegewezen, te bevestigen. Wanneer het toestel "beschikbaar" is, kunt u het geregistreerde telefoonnummer bellen door op de toets te tikken/drukken.

Status		Betekenis
Kleur	Indicatieschema	
Blauw	Aan	Beschikbaar
Rood	Aan	Bezet
	Langzaam knipperend	Afwezig
Uit	—	Offline

(Mijn telefoon)

Wordt gebruikt voor het configureren van de huidige status van mijn telefoon. De status kan worden gewijzigd door te tikken/drukken op de toets.

Status		Betekenis
Kleur	Indicatieschema	
Blauw	Aan	Beschikbaar
Rood	Aan	Bezet
	Langzaam knipperend	Afwezig
Uit	—	Offline / Onzichtbaar

18. Groep beantw. ^{*1}

Wordt gebruikt voor het beantwoorden van een groepsgesprek.

19. Netwerk camera (Alleen voor KX-HDV430)

Wordt gebruikt om verbinding te maken met een netwerkcamera. Hiermee geeft u de naam op van de netwerkcamera waarmee u verbinding maakt.

^{*1} Dit item kan alleen worden gebruikt als de functie is ingeschakeld. Raadpleeg uw systeemp programmeur voor meer informatie.

^{*2} Dit item kan worden geselecteerd als de lijst is geregistreerd op te telefoon. Raadpleeg uw systeemp programmeur voor meer informatie.

4.5 De anonieme gespreksfuncties gebruiken

Een anoniem gesprek starten

Specificeer het volgende voordat u gaat bellen:

Opmerking

- De beschikbaarheid van deze toets is afhankelijk van uw telefoonsysteem.
- Voor deze instellingen is mogelijk een wachtwoord vereist. U kunt uw systeemp programmeur deze instelling laten configureren. Raadpleeg uw systeemp programmeur voor meer informatie.

1. Tik in de standby modus op  of  en selecteer vervolgens "Gevorderde instel.".
2. Tik op  of  en selecteer vervolgens "Oproepinstel.".
3. Tik op  of  en selecteer vervolgens "Anoniem gesprek".
4. Tik op  of  en selecteer vervolgens een lijn.
5. Selecteer "AAN" of "UIT", en tik daarna op "OK".

Blokkeren van anonieme bellers

Met deze functie kunt u een inkomend gesprek zonder telefoonnummer afwijzen. De standaardinstelling is "UIT".

Opmerking

- Voor deze instellingen is mogelijk een wachtwoord vereist. U kunt uw systeemp programmeur deze instelling laten configureren. Raadpleeg uw systeemp programmeur voor meer informatie.

1. Tik in de standby modus op  of  en selecteer vervolgens "Gevorderde instel.".
2. Tik op  of  en selecteer vervolgens "Oproepinstel.".
3. Tik op  of  en selecteer vervolgens "Anoniem blokk.".
4. Tik op  of  en selecteer vervolgens een gewenste lijn.
5. Selecteer "AAN" of "UIT", en tik daarna op "OK".

4.6 Inkomende oproepen blokkeren (alleen gebruikers van de Beller-ID^{*1} service)

Met deze functie kunt u gesprekken afwijzen van bepaalde telefoonnummers die u niet wilt beantwoorden. Als u wordt gebeld, gaat de unit niet over terwijl het nummer wordt nagetrokken. Als het telefoonnummer overeenkomt met een nummer op uw zwarte lijst, wordt de oproep afgewezen.

- ^{*1} Als een gesprek binnenkomt dat nummerherkenningsinformatie bevat (naam en telefoonnummer van de beller), wordt deze informatie geregistreerd in het Inkomend gesprekslog en weergegeven op de LCD.
Als een nummer overeenkomt met een nummer in het telefoonboek, zal de bijbehorende naam samen met het nummer op het display verschijnen.
Als nummerherkenning door het telefoonsysteem wordt verzonden en er ook informatie in het telefoonboek is opgeslagen voor hetzelfde nummer, wordt de informatie in het telefoonboek weergegeven.

Opmerking

- Voor deze instellingen is mogelijk een wachtwoord vereist. U kunt uw systeemp programmeur deze instelling laten configureren. Raadpleeg uw systeemp programmeur voor meer informatie.

Ongewenste bellers opslaan

U kunt maximaal 30 telefoonnummers opslaan op de zwarte lijst op basis van de contactenlijst of door de nummers zelf in te voeren.

- Tik in de standby modus op  of  en selecteer vervolgens "Gevorderde instel."
- Tik op  of  en selecteer vervolgens "Oproepinstel."
- Tik op  of  en selecteer vervolgens "Blok Caller ID".
- Tik op  of  en selecteer vervolgens een lege regel.
- Voer het telefoonnummer in (max. 32 cijfers), tik daarna op "OK".

Opmerking

- U kunt een telefoonnummer ook registreren door op "Blok Caller ID" te tikken wanneer een beller die u wilt blokkeren is geselecteerd in het inkomend gesprekslog. Ga daarna verder vanaf stap 5.

Te blokkeren telefoonnummers bewerken

- Tik in de standby modus op  of  en selecteer vervolgens "Gevorderde instel."
- Tik op  of  en selecteer vervolgens "Oproepinstel."
- Tik op  of  en selecteer vervolgens "Blok Caller ID".
- Tik op  of  en selecteer vervolgens een gewenst telefoonnummer.
- Bewerk het telefoonnummer en tik vervolgens op "OK".

Te blokkeren telefoonnummers wissen

- Tik in de standby modus op  of  en selecteer vervolgens "Gevorderde instel."
- Tik op  of  en selecteer vervolgens "Oproepinstel."
- Tik op  of  en selecteer vervolgens "Blok Caller ID".
- Tik op .
- Tik op  of  en tik vervolgens op de selectievakjes van de items die u wilt verwijderen.^{*1}

4.6 Inkomende oproepen blokkeren (alleen gebruikers van de Beller-ID^{*1} service)

6. Tik op  en tik vervolgens op "OK".

^{*1} U kunt alle items in de lijst selecteren door te tikken op .

4.7 De ECO modus instellen

In deze modus werkt de unit energiebesparend.

Opmerking

- Als de ECO modus is ingeschakeld, verandert de "IP Snelheid" instelling als volgt:
 - IP Snelheid: "10M-Full" ^{*1}
 - PC-poort is niet beschikbaar
 - Als de ECO modus wordt gewijzigd, zal de unit zich automatisch heropstarten.
 - Wanneer de ECO modus is ingeschakeld, wordt  weergegeven in de statusbalk.
- ^{*1} De poort van de switching hub waarop de unit is aangesloten moet 10 Mbps (vast) / full duplex zijn.

Instellen

1. Tik in de standby modus op  of  en selecteer vervolgens "Systeeminstel".
2. Tik op  of  en selecteer vervolgens "Systeeminstel".
3. Tik op  of  en selecteer vervolgens "ECO Mode"^{*1}.
4. Druk op "AAN" en tik dan op "OK".^{*2}

^{*1} Het wachtwoord voor de systeemp programmeur is mogelijk vereist voor deze instelling. Raadpleeg uw systeemp programmeur voor meer informatie. Zie "5.2 Tekentabel voor wachtwoord systeemp programmeur" voor een overzicht van de beschikbare tekens.

^{*2} Als u de ECO modus wilt uitschakelen, selecteert u "UIT" (standaard).

4.8 De basisinstellingen wijzigen

Het hoofdmenu selecteren

1. Tik in de standby modus op  of  en selecteer vervolgens "Basis Instelling".
2. Tik op  of  en selecteer vervolgens het hoofdmenu.

Hoofdmenu	Submenu
Inkomend opties	Belvolume, Ring Type
Spreken opties	Luidspreker vol., Handsetvolume, Volume headset
Aannemen opties	Auto Antwoord Device, Auto Antw Vertr, Auto Antwoord (alleen KX-HDV430)
Toets optie's	Programma Key, DSS toets, HOT Key tijd
Display opties	Taal, LCD Verlicht, Standby Display, Categorie naam, Datum notatie, Tijd notatie, Schermwissel, DSS controle, Verwittiging
Toetstoon	—
Bluetooth headset	Verbinding, Registratie
Video-optie(alleen KX-HDV430)	Oproepmode, Schermmode, Beeldverzending, Rate-instelling, Camera-instell.
Netwerk camera(alleen KX-HDV430)	Alarm instelling, Cameraregistratie
Commun. camera(alleen KX-HDV430)	—
Overige opties	Wijzig Paswoord, Webfunctie

4.8.1 Indeling menu Basisinstellingen

Inkomend opties

Submenu	Beschrijving	Instelling		Fabrieks-instelling
Belvolume	Stelt het belvolume in.	0–8		5
Ring Type	Selecteert de beltoon voor elk type gesprek.* ¹	Voor KX-HDV330: Lijn 1–Lijn 12	Beltoon 1–19, 25–32	Beltoon 1 ²
		Voor KX-HDV430: Lijn 1–Lijn 16		
		Privé bel (Belgroep 1–Belgroep 9)		

*¹ De voorgeprogrammeerde melodieën in dit product zijn met toestemming van © 2010 Copyrights Vision Inc. gebruikt.

*² Het standaard belsignaal is verschillend voor de lijnnummers. Bijvoorbeeld de standaard voor lijn 3 is beltoon 3.

Spreken opties

Submenu	Beschrijving	Instelling	Fabrieks-instelling
Luidspreker vol.	Stelt het volume van de luidspreker in.	Nivo 1–Nivo 8	Nivo 5
Handsetvolume	Stelt het handsetvolume in.	Nivo 1–Nivo 8	Nivo 5
Volume headset	Stelt het volume van de koptelefoon van de headset in.	Nivo 1–Nivo 8	Nivo 5

Aannemen opties

Submenu	Beschrijving	Instelling	Fabrieks-instelling
Auto Antwoord Device	Selecteert het soort toestellen dat kan worden beantwoord met Auto Beantwoord.	Handenvrij / Headset	Handenvrij
Auto Antw Vertr	Stelt de wachttijd in voor het automatisch beantwoorden van een gesprek, indien Auto Beantwoord is ingeschakeld.	0s–20s	6s
Auto Antwoord (alleen KX-HDV430)	Selecteert het soort gesprekken dat kan worden beantwoord met Auto Beantwoord.	Spraakoproep / Spraak en Video	Spraakoproep

Toets optie's

Submenu	Beschrijving	Instelling	Fabrieks-instelling
• Programma Key • DSS toets	Wijst een functie toe aan elke programma-toets of DSS toets. Zie "4.4 Funktietoetsen (programmatoetsen en DSS toetsen)".	Geen Snelkiezen BLF Lijn ACD[Log in] ACD[Wrap Up] Lijnstatus Doorschakelen Telefoonboek Gesprekslog Simultaanrinkelen Hotelservicefuncties Gesprek doorverb. Blind doorverb. Conferentie Gesprek aannemen Gespr. Park Terughalen gesprek Aanwezigheid Groep beantw. Netwerk camera (alleen KX-HDV430)	Geen
HOT Key tijd	Stelt de wachttijd in waarna een nummer automatisch wordt gekozen, als u een Direct Kiezen-toets ingedrukt houdt die op "Automatisch" is ingesteld.	1s–20s	2s

Display opties

Submenu	Beschrijving	Instelling		Fabrieks-instelling
Taal	Stelt de displaytaal in. U kunt zo nodig maximaal 10 talen downloaden van de server of van internet. Raadpleeg uw systeemprogrammeur voor meer informatie.	Achtervoegsel: NE / X / SX	Automatisch / English / Deutsch / Español / FRANÇAIS / Italiano / Svenska / Nederlands / Português / Čeština	Automatisch
		Achtervoegsel: (geen) / C	Automatisch / English / Español / FRANÇAIS	Automatisch
		Achtervoegsel: RU	Automatisch / English / РУССКИЙ / Українська	Automatisch
LCD Verlicht	Hiermee stelt u in na hoeveel tijd de schermverlichting uitgaat nadat u naar het standby scherm bent teruggekeerd. Ook stelt u hiermee in hoe helder de schermverlichting is wanneer deze actief is en wanneer deze inactief is.	Schermtimeout	30 s. / 1 m. / 5 m. / 10 m. / 30 m. / 60 m. / 120 m. / 180 m. / 300 m. / Altijd aan	1 m.
		Actieve stand	Nivo 1–Nivo 8	Nivo 8
		Inactieve stand	Laag / UIT	UIT
Standby Display	Selecteert wat in de standby-modus wordt weergegeven op het display.	Telefoonnummer / Telefoon Nr&Naam / Naam / UIT		Telefoonnummer
Categorie naam	Bewerkt de namen van de categorieën.	Max. 13 tekens x categorie (1-9)		Niet opgeslagen
Datum notatie	Selecteert de datumopmaak voor het display in standby modus.	Achtervoegsel: NE / X / SX / RU	DD-MM-JJJJ / MM-DD-JJJJ	DD-MM-JJJJ
		Achtervoegsel: (geen) / C	DD-MM-JJJJ / MM-DD-JJJJ	MM-DD-JJJJ
Tijd notatie	Selecteert het formaat voor de uurweergave in standby modus.	Achtervoegsel: NE / X / SX / RU	12-uurs / 24-uurs	24-uurs
		Achtervoegsel: (geen) / C	12-uurs / 24-uurs	12-uurs

4.8.1 Indeling menu Basisinstellingen

Submenu	Beschrijving	Instelling		Fabrieksinstelling
Schermwissel ^{*1}	Hiermee stelt u in na hoeveel tijd de screen saver wordt geactiveerd.	UIT / 10 s. / 30 s. / 1 m. / 3 m. / 5 m.		UIT
DSS controle	Hiermee past u de schermverlichting en het contrast van het LCD display van aangesloten KX-HDV20 units aan.	LCD Verlicht	Automatisch / AAN (Nivo 1–Nivo 6) / UIT	Automatisch Nivo 6
		LCD Contrast	Nivo 1–Nivo 6	Nivo 3
Verwittiging	Hiermee selecteert u de meldingsmethode (Bericht, LED of Alarm) voor gemiste oproepen, voicemails en alarmmeldingen van de netwerkcamera. Bericht: Geeft een melding op het scherm LED: Indicatielampjes Alarm: Er klinkt een alarm	Gem. Oproepen		Alle instellingen: AAN
		Bericht	AAN / UIT	
		LED	AAN / UIT	
		SprakBDS		
		Bericht	AAN / UIT	
		LED	AAN / UIT	
		Alarm	AAN / UIT	
		Netwerk camera ^{*2} (alleen KX-HDV430)		
		Bericht	AAN / UIT	
		LED	AAN / UIT	
		Alarm	AAN / UIT	

^{*1} Screen saver wordt alleen gestart wanneer de unit zich in de standby modus bevindt.

^{*2} Deze optie is beschikbaar als de alarmmelding van de netwerkcamera is ingesteld op "Pop-up".

Toetstoon

Submenu	Beschrijving	Instelling	Fabrieksinstelling
Toetstoon	Schakelt de toetstonen in of uit.	AAN / UIT	AAN

Bluetooth headset

Submenu	Beschrijving	Instelling	Fabrieksinstelling
Bluetooth headset	Aanmelden of afmelden van een Bluetooth headset.	Zie "2.7.5 Bluetooth Headset".	Niet ingesteld

Video-optie(alleen KX-HDV430)

Submenu	Beschrijving	Instelling		Fabrieks-instelling
Oproepmode	Selecteert het type oproep dat wordt gebruikt wanneer oproepen automatisch worden verbonden.	Sprakoproep / Video-oproep		Spraakoproep
Schermmode	Selecteert de weergavemodus van de videofeed van de andere partij wanneer een video-oproep wordt verbonden.	Normaal / Split		Normaal
Beeldverzending	Selecteert of de videofeed van de camera wordt verzonden wanneer een video-oproep wordt gestart.	AAN / UIT		AAN
Rate-instelling	Selecteert de bitrate, framerate en beeldgrootte van de verzonden en ontvangen videofeed tijdens een video-oproep. U kunt ook kiezen of de ingestelde bitrate wordt gebruikt als maximale bitrate of als een vaste bitrate.	Bit rate	128 kbps / 256 kbps / 384 kbps / 512 kbps / 768 kbps / 1024 kbps / 2048 kbps	2048 kbps
		Bit Rate gebruik ^{*1}	Maximum / Vaste waarde	Maximum
		Frame-rate	15 fps / 30 fps	30 fps
		Beeldformaat	QCIF / QVGA / CIF / HVGAW / VGA	HVGAW
Camera-instell.	Past de kwaliteit van uw videofeed aan.	Helderheid	0-6	3
		Saturatie	0-6	3
		Contrast	0-3	2
		Scherpte	0-6	3
		Anti-knipperen	50Hz / 60Hz	50Hz

*1 Maximum: de bitrate wordt onderhandeld met de andere partij. Vast: de bitrate gespecificeerd in "Bit rate" wordt gebruikt.

Netwerk camera (alleen KX-HDV430)

Submenu	Beschrijving	Instelling		Fabrieks-instelling
Alarm instelling	Stelt alarmmeldingen van de netwerkkamera, de ontwapeningstijd en het poortnummer voor alarmen in.	Verwittiging	UIT/Pop-up	UIT
		Ontwapentijd	2-10 (sec)	2
		Poortnummer	1024-65535	1818
Cameraregistratie	Registreert een netwerkkamera.	Zie "3.10.1 Een netwerkkamera registreren".		Niet ingesteld

Commun. camera (alleen KX-HDV430)

Submenu	Beschrijving	Instelling	Fabrieks-instelling
Commun. camera	Registreert een communicatiecamera.	Zie "3.11.1 Een communicatiecamera gebruiken".	Niet ingesteld

Overige opties

Submenu	Beschrijving	Instelling	Fabrieks-instelling
Wijzig Paswoord ^{*1}	Wijzigt het wachtwoord (4 cijfers) voor het ontgrendelen van het telefoonboek.	1. Voer het oude wachtwoord in.^{*2} 2. Voer het nieuwe wachtwoord in. 3. Bevestig het nieuwe wachtwoord.	Niet ingesteld
Webfunctie ^{*3}	Selecteert of de webfunctie en logregistratiefunctie beschikbaar zijn of niet.	AAN / UIT	UIT

^{*1} • Om onbevoegd gebruik van dit product te voorkomen:

- stel een wachtwoord in dat uit willekeurige tekens bestaat en niet makkelijk te raden is.
- wijzig het wachtwoord regelmatig.

- Maak een aantekening betreffende het wachtwoord, zodat u het niet vergeet.

- Zie "4.2 Wachtwoord instellen" voor meer informatie over het instellen van het wachtwoord.

^{*2} Als nog geen wachtwoord is ingesteld, wordt deze stap overgeslagen.

^{*3} Het wachtwoord voor de systeemp programmeur is mogelijk vereist voor deze instelling. Raadpleeg uw systeemp programmeur voor meer informatie. Zie "5.2 Tekentabel voor wachtwoord systeemp programmeur" voor een overzicht van de beschikbare tekens.

4.9 De systeeminstellingen wijzigen

Opmerking

- De functie is afhankelijk van uw telefoonsysteem. Raadpleeg uw systeemprogrammeur voor meer informatie.

Het hoofdmenu selecteren

- Tik in de standby modus op  of  en selecteer vervolgens "Systeeminstel."
- Tik op  of  en selecteer vervolgens het hoofdmenu.

Hoofdmenu	Submenu
Status	Lijnstatus, Firmware versie, IP Mode, IPv4 Instel., IPv6 Instel., MAC Adres, LLDP, CDP, VLAN
Netwerkinst.	IP Mode Select, IPv4 Instel., IPv6 Instel., LLDP, CDP, VLAN, IP Snelheid, Webfunctie, Netwerk Test
Systeeminstel.	Tijd & Datum, Authenticatie, Toegangscode, ECO Mode, Herstart, DSS herstart

4.9.1 Indeling menu Systeeminstellingen

Status

Submenu	Beschrijving	Status
Lijnstatus Voor KX-HDV330: Lijn 1–Lijn 12 Voor KX-HDV430: Lijn 1–Lijn 16	Toont de lijnstatus.	Geregistreerd/Registreren/(NULL)
Firmware versie	Toont de firmware versie van de telefoon.	—
IP Mode	Toont de IP-netwerkmodus.	IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
IPv4 Instel.	Toont informatie over IPv4 instellingen.	IP-adres ^{*1} Subnetmasker ^{*1} Default Gateway ^{*1} DNS 1 ^{*1} DNS 2 ^{*1}
IPv6 Instel.	Toont informatie over IPv6 instellingen.	IP-adres ^{*2} Prefix ^{*3} Default Gateway ^{*2} DNS 1 ^{*2} DNS 2 ^{*2}
MAC Adres	Toont het MAC-adres van de telefoon.	—
LLDP	Toont de LLDP-status.	AAN/UIT
CDP	Toont de CDP-status.	AAN/UIT

4.9.1 Indeling menu Systeeminstellingen

Submenu	Beschrijving	Status
VLAN	Toont de VLAN ID en prioriteit.	—

- *1 Als dit item niet is ingesteld, wordt "..." weergegeven. Als de telefoon niet is aangesloten op het netwerk, wordt "..." weergegeven.
- *2 Als dit item niet is ingesteld, wordt "0::0" weergegeven. Als de telefoon niet is aangesloten op het netwerk, wordt "::" weergegeven.
- *3 Als dit item niet is ingesteld, wordt "0" weergegeven. Als de telefoon niet is aangesloten op het netwerk, wordt "::" weergegeven.

Netwerkinst.

Het wachtwoord voor de systeemp programmeur is mogelijk vereist voor Netwerkinst.. Raadpleeg uw systeemp programmeur voor meer informatie. Zie "5.2 Tekentabel voor wachtwoord systeemp programmeur" voor een overzicht van de beschikbare tekens.

Submenu	Beschrijving	Instelling				Fabriek instelling
IP Mode Select	Wijzigt de netwerkinstellingen van de telefoon. Huidige instellingen worden gemarkeerd weergegeven.	IPv4 / IPv6 / IPv4&IPv6				IPv4
IPv4 Instel.	Geeft de IPv4-instellingen op.	Verbindingsmode	DHCP	Automatisch		DHCP – Automatisch
				Handmatig	DNS 1 DNS 2	
			Statisch	IP-adres Subnetmasker Default Gateway DNS 1 DNS 2		
IPv6 Instel.	Geeft de IPv6-instellingen op.	Verbindingsmode	DHCP	Automatisch		DHCP – Automatisch
				Handmatig	DNS 1 DNS 2	
			RA	DNS 1 DNS 2		
			Statisch	IP-adres Prefix Default Gateway DNS 1 DNS 2		
LLDP	Geeft de LLDP-instellingen op.	PC poort	VLAN ID			0
			Prioriteit			0
		AAN / UIT				AAN
CDP	Geeft de CDP-instellingen op.	AAN / UIT				UIT
VLAN	Geeft de VLAN-instellingen op.	Schakel VLAN in	Ja / Nee			Nee
		IP Telefoon	VLAN ID			2
			Prioriteit			7
				PC	VLAN ID	
		Prioriteit			0	

4.9.1 Indeling menu Systeeminstellingen

Submenu	Beschrijving	Instelling		Fabriek sinstel- ling
IP Snelheid ^{*1}	Geeft de instellingen voor de Ethernet PHY-modus op.	IP Telefoon	Automatisch / 100M-Full / 100M-Half / 10M-Full / 10M-Half	Automa- tisch
		PC	Automatisch / 100M-Full / 100M-Half / 10M-Full / 10M-Half	Automa- tisch
Webfunctie	Selecteert of de webfunctie en logregistratiefunctie beschikbaar zijn of niet.	AAN / UIT		UIT
Netwerk Test	Geeft een IP-adres aan om te pingen.	IP-adres (IPv4)		Niet op- gesla- gen

^{*1} Als een verbinding met automatische onderhandeling mislukt, wordt de verbinding gemaakt op 10 Mbps/half duplex of 100 Mbps/half duplex.

Systeeminstel.

Submenu	Beschrijving	Instelling	Fabrieks-instelling
Tijd & Datum ^{*1}	Stelt de datum en tijd van de telefoon in.	Datum Tijd	—
Authenticatie ^{*2}	Stelt de ID en het wachtwoord voor HTTP-authenticatie in.	id ^{*3} Paswoord ^{*3}	Niet opgeslagen
Toegangscode ^{*4}	Stelt de toegangscode voor toegang tot de re-direct-server in.	Max. 16 tekens	Niet opgeslagen
ECO Mode ^{*2}	Schakelt de ECO modus in of uit.	AAN / UIT	UIT
Herstart	Start de unit opnieuw op.	Ja / Nee	Nee
DSS herstart	Start eventuele aangesloten DSS units opnieuw op.	Ja / Nee	Nee

^{*1} De beschikbaarheid van deze toets is afhankelijk van uw telefoonsysteem. Wanneer de stroomtoevoer wordt onderbroken als gevolg van een stroomstoring of andere oorzaken of nadat de unit opnieuw wordt gestart, zal een herconfiguratie nodig zijn omdat de huidige ingestelde waarden zijn verwijderd. Het is daarom raadzaam om de NTP-server te gebruiken. Raadpleeg uw systeemprogrammeur voor meer informatie.

^{*2} Het wachtwoord voor de systeemprogrammeur is mogelijk vereist voor deze instelling. Raadpleeg uw systeemprogrammeur voor meer informatie. Zie "5.2 Tekentabel voor wachtwoord systeemprogrammeur" voor een overzicht van de beschikbare tekens.

^{*3} Max. 128 tekens

^{*4} Deze instelling kan niet worden weergegeven afhankelijk van de instellingen van deze unit. Raadpleeg uw systeemprogrammeur voor meer informatie.

4.10 De geavanceerde instellingen wijzigen

Het hoofditem selecteren

1. Tik in de standby modus op  of  en selecteer vervolgens "Gevorderde instel.".
2. Tik op  of  en selecteer vervolgens het hoofditem.

Hoofdmenu	Submenu
Xsi Instelling	—
UC Instelling	—
Oproepinstel.	Anoniem blokk., Anoniem gesprek, Blok Caller ID, Overal, Afstandsbureau, Simul-taanrinkel., Systeemslot
Oproepen filteren	—
Assistent instelling	Assistent filtering, Afleiding instellen

4.10.1 Indeling menu Geavanceerde instellingen

Xsi Instelling

Submenu	Beschrijving	Instelling		Fabrieksinstel-ling
Xsi Instelling ^{*1}	Stelt de ID en het wachtwoord voor de Xsi-service in.	Voor KX-HDV330: Lijn 1–Lijn 12 Voor KX-HDV430: Lijn 1–Lijn 16	id ^{*2} Paswoord ^{*2}	Niet opgeslagen

^{*1} Dit item wordt alleen weergegeven als de functie is ingeschakeld. Raadpleeg uw systeemp programmeur voor meer informatie.

^{*2} Max. 128 tekens

UC Instelling

Submenu	Beschrijving	Instelling		Fabrieksinstel-ling
UC Instelling ^{*1}	Stelt de ID en het wachtwoord voor de Broadsoft UC-service (IM&P) in.	id ^{*2} Paswoord ^{*2}		Niet opgeslagen

^{*1} Dit item wordt alleen weergegeven als de functie is ingeschakeld. Raadpleeg uw systeemp programmeur voor meer informatie.

^{*2} Max. 128 tekens

Oproepinstel.

Submenu	Beschrijving	Instelling		Fabrieks- instelling
Anoniem blokk.	Stelt in of inkomende anonieme gesprekken worden geblokkeerd of niet.	Voor KX-HDV330: Lijn 1–Lijn 12 Voor KX-HDV430: Lijn 1–Lijn 16	AAN / UIT	UIT

Submenu	Beschrijving	Instelling		Fabrieksinstelling
Anoniem gesprek ^{*1}	Stelt in of uitgaande anonieme gesprekken kunnen worden gevoerd.	Voor KX-HDV330: Lijn 1–Lijn 12 Voor KX-HDV430: Lijn 1–Lijn 16	AAN / UIT	UIT
Blok Caller ID	Wijzigt/wist de telefoonnummers voor het blokkeren van inkomende gesprekken.	Zie "4.6 Inkomende oproepen blokkeren (alleen gebruikers van de Beller-ID ^{*1} service)".		Niet opgeslagen
Overall ^{*3}	Geeft de Xsi-instelling Overall op of wijzigt deze.	Voor KX-HDV330: Lijn 1–Lijn 12 Voor KX-HDV430: Lijn 1–Lijn 16	Bij het registreren: Naam Telefoonnummer ^{*2} Bij het bewerken: Status (AAN / UIT) Telefoonnummer ^{*2} Alternat. Nummer ^{*2}	Niet opgeslagen
Afstandsbureau ^{*3}	Geeft de Xsi-instelling Afstandsbureau op.	Voor KX-HDV330: Lijn 1–Lijn 12 Voor KX-HDV430: Lijn 1–Lijn 16	AAN / UIT Telefoonnummer ^{*2}	UIT
Simultaanrinkel. ^{*3}	Geeft de Xsi-instelling Simultaan rinkelen op.	Voor KX-HDV330: Lijn 1–Lijn 12 Voor KX-HDV430: Lijn 1–Lijn 16	AAN / UIT Telefoonnummer ^{*2}	UIT
Systeemslot	Selecteert of het menu Gespreksinstellingen is vergrendeld.	AAN ^{*4} / UIT		UIT

^{*1} Dit item wordt alleen weergegeven als de functie is ingeschakeld. Raadpleeg uw systeemp programmeur voor meer informatie.

^{*2} In een telefoonnummer met meer dan 32 cijfers worden de resterende cijfers niet weergegeven.

^{*3} Als de Xsi-service beschikbaar is, kunt u dit item selecteren. Raadpleeg uw systeemp programmeur voor meer informatie.

^{*4} Wachtwoord is verplicht (4 cijfers).

Oproepen filteren

Submenu	Beschrijving	Instelling		Fabrieksinstelling
Oproepen filteren ^{*1}	Selecteert of oproepen naar een executive terminal moeten worden gefilterd met behulp van de Broadsoft Executive-Assistant functie.	Voor KX-HDV330: Lijn 1–Lijn 12 Voor KX-HDV430: Lijn 1–Lijn 16	AAN / UIT	UIT

^{*1} Dit item wordt alleen weergegeven als de functie is ingeschakeld. Raadpleeg uw systeemp programmeur voor meer informatie.

Assistant instelling

Submenu	Beschrijving	Instelling		Fabrieksinstelling
Assistant filtering ^{*1}	Selecteert of oproepen naar een assistant terminal moeten worden gefilterd met behulp van de Broadsoft Executive-Assistant functie.	Voor KX-HDV330: Lijn 1–Lijn 12 Voor KX-HDV430: Lijn 1–Lijn 16	AAN ^{*2} / UIT ^{*2}	UIT
Afleiding instellen ^{*1}	Selecteert de doorschakelfunctie voor een executive terminal met behulp van de Broadsoft Executive-Assistant functie.	Voor KX-HDV330: Lijn 1–Lijn 12 Voor KX-HDV430: Lijn 1–Lijn 16	AAN ^{*3} / UIT	UIT

^{*1} Selecteer nadat een in te stellen lijn is geselecteerd.

Dit item wordt alleen weergegeven als de functie is ingeschakeld. Raadpleeg uw systeemp programmeur voor meer informatie.

^{*2} Selecteert na het selecteren van een executive naam.

^{*3} Geeft het telefoonnummer op na tikken op "Volg.".

4.11 Programmering webgebruikersinterface

Het product heeft een webinterface voor het configureren van verschillende instellingen en functies. Sommige zijn niet direct te programmeren.

In de lijst hieronder vindt u een aantal nuttige functies die u kunt programmeren via de webgebruikersinterface. Raadpleeg uw systeemp programmeur voor meer informatie.

- Taalinstellingen (IP-telefoon / Web)
- Wachtwoord (voor toegang tot webgebruikersinterface)
- Standaardlijn voor uitgaande gesprekken
- Te blokkeren telefoonnummers
- Gespreksfuncties
 - Anoniem bellen inschakelen
 - Anoniem bellen blokkeren inschakelen
 - Niet Storen inschakelen
 - Altijd doorschakelen inschakelen
 - Doorschakelnummer (altijd)
 - Oproep doorschakelen Bezet
 - Doorschakelnummer (bezet)
 - Oproep doorschakelen Geen antwoord
 - Doorschakelnummer (geen antwoord)
 - Aantal belsignalen (geen antwoord)
- Hotline-nummer
- Flexibele toets instellen
- Telefoonboek importeren en exporteren
- DSS-console
- Video-oproep (alleen KX-HDV430)
- Communicatiecamera (alleen KX-HDV430)

Opmerking

- Als u de webgebruikersinterface wilt openen, moet u de optie webprogrammering (Embedded Web) inschakelen.

4.12 Updaten van de software

De leverancier van uw telefoonsysteem biedt mogelijk van tijd tot tijd nieuwe functies of verbeteringen in nieuwe softwareversies. Raadpleeg uw systeemp programmeur voor meer informatie.

Hoofdstuk 5

Appendix

Dit gedeelte bevat specificaties, informatie over probleemoplossing, foutberichten en sjablonen voor wandmontage.

5.1 Tabel voor tekeninvoer

Tekensets

De zes tekensets bieden diverse tekens.

De volgende tekensets zijn beschikbaar:

- Romaans **A B C**
- Numeriek **0 - 9**
- Grieks **A B Γ**
- Uitgebreid 1 **R R R** / **+ R R**
- Uitgebreid 2 **S s š**
- Cyrillisch **A Б В**

Achtervoegsel: NE / X / SX

Toetsen	ABC (Latijns)	0-9 (Numeriek)	ABΓ (Grieks)	ÄÅÄ (Uitgebreid 1)	Sšš (Uitgebreid 2)
[1]	Spatie # & ' () ✕ , - . / 1	1	Spatie # & ' () ✕ , - . / 1		
[2]	A B C 2	2	Α Β Γ 2	Ä Å Ä Å Ä Å Æ B C Ç 2	Ä Å Ä Å Å B C C C 2
	a b c 2		α β γ 2	ä å ä å ä å æ b c ç 2	ä å ä å å b c c c 2
[3]	D E F 3	3	Δ Ε Ζ 3	D Æ È É Ê Ë Ì Í Î Ï 3	D Æ È É Ê Ë Ì Í Î Ï 3
	d e f 3		δ ε ζ 3	d æ è é ê ë ì í î ï 3	d æ è é ê ë ì í î ï 3
[4]	G H I 4	4	Η Θ Ι 4	G Ğ H I Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó 4	G H I Í 4
	g h i 4		η θ ι 4	g ğ h i ì í î ï ñ ò ó 4	g h i í 4
[5]	J K L 5	5	Κ Λ Μ 5	J K L 5	J K L Ł Ł Ł 5
	j k l 5		κ λ μ 5	j k l 5	j k l ł ł ł 5
[6]	M N O 6	6	N Ñ O 6	M N Ñ O Ò Ó Ô Õ Ö Ø 6	M N Ñ Ñ O Ó Ö Ö Ö 6
	m n o 6		ν ξ ο 6	m n ñ o ò ó ô õ ö ø œ 6	m n ñ ñ o ó ö ö ö 6
[7]	P Q R S 7	7	Π Ρ Σ 7	P Q R S Ş ß 7	P Q R Ř Š Š Š 7
	p q r s 7		π ρ σ 7	p q r s ş ß 7	p q r ř š š š 7
[8]	T U V 8	8	Τ Υ Φ 8	T U Û Ü Ů Ű Ų V 8	T Ţ Ť U Ú Ů Ű Ų V 8
	t u v 8		τ υ φ 8	t u û ü ů ű ų v 8	t ť ŧ u ú ů ű ų v 8
[9]	W X Y Z 9	9	Χ Ψ Ω γ 9	W Ŵ X Y Ŷ Z 9	W X Y Ŷ Ŷ Z Ŷ Ŷ Ŷ 9
	w x y z 9		χ ψ ω γ 9	w ŵ x y ŷ z 9	w x y ŷ ŷ z ŷ ŷ ŷ 9
[0]	Spatie ! ? " : ; + = < > 0	0	Spatie ! ? " : ; + = < > 0		
[#]	\$ % & @ € £	#	\$ % & @ € £		

- Per toets ziet u in de bovenste rij de hoofdlettertekens, en in de onderste rij de kleine lettertekens.
- Druk voor of na het invoeren van een teken op [✕] om heen en weer te schakelen tussen kleine letters en hoofdletters.
- Als u een toets meermaals indrukt, worden achtereenvolgens de tekens getoond die bij die toets behoren. Als u bijvoorbeeld de letter "C" wilt invoeren in de invoermodus voor Romaanse tekens, drukt u 3 keer op [2].
- Tekens die met behulp van de [#] toets worden ingevoerd (bijv. "\$") kunnen niet worden ingevoerd als u in het telefoonboek de zoekfunctie gebruikt.
- De in de tabel afgebeelde toetsen kunnen verschillen van de toetsen op uw telefoon.

5.2 Tekentabel voor wachtwoord systeemp programmeur

Toetsen	ABC (Romaans)	123 (Numeriek)
[1]	# & ' () ✖ , - . / ~ 1	1
[2]	A B C 2	2
	a b c 2	
[3]	D E F 3	3
	d e f 3	
[4]	G H I 4	4
	g h i 4	
[5]	J K L 5	5
	j k l 5	
[6]	M N O 6	6
	m n o 6	
[7]	P Q R S 7	7
	p q r s 7	
[8]	T U V 8	8
	t u v 8	
[9]	W X Y Z 9	9
	w x y z 9	
[0]	Spatie ! ? " ' : ; + = < > 0	0
[#]	\$ % & @ [\] ^ _ ` { }	#

- Per toets ziet u in de bovenste rij de hoofdlettertekens, en in de onderste rij de kleine lettertekens.
- Druk voor of na het invoeren van een teken op **[✖]** om heen en weer te schakelen tussen kleine letters en hoofdletters.
- Als u een toets meermaals indrukt, worden achtereenvolgens de tekens getoond die bij die toets behoren. Als u bijvoorbeeld de letter "C" wilt invoeren in de invoermodus voor Romaanse tekens, drukt u 3 keer op **[2]**.

5.3 Instellingen die worden weergegeven in het menu

KX-HDV330

Modus	Menu-items
Tijdens een gesprek	• Gesprekslog • Telefoonboek • Flash/Recall • Parkeren^{*1} • Call center^{*1}
Met een gesprek in wachtstand in een zone voor Gesprek Parkeren	• Parkeren^{*1}
Wanneer het telefoonboek wordt weergegeven	• Blok tel.boek • Deblok tel.boek

^{*1} Dit item wordt alleen weergegeven als de functie is ingeschakeld. Raadpleeg uw systeemp programmeur voor meer informatie.

KX-HDV430

Modus	Menu-items
Tijdens een spraakoproep	• Gesprekslog • Telefoonboek • Flash/Recall • Parkeren^{*1} • Call center^{*1} • Netwerk camera
Tijdens een video-oproep	• Gesprekslog • Telefoonboek • Flash/Recall • Parkeren^{*1} • Call center^{*1} • Lijnstatus • Blind^{*1} • Spraakoproep • Kwaliteit • PiP

5.3 Instellingen die worden weergegeven in het menu

Modus	Menu-items
Tijdens het bekijken van een videofeed van een netwerkcamera	• Cameraregistratie • Camerakeuze • Preset • Favorieten • Camera-instell.
Tijdens een oproep naar een communicatiecamera	• Gesprekslog • Telefoonboek • Flash/Recall • Parkeren^{*1} • Call center^{*1} • Lijnstatus • Blind^{*1}
Met een gesprek in wachtstand in een zone voor Gesprek Parkeren	• Parkeren^{*1}
Wanneer het telefoonboek wordt weergegeven	• Blok tel.boek • Deblok tel.boek

^{*1} Dit item wordt alleen weergegeven als de functie is ingeschakeld. Raadpleeg uw systeemp programmeur voor meer informatie.

5.4 Specificaties

KX-HDV330

Item			Specificaties
Voeding			AC-adapter / PoE (IEEE 802.3af)
Energieverbruik	PoE	Standby	- circa 2,7 W (ECO modus uit) - circa 2,2 W (ECO modus aan)
		Spreken	- circa 3,5 W (ECO modus uit) - circa 2,8 W (ECO modus aan)
	AC adapter	Standby	- circa 2,6 W (ECO modus uit) - circa 1,9 W (ECO modus aan)
		Spreken	- circa 3,4 W (ECO modus uit) - circa 2,7 W (ECO modus aan)
Maximaal opgenomen vermogen			Circa. 4,4 W
Werkgebied			0 °C (32 °F) tot 40 °C (104 °F)
Ethernetpoort			LAN: 1 (RJ45), PC: 1 (RJ45)
Ethernet interface			10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T (Auto / 100MB-FULL / 100MB-HALF / 10MB-FULL / 10MB-HALF) Auto MDI / MDIX
Breedband-codec			G.722
Smalband-codec			G.711a-law / G.711µ-law / G.729a
Meerdere lijnen			12
LCD-scherm			4,3-inch TFT touchscreen met kleuren 16772216 kleuren (Full color)
Formaat van LCD-scherm			480 × 272 pixels
Achtergrondverlichting van LCD-scherm			8 niveaus
VoIP-verbindingsmethode			SIP
Luidspreker			1
Microfoon			1
Aansluiting voor headset			1 (RJ9)
EHS-aansluiting			1 (ø3,5 mm [1/8 in], alleen voor EHS)
Bluetooth			1 (Klasse 1) Frequentieband: 2,402 GHz tot 2,480 GHz Maximum vermogen: 2,5 mW
Afmetingen (Breedte × diepte × hoogte; inclusief standaard)	In positie "Hoog"		195 mm × 190 mm × 209 mm (7,7 in × 7,5 in × 8,3 in)
	In positie "Laag"		195 mm × 184 mm × 188 mm (7,7 in × 7,3 in × 7,4 in)

5.4 Specificaties

Item	Specificaties
Gewicht (incl. hoorn, snoer van hoorn en standaard)	850 g (1,87 lb)

KX-HDV430

Item			Specificaties
Voeding			AC-adapter / PoE (IEEE 802.3af)
Energieverbruik	PoE	Standby	• circa 3,9 W (ECO modus uit) • circa 3,2 W (ECO modus aan)
		Spraakop-roep	• circa 4,9 W (ECO modus uit) • circa 4,1 W (ECO modus aan)
		Video-op-roep	• circa 5,6 W (ECO modus uit) • circa 4,9 W (ECO modus aan)
	AC adapter	Standby	• circa 3,9 W (ECO modus uit) • circa 3,2 W (ECO modus aan)
		Spraakop-roep	• circa 4,8 W (ECO modus uit) • circa 3,9 W (ECO modus aan)
		Video-op-roep	• circa 5,5 W (ECO modus uit) • circa 4,7 W (ECO modus aan)
Maximaal opgenomen vermogen			Circa. 6,1 W
Werkgebied			0 °C (32 °F) tot 40 °C (104 °F)
Ethernetpoort			LAN: 1 (RJ45), PC: 1 (RJ45)
Ethernet interface			10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T (Auto / 100MB-FULL / 100MB-HALF / 10MB-FULL / 10MB-HALF) Auto MDI / MDIX
Breedband-codec			G.722
Smalband-codec			G.711a-law / G.711µ-law / G.729a
Video-codec			H.264
Meerdere lijnen			16
LCD-scherm			4,3-inch TFT touchscreen met kleuren 16772216 kleuren (Full color)
Formaat van LCD-scherm			480 × 272 pixels
Achtergrondverlichting van LCD-scherm			8 niveaus
VoIP-verbindingsmethode			SIP
Luidspreker			1
Microfoon			1
Camera			1

Item		Specificaties
Aansluiting voor headset		1 (RJ9)
EHS-aansluiting		1 (ø3,5 mm [1/8 in], alleen voor EHS)
Bluetooth		1 (Klasse 1) Frequentieband: 2,402 GHz tot 2,480 GHz Maximum vermogen: 2,5 mW
Compatibele communicatiecamera		KX-NTV150/KX-NTV160
Afmetingen (Breedte × diepte × hoogte;inclusief stan- daard)	In positie "Hoog"	195 mm × 190 mm × 209 mm (7,7 in × 7,5 in × 8,3 in)
	In positie "Laag"	195 mm × 184 mm × 188 mm (7,7 in × 7,3 in × 7,4 in)
Gewicht (incl. hoorn, snoer van hoorn en stan- daard)		870 g (1,92 lb)

KX-HDV20

Item		Specificaties
Voeding ^{*1}		Stroom wordt geleverd vanaf de KX-HDV330 / KX-HDV430.
Energieverbruik		Standby: circa 0,5 W
Maximaal opgenomen vermogen		Circa 1,5 W
Werkgebied		0 °C (32 °F) tot 40 °C (104 °F)
LCD-scherm		Eenkleurige grafische weergave
Formaat van LCD-scherm		160 × 384 pixels, 12 regels
Achtergrondverlichting van LCD-scherm		6 niveaus
Afmetingen (Breedte × diepte × hoogte;inclusief standaard)	In positie "Hoog"	110 mm × 175 mm × 178 mm (4,3 in × 6,9 in × 7,0 in)
	In positie "Midden"	110 mm × 176 mm × 154 mm (4,3 in × 6,9 in × 6,1 in)
	In positie "Laag"	110 mm × 176 mm × 121 mm (4,3 in × 6,9 in × 4,8 in)
Gewicht (met standaard)		430 g (0,95 lb)

^{*1} De KX-HDV20 kan alleen worden gebruikt als de KX-HDV330 / KX-HDV430 stroom krijgt via de optionele AC adapter.

5.5 Probleemoplossing

Algemeen gebruik

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het display is leeg.	De unit krijgt geen stroom.	De unit is niet ontworpen voor gebruik tijdens een stroomstoring. Zorg dat het apparaat dat PoE levert stroom krijgt en dat de Ethernet kabel juist is aangesloten. (Als u een PoE-hub gebruikt, wordt het aantal apparaten dat u gelijktijdig kunt aansluiten beperkt door de hoeveelheid stroom die de hub levert.) Als een AC adapter is aangesloten, moet u controleren of de adapter juist is aangesloten en stroom krijgt.
De unit werkt niet correct.	Bedrading is niet juist aangesloten.	Controleer alle aansluitingen.
	De verbindinginstellingen zijn niet juist.	• Neem contact op met uw beheerder om te controleren of uw instellingen juist zijn. • Raadpleeg uw dealer als het probleem zich blijft voordoen.
	Er is een fout opgetreden.	Start de unit opnieuw op.
Ik hoor geen kies-ton.	—	Controleer of de LAN-kabel correct is aangesloten.
Ik kan de telefoon-boekblokkering niet opheffen.	Het ingevoerde wachtwoord is onjuist.	Voer een wachtwoord in.
Ik ben mijn wachtwoord vergeten.	—	Raadpleeg uw systeemp programmeur of dealer.
De datum en tijd zijn niet juist.	—	De juiste datum en tijd van de unit aanpassen.
De boodschap/besignaal-indicator brandt.	U heeft een boodschap ontvangen terwijl u niet op uw werkplek was.	Beluister de boodschap.
De KX-HDV20 wordt niet ingeschakeld.	De KX-HDV330 / KX-HDV430 ontvangt stroom via Power-over-Ethernet (PoE).	Sluit de KX-HDV330 / KX-HDV430 aan op een stopcontact via de optionele AC adapter.

Gesprekken beginnen en ontvangen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Ik kan niemand bellen.	Het telefoonnummer is onjuist ingevoerd.	- Controleer of u het telefoonnummer van de andere partij juist heeft ingevoerd. - Raadpleeg uw systeemp programmeur of dealer.
	De contactenlijst wordt geïmporteerd of geëxporteerd.	- Wacht een paar minuten totdat de verwerking is voltooid. - Doe navraag bij uw systeemp programmeur of dealer.
Ik kan geen interlokaal/internationaal gesprek beginnen.	Uw telefoonabonnement omvat geen interlokale/internationale gesprekken.	Controleer of u een abonnement hebt voor internationale gesprekken bij uw telefoonmaatschappij.
De unit geeft geen belsignaal wanneer een gesprek wordt ontvangen.	Het belsignaal is uitgeschakeld.	Druk op de [+] volumetoets wanneer u een gesprek ontvangt of wijzig de instelling van het belsignaalvolume.
Tijdens een netlijn-gesprek wordt de verbinding verbroken.	Er kan een tijdslimiet voor netlijn-gesprekken zijn opgelegd door uw telefoonsysteem/service.	Indien nodig kunt u uw dealer vragen om de tijdslimiet te verlengen.

Geluidskwaliteit

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De andere partij hoort mij niet praten.	De microfoon van de unit is uitgeschakeld.	Druk op  /  / MUTE/AUTO ANS om de microfoon weer in te schakelen.
	Tijdens handen-vrij telefoneren kunnen objecten de microfoon versperren.	De microfoon tijdens een telefoongesprek niet versperren. Plaats uw handen, evenals objecten zoals mappen, kopjes en koffiepotten, niet voor de microfoon.
Het geluid valt weg; ik hoor mezelf praten door de luidspreker.	U bevindt zich te ver weg van de microfoon.	Probeer dichterbij de microfoon te spreken.
	De omgeving is niet geschikt voor gesprekken via de luidspreker.	• Gebruik de unit niet binnen een afstand van 2 m (6 ft. 7 in.) van projectoren, airconditioners, ventilatoren of andere apparaten die hoorbare of elektrische ruis produceren. • Als u de unit gebruikt in een ruimte met ramen, sluit dan de gordijnen of jaloezieën. Dit voorkomt geluidsecho's. • Gebruik het toestel in een rustige omgeving.
	De unit werd tijdens het gesprek verplaatst.	Verplaats de unit niet tijdens een telefoongesprek.
	De microfoon wordt geblokkeerd door voorwerpen.	De microfoon tijdens een telefoongesprek niet versperren. Plaats uw handen, evenals objecten zoals mappen, kopjes en koffiepotten, niet voor de microfoon.
	De andere partij gebruikt een half-duplex telefoon.	Als de partij waarmee u belt een half-duplex telefoon gebruikt, kan het geluid wel eens wegvallen tijdens een gesprek. Voor de best mogelijke prestaties dient de andere partij een full-duplex telefoon te gebruiken.

Contactenlijst

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Ik kan geen items toevoegen aan de contactenlijst of ze bewerken.	De contactenlijst is vol.	Verwijder overbodige gegevens. Het maximum aantal contacten in het telefoonboek is 2500.

Bluetooth Headset

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Ik kan geen gesprek voeren met behulp van de Bluetooth headset.	De headset is niet aangemeld.	Controleer of de headset correct is aangemeld bij de unit.
	Er is een EHS headset verbonden.	Haal het snoer van de EHS headset uit de headsetaansluiting. De EHS headset krijgt voorrang als beide headsets zijn aangesloten.
	De headset is niet opgeladen.	Raadpleeg de handleiding van de headset om te controleren of de headset voldoende is opgeladen.

Videoscherm (alleen KX-HDV430)

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De bedieningspictogrammen worden niet weergegeven.	—	Tik op het scherm.
Ruis verschijnt in het videosaal.	—	Wijzig de volgende video-instellingen voor de andere partij. • Beeldformaat • Bitsnelheid

Video-oproep (alleen KX-HDV430)

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Ik heb een video-oproep, maar de andere partij wordt niet weergegeven op mijn scherm.	Video-oproepen worden niet ondersteund op de telefoon van de andere partij.	Gebruik een spraakoproep.

Netwerkcamera (alleen KX-HDV430)

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Ik kan geen verbinding maken met een netwerkcamera.	Er zijn geen netwerkcamera's geregistreerd.	Registreer een netwerkcamera.
	De instellingen voor de netwerkcamera zijn niet correct geconfigureerd.	Controleer of de instellingen juist zijn, en configureer de instellingen dan opnieuw.
Enkele of alle besturingselementen zijn niet beschikbaar.	De netwerkcamera waarmee u bent verbonden, ondersteunt deze functies niet.	Raadpleeg de documentatie van de netwerkcamera of neem contact op met uw systeembeheerder.
	Er zijn instellingen gedaan die de toegang tot de netwerkcamera beperken.	Raadpleeg de beheerder van de netwerkcamera.

Communicatiecamera (alleen KX-HDV430)

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Ik kan geen verbinding maken met een communicatiecamera.	Er zijn geen communicatiecamera's geregistreerd.	Registreer een communicatiecamera.
	De instellingen voor de communicatiecamera zijn niet juist geconfigureerd.	Controleer of de instellingen juist zijn, en configureer de instellingen dan opnieuw.
Het video-oproepscherm wordt weergegeven.	U hebt een oproep gestart door een telefoonnummer te kiezen.	Selecteer een communicatiecamera in de lijst met geregistreerde communicatiecamera's en start vervolgens de oproep.

5.6 Foutmeldingen

Tijdens gebruik kunnen foutmeldingen worden weergegeven op de unit.

In de onderstaande tabel worden deze foutmeldingen vermeld, samen met mogelijke oorzaken en oplossingen.

Foutmelding	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Fout:001 Controleer LAN kabel	De LAN-kabel is niet aangesloten.	Controleer alle aansluitingen.
Fout:002 IP adres overlap	De netwerkinstellingen van de unit zijn onjuist.	Raadpleeg uw systeemp programmeur of dealer.
Fout:002 IP-adres		
Fout:003 Niet geregistreerd	Registreren op SIP-server mislukt.	Raadpleeg uw systeemp programmeur of dealer.
Geheugen Vol	Het telefoonboek is vol: er kunnen geen nieuwe items opgeslagen worden.	Verwijder overbodige gegevens uit het telefoonboek en probeer het opnieuw.
Geen informatie	Wanneer u het telefoonboek wilt weergeven: Er zijn geen items opgeslagen. Wanneer u het inkomend of uitgaand gesprekslog wilt weergeven: Er zijn geen logs opgeslagen.	Sla een nieuw item op in uw lokale telefoonboek.
Service nodig	Apparaatfout.	Neem contact op met de dealer/serviceprovider van uw telefoonsysteem.
Telefoonboekfout	Het geheugen raakte vol tijdens een download van het telefoonboek.	• Verwijder telefoonboekgegevens die overbodig zijn, of raadpleeg uw systeembeheerder voor meer informatie. • Dit bericht verdwijnt als u het telefoonboek opent.

5.7 Revisie-historie

Software-bestandsversie 06.000 of later

Toegevoegde inhoud

- Netwerkinst.—Netwerk Test


5.8 Sjabloon voor wandmontage

1. Draai de schroeven in de muur zoals aangegeven.
2. Haak de unit op de schroefkoppen.

Opmerking

- Stel het afdrukformaat in op het formaat van deze pagina. Als de afmetingen van het papier nog licht afwijken van de hier vermelde afmetingen, gebruik dan de hier vermelde afmetingen.

5.8.1 KX-HDV330 / KX-HDV430, optioneel met 1 aangesloten KX-HDV20

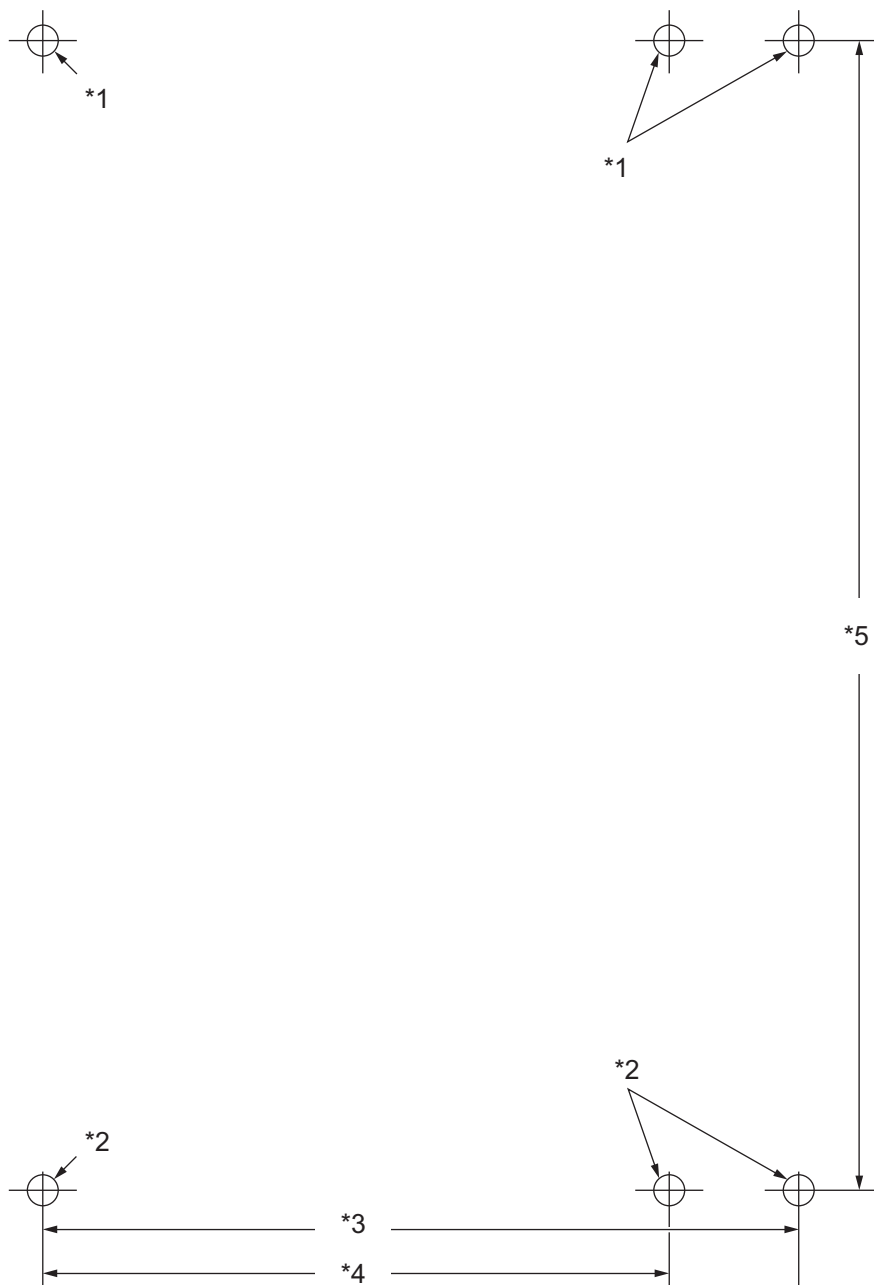

*1 Eén schroef hier (voor KX-HDV20)


*2 Eén schroef hier (voor KX-HDV330 / KX-HDV430)

*3 100 mm (3 15/16 in)

*4 83 mm (3 1/4 in)

*5 152 mm (6 in)

5.8.2 Voor de montage van 2 of meer KX-HDV20 units

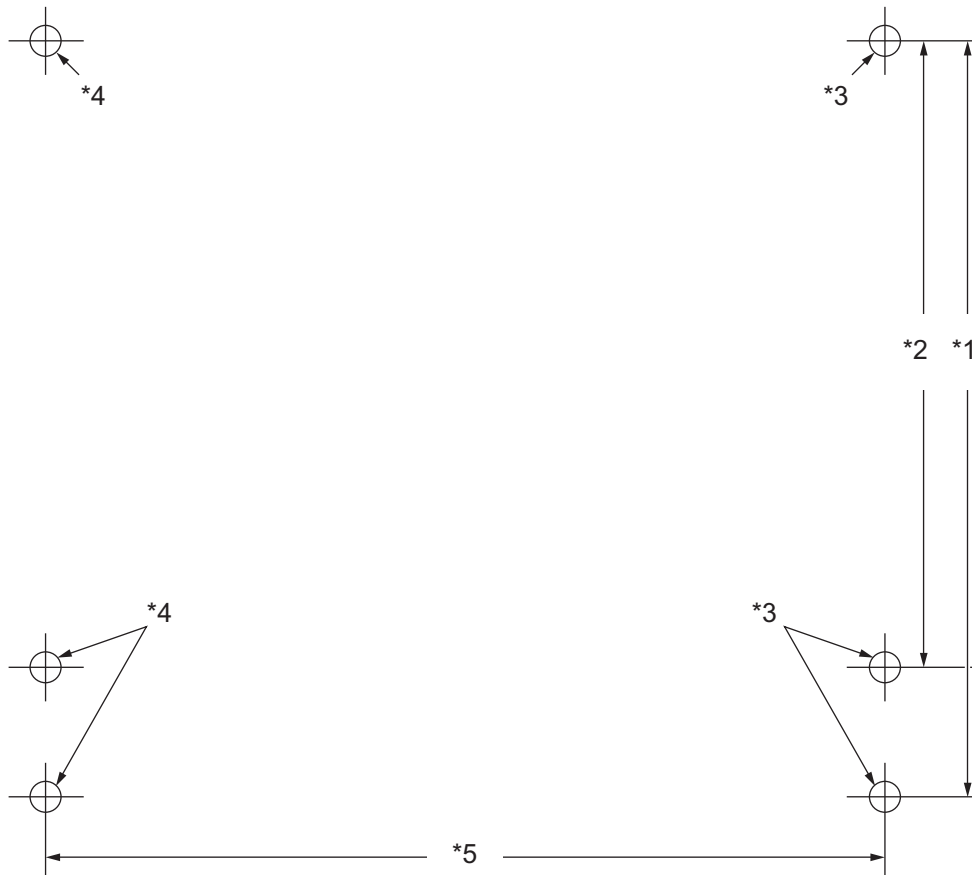

- *1 100 mm (3 15/16 in)
- *2 83 mm (3 1/4 in)
- *3 Eén schroef hier (voor te monteren KX-HDV20)
- *4 Eén schroef hier (eerder gemonteerde KX-HDV20)
- *5 111 mm (4 3/8 in)

Panasonic Corporation

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan

<https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/>