


# Panasonic

## Quick Reference Guide

IP Proprietary Telephone

Model No. **KX-NT343/KX-NT346/KX-NT366**

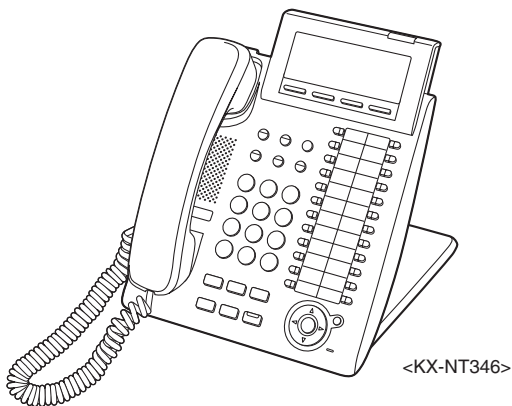

Thank you for purchasing an IP Proprietary Telephone (IP-PT). Please read this manual carefully before using this product and save this manual for future use. For more details, please refer to the manuals of the PBX.

### **This model supports the following PBX versions:**

KX-TDA15/KX-TDA30: PSMPPR Software File Version 4.0000 or later  
KX-TDE100/KX-TDE200: PMMPR Software File version 1.0000 or later

English/  
Nederlands

Deutsch/  
Svenska

Español/  
Suomi

Français/  
Dansk

Italiano/  
Português

## Beknopte handleiding

IP-systeemtoestel

Modelnr. **KX-NT343/KX-NT346/KX-NT366**

Deze unit ondersteunt de volgende optionele apparaten en functies:

	KX-NT343	KX-NT346	KX-NT366* <sup>1</sup>
<b>Display</b>	3 regels	6 regels	6 regels
<b>Flexibele netlijntoetsen</b>	24	24	48 (12x4)
<b>Self Labelling</b>			✓
<b>KX-NT303 Add-on 12 Key Module</b>	✓	✓	
<b>KX-NT305 Add-on 60 Key Module</b> <sup>2</sup>	✓	✓	
<b>KX-NT307(PSLP1528) Bluetooth Module</b>	✓	✓	✓
<b>KX-A239CE Optionele AC adapter</b>	✓	✓	✓
<b>CODEC</b>	G.729A, G.711, G.722 <sup>3</sup>		

✓: Beschikbaar

\*<sup>1</sup> KX-NT366 is alleen beschikbaar voor KX-TDE100/KX-TDE200.

\*<sup>2</sup> KX-NT305 is alleen beschikbaar voor KX-TDE100/KX-TDE200.

\*<sup>3</sup> G.722 is alleen beschikbaar voor KX-TDE100/KX-TDE200.

- Voor informatie over het aansluiten van de KX-NT307 dient u de Installatie-instructies van de KX-NT307 Bluetooth<sup>®</sup> Module te raadplegen.


### Opmerking:

Wanneer mogelijk, is in deze handleiding de suffix van elk model weggelaten.

### Handelsmerk:

De naam Bluetooth en de logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van deze merken door Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. staat onder licentie.

## Locatie van bedieningstoetsen

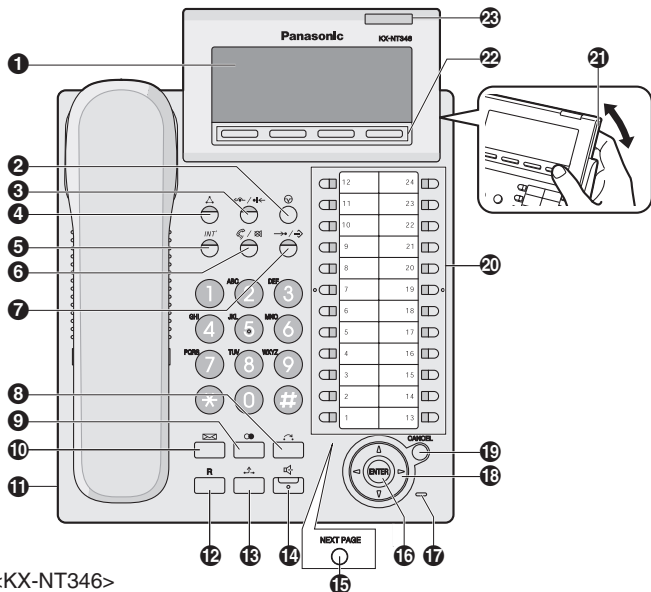

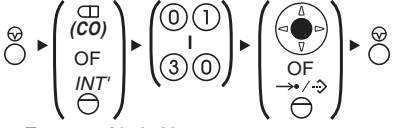
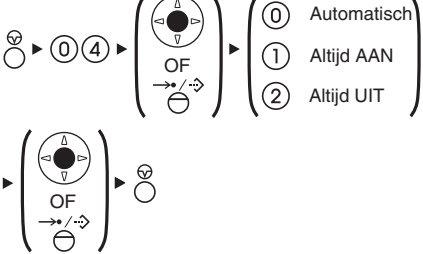


<KX-NT346>

- 1 LCD (Liquid Crystal Display)**
- 2 PAUZE:** wordt gebruikt om een pauze in te voegen tijdens het opslaan van een telefoonnummer. Wordt ook gebruikt om het toestel te programmeren.
- 3 DSN/NS (Gesprek Doorschakelen/Niet Storen):** wordt gebruikt om de functies Gesprek Doorschakelen of Niet Storen op uw toestel in te stellen.
- 4 CONF (Conferentie):** wordt gebruikt om een gesprek tussen meerdere partijen tot stand te brengen.
- 5 INTERCOM:** wordt gebruikt om interne gesprekken te beginnen of te ontvangen.
- 6 AUTO BEANTWOORD/MICROFOON UIT:** wordt gebruikt voor het beantwoorden van een intern gesprek in de handen-vrij modus of om tijdens een gesprek de microfoon/hoorn tijdelijk uit te schakelen.







- 7 AUTOMATISCH KIEZEN/ OPSLAAN:** wordt gebruikt voor Systeem-/Persoonlijk-verkort kiezen of om programmeerwijzigingen op te slaan.
- 8 DOORVERBINDEN:** wordt gebruikt om een gesprek naar een andere partij door te verbinden.
- 9 HERHALEN:** wordt gebruikt om het laatst gekozen nummer opnieuw te kiezen.
- 10 BOODSCHAP:** wordt gebruikt voor het achterlaten van een "Boodschap Wacht" indicatie of om de partij die de boodschap achterliet terug te bellen.
- 11 Ingang Headset**
- 12 R:** wordt gebruikt om het huidige gesprek te beëindigen en een ander gesprek te beginnen zonder de hoorn op de haak te leggen.
- 13 WACHTSTAND:** wordt gebruikt om een gesprek in de wachtstand te zetten.
- 14 HANDEN-VRIJ:** wordt gebruikt voor handen-vrij telefoneren.
- 15 NEXT PAGE-toets:** wordt gebruikt om van pagina te veranderen voor de functie Self Labelling. (alleen KX-NT366)
- 16 ENTER:** wordt gebruikt om het geselecteerde item te bevestigen.
- 17 Microfoon:** wordt gebruikt voor handen-vrij telefoneren.
- 18 Navigatietoets:** wordt gebruikt voor het afstellen van het volume en het displaycontrast of om gewenste instellingen te kiezen.
- 19 CANCEL:** wordt gebruikt om het geselecteerde item te annuleren.
- 20 Flexibele netlijntoetsen:** wordt gebruikt om een vrije netlijn te kiezen of voor het uitvoeren van een functie die aan de toets is toegewezen.
- 21 LCD-scherm:** Kan in de gewenste hoek worden afgesteld.
- 22 Soft toetsen (S1-S4):** S1-S4 (van links naar rechts) worden gebruikt om het item te selecteren dat op de onderste regel van het display wordt weergegeven.
- 23 Boodschap/Beltoon LED:** Als u een intern gesprek ontvangt, dan zal de indicator groen knipperen, en de indicator zal rood knipperen als u een extern gesprek ontvangt. Als iemand u een boodschap heeft achtergelaten, brandt het rode LED constant.

# Instellingen
























<b>Luidspreker volume</b>	<i>Tijdens handen-vrij telefoneren</i>	
<b>Volume van Hoorn/headset*</b>	<i>Tijdens gebruik van de hoorn of headset</i>	
<b>Bel volume</b>	<i>Terwijl de hoorn op de haak ligt of een gesprek ontvangen wordt</i>	Druk op <b>Omhoog</b> om het volume te verhogen of op <b>Omlaag</b> om het te verlagen.
<b>Displaycontrast (voor de hoofdweergave)</b>	<i>Terwijl de hoorn op de haak ligt</i>	
<b>Beltoon</b>	 <p style="text-align: center;">Tweemaal indrukken</p>	
<b>Achtergrondverlichting van display</b>	<i>Terwijl de hoorn op de haak ligt</i>	 <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 2em;">(</span> <span style="font-size: 2em;">0</span> Automatisch  <span style="font-size: 2em;">1</span> Altijd AAN  <span style="font-size: 2em;">2</span> Altijd UIT  <span style="font-size: 2em;">)</span> </p>

\* Wanneer u uw eigen stem door de hoorn of headset hoort, verlaagt u het volume.

## Betekenis van de afbeeldingen

 = Flexibele netlijntoetsen     = Neem de hoorn van de haak  
 = Leg de hoorn op de haak     = Funktienummer  
 = Spreek     = Bevestigingstoon

## Gesprekken plaatsen

Bellen	
<b>Een intern toestel opbellen</b>  ► <b>toestelnr.</b> ► 	<b>Een externe partij opbellen</b>  ►  ► <b>extern tel. nr.</b> ► 
Herhalen	
 ►  ► 	
Direct kiezen	
 ► <b>direct kiesnr.</b> ► 	
Snelkiezen	
<b>Nummer opslaan (KX-NT343/KX-NT346)</b> Voor opslaan op een KX-NT366, zie pag. 124.  ►  ► <b>2</b> ► <b>Gewenste nr.* (max. 32 cijfers)</b> ►  ► 	
<small>* Voer eerst de netlijn-toegangscode in en daarna het externe telefoonnummer.</small>	
Kiezen	
 ►  toegewezen als Snelkiestoets ► 	
Persoonlijk-verkort kiezen	
<b>Opslaan</b>  ► <b>*</b> <b>3</b> <b>0</b> ► <b>toestel-verkort kiesnr. (2 cijfers)</b> ► <b>Gewenste nr.* (max. 32 cijfers)</b> ► <b>#</b>  ► 	
<small>* Voer eerst de netlijn-toegangscode in en daarna het externe telefoonnummer.</small>	
Kiezen	
 ►  ► <b>*</b> ► <b>toestel-verkort kiesnr. (2 cijfers)</b> ► 	

# Eigenschappen

## Systemverkort kiezen

### Kiezen



## Deurintercomgesprek




## Tijdens een gesprek

### Wachtstand


#### In de wachtstand plaatsen



#### Een gesprek uit de wachtstand terugnemen



#### Een extern gesprek terughalen vanaf een ander toestel



## Gesprek Doorverbinden



## Nuttige eigenschappen

### Gesprek tussen meerdere partijen

#### Andere partijen tijdens een gesprek toevoegen d.w.z. conferentie



#### De conferentie verlaten



## Een toestel naar uw wensen instellen

**Niet Storen**

 ► \* 7 1 ►
 

0	Beide gesprekken
1	Netlijn gesprekken
2	Interne gesprekken


 ►
 

1	Instellen
0	Opheffen

 B-toon ► 

**Herinneringsalarm**

**Instellen**

 ► \* 7 6 0 1 ►
 

12 H
Uur/ minuut (4 cijfers)
24 H
Uur/ minuut (4 cijfers)


 ►
 

0	AM
1	PM

 ►

►
 


0	1 keer
1	dagelijks

 B-toon ► 

<p><b>Annuleren</b></p> <p>  ► * 7 6 0 0 B-toon ►  </p>	<p><b>Stoppen of beantwoorden van het herinneringsalarm</b></p> <p>INT' / </p>
---	---

## Voordat u uw bureau verlaat

**Gesprek Doorschakelen**


 ► \* 7 1 ►
 

0	Beide gesprekken
1	Netlijn gesprekken
2	Interne gesprekken

 ►

►
 

<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>2</td><td>Alle gesprekken</td></tr> <tr><td>3</td><td>Bezet</td></tr> <tr><td>4</td><td>Afwezig</td></tr> <tr><td>5</td><td>Bezet/ Afwezig</td></tr> <tr><td>0</td><td>Opheffen</td></tr> </table>	2	Alle gesprekken	3	Bezet	4	Afwezig	5	Bezet/ Afwezig	0	Opheffen	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>toestelnr. ► #</td> <td>OF</td> <td>Netlijn-toegangsnr. ► extern-tel. nr. ► #</td> </tr> </table>	toestelnr. ► #	OF	Netlijn-toegangsnr. ► extern-tel. nr. ► #
2	Alle gesprekken													
3	Bezet													
4	Afwezig													
5	Bezet/ Afwezig													
0	Opheffen													
toestelnr. ► #	OF	Netlijn-toegangsnr. ► extern-tel. nr. ► #												

 B-toon ► 



# Eigenschappen

## Gebruik maken van de Voice Mail Service

### Een boodschap beluisteren

#### Vanaf uw eigen toestel

 ► VRS-toestelnr. ►

► Wachtwoord Mailbox\* (#)

\* U kunt de laatste stap overslaan als u geen wachtwoord heeft.

#### KX-TVM serie

- ① Boodschap beluisteren
- ② Boodschap verzenden
- ③ Mailboxbeheer
- ④ Voice Prompt service
- ⑤ Boodschapindicatie
- ⑥ Overige functies
- ⊛ Beëindig gesprek

#### Vanaf het toestel van iemand anders

 ► VRS-toestelnr. ►

► (#) 6 ► ⊛ ►

► mailboxnr. ►

► Wachtwoord Mailbox\* (#)

\* U kunt de laatste stap overslaan als u geen wachtwoord heeft.

#### KX-TVP serie

- ① Boodschap beluisteren
- ② Boodschap verzenden
- ③ Controleer mailboxdistributie
- ④ Voice Prompt service
- ⑤ Mailboxbeheer
- ⑥ Overige functies
- ⊛ Beëindig gesprek

### Een boodschap achterlaten

 ► VRS-toestelnr. ►

#### Vanaf uw eigen toestel

Wachtwoord Mailbox\* (#)

#### Vanaf een ander toestel

(#) 6 ► ⊛ ► mailboxnr. ► Wachtwoord Mailbox\* (#)

\* U kunt de laatste stap overslaan als u geen wachtwoord heeft.

► ② Voer het gewenste mailboxnummer in ► ② ① ► Een boodschap achterlaten ► ① ② ►

#### De boodschap direct verzenden

① ② (KX-TVM serie)

② (KX-TVP serie)

► Volg de instructies

#### De verzendtijd instellen

① ①

### Tijdens het beluisteren

- ① Herhaal de gesproken instructies
- \* Stoppen

- Raadpleeg uw dealer voor meer informatie betreffende funktienummers.
- Het is mogelijk om flexibele netlijntoetsen toe te wijzen als funktietoetsen.
- De namen beschrijvingen van de toetsen op het bedieningspaneel kunt u vinden in "Locatie van bedieningstoetsen" op pag. 114.

## Via het display toegang krijgen tot funkties

---

### Met behulp van het LCD-scherm

Het is mogelijk om toegang te krijgen tot de volgende directories, logs en menu's door links of rechts op de Navigatietoets te drukken terwijl het toestel vrij is:

**Directory voor toestelnummers**

**Directory voor Systeem-verkort kiezen**

**Directory voor Persoonlijk-verkort kiezen**

**Uitgaand gesprekslog**

**Inkomend gesprekslog**

### Tekens invoeren

Letters en cijfers kunt u invoeren met behulp van de cijfertoetsen. Als u telkens op dezelfde cijfertoets drukt, verschijnen verschillende tekens, zoals afgebeeld in de volgende tabel. Terwijl u tekens invoert, kunt u met de linker en rechter Navigatietoetsen de cursor bewegen en met de DOORVERBINDEN toets kunt u tekens wissen. Om te schakelen tussen tabel 1 en tabel 2, kunt u, tijdens het invoeren van karakters, op elk gewenst op de softtoets (S1) drukken. Raadpleeg de volgende pagina voor een lijst van beschikbare tekens.

## Via het display toegang krijgen tot functies

**Tabel 1 (Standaard display)**


Maal Toetsen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
①	!	?	"	1					
②	A	B	C	a	b	c	2		
③	D	E	F	d	e	f	3		
④	G	H	I	g	h	i	4		
⑤	J	K	L	j	k	l	5		
⑥	M	N	O	m	n	o	6		
⑦	P	Q	R	S	p	q	r	s	7
⑧	T	U	V	t	u	v	8		
⑨	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9
⑩	(spatie)	.	,	'	:	;	0		
⊛	/	+	-	=	<	>	*		
#	\$	%	&	@	(	)	€	£	#

**Tabel 2 (Optie modus)**

Maal Toetsen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
①	!	?	"	ä	ö	ü	1								
②	A	B	C	a	b	c	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	2
③	D	E	F	d	e	f	Ð	È	É	Ê	Ë	3			
④	G	H	I	g	h	i	Ì	Í	Î	Ï	4				
⑤	J	K	L	j	k	l	5								
⑥	M	N	O	m	n	o	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	Ø	Œ	6
⑦	P	Q	R	S	p	q	r	s	Š	ß	7				
⑧	T	U	V	t	u	v	Ù	Ú	Û	Ü	8				
⑨	W	X	Y	Z	w	x	y	z	Ý	Ž	9				
⑩	(spatie)	.	,	'	:	;	0								
⊛	/	+	-	=	<	>	*								
#	\$	%	&	@	(	)	€	£	#						

## Self Labelling (alleen KX-NT366)


Het IP-systeemtoestel (IP-PT) KX-NT366 heeft 12 flexibele toetsen en een LCD-scherm naast de toetsen. Elk item kunt u van een naam voorzien door middel van toestel- of systeemprogrammering, zodat de functie van de bijbehorende toets wordt weergegeven. Bovendien kunnen de flexibele toetsen worden ingedeeld in 4 "pagina's" waardoor u in totaal 48 items kunt toewijzen aan de 12 flexibele toetsen. U kunt als volgt van pagina wisselen door te drukken op de NEXT PAGE-toets:

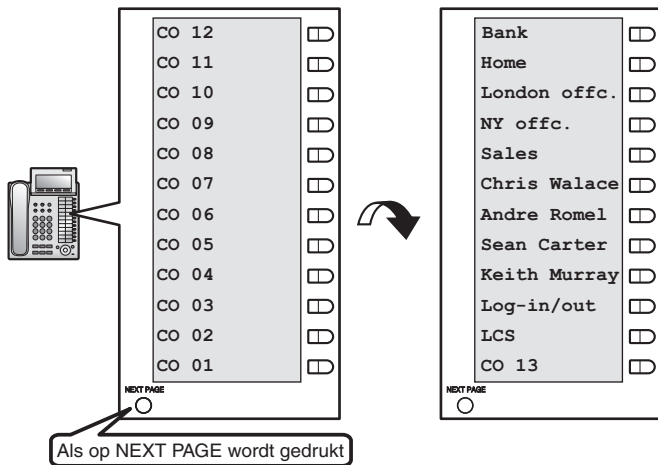

- Deze functie is alleen beschikbaar voor de KX-TDE100/KX-TDE200.


## Self Labelling (alleen KX-NT366)

### Een Snelkiestoets opslaan, en de weer te geven tekst instellen voor het Self Labelling LCD-scherm

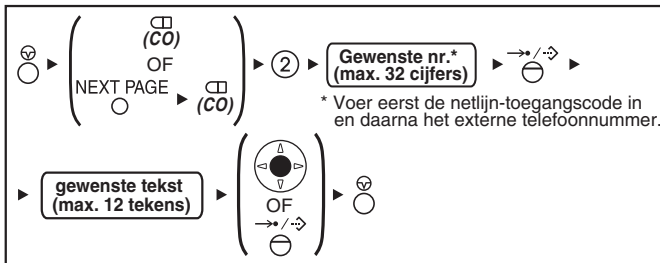

- Vergelijkbaar met de bovenstaande procedure, wanneer andere toetsen (netlijntoetsen, funktietoetsen, etc.) worden opgeslagen, kan de weer te geven tekst voor het Self Labelling LCD-scherm worden toegewezen.

### Contrastniveaus instellen van het Self Labelling LCD-scherm

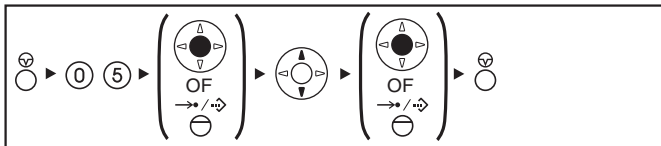

## Hoek instellen van het bedieningsdeel

Er zijn acht hoekstanden mogelijk om het bedieningspaneel in te stellen (niveau 1 = 0°, niveau 8 = 45°).



### WAARSCHUWING:

Hou het bedieningsdeel vast totdat deze in de gewenste hoek is geklikt. Voorkom beklemming van uw vingers als u het bedieningsdeel in een lagere of hogere stand plaatst.


### Omhoog plaatsen:

Duw het bedieningspaneel, één niveau tegelijk, zacht omhoog.

### Omlaag plaatsen:

Duw het bedieningsdeel naar niveau 8. Vervolgens, terwijl u met uw andere hand het voetstuk tegenhoudt, duwt u het toestel iets verder omhoog totdat de grendel opent, en duw het bedieningsdeel vervolgens langzaam naar niveau 1. Herhaal deze stap als de poging niet meteen lukt.

- Wanneer een KX-NT305 op dit toestel is aangesloten, duwt u het bedieningsdeel van dit toestel eerst omhoog tot de grendel opent (1), en daarna doet u bij de KX-NT305 hetzelfde, terwijl u met uw andere hand het voetstuk tegenhoudt, om de grendel te openen (2).

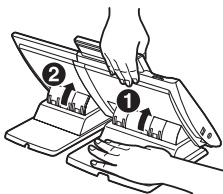


### Vergrendelen van de hoornhaak

Om te voorkomen dat de hoorn van de hoornslide valt wanneer het toestel aan een muur hangt of in een hoge hoekpositie staat, duwt u de hoornhaak naar beneden tot deze vergrendelt. Tijdens een gesprek kunt u de hoorn tijdelijk neerleggen door deze aan de bovenkant van de unit vast te haken zoals is afgebeeld.



# Aansluiting

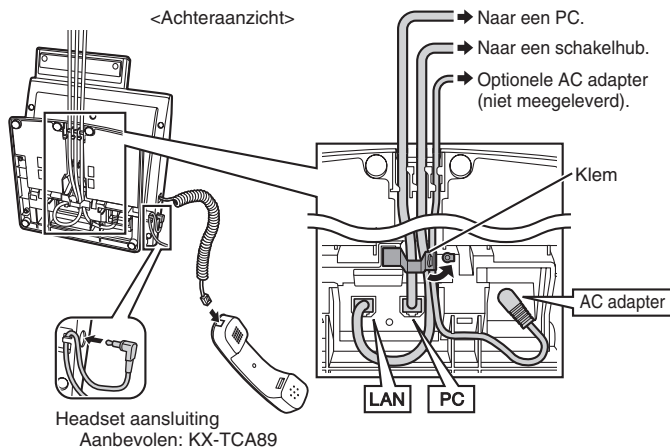

## PC-aansluiting

- Gebruik een CAT 5 (of hoger) Ethernetkabel (niet meegeleverd) met een diameter van 6,5 mm of kleiner.
- Voor meer informatie over de aansluiting op een PC kunt u de documentatie raadplegen die bij de PBX-centrale werd geleverd.

## Hub-aansluiting

- Gebruik een CAT 5 (of hoger) Ethernetkabel (niet meegeleverd) met een diameter van 6,5 mm of kleiner.

## AC adapter

- Gebruik een Panasonic AC adapter KX-A239CE (PQLV206CE).
- De wisselstroomadapter wordt gebruikt om de unit geheel spanningsvrij te maken. Zorg dat de unit dichtbij een wandcontactdoos wordt geplaatst en dat die gemakkelijk bereikbaar is.

## WAARSCHUWING:




### Als u Ethernetkabels gebruikt

Gebruik soepele, hoogkwalitatieve, onbeschadigde (vrij van knikken) kabels. Gebruik geen met kunststof laag bedekte kabels omdat deze laag kan scheuren of barsten.

Om schade aan de kabels te voorkomen, dient u te zorgen dat de kabels\* niet onder het toestel uitsteken als het toestel vlak (niveau 1) wordt geplaatst.

(Raadpleeg pag. 125 voor informatie over het afstellen van het bedieningsdeel.)

\* Gebruik kabels zoals getoond in de afbeelding.

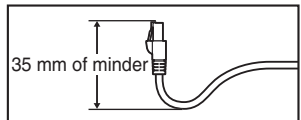

### Als u kabels aansluit

Om schade aan de connectors te voorkomen, dient u de Ethernetkabel en de AC-adapter in de gleuven vast te klemmen. Tijdens aansluiting op de hub dient u te zorgen dat het snoer van de wisselstroomadapter en de Ethernetkabel wat speling hebben, zoals in de afbeelding wordt getoond.

### Als u de Headset aansluit

Om schade aan de connector te voorkomen, dient u het koptelefoonsnoer achter het haakje te klemmen.



## Installeren van de KX-NT303/KX-NT305

Met de KX-NT303/KX-NT305 kunnen 12/60 extra flexibele netlijntoetsen op deze unit worden aangesloten. Deze toetsen worden gebruikt om een buitenlijn te bellen, om via Snelkiezen te bellen of om een functie te activeren die aan de toets is toegewezen.





<met een KX-NT346>

### WAARSCHUWING:

Voordat u de Add-on Key module gaat installeren of deïnstalleren, dient u de unit uit te schakelen door de AC adapter uit het stopcontact en de Ethernetkabel uit de schakelhub te halen.



### KX-NT303 (voor KX-NT343/KX-NT346)

1. Open de afdekking.
2. Bevestig de KX-NT303 op uw unit met behulp van de schroeven (bijgeleverd).

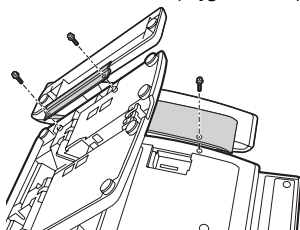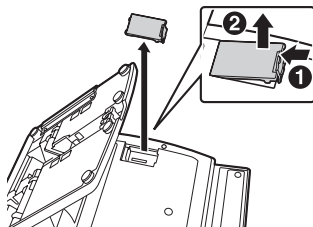

3. Steek de platte kabel in de aansluiting (1), en buig de kabel voorzichtig zoals getoond in de afbeelding (2).



4. Sluit de afdekking.

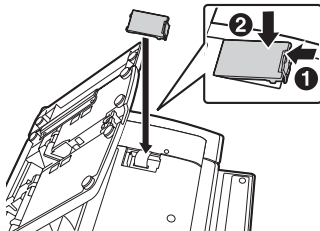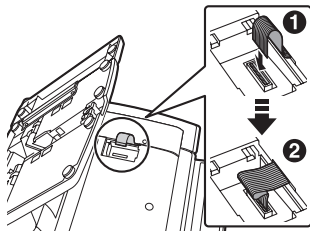



## Installeren van de KX-NT303/KX-NT305

### KX-NT305 (voor KX-NT343/KX-NT346)

1. Open de afdekking.
2. Bevestig de KX-NT305 op uw unit met behulp van de schroeven\* (bijgeleverd).

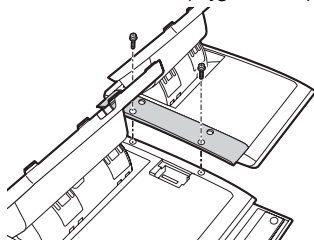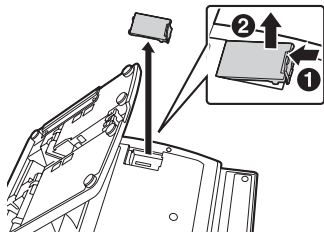

3. Steek de platte kabel in de aansluiting (1), en buig de kabel voorzichtig zoals getoond in de afbeelding (2).
4. Sluit de afdekking.

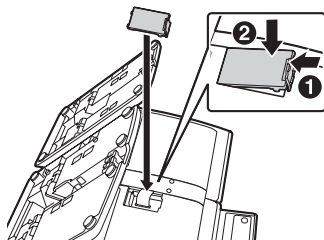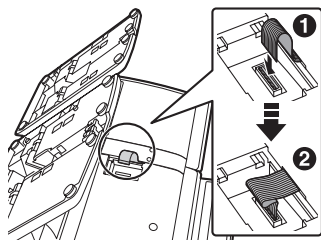


\* Met de KX-NT305 worden twee soorten schroeven (2 schroeven per soort) bijgeleverd, zoals hieronder is afgebeeld.

Voor bevestiging van de unit	Voor wandmontage

# Wandmontage


1. Het wandmontagehulpstuk van de unit verwijderen zoals is afgebeeld, het bedieningsdeel in stand 1 plaatsen, en daarna de kabels aansluiten en vastklemmen.

- Men kan de kabels ook vanaf de bovenkant van het toestel laten lopen (pag. 126, 127).

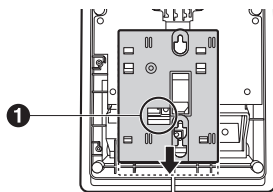


2. Het wandmontagehulpstuk bevestigen zoals is afgebeeld.

- Zorg dat de kabels niet beklemd raken door het muurbevestigingshulpstuk. Wanneer de kabels via de bovenkant lopen, controleer dan via de opening in het muurbevestigingshulpstuk (1) of de kabels niet worden beklemd.

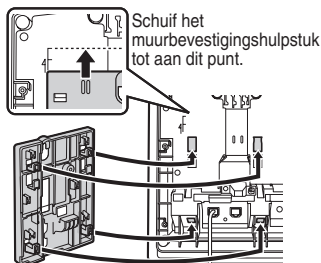

3. De 2 schroeven (bijgeleverd) met een onderlinge tussenafstand van 83 mm of 100 mm in de muur boren en hang de unit tegen de muur.

- Op pag. 223 vindt u een boormaal voor wandmontage.
- Zorg dat wand waaraan u de unit zal gaan ophangen, geschikt is om de unit te dragen (1,5 kg, samen met de KX-NT305 weegt het ongeveer 2,5 kg).
- Zorg dat u de kabels goed tegen de muur bevestigt.
- Wanneer u dit product niet meer gebruikt, haal het dan van de muur af.

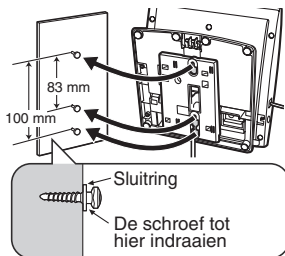

- Als u een KX-NT305 gebruikt (pag. 129), bevestig dan eerst de KX-NT305 op de unit en voer voorts alleen stap 3 uit.
- Raadpleeg pag. 125 voor informatie over vergrendelen van de hoorn.

### **Wanneer u de IP-PTs uit de KX-NT300 series gebruikt, dient u de volgende voorwaarden in gedachten te houden.**

- Als de unit niet goed functioneert, koppel de Ethernet kabel van de unit dan los en sluit hem vervolgens weer aan.
- Als het toestel tijdens het telefoneren problemen oplevert, koppel dan de Ethernetkabel los en sluit een goed werkende IP-PT aan. Als deze goed werkende IP-PT normaal functioneert, dan is de IP-PT waarschijnlijk defect en moet worden gerepareerd door een erkend Panasonic servicecentre. Als de goed functionerende IP-PT wel problemen oplevert, controleert u de PBX-centrale en de Ethernetkabel.
- Maak de unit schoon met een zachte doek. Reinig de unit niet met schuurmiddelen of chemische vloeistoffen zoals benzine of thinner.
- Gebruik alleen de bijbehorende Panasonic hoorn.
- Probeer dit toestel niet zelf te demonteren. Dit kan leiden tot gevaarlijke elektrische schokken. Dit toestel mag alleen worden gedemonteerd door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
- Indien door schade interne onderdelen niet meer zijn afgeschermd, koppel dan onmiddellijk de kabel of het snoer. Als de stroom naar de IP-PT wordt voorzien via het netwerk [Power-over-Ethernet], moet u de Ethernetkabel loskoppelen. Ook kunt u de wisselstroomadaptor loskoppelen. Breng deze unit vervolgens terug naar een service centre.
- Steek nooit ijzeren draden, pinnen, etc. in de ventilatieopeningen of andere openingen van deze toestellen.

### **Neem de onderstaande veiligheidsregels speciaal in acht.**

#### **Veiligheid**

- 1) Het toestel mag alleen worden aangesloten op een netvoeding van het type zoals beschreven in de Verkorte Instructiehandleiding of zoals vermeldt op de sticker op het toestel.
- 2) Als u het toestel een langere periode niet gebruikt, haalt u de optionele wisselstroomadaptor uit het stopcontact. Indien u gebruik maakt van "Power-over-Ethernet", koppelt u de Ethernetkabel los.

#### **Installatie Omgeving**

- 1) Gebruik dit toestel niet in de buurt van water, bijvoorbeeld bij een badkuip, wasbak of aanrecht. Vochtige kelders dienen tevens te worden vermeden.
- 2) Houd de toestellen uit de buurt van warmtebronnen en apparaten die elektrische ruis genereren zoals fluorescerende lampen, motoren en televisies. Deze bronnen en apparatuur kunnen de werking van de telefoon verstoren. Plaats het ook niet in kamers waar de temperatuur lager dan 5 °C of hoger dan 40 °C is.

## ***Belangrijke informatie***

---

### **Plaatsing**

- 1) Leg geen zware voorwerpen op dit toestel.
- 2) U moet ervoor zorgen dat er geen voorwerpen op vallen, en er geen vloeistoffen in het toestel kunnen worden gemorst. Stel dit toestel niet bloot aan overmatige rook, stof, vocht, mechanische vibratie, schokken of direct zonlicht.
- 3) Plaats het toestel op een vlakke ondergrond.

### **WAARSCHUWING:**

STEL DIT PRODUCT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT TER VOORKOMING VAN BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN. HET LUISTERGEDEELTE VAN DEZE HOORN IS MAGNETISCH EN KAN DUS KLEINE IJZERDEELTJES AANTREKKEN. TREK DE STEKKER VAN DEZE UNIT UIT HET STOPCONTACT/ ONTKOPPEL DE ETHERNETKABEL ALS ER ROOK UIT DE UNIT KOMT, DE UNIT EEN ABNORMALE GEUR VERSPREIDT OF VREEMDE GELUIDEN MAAKT. DEZE OMSTANDIGHEDEN KUNNEN BRAND VEROORZAKEN OF KORTSLUITING. CONTROLEER OF DE ROOK IS GESTOPT EN NEEM CONTACT OP MET EEN ERKEND PANASONIC SERVICE CENTRE.

### **BELANGRIJKE INFORMATIE:**

- Tijdens een stroomstoring kan het IP-systeemtoestel niet worden gebruikt. Zorg dat er in afgelegen plaatsen, in geval van nood, een apart toestel beschikbaar is, dat niet afhankelijk is van het stroomnet.
- Voor informatie over de netwerkinstellingen van de IP-PT, zoals IP-adressen, kunt u de Installatiehandleiding voor de Panasonic PBX-centrale raadplegen.
- Als een foutmelding op het display verschijnt, raadpleeg dan de netwerkbeheerder.
- De firmware van de KX-NT343, KX-NT346 en KX-NT366 zijn beschermd middels auteursrechten en internationale verdragsbepalingen, en middels alle overige wetgevingen. Het mag niet worden nagebouwd, gedecompileerd of gedemonteerd.

### Informatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur (particulieren)



Dit symbool betekent in Europa dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet bij het normale huishoudelijke afval mogen.

Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. In Nederland kunt u uw producten bij uw winkelier inleveren bij de aanschaf van een vergelijkbaar

nieuw product.

Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van afval. Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie over het dichtstbijzijnde inzamelingspunt of raadpleeg [www.nvmp.nl](http://www.nvmp.nl), [www.ictoffice.nl](http://www.ictoffice.nl) of [www.stibat.nl](http://www.stibat.nl).

#### **Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie**

Neem voor het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur contact op met uw leverancier voor verdere informatie.

#### **Informatie over verwijdering van afval in landen buiten de Europese Unie**

Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie.

Neem wanneer u dit product wilt weggooien, contact op met de lokale overheid of uw leverancier en vraag wat de juiste verwijderingsmethode is.

# CE 0682

Dit product is bestemd te worden aangesloten op uitsluitend een Panasonic PBX-centrale.

Panasonic Communications Company (U.K.) Ltd. verklaart dat deze apparatuur in overeenstemming is met de essentiële eisen en overige relevante bepalingen conform Richtlijn 1999/5/EC betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur (R&TTE).

Conformiteitsverklaringen voor de in deze handleiding beschreven producten van Panasonic kunt u downloaden via:

**<http://www.doc.panasonic.de>**

Contact:

Panasonic Services Europe

a Division of Panasonic Marketing Europe GmbH

Panasonic Testing Centre

Winsberging 15, 22525 Hamburg, Duitsland