

Gebruiksaanwijzing

(NL/B)

Systeemtelefoon
voor tiptel 4011 XT
en tiptel 3011/
3022 office/system

tiptel 83 system



tiptel

Inhoudsopgave

Beschrijving

Beschrijving van het toestel (bovenzijde toestel, cijfertoetsen)	4
Beschrijving van het toestel (onderzijde toestel)	5

Ingebruikneming

Leveringsomvang	6
Aansluiten	6
Aansluiting op de tiptel 4011 XT	6
Aansluiting op een tiptel 3011/3022 office/system	7
Noodstroomvoorziening	7

Functies van de toetsen

Functies van de toetsen	8
-----------------------------------	---

Aanwijzingen voor het gebruik

Volume instellen	9
Volume van de hoorn	9
Bedieningsoverzicht	10

Telefoneren

Oproepteller	11
Direct handmatig kiezen	11
Kiesvoorbereiding	12
Kiezen uit het telefoonregister	12
Kiezen met nummerherhaling	13
Geheugen nummerherhaling weergeven / wissen	13
Automatische nummerherhaling (CCBS)	14
Lijst nummerherhaling bewerken	14
Automatische nummerherhaling	15
Meeluisteren	15
Handenvrij spreken	15
Wisselen tussen een gesprek via de hoorn en een handenvrij gesprek	16
Headset	16
Mute-stand activeren	16
Ongewenste gesprekken	17
Gesprekken in de wacht zetten / verdere verbinding	17
Gesprekken verbreken	17

Gesprek makelen	18
3-weg conferentie	18
Gesprek doorverbinden	18-19
Gesprek parkeren	19
Aankloppen	20
Oproep aannemen	21
Keypad	22
Subadressering	22
Oproeplijst	23

Telefoonregister

Telefoonregister algemeen	24
Invoeren van karakters	24
Ingevoerde gegevens opslaan	25
Ingevoerde gegevens bewerken	26

Instellingen van het menu systeem

Invoer van het MSN	27
Kiezen van het uitgaande MSN	28
Nummerweergave	29
Aankloppen instellen	30
Verbinding instellen	31
Doorverbinden (CD) instellen	31
Datum / tijdstip instellen	32
Contrast instellen	32
PIN wijzigen	33
Kostenfactor	33
Buitenlijn	34
Fabrieksinstellingen	35
Nieuwe software laden	35
Update via RS232	36
Update via ISDN	37

Macroprogrammering

Macroprogramming	38
----------------------------	----


Systeemfuncties met de tiptel 4011 XT

Intern telefoonnummer met LED	39
Extern telefoonnummer (lijntoets) met signalering door LED	39
In- en uitboeken uit ACD-groep	40
Mailbox-functies met tiptel 340 clip / 345 pro / 540 office / 545 pro / 570 office	40

Inhoudsopgave

Mailbox-functies met tiptel 350 ISDN . . .41	
Ruimtebewaking42	
Vrij schakelen van de bevoegdheid voor intercom en handenvrij spreken42	
Intercom/handenvrij spreken intern en extern42	
Instellen van de intercom/handenvrij spreken intern42	
Instellen van de intercom/handenvrij spreken extern43	
Systeemfuncties met tiptel 3011/3022 office/system	
Intern telefoonnummer met LED44	
Status buitenlijn toegang44	
Gericht kiezen van buitenlijn met MSN / DDI (lijntoets)45	
Oproepomleiding direct45	
Oproepomleiding vertraagd (bij geen gehoor)45	
Oproepomleiding bij bezet45	
Oproepomleiding vertraagd (bij geen gehoor) en bij bezet46	
Status Mailbox46	
Call pick-up46-47	
Statuswaarschuwing geheugen-ruimte mailbox47	
Vrije macrotoetsen47	
Telefoonboek van de centrale48	
Oproepomleiding	
Oproepomleiding49	
Oproepdoorschakeling50	
Instellingen Telefoon	
Oproepsignaal51	
Direct gesprek52	
Blokkeren53-54	
Afspraken	
Afspraken invoeren / bewerken55	
Tijdsturing	
Tijdsturing invoeren / bewerken . . .56-57	
Informatie	
Kosten58	
Geheugen59	
Gesprekken60	
PC-aansluiting / TipKom	
PC-aansluiting / TipKom61	
Installatie61	
Verdere aanwijzingen61	
Kiezen via AT-commando61	
TAPI-driver62	
Belangrijke informatie	
Stroomuitval63	
Reiniging63	
Opstelling63	
Functiestoringen63	
Milieuvriendelijk63	
Fabrieksinstelling64	
Tips bij problemen65	
Garantie66	
Technische gegevens68	
Trefwoordenregister69	
Verkorte handleiding voor het bedienen van uw voicemailbox71-73	


Beschrijving van het toestel (bovenzijde toestel, cijfertoetsen)

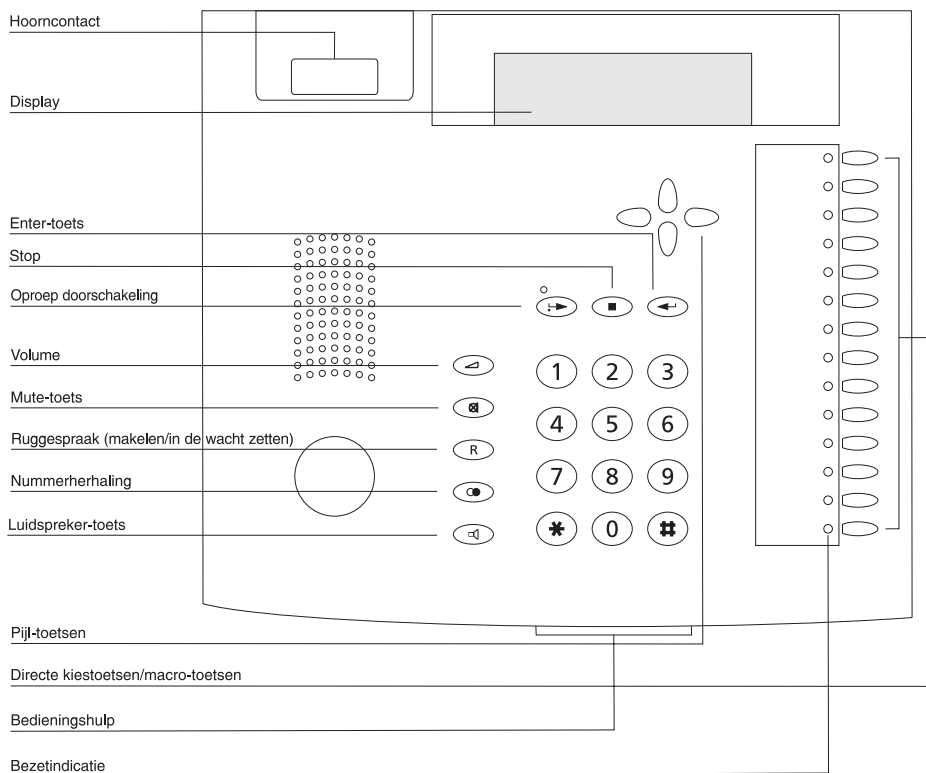

Beschrijving van het toestel (onderzijde toestel)

Aansluiting voor de tiptel 4011 XT / 3011/3022 system/office

Aansluiting voor RS 232

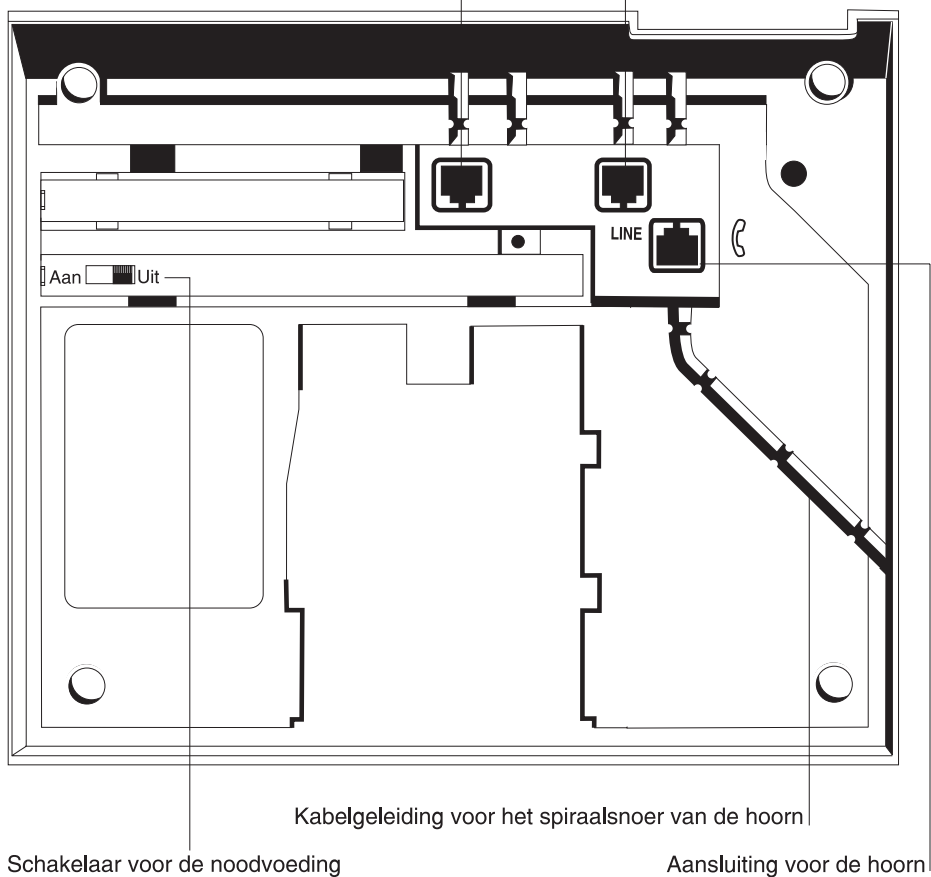

Ingebruikneming


Leveringsomvang

De tiptel 83 system wordt geleverd met de volgende onderdelen:

- telefoonhoorn
- een gebruiksaanwijzing
- een krulsnoer
- de Windows software "TipKom telefoon" voor Windows®
- een ISDN-aansluitkabel
- een TAPI-driver "tiptel phone 1"

Aansluiten

Uw systeemtelefoon tiptel 83 system is uitsluitend bedoeld voor de aansluiting op een interne ISDN-aansluiting van de telefooncentrale tiptel 4011 XT/30xx. Voordat u het toestel in gebruik kunt nemen, dient u alle noodzakelijke kabels aan te sluiten. Draai hiervoor het toestel met de onderzijde naar boven:

- steek de stekker van het krulsnoer met het lange eind snoer in de aansluiting, aangegeven door  en de stekker met het kort eind snoer steekt u in de aansluiting van de telefoonhoorn.
- de kabel voor de telefoonaansluiting steekt u in de "line"-aansluiting en de andere zijde verbindt u met de aansluiting van de ISDN-telefooncentrale 4011 XT of 30xx system/office.
- vervolgens drukt u voorzichtig de beide kabels in de desbetreffende kabelgeleidingen.

Aansluiten op een tiptel 4011 XT

Als systeemtoestel dient de tiptel 83 system met een intern telefoonnummer te worden gebruikt. Dit telefoonnummer moet zoals beschreven op pag. 25 (invoer van MSN) worden ingegeven. Het ingeven van 5 extra telefoonnummers is mogelijk, maar wordt niet geadviseerd. De keuze van de uitgaande MSN en de herkenning via welke MSN wordt getelefoneerd, verloopt middels lijntoetsen (zie pag. 37).

Geef eerst het toestelnummer (MSN) in het configuratieprogramma van de tiptel 4011 XT in onder deelnemer met het toesteltype "83 system". Wanneer deze optie niet beschikbaar is, kunt u uw PC-software bijwerken of met een programmeerbevoegde telefoon het toesteltype aan de hand van de volgende cijferreeks definiëren: **#19999 PIN #809 NN 4#** (NN is het gewenste toestelnummer (MSN)). Met **#19999 PIN #809 NN 0#** wordt weer de standaardinstelling hersteld. Raadpleeg ook hoofdstuk "Buitenlijn" (p. 33).

Ingebruikneming

Aansluiting op een tiptel 3011 / 3022 office / system

Als systeemtoestel mag de tiptel 83 system alleen met een intern telefoonnummer worden gebruikt. Dit telefoonnummer moet worden ingevoerd zoals beschreven op pagina 27 (invoer van MSN). Het is echter mogelijk meer interne telefoonnummers (tot en met 6) te gebruiken voor groeps- of teamoproepen. De systeemfuncties (behalve intern telefoonnummer en lijntoets) zijn echter alleen van toepassing op het eerste ingevoerde deelnemernummer.

Aanwijzing voor de beheerder van de telefooncentrale: Nadat u het apparaat op een interne So-bus van de telefooncentrale hebt aangesloten, zal het zich overeenstemmend identificeren en kan het onder de categorie "Deelnemer" worden ingedeeld. Let daarbij op de aanwijzingen in de installatiehandleiding van de telefooncentrale.

Noodstroomvoorziening op een tiptel 4011 XT

Uw tiptel 83 system is geschikt voor noodvoeding. Let erop dat het toestel hiervoor direct moet zijn aangesloten op een interne ISDN-aansluiting van het moederbord van de tiptel 4011 XT. Er mag geen extra toestel op deze aansluiting zijn ingesteld op noodvoeding. De telefooncentrale tiptel 4011 XT verbindt bij stroomuitval de externe ISDN-aansluiting met de interne aansluiting van het moederbord. De noodvoeding functioneert alleen als de externe ISDN-aansluiting een eenvoudige aansluiting is. Indien deze 230V-stroomvoorziening uitvalt dan wordt door de voeding op afstand via de centrale een noodvoorziening voor max. één toestel gegeven. Indien u uw tiptel 83 system als noodtoestel gaat gebruiken dan dient u de schakelaar voor noodstroomvoeding "aan" te schakelen. Tijdens het noodgebruik is uw toestel slechts beperkt te gebruiken. Met name de volgende functies zijn niet aanwezig:

- LCD-weergave in ruststand
- handenvrij spreken / meeluisteren
- configuratie van het toestel

Functies van de toetsen



Met de pijltjestoetsen naar boven / beneden kunt u het telefoonregister openen. In de invoerfunctie wordt met één karakter gewist en met één karakter ingevoerd.



Met de pijltjestoetsen links / rechts heeft u de mogelijkheid om te selecteren tussen functies of menu-niveaus. Bij de invoerfuncties kunt u de cursor plaatsen.



De “ENTER”-toets dient ter bevestiging van ingevoerde gegevens of geselecteerde functies.



De “stop”-toets breekt een geactiveerde functie af resp. kunt u terugkeren naar het bovenliggende menu.



De “oproepomleiding”-toets schakelt de oproepomleiding of het antwoordapparaat aan of uit.



U kunt na het indrukken van de “volume”-toets met behulp van de toetsen het volume instellen.



De “mute”-toets schakelt de microfoon aan of uit.



De “ruggespraak”-toets maakt de functies “in de wacht zetten” en “makelen” mogelijk.



De “nummerherhaling”-toets maakt het opnieuw kiezen van het laatst gekozen telefoonnummer mogelijk.



De “luidspreker”-toets schakelt de luidspreker aan of uit voor de handenvrij functie.



Cijfertoetsen voor het invoeren van de telefoonnummers.



De “ster”- en “hekje”-toets kunnen speciale functies bij de methode toonkiezen (DTMF) hebben.



U kunt op de directe kiestoetsen telefoonnummers voor deze desbetreffende functies opslaan of u kent ze toe via de macrosturing met de functies.

Aanwijzingen voor het gebruik

Volume instellen

Bij alle functies met een ingeschakelde luidspreker kunt u de luidspreker via de pijltoetsen instellen. Het display geeft de ingestelde waarden weer.




Wordt gedurende 2 sec. het volume niet gewijzigd dan schakelt het toestel zich automatisch terug naar de vorige weergave.

1. **Toets  indrukken.** *Het display voor het volume verschijnt.*
2. **Toets  indrukken.** *Eén niveau hoger.*
of
Toets  indrukken. *Eén niveau lager.*

Volume van de hoorn

Tijdens een gesprek (zonder gebruik te maken van de luidspreker) kan het volume van de hoorn harder of zachter worden ingesteld.

Wordt gedurende 2 sec. het volume niet gewijzigd dan schakelt het toestel zich automatisch terug naar de vorige weergave.



1. **Toets  indrukken.** *Het display voor het volume verschijnt.*
2. **Toets  indrukken.** *Eén niveau hoger.*
of
Toets  indrukken. *Eén niveau lager.*

Bedieningsoverzicht

Alle in te stellen functies zijn via een menu in te stellen. Hieronder vindt u een overzicht dat u helpt om de verschillende menu-niveaus te vinden.


In de basisstand opent de toets links, rechts het menu. De toets \square brengt u naar het submenu. Met de toets \leftarrow bevestigt u de ingevoerde gegevens. De "stop"-toets brengt u naar het er bovenliggende niveau; door twee keer in te drukken komt u terug in de basisstand. U heeft ook de mogelijkheid om na het openen van het menu met een in te voeren cijferreeks direct naar de gewenste functie te komen. De cijferreeks komt overeen met de "menuboorn". Zo kiest u bijv. afspraken via de toetscombinatie \square - 5-2.

■ 1° niveau

■ 2° niveau

■ 3° niveau

■ 4° niveau

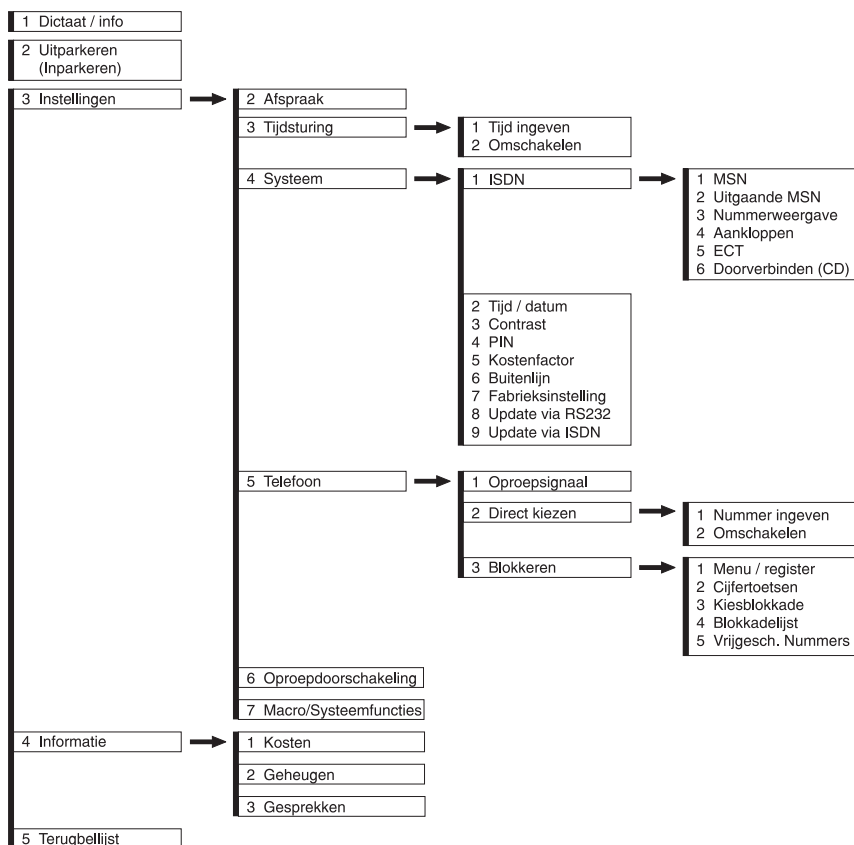

Telefoneren

Oproepteller

Uw toestel bezit een ingebouwde oproepteller die weergeeft hoeveel oproepen er zijn binnengekomen.


Do 09.03.2006	08:30
2 oproepen	

De oproepteller wordt automatisch gewist:

- als u de hoorn van het toestel neemt
- als u de oproeplijst opvraagt

Direct handmatig kiezen

Bij direct kiezen neemt u eerst de hoorn van het toestel, vervolgens voert u het telefoonnummer in terwijl het toestel gelijktijdig kiest. Na het invoeren van het laatste cijfer van het telefoonnummer worden alle andere cijfers als toonkiessignalen (DTMF) verstuurd. U heeft hierdoor de mogelijkheid om randapparatuur op afstand te bedienen.

	0365366650	
gespreksduur —	0:00:02	0.121 —kostenweergave

1. **De hoorn van het toestel nemen.**
2. **Telefoonnummer met behulp van de numerieke cijfertoetsen invoeren.**

Er verschijnt de vraag "Kiezen aub"

De cijfers verschijnen en het toestel kiest.

Zodra de tegenpartij de hoorn van het toestel neemt, verschijnt de weergave van de gespreksduur en de kostenweergave in het display.

Na het beëindigen van het gesprek:

3. **De hoorn terug op het toestel leggen.**

De weergave wisselt na enkele seconden naar de basisstand.
De ontstane kosten worden in het kostengeheugen opgeteld.

Telefoneren





Kiesvoorbereiding

Bij de kiesvoorbereiding wordt eerst het telefoonnummer ingevoerd. U kunt dit controleren en eventueel corrigeren.

0365366650

Kiezen aub

1. Telefoonnummer invoeren.

Het telefoonnummer verschijnt in het display. Met de toets  kunt u de laatste invoer wissen. Met de toets  voegt u een spatie in en met de toetsen  en  verplaatst u de cursor.

2. De hoorn van het toestel nemen.

Het ingevoerde telefoonnummer wordt gekozen. Zodra de tegenpartij de hoorn van het toestel neemt, verschijnt de weergave van de gespreksduur en de kostenweergave.

Na het beëindigen van het gesprek:



3. De hoorn terug op het toestel leggen.

De weergave wisselt na enkele seconden naar de basisstand. De ontstane kosten worden in het kostengeheugen opgeteld.

Kiezen uit het telefoonregister

1. Toets  indrukken.

In het display verschijnt de eerste invoer uit het telefoonregister.

2. Toets  of  indrukken.

Met deze toetsen "bladert" u door het telefoonregister totdat de gewenste naam in het display verschijnt.

**3. De hoorn van het toestel nemen.
of**

Het toestel begint met het kiezen van het telefoonnummer.

Directe kiestoets indrukken.

De functie handenvrij spreken wordt ingeschakeld. Het telefoonnummer van de directe kiestoets (bijv. de Carrier-Select-Code van een provider) gevolgd door het telefoonnummer van de invoer in het telefoonregister wordt gekozen.


of

3. Lijntoets indrukken.


De functie Handenvrij spreken wordt ingeschakeld. Het telefoonnummer van de lijntoets wordt voor het uitgaande gesprek als uitgaande telefoonnummer gebruikt (de gesprekspartner ziet dit telefoonnummer evt. op zijn telefoon). Aansluitend wordt het telefoonnummer vanuit het telefoonregister gekozen.

Telefoneren

Let op:

Bij een geopend telefoonregister heeft u de mogelijkheid om met behulp van de numerieke cijferstoetsen een naam in te voeren (zie hoofdstuk Telefoonregister). Na het bevestigen via de toets  wordt de bijpassende naam weergegeven. U kunt vervolgens verder in het telefoonregister bladeren.

Kiezen met nummerherhaling

De laatste 20 gekozen telefoonnummers worden automatisch opgeslagen en kunnen nogmaals worden gekozen. Het laatst gekozen telefoonnummer staat altijd op de eerste plaats in de lijst. Indien u het laatst gekozen telefoonnummer kiest dan dient u eerst de hoorn van het toestel te nemen en vervolgens toets  in te drukken.

Ma 13.03.2006	07:24
1: 0365366650	

1. Toets  indrukken.

De weergave voor nummerherhaling verschijnt.

2. Toets  resp.  indrukken.

Met deze toetsen "bladert" u door het geheugen van de nummerherhaling totdat het gewenste telefoonnummer resp. de gewenste naam verschijnt.

Kiezen uit geheugen nummerherhaling

3. Neem de hoorn van het toestel

Het toestel begint met het kiezen van het weergegeven telefoonnummer.

Geheugen nummerherhaling weergeven / wissen


3. Toets  indrukken.

De invoer wordt gekozen.

4. Toets  resp.  indrukken.

Met elke druk op de toets wisselt het display tussen:
- telefoonnummer met naam
- datum/tijd
- gesprekstijd / kosten
- invoer wissen

Voor het wissen:

5. Invoer wissen met toets  bevestigen.

De invoer wordt gewist. Het eerst volgende telefoonnummer uit de lijst wordt nu weergegeven.

6. Toets  indrukken, om de lijst te verlaten.

Het display keert terug naar de basisstand.

Telefoneren


Automatische nummerherhaling (CCBS)

Indien de gekozen aansluiting bezet is, dan verschijnt een kiesveld voor de automatische nummerherhaling resp. de automatische nummerherhaling CCBS. De dienst automatisch terugbellen dient zowel bij uw telefooncentrale als ook bij uw netwerkleverancier te zijn vrijgeschakeld. Leg de hoorn terug op het toestel als u geen gebruik wilt maken van deze functie. De menuweergave verschijnt alleen als deze dienst mogelijk is.



- Toets \circ resp. \circ indrukken om de functie "Nummerherhaling" te selecteren.** *Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.*
- Toets \leftarrow indrukken en de hoorn terugleggen.** *Het display keert terug naar de basisstand. De nummerherhaling wordt in een lijst voor nummerherhalingen opgeslagen.*
- Signaaltoon afwachten.** *Zodra de aansluiting vrij is, krijgt u hiervan bericht.*
- Neem de hoorn van het toestel.** *Nadat u de hoorn van het toestel heeft genomen, hoort u een kiestoon en zal bij de tegenpartij de telefoon overgaan.*

Lijst nummerherhaling bewerken



U heeft meerdere nummerherhalingen (max. 6) geactiveerd en wilt hiervan een paar wissen.




In de basisstand:

- Toets \circ resp. \circ indrukken om de functie "Terugbellijst" te selecteren.** *Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.*
- Toets \leftarrow indrukken.** *De lijst nummerherhaling verschijnt.*
- Toets \circ resp. \circ indrukken.** *Met deze toetsen bladert u door de lijst nummerherhaling totdat het gewenste telefoonnummer resp. de gewenste naam verschijnt.*
- Toets \leftarrow indrukken, of met de "stop"-toets \blacksquare annuleren.** *De invoer wordt uit de lijst gehaald.*

Telefoneren

Automatische nummerherhaling

Indien de gekozen aansluiting bezet is dan verschijnt een keuzeveld voor automatische nummerherhaling of automatisch terugbellen CCBS. De dienst automatisch terugbellen dient zowel bij uw telefooncentrale als ook bij uw netwerkleverancier te zijn vrijgeschakeld. Leg de hoorn terug op het toestel als u geen gebruik wilt maken van deze functie. De menuweergave verschijnt alleen als deze dienst mogelijk is.

1. **Toets  resp.  indrukken om de functie "Terugbellijst" te selecteren.**
2. **Toets  indrukken en de hoorn op het toestel leggen.**

Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.



De tijdsaanduiding voor de volgende nummerherhaling verschijnt. Het toestel kiest elke 30 seconden automatisch het gewenste telefoonnummer.

De automatische nummerherhaling wordt beëindigd:

- door de hoorn van het toestel te nemen
- door de  toets in te drukken
- zelfstandig na 10 mislukte pogingen

Meeluisteren

Tijdens een telefoongesprek kunt u de meeluisterfunctie inschakelen om het gesprek in de ruimte hoorbaar te maken.

1. **Toets  indrukken.**
2. **Toets  nogmaals indrukken.**

De luidspreker wordt ingeschakeld.

De luidspreker wordt uitgeschakeld.

Handenvrij spreken

Tijdens een telefoongesprek kunt u de meeluisterfunctie inschakelen om het gesprek in de ruimte hoorbaar te maken.


U wordt opgebeld:

1. **Toets  indrukken.**
2. **Na het beëindigen van het gesprek dient u de toets  nogmaals in te drukken.**

De functie handenvrij spreken wordt geactiveerd. U kunt nu het gesprek voortzetten terwijl de hoorn op het toestel ligt.

De functie handenvrij spreken wordt gedeactiveerd. De verbinding wordt verbroken.

U roept uw gesprekspartner op:

1. **Toets  indrukken.**
2. **Telefoonnummer invoeren.**
3. **Na het beëindigen van het gesprek dient u de toets  nogmaals in te drukken.**

De functie handenvrij spreken wordt geactiveerd.

Het toestel start met kiezen.

De functie handenvrij spreken wordt gedeactiveerd. De verbinding wordt verbroken.

Telefoneren

Wisselen tussen een gesprek via de hoorn en een handenvrij gesprek

U voert een gesprek met de hoorn en wilt omschakelen naar een handenvrij gesprek:

1. **Toets  indrukken en vasthouden.**
2. **De hoorn op het toestel leggen.**
3. **Toets  loslaten.**

De functie handenvrij spreken is nu geactiveerd.

U voert een handenvrij gesprek en wilt omschakelen naar een gesprek via de hoorn:

1. **De hoorn van het toestel nemen.**

De functie handenvrij spreken wordt nu gedeactiveerd. U kunt het gesprek voortzetten via de hoorn.

Headset

U kunt in plaats van de hoorn een headset aansluiten. U dient hiervoor de stekker van het krulsnoer uit de aansluiting aan de onderzijde van de telefoon te halen en te vervangen door de stekker van de headset. Voor het gebruik van de headset dient de telefoonhoorn echter wel op het toestel te blijven liggen. Hierna dient u de functie Verbindingsopbouw via de macroprogrammering (zie macroprogrammering blz. 36 toe te kennen aan een directe kiestoets.

U wordt opgebeld:

1. **Directe kiestoets Verbindingsopbouw indrukken.**
2. **Voor het beëindigen van het gesprek dient u de directe kiestoets. Verbindingsopbouw nogmaals in te drukken.**

U kunt nu het gesprek via de headset beginnen.

De verbinding wordt verbroken.

U roept uw gesprekspartner op:

1. **Directe kiestoets Verbindingsopbouw indrukken.**
2. **Telefoonnummer invoeren.**
3. **Voor het beëindigen van het gesprek dient u de directe kiestoets. Verbindingsopbouw nogmaals in te drukken.**

U hoort de kiestoon via de headset.

Het toestel start met kiezen.

De verbinding wordt verbroken.

Mute-stand activeren

Tijdens een telefoongesprek kunt u tussendoor een vertrouwelijke ruggespraak in de ruimte waarin u zich bevindt voeren zonder dat uw telefonische gesprekspartner de gespreksinhoud kan horen.

Telefoneren

1. Toets  indrukken.



Het symbool "Mute-schakeling actief" verschijnt. De hoorn resp. de microfoon voor het handenvrij spreken is uitgeschakeld. U kunt nu ruggespraak voeren.

2. Toets  nogmaals indrukken.

De hoorn resp. de microfoon is weer ingeschakeld. U kunt weer verder gaan met uw gesprek.

Ongewenste gesprekken

Deze dienst dient door uw netwerkleverancier te zijn vrijgeschakeld.

1. Toets  resp.  indrukken om de functie "MCID" te selecteren.

Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.

2. Toets  indrukken.

Het telefoonnummer wordt in de telefooncentrale opgeslagen. U kunt middels een aanvraag bij uw netwerkleverancier de desbetreffende gesprekspartner opvragen.

Gesprek in de wacht zetten / verdere verbinding

Tijdens een gesprek kan de verbinding in een wachtstand worden gezet. In deze wachtstand kunt u in de ruimte waarin u zich bevindt ruggespraak voeren of een andere gesprekspartner voor ruggespraak oproepen. Uw gesprekspartner op de "in de wacht" gezette lijn kan niet met deze ruggespraak meeluisteren. U heeft deze functie "in de wacht" zetten nodig om de functie Makelen, 3-weg conferentie en Doorverbinden te gebruiken.

1. Toets  indrukken.

De gesprekspartner wordt door de centrale in de wacht gezet en luistert naar een mededeling. U kunt nu ruggespraak voeren in deze ruimte of een direct kiesnummer voor een andere verbinding invoeren.

2. Toets  nogmaals indrukken.

U bent weer met uw gesprekspartner verbonden.

Gesprek verbreken

1. Toets  resp.  indrukken om de functie "Verbreken" te selecteren

Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.

2. Toets  indrukken.

De verbinding wordt verbroken. Een in de wacht gezette verbinding wordt nu automatisch geactiveerd.

U wilt een bestaande verbinding verbreken om een in de wacht gezette verbinding te activeren.

Telefoneren

Gesprek makelen

Via de functie Makelen heeft u de mogelijkheid om tussen een actieve en een in de wacht gezet- te verbinding heen en weer te schakelen.

1. Toets **Ⓡ** indrukken.

De actieve verbinding wordt "in de wacht gezet" en de "in de wacht gezette" verbinding wordt actief.

3-weg conferentie

U wilt met twee personen gelijktijdig telefoneren. Bouw hiervoor een actieve en een in de wacht gezette verbinding op.

1. **Gesprekspartner 1 oproepen en in de wacht zetten.**
2. **Gesprekspartner 2 oproepen.**
3. Toets **○** resp. **○** indrukken om de functie "Conferentie" te selecteren.
4. Toets **↔** indrukken.

Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.

U kunt nu een gesprek met beide gesprekspartners voeren.

Voor het beëindigen

5. Toets **○** resp. **○** indrukken om de functie "Conferentie beëindigen" te selecteren.
6. Toets **↔** indrukken.

Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies

De conferentie wordt beëindigd. Een verbinding wordt in de wacht gezet, de andere blijft nog actief.

Gesprek doorverbinden

U krijgt een oproep en wilt deze naar een andere aansluiting doorverbinden. (Zie ook het hoofdstuk Instellingen / doorverbinden).

U wilt uw gesprekspartner doorverbinden:

1. Toets **Ⓡ** indrukken.
2. De gewenste aansluiting kiezen.
of
2. Snelkeuze toets voor de interne deelnemer indrukken.
3. De hoorn op het toestel leggen.

Het gesprek wordt in de wacht gezet. U hoort een kiestoon.





Een nieuwe verbinding wordt opgebouwd.

Uw gesprekspartner wordt naar de nieuw gekozen aansluiting doorverbonden.

Telefoneren

Gesprek doorverbinden (vervolg)

U voert een gesprek en wilt een tweede inkomend gesprek aannemen en doorverbinden:

1. **Toets  indrukken.** *Het gesprek wordt in de wacht gezet. De verbinding naar de aankloppende gesprekspartner wordt geactiveerd.*
2. **Toets  resp.  indrukken om de functie "doorverbinden" te selecteren.** *Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.*
3. **Toets  indrukken.** *U hoort een kiestoon. Een nieuwe verbinding wordt opgebouwd.*
4. **De gewenste aansluiting kiezen.** *De aankloppende gesprekspartner wordt doorverbonden. U bent weer met uw eerste gesprekspartner verbonden.*





Gesprek parkeren

U voert een telefoongesprek met een gesprekspartner en wilt uw gesprek voor korte tijd parkeren,





- om het gesprek op een ander toestel met dezelfde ISDN-poort verder te voeren.
- om het toestel op een andere ISDN-wandcontactdoos echter wel op dezelfde poort te gebruiken.

Met deze functie heeft u de mogelijkheid om een bestaande verbinding in de tiptel 4011 XT/30xx te in- resp. uit te parkeren. Voor een onderscheid tussen verschillende geparkeerde verbindingen kunt u een getal van twee cijfers invoeren.

Inparkeren:


1. **Toets  resp.  indrukken om de functie "Parkeren" te selecteren.** *Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.*
2. **Toets  indrukken.** *Het verzoek tot invoeren van een tweecijferig parkeernummer verschijnt.*
3. **Voer het parkeernummer in en bevestig dit met toets  .** *De verbinding is geparkeerd.*

Uitparkeren (de hoorn ligt op het toestel):

1. **Toets  resp.  indrukken om de functie "Uitparkeren" te selecteren.** *Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.*
2. **Toets  indrukken.** *Het verzoek tot invoeren van een tweecijferig parkeernummer van de gewenste verbinding verschijnt.*
3. **Voer het parkeernummer in en bevestig dit met toets  .** *De verbinding wordt uitgeparkeerd. U kunt nu doorgaan met het gesprek.*

Telefoneren


Aankloppen

Tijdens een gesprek probeert iemand u te bereiken. Dit wordt door een aanklopsignaal (korte dubbele signaaltoon) meegedeeld. Bovendien wordt de aankloppende gesprekspartner in het display weergegeven. Kies met behulp van de pijljestoetsen de gewenste functie of accepteer het gesprek direct met de toets .



U ontvangt een oproep terwijl u aan het telefoneren bent:

U wilt dit gesprek aannemen:

1. Toets  indrukken.

Uw huidige gesprek wordt in de wacht gezet. U bent nu met de oproepende gesprekspartner verbonden. Via de  toets kunt u nu tussen de beide gesprekken schakelen (makelen).

U wilt het gesprek weigeren:



1. Toets  resp.  indrukken om de functie "Aanklopp. Afwijzen" te selecteren.

Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.

2. Toets  indrukken.

De weergave wisselt naar de uitgangssituatie.

U wilt de oproepende gesprekspartner naar een andere aansluiting doorverbinden:

1. Toets  resp.  indrukken om de functie „Doorverbinden (CD)“ te selecteren.

Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.

2. Toets  indrukken.

Het vooraf ingestelde telefoonnummer verschijnt. Voer, indien gewenst, een nieuw telefoonnummer in.

3. Toets  indrukken.

De oproep wordt doorgeschakeld.

Telefoneren

Oproep aannemen

U ontvangt een oproep, uw toestel gaat over. In het display wordt in de eerste regel de oproeper weergegeven door:

- naam of
- telefoonnummer of
- oproep analogenet of
- nummer onderdrukt

In de tweede displayregel wordt weergegeven:

- MSN-index in telefoon
- Nummer van eigen aangekozen deelnemer*
- Naam van eigen aangekozen deelnemer*
- Extern MSN-nummer*
- Naam van extern MSN-nummer*

*Deze optie worden alleen weergegeven, wanneer uw telefooncentrale de informatie overdraagt.

<p>Oproep 0365366650</p>
--

U wilt het gesprek aannemen:

1. **Toets de hoorn van het toestel**





U bent nu met de oproepende gesprekspartner verbonden en kunt een gesprek voeren.

U wilt het gesprek weigeren:

1. **Toets  indrukken.**

Uw toestel keert terug naar de basisstand.

U wilt de oproepende gesprekspartner naar een andere aansluiting doorverbinden:

1. **Toets  resp.  indrukken om de functie "Doorverbinden (CD)" te selecteren.**
2. **Toets  indrukken.**
3. **Toets  indrukken.**

Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.

Het vooraf ingestelde telefoonnummer verschijnt. Voer, indien gewenst, een nieuw telefoonnummer in.

De oproep wordt doorgeschakeld.

Telefoneren

Keypad

Enkele centrales gebruiken voor de programmering van de beschikbare diensten (bijv. oproepomleiding) het "keypad protocol". De programmering geschiedt via de cijfer-toetsen alsmede via de toetsen * en #. U dient hiervoor de functie Keypad via de macroprogrammering (zie macroprogrammering) toe te kennen aan een directe kiestoets.

De mogelijke keypad-functies worden door uw netwerkleverancier gegeven.

- | | |
|--|--|
| 1. De hoorn van het toestel nemen | <i>Er verschijnt de vraag "kiezen a.u.b."</i> |
| 2. Directe kiestoets Keypad indrukken. | <i>In het display verschijnt nu het symbool "K".</i> |
| 3. De gewenste volgorde voor het programmeren invoeren. | <i>De cijfers verschijnen in het display. De centrale ontvangt informatie en beantwoordt deze.</i> |
| 3. De hoorn terug op het toestel leggen. | <i>Het toestel keert terug naar de basisstand</i> |

Subadressering

(Dienst dient door uw netwerkleverancier bij de op te roepen gesprekspartner te worden vrijgeschakeld).

Bij het telefoonnummer (MSN) kunt u ook nog een subadres invoeren om bijv. toestellen op afstand te bedienen. Hiervoor dient u de functie Subadressering via de macroprogrammering (zie macroprogrammering) aan een directe kiestoets toe te kennen. De invoer van het subadres kan alleen tijdens de kiesvoorbereiding of in het telefoonregister worden uitgevoerd. Uw toestel verwerkt niet de inkomende subadressen.

- | | |
|--|---|
| 1. Telefoonnummers met behulp van de cijfer-toetsen invoeren. | <i>De cijfers verschijnen in het display.</i> |
| 2. Directe kiestoets Subadressering indrukken. | <i>In het display verschijnt het symbool "S".</i> |
| 3. Subadres met behulp van de cijfer-toetsen invoeren. | <i>De cijfers verschijnen in het display.</i> |
| 4. De hoorn van het toestel nemen. | <i>Het telefoonnummer met het subadres wordt gekozen. Het opgeroepen telefoontoestel meldt zich of voert een functie uit.</i> |
| 5. De hoorn terug op het toestel leggen. | <i>Het toestel keert terug naar de basisstand.</i> |

Telefoneren

Oproeplijst

In de oproeplijst staan de laatste 20 oproepen met datum / tijdstip, opgeroepen MSN's en het desbetreffende telefoonnummer van de opbeller. Indien het telefoonnummer is weergegeven en tevens in het telefoonregister is ingevoerd, dan wordt in plaats van het telefoonnummer de naam van de desbetreffende gesprekspartner weergegeven. Indien het telefoonnummer niet wordt weergegeven dan verschijnt het opschrift "Oproep" of "Num. onderdrukt" in het display. Op de telefoon aangenomen gesprekken wordt met een ster "*" gemarkeerd.

Kiezen uit de oproeplijst:

1. Toets resp. indrukken om de functie "Oproeplijst" te selecteren.
2. Toets indrukken.
3. Toets resp. indrukken om de gewenste opbeller te selecteren.
4. Neem de hoorn van het toestel.

Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.

In de weergave verschijnt het telefoonnummer of de naam van de laatste opbeller inclusief datum en tijdstip.

U bladert in de oproeplijst.

Het telefoonnummer wordt gekozen.

Oproeplijst weergegeven / wissen:

1. Toets resp. indrukken om de functie "Oproeplijst" te selecteren.
2. Toets indrukken.
3. Toets resp. indrukken om de gewenste opbeller te selecteren.
4. Toets indrukken.
5. Toets resp. indrukken.

Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.

U bladert in de oproeplijst.

In het display verschijnt het MSN-nummer dat is opgeroepen en eventueel de gespreksduur

Met elke druk op de toets wisselt het display:
Opr. overnemen:
het telefoonregister wordt geopend om gegevens in te voeren.

Invoer wissen:
wist de geselecteerde invoer uit de lijst.

Oproeplijst wissen:
wist de gehele oproeplijst.

6. Toets indrukken.

De geselecteerde functie wordt uitgevoerd.

Telefoonregister

Telefoonregister algemeen

Het telefoonregister beheert de namen en de telefoonnummers van uw gesprekspartners en wordt hierdoor uw persoonlijk telefoonboek. Het telefoonboek beheert tot max. **100 ingevoerde gegevens**. Bij elke invoer kunt u een **kostenteller** en verschillende **filterfuncties** activeren.

Bij een ingeschakelde kostenteller worden alle gesprekskosten voor deze invoer opgeteld, ze kunnen dan worden opgevraagd via de functie "telefoonregister". Via de filterfunctie worden oproepen (alleen indien het telefoonnummer van de opbeller wordt weergegeven) speciaal behandeld. U heeft de keuze tussen het **VIP-filter** zodat uw toestel bij deze opbeller ook bij een uitgeschakeld oproepsignaal rinkelt, het **oproepfilter** zodat uw toestel voor deze opbeller niet rinkelt en de filter **doorschakelt (CD)** zodat de opbeller naar de vooraf ingestelde aansluiting (zie hoofdstuk CD instellen) wordt doorschakeld. Een actieve filterfunctie wordt tijdens het bladeren in het telefoonregister door een F rechts naast de naam weergegeven. Alle ingevoerde gegevens worden alfabetisch gerangschikt. Voor verder gebruik en als extra beveiliging van de gegevens kan het gehele telefoonregister op een PC worden opgeslagen en terug in het toestel worden geladen (zie hoofdstuk PC-software TipKom).

Het invoeren van de naam geschiedt via de numerieke cijfertoetsen. De letters worden geselecteerd door het meerdere keren indrukken van een cijfertoets. Foutieve letters kunt u wissen met behulp van de toets \square . Een spatie kunt u met behulp van de toets \square invoegen. Met de toetsen \square en \square kunt u zich verplaatsen in het tekstveld.

Invoeren van karakters

Alfabet (toetsen $\textcircled{2}$ t/m $\textcircled{9}$):

A = 1 keer 2	H = 2 keer 4	O = 3 keer 6	V = 3 keer 8
B = 2 keer 2	I = 3 keer 4	P = 1 keer 7	W = 1 keer 9
C = 3 keer 2	J = 1 keer 5	Q = 2 keer 7	X = 2 keer 9
D = 1 keer 3	K = 2 keer 5	R = 3 keer 7	Y = 3 keer 9
E = 2 keer 3	L = 3 keer 5	S = 4 keer 7	Z = 4 keer 9
F = 3 keer 3	M = 1 keer 6	T = 1 keer 8	
G = 1 keer 4	N = 2 keer 6	U = 2 keer 8	

Speciale karakters (toetsen $\textcircled{0}$, $\textcircled{1}$, $\textcircled{*}$ en $\textcircled{\#}$):

ä = 1 keer 1	(= 2 keer 0	- = 3 keer *	. = 3 keer #
ö = 2 keer 1) = 3 keer 0	: = 4 keer *	@ = 4 keer #
ü = 3 keer 1	_ = 4 keer 0	; = 5 keer *	& = 5 keer #
ß = 4 keer 1	* = 1 keer *	# = 1 keer #	
/ = 1 keer 0	+ = 2 keer *	, = 2 keer #	

Cijfers:

1 = 5 keer 1	4 = 4 keer 4	7 = 5 keer 7	0 = 5 keer
2 = 4 keer 2	5 = 4 keer 5	8 = 4 keer 8	
3 = 4 keer 3	6 = 4 keer 6	9 = 5 keer 9	














Voorbeeld:

1 x toets 8 = T	3 x toets 4 = I	1 x toets 7 = P	1 x toets 8 = T	2 x toets 3 = E	3 x toets 5 = L
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Telefoonregister

Ingevoerde gegevens opslaan

Een invoer in het telefoonregister bestaat uit de naam (= zoekbegrip), het telefoonnummer en indien gewenst verdere instellingen (bijv. filterfuncties, kostenteller).

1. Toets  indrukken. *In het display verschijnt het opschrift "Nieuwe ingave"*
2. Toets  indrukken. *In het display verschijnt "Naam:".*
3. Naam met behulp van de cijfertoetsen invoeren. *In het display verschijnt uw invoer. Het laatste karakter kunt u met de toets  wissen.*
4. Toets  indrukken. *Het invoeren van de naam is afgesloten. In de weergave verschijnt "Nummer:".*
5. Telefoonnummer met behulp van de cijfertoetsen invoeren. *In het display verschijnt uw invoer.*
6. Toets  indrukken. *Het invoeren van het nummer is afgesloten. In de weergave verschijnt "Kostenteller uit". Wenst u geen verdere instellingen uit te voeren dan drukt u de toets  in. U komt nu weer automatisch bij het einde van de invoer (Lees verder vanaf punt 10).*
7. Toets  resp.  indrukken. *Met elke druk op de toets wisselt het display:
uit: de kostenteller wordt uitgeschakeld en gewist.
aan: de kostenteller wordt ingeschakeld. De kosten behorende bij deze invoer worden na elk gesprek geactualiseerd.
In het display verschijnt "Filter uit".*
8. Toets  indrukken. *Met elke druk op de toets wisselt het display:*
9. Toets  resp.  indrukken. ***Filter uit:** er is geen filter ingeschakeld.
VIP-filter: er is een oproepsignaal hoewel het volume in de basisinstelling niet actief is.
Oproepfilter: er is geen oproepsignaal.
CD-filter: de oproep wordt naar een vooraf ingestelde aansluiting (zie hoofdstuk CD) doorgeschakeld.*
10. Toets  indrukken. *In het display verschijnt "Ingave opslaan?".*
11. Toets  indrukken. *De invoer wordt opgeslagen.*

Telefoonregister

Ingevoerde gegevens bewerken

Ingevoerde gegevens kunnen te allen tijde worden gecontroleerd, gecorrigeerd of gewist worden.

1. Toets **0** indrukken. *In het display verschijnt de eerste invoer uit het telefoonregister.*
2. Toets **0** resp. **0** indrukken *Met deze toetsen "bladert" u door het telefoonregister totdat de gewenste naam in het display verschijnt.*
3. Toets **↔** indrukken. *In het display verschijnt "Ingave wijzigen".*

Voor het bewerken:

4. Toets **↔** indrukken. *In het display verschijnt "Naam:".*
5. Wijziging invoeren, *Voer nu uw wijzigingen in. Ga hierbij net zo te werk als bij een nieuwe invoer.*

of

Voor het wissen:

4. Toets **○** resp. **○** indrukken om invoeren wissen te selecteren. *In het display wordt "Ingave wissen" gekozen.*
5. Toets **↔** indrukken. *De invoer wordt gewist.*

Instellingen van het menu systeem

Invoer van het MSN

U dient in de tiptel 83 system hetzelfde deelnemernummer (MSN) ingeven dat u tijdens het programmeren van de tiptel 4011 XT/30xx op de gewenste ISDN-poort voor het toestel heeft aangemaakt. Het ingeven van 5 extra telefoonnummers is mogelijk, maar wordt niet geadviseerd. De keuze van de uitgaande MSN en de herkenning via welke MSN wordt getelefoneerd, verloopt middels lijntoetsen (zie pag. 37). Let erop dat de bezetweergave bij het gebruiken van meerdere MSN's niet correct kan werken.

1. Toets resp. indrukken om "Instellingen" te selecteren. *Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.*
2. Toets indrukken. *In het display verschijnt "Afspraak".*
3. Toets resp. indrukken om "Systeem" te selecteren. *In het display verschijnt "Systeem".*
4. Toets indrukken. *In het display verschijnt "ISDN".*
5. Toets indrukken. *In het display verschijnt "MSN".*
6. Toets indrukken. *In het display verschijnt "MSN 1" en het MSN indien dit is ingevoerd.*
7. Toets resp. indrukken om het gewenste "MSN" (MSN 1 ... MSN 6) te selecteren. *In het display verschijnt het MSN.*
8. Toets indrukken. *In het display verschijnt "MSN ingeven".*
9. Voer met behulp van de numerieke cijferstoetsen uw MSN in.
10. Toets indrukken. *Het MSN wordt opgeslagen.*

Instellingen van het menu systeem

Kiezen van het uitgaande MSN

De keuze van het uitgaande MSN (dit betekent het telefoonnummer dat bij de opgeroepen deelnemer wordt weergegeven) verloopt via de functie "Lijntoets" (zie pag. 37).














Wanneer u meer MSN-nummers invoert in het tiptel 83 system, wat wij niet adviseren, kunt u op de volgende manier definiëren welk intern telefoonnummer het toestel dient te gebruiken. De uitgaande MSN is dan afhankelijk van de programmering van de tiptel 4011 XT/30xx (Instelling "uitgaande telefoonnummer").

1. Toets **0** resp. **0** indrukken om "Instellingen" te selecteren. *Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.*
2. Toets **0** indrukken. *In het display verschijnt "Afspraak".*
3. Toets **0** resp. **0** indrukken om "Systeem" te selecteren. *In het display verschijnt "Systeem".*
4. Toets **0** indrukken. *In het display verschijnt "ISDN".*
5. Toets **0** indrukken. *In het display verschijnt "MSN".*
6. Toets **0** resp. **0** indrukken om "uitgaande MSN" te selecteren. *In het display verschijnt "uitgaande MSN".*
7. Toets **←** indrukken.
8. Voer met behulp van de numerieke cijfertoetsen een cijfer in tussen 1 en 6 voor het kiezen van het MSN. *In het display verschijnt de huidige instelling".*
9. Toets **←** indrukken. *De instelling wordt opgeslagen.*

Instellingen van het menu systeem

Nummerweergave














U heeft de mogelijkheid de nummerweergave van uw aansluiting of naar uw aansluiting aan resp. uit te schakelen. De instelling is geldig voor alle ingevoerde MSN's.

1. Toets  resp.  indrukken om "Instellingen" te selecteren. *Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.*
2. Toets  indrukken. *In het display verschijnt "Afspraak".*
3. Toets  resp.  indrukken om "Systeem" te selecteren. *In het display verschijnt "Systeem".*
4. Toets  indrukken. *In het display verschijnt "ISDN".*
5. Toets  indrukken. *In het display verschijnt "MSN".*
6. Toets  resp.  indrukken om "Nummerweergave" te selecteren. *In het display verschijnt "Nummerweergave".*
7. Toets  indrukken. *In het display verschijnt de huidige instelling.*
8. Toets  resp.  indrukken. *Met elke druk op de toets wisselt het display:*
uitgaand, inkomend: uw telefoonnummer alsmede het telefoonnummer van de andere gesprekspartner wordt weergegeven.
uitgaand: uw eigen telefoonnummer wordt meegestuurd.
inkomend: het telefoonnummer van de andere gesprekspartner wordt weergegeven.
uit: uw telefoonnummer alsmede het telefoonnummer van de andere gesprekspartner wordt niet weergegeven.
9. Toets  indrukken. *De instelling wordt opgeslagen.*

Instellingen van het menu systeem

Aankloppen instellen

Als u tijdens een gesprek wordt opgeroepen dan kunt u hier instellen of er een signalering (korte dubbele toon) tijdens dit gesprek zal klinken (zie ook hoofdstuk "Aankloppen").

1. Toets  resp.  indrukken om "Instellingen" te selecteren. *Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.*
2. Toets  indrukken. *In het display verschijnt "Afspraak".*
3. Toets  resp.  indrukken om "Systeem" te selecteren. *In het display verschijnt "Systeem".*
4. Toets  indrukken. *In het display verschijnt "ISDN".*
5. Toets  indrukken. *In het display verschijnt "MSN".*
6. Toets  resp.  indrukken om "Aankloppen" te selecteren. *In het display verschijnt "Aankloppen".*
7. Toets  indrukken. *In het display verschijnt de huidige instelling*
8. Toets  resp.  indrukken. *Met elke druk op de toets wisselt het display:*
aan: een oproep tijdens een gesprek wordt gesignaleerd.
uit: een oproep tijdens een gesprek wordt niet gesignaleerd.
9. Toets  indrukken. *De instelling wordt opgeslagen.*

Instellingen van het menu systeem

Verbinding instellen

Met de functie Verbinding heeft u de mogelijkheid om een geaccepteerd gesprek (zie ook het hoofdstuk "Gesprek verbinden") naar een andere aansluiting door te verbinden. Verander deze instelling evt. in „ECT uit“ (Fabrieksinstelling).

1. Toets resp. indrukken om "Instellingen" te selecteren. *Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.*
2. Toets indrukken. *In het display verschijnt "Afspraak".*
3. Toets resp. indrukken om "Systeem" te selecteren. *In het display verschijnt "Systeem".*
4. Toets indrukken. *In het display verschijnt "ISDN".*
5. Toets indrukken. *In het display verschijnt "MSN".*
6. Toets resp. indrukken om "ECT" te selecteren. *In het display verschijnt "ECT".*
7. Toets indrukken. *In het display verschijnt de huidige instelling.*
8. Toets resp. indrukken. *Met elke druk op de toets wisselt het display:
aan: verbinden via ECT is ingeschakeld.
uit: verbinden via ECT is niet ingeschakeld.*
9. Toets indrukken. *De instelling wordt opgeslagen.*

Doorverbinden (CD) instellen

(Deze dienst dient door uw netwerkleverancier te zijn vrijgeschakeld)

U heeft de mogelijkheid om een oproep door te verbinden naar een andere aansluiting zonder deze eerst aan te nemen. U kunt hier het telefoonnummer voor deze aansluiting van tevoren instellen.

1. Toets resp. indrukken om "Instellingen" te selecteren. *Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.*
2. Toets indrukken. *In het display verschijnt "Afspraak".*
3. Toets resp. indrukken om "Systeem" te selecteren. *In het display verschijnt "Systeem".*
4. Toets indrukken. *In het display verschijnt "ISDN".*
5. Toets indrukken. *In het display verschijnt "MSN".*
6. Toets resp. indrukken om "Doorverbinden (CD)" te selecteren. *In het display verschijnt "Doorverbinden (CD)".*
7. Toets indrukken. *In het display verschijnt "Bestemming invoeren".*
8. Voer hier het telefoonnummer waarnaar doorverbonden moet worden in met behulp van het numerieke cijfertoetsen. *Het telefoonnummer verschijnt in het display.*
9. Toets indrukken. *De instelling wordt opgeslagen.*

Instellingen van het menu systeem

Datum / tijd instellen

De tijd en datum worden automatisch ingesteld wanneer er voor de eerste keer een uitgaand gesprek tot stand komt.

1. Toets resp. indrukken om "Instellingen" te selecteren. *Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.*
2. Toets indrukken. *In het display verschijnt "Afspraak".*
3. Toets resp. indrukken om "Systeem" te selecteren. *In het display verschijnt "Systeem".*
4. Toets indrukken. *In het display verschijnt "ISDN".*
5. Toets resp. indrukken om "Tijd/ datum" te selecteren. *In het display verschijnt "Tijd / datum".*
6. Toets indrukken.
7. Voer nu met behulp van de numerieke cijfertoetsen tijd en datum in. *De invoer verschijnt in het display*
8. Toets indrukken. *De instelling wordt opgeslagen.*

Contrast instellen

U heeft hier de mogelijkheid om het contrast van uw display in te stellen.

1. Toets resp. indrukken om "Instellingen" te selecteren. *Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.*
2. Toets indrukken. *In het display verschijnt "Afspraak".*
3. Toets resp. indrukken om "Systeem" te selecteren. *In het display verschijnt "Systeem".*
4. Toets indrukken. *In het display verschijnt "ISDN".*
5. Toets resp. indrukken om "Contrast" te selecteren. *In het display verschijnt "Contrast".*
6. Toets indrukken. *In het display verschijnt "Contrast" en de contrastbalken.*
7. Toets resp. indrukken. *Het contrast wordt groter resp. lager ingesteld.*
8. Toets indrukken. *De instelling wordt opgeslagen.*

Instellingen van het menu systeem

PIN wijzigen

Een PIN (persoonlijk identificatie nummer) heeft u nodig om een kiesblokkade of toetsblokkering in resp. uit te schakelen. (Fabrieksinstelling 000)

1. Toets resp. indrukken om "Instellingen" te selecteren. *Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.*
2. Toets indrukken. *In het display verschijnt "Afspraak".*
3. Toets resp. indrukken om "Systeem" te selecteren. *In het display verschijnt "Systeem".*
4. Toets indrukken. *In het display verschijnt "ISDN".*
5. Toets resp. indrukken om "PIN" te selecteren. *In het display verschijnt "PIN".*
6. Toets indrukken. *In het display verschijnt "PIN?".*
7. Voer nu met behulp van de numerieke cijfertoetsen uw persoonlijk identificatienummer (max. 10 cijfers) in. *De invoer verschijnt in het display.*
8. Toets indrukken. *In de weergave verschijnt "nieuwe PIN ingeven".*
9. Voer nu met behulp van de numerieke cijfertoetsen een nieuw identificatienummer in. *De invoer verschijnt in het display.*
9. Toets indrukken. *De instelling wordt opgeslagen.*

Kostenfactor

De prijs voor een kostenfactor kan individueel worden ingevoerd. Bij een ingestelde kostenfactor geeft uw toestel direct de kosten weer. De kostenregistratie werkt alleen wanneer u bij uw ISDN netwerkleverancier een abonnement heeft afgesloten voor kostenregistratie.

1. Toets resp. indrukken om "Instellingen" te selecteren. *Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.*
2. Toets indrukken. *In het display verschijnt "Afspraak".*
3. Toets resp. indrukken om "Systeem" te selecteren. *In het display verschijnt "Systeem".*
4. Toets indrukken. *In het display verschijnt "ISDN".*
5. Toets resp. indrukken. *In het display verschijnt "Kostenfactor".*
6. Toets indrukken. *In het display verschijnt "Kostenfactor?".*
7. Voer nu met behulp van de numerieke cijfertoetsen de kostenfactor in. *De invoer verschijnt in het display.*
8. Toets indrukken. *De instelling wordt opgeslagen.*

Instellingen van het menu systeem

Buitenlijn

De telefooncentrale tiptel 4011 XT/30xx zorgt er automatisch voor dat in de oproeplijst van het tiptel 83 system een eventueel noodzakelijk buitenlijnnummer wordt ingegeven. Hierbij wordt in de volgende situaties een onderscheid gemaakt.

Het toestelnummer van uw tiptel 83 system heeft een "automatische buitenlijn": Het telefoonnummer wordt in de oproeplijst normaal ingegeven. Ook in het telefoonboek moet alleen het telefoonnummer worden ingegeven.

Het toestelnummer van uw tiptel 83 system heeft geen "automatisch buitenlijn": Voor het telefoonnummer wordt een "0" in de oproeplijst ingegeven. Ook in het telefoonboek moet voor het telefoonnummer een "0" worden ingegeven.

Het toestelnummer van uw tiptel 83 system heeft een "individuele buitenlijn": Voor het telefoonnummer wordt via de pc in de telefooncentrale de individuele buitenlijn in de oproeplijst ingegeven (bijv. 9911, zie hoofdstuk "Gericht kiezen van buitenlijn"). Ook in het telefoonboek moet voor het standaard telefoonnummer een "0" worden ingegeven.

Het ingeven van een buitenlijnnummer is hierdoor niet noodzakelijk. Het wissen van een eventuele buitenlijn doet u met behulp van de volgende ingaveprocedure:

- Toets \circ resp. \circ indrukken om "Instellingen" te selecteren.** *Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.*
- Toets \circ indrukken.** *In het display verschijnt "Afspraak".*
- Toets \circ resp. \circ indrukken om "Systeem" te selecteren.** *In het display verschijnt "Systeem".*
- Toets \circ indrukken.** *In het display verschijnt "ISDN".*
- Toets \circ resp. \circ indrukken om "Buitenlijn" te selecteren.** *In het display verschijnt "Buitenlijn".*
- Toets \leftarrow indrukken.** *De cursor verschijnt in het display.*
- Voer nu met behulp van de numerieke cijfertoetsen de cijferreeks voor de buitenlijn (max. 4 cijfers) in.** *De invoer verschijnt in het display*
- Toets \leftarrow indrukken.** *De instelling wordt opgeslagen.*

Instellingen van het menu systeem

Fabrieksinstellingen

U kunt te allen tijde de originele - fabrieksinstellingen weer herstellen.

- | | |
|---|---|
| 1. Toets <input type="radio"/> resp. <input type="radio"/> indrukken om "Instellingen" te selecteren. | <i>Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.</i> |
| 2. Toets <input type="radio"/> indrukken. | <i>In het display verschijnt "Afspraak".</i> |
| 3. Toets <input type="radio"/> resp. <input type="radio"/> indrukken om "Systeem" te selecteren. | <i>In het display verschijnt "Systeem".</i> |
| 4. Toets <input type="radio"/> indrukken. | <i>In het display verschijnt "ISDN".</i> |
| 5. Toets <input type="radio"/> resp. <input type="radio"/> indrukken. | <i>In het display verschijnt "Fabrieksinstelling".</i> |
| 6. Toets <input type="radio"/> indrukken. | <i>De waarschuwing "LET OP! alle gegevens worden gewist" verschijnt in het display.</i> |

Voor het herstellen van de fabrieksinstellingen:

- | | |
|---|---|
| 7. Toets <input type="radio"/> indrukken. | <i>De fabrieksinstelling wordt weer hersteld.</i> |
|---|---|

Voor het annuleren:

- | | |
|---|--|
| 7. Toets <input type="radio"/> indrukken. | <i>De functie wordt geannuleerd (gegevens blijven bewaard)</i> |
|---|--|

Nieuwe software laden

Indien gewenst, heeft u de mogelijkheid om nieuwe besturingssoftware in uw telefoon te downloaden.

Deze software kunt u op www.tiptel.nl / www.tiptel.be vinden in het menu "Downloaden" bij de productbeschrijving van de tiptel 83 system. De bestanden van de zelfuitpakkende ZIP-bestanden dient u op te slaan in een voor u geschikte map op uw pc. Onthoudt de map waarin u de bestanden heeft opgeslagen!

Vervolgens verbindt u de tiptel 83 system met uw pc met behulp van de seriële programmeer kabel en start u zoals u bent gewend de "TipKom phone" software. Controleer in het menu "Configuratie" of de juiste COM-poort is ingesteld en test de verbinding. Aansluitend selecteert u of de oude instellingen moeten worden opgeslagen. Kies daarna "overdracht starten". Activeer in het volgende venster het zojuist opgeslagen bestand (evt. directory wijzigen!).

Als hierom wordt gevraagd, wijzigt u de gebruiksmodus "Nieuwe software downloaden" en klikt u vervolgens op "OK".

Instellingen van het menu systeem

Update via RS232

- | | |
|---|---|
| 1. Toets <input type="radio"/> resp. <input type="radio"/> indrukken om "Instellingen" te selecteren. | <i>Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.</i> |
| 2. Toets <input type="radio"/> indrukken. | <i>In het display verschijnt "Afspraak".</i> |
| 3. Toets <input type="radio"/> resp. <input type="radio"/> indrukken om "Systeem" te selecteren. | <i>In het display verschijnt "Systeem".</i> |
| 4. Toets <input type="radio"/> indrukken. | <i>In het display verschijnt "ISDN".</i> |
| 5. Toets <input type="radio"/> resp. <input type="radio"/> indrukken om "Nieuwe software" selecteren. | <i>In het display verschijnt "Update via RS232".</i> |
| 6. Toets <input type="radio"/> indrukken. | <i>In het display verschijnt "Let op programma wordt gewist" en na enkele seconden "Loader starten?".</i> |
| 7. Toets <input type="radio"/> indrukken om de gebruiksoftware (programma) te wissen en de Loader te starten. | <i>In het display verschijnt na enkele seconden "Loader V1.5".</i> |

Tijdens de update ziet u links in het display een draaiend symbool. Nadat de procedure voltooid is, start de tiptel 83 system automatisch op en keert terug in de fabrieksinstelling. U kunt nu de programmeer kabel verwijderen.

Aanwijzing:

Staat in het display "Loader V1.5" en u wilt geen nieuwe besturingssoftware downloaden, dan is deze functie per ongeluk geactiveerd. Uw telefoon is tijdelijk niet meer te gebruiken. U dient nu nieuwe besturingssoftware te downloaden. Ga te werk zoals hiervoor is beschreven. Het opslaan van gegevens is niet mogelijk, u dient dit menupunt uit te schakelen. Wanneer u verzocht wordt om naar de gebruikmodus "Nieuwe software downloaden" te gaan, haalt u de ISDN aansluitkabel van de tiptel 83 system los en plaatst deze weer terug. Hierdoor krijgt de PC de melding dat de telefoon zich reeds in deze modus bevindt.

Als door een bepaalde reden uw besturingssoftware is beschadigd en u het menu instellingen niet meer kunt gebruiken, kunt u de Loader direct starten. Druk hiervoor de toetsen 2 en 4 gelijktijdig in, terwijl u het apparaat op de ISDN-aansluiting aansluit. Ga vervolgens te werk zoals hiervoor beschreven is.

Instellingen van het menu systeem

Update via ISDN

1. Toets \circ resp. \circ indrukken om "Instellingen" te selecteren.
 2. Toets \circ indrukken.
 3. Toets \circ resp. \circ indrukken om "Systeem" te selecteren.
 4. Toets \circ indrukken.
 5. Toets \circ resp. \circ indrukken om "Update via ISDN" selecteren.
 6. Toets \leftarrow indrukken.
 7. Geef het servernummer 0365403861 van Tiptel op, in geval dit niet wordt weergegeven. Houd er rekening mee dat u bij het gebruik van de tiptel 83 system achter een telefooncentrale eventueel nog een voorkiesnummer vóór het telefoonnummer dient in de toetsen. Met de cursor-toetsen kunt u het telefoonnummer eventueel wijzigen. Druk op de toets \circ om cijfers in te voegen en druk op de toets \circ om ze te verwijderen.
 8. Bevestig de correcte invoer van het servernummer met de toets \leftarrow .
 9. Bevestig dit met de toets \leftarrow .
- Telkens wanneer u een toets indrukt, schakelt het display tussen de mogelijke functies.*
- In het display verschijnt bij de tiptel 83 system: "Afspraak".*
- In het display verschijnt "Systeem".*
- In het display verschijnt "ISDN".*
- In het display verschijnt "Update via ISDN".*
- In het display verschijnt "Servernummer" en het servernummer "0365403861".*
- U wordt gevraagd of u de update werkelijk wilt starten.*
- In het display verschijnt "Kiezen" en het telefoonnummer van de TIPTEL-server weergegeven wordt.*

Tijdens de update wordt het bericht "Update, een ogenblik geduld" weergegeven op het display. Op de onderste regel van het display verschijnt een balk die de status aangeeft van de lopende update. Nadat deze update voltooid is, wordt de tiptel 83 system automatisch opnieuw opgestart en keert het toestel terug in de basisstand.

Aanwijzing:

Als het bericht "U heeft reeds de huidige versie" in het display verschijnt nadat het servernummer gekozen is, is er geen update nodig en keert het toestel automatisch terug in de basisstand. Als de verbinding met de server wordt verbroken tijdens de update, verschijnt het bericht "Update afgebroken" op het display. Het toestel keert terug naar het menu "Update via ISDN". Begin nu opnieuw met punt 6 (zie boven).



De instellingen en berichten zijn normaal gesproken nog steeds aanwezig na de update. Wij raden u echter aan vooraf een back-up te maken van alle gegevens met de hulp van het bijgeleverde PC-programma "TipKom".

Bij het uitvoeren van een update over ISDN, mag de RS232 aansluiting niet verbonden zijn met de PC.

Macroprogrammering

Macroprogrammering


Met de macrosturing heeft u de mogelijkheid om op de 14 directe kiestoetsen van uw toestel functies en telefoonnummers voor het direct kiezen aan te maken. Hierdoor is het mogelijk om instellingen en functies die u vaak gebruikt tevens te gebruiken tijdens een gesprek. Een deel van de directe kiestoetsen zijn reeds toegekend en overeenkomstig beschreven.

1. Toets  resp.  indrukken om "Instellingen" te selecteren.

Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.

2. Toets  indrukken.

In het display verschijnt "Afspraak".

3. Toets  resp.  indrukken om "Macro" te selecteren.



In het display verschijnt "Macro".

4. Toets  indrukken.

In het display verschijnt "Toets kiezen".

5. Druk de gewenste directe kiestoets in.

In het display verschijnt de gewenste directe kiestoets.

6. Toets  resp.  indrukken om een macrofunctie te selecteren.

Alleen bij een telefoonnummer:

- Toets  indrukken.

In het display verschijnt "Telefoonnummer weergeven".

- Voer met behulp van de numerieke cijferstoetsen het telefoonnummer in.

Het telefoonnummer verschijnt in de weergave.

7. Toets  indrukken.

De functie resp. het telefoonnummer wordt opgeslagen.

Houd er rekening mee dat de volgende macrofuncties direct leiden tot het uitvoeren van een functie of het invoeren van gegevens op het toestel:

Intern telefoonnummer (kiezen, pick-up, enz.), keypad (omschakelen naar keypad met invoermogelijkheden), subadressen (omschakelen naar subadressen met invoermogelijkheden), conferentie, verbreken, doorverbinden, parkeren, doorsturen (CD), ruggespraak/makelen, verbindingsofbouw (headset-werking).

De volgende macrofuncties leiden echter direct naar de betreffende instelling, en verminderen op die manier het bladeren in het menu:

oproeplijst, uitgaande MSN (is alleen nodig bij de niet aanbevolen uitgite van meerdere MSN's), nummerweergave, contrast, afspraken, tijdsturing, oproepomleiding, oproepsignaal, informatie, direct kiezen, macro.

Aanwijzing:

Ook tijdens het invoeren van menu's via macrottoetsen kan het apparaat niet worden gebruikt voor andere zaken.

Systemfuncties met de tiptel 4011 XT

Bij de macroprogrammering van de toetsen staan de volgende functies met betrekking tot de programmering van een "telefoonnummer" ter beschikking:

Intern telefoonnummer met LED

Als aan de toets een intern telefoonnummer is toegekend en opgeslagen, staan de volgende functies ter beschikking:

- Toestel (nummer) in ruststand, LED is uit
Door het indrukken van de toets wordt het geprogrammeerde telefoonnummer gekozen. Bij een actief gesprek kan, na het indrukken van de R-toets, met of zonder vooraankondiging worden doorverbonden naar het geprogrammeerde telefoonnummer.
- Inkomende oproep op het toestel (nummer), LED knippert
Wanneer de bevoegdheid (zie "Programmeren van de tiptel 4011 XT", "Pick-Up-groepen") hiervoor is ingesteld, kan het gesprek door het indrukken van de toets worden overgenomen (Pick-Up).
- Actief gesprek op het toestel (nummer), LED brandt
Wanneer de bevoegdheid (zie "Programmeren van de tiptel 4011 XT", "Toestelaansluiting") hiervoor is ingesteld, kan het gesprek door het indrukken van de toets worden overgenomen (Gesprek overnemen).

Komt er tijdens een gesprek (LED brandt) een tweede gesprek op hetzelfde toestel binnen, dan wordt dit door een knipperende LED weergegeven, voor het tweede gesprek kan nu een pick-up worden uitgevoerd.

Extern telefoonnummer (lijntoets) met signalering door LED

Voor deze functie wordt de te gebruiken MSN (enkelvoudige) resp. DDI (meervoudige) in een speciale opmaak opgeslagen: vóór het te gebruiken telefoonnummer wordt twee keer een "sterretje" ingegeven en achter het telefoonnummer een "hekje".

Voorbeeld voor de opgeslagen cijfers/speciale karakters:

- **471112# voor gebruik van de uitgaande MSN 471112 op een enkelvoudige aansluiting**
- **428010# voor gebruik van de DDI 0 (Centrale 428-010) op een meervoudige aansluiting**

Als aan de toets een uitgaand telefoonnummer is toegekend en opgeslagen, staan de volgende functies ter beschikking:

- Geen inkomende oproep op deze MSN / DDI, LED is uit
Door het indrukken van de toets wordt een buitenlijn met dit uitgaande telefoonnummer ter beschikking gesteld en kan deze het gewenste telefoonnummer kiezen. Als tweede mogelijkheid is de toets ook na het kiezen van een ingave in het telefoonboek te gebruiken (zie pag. 10, "Kiezen vanuit het telefoonregister").
- Inkomende oproep op deze MSN / DDI, LED knippert
Het gesprek kan door het indrukken van de toets worden overgenomen (Pick-Up). Via deze functie is ook het onderscheid van het door de gesprekspartner gekozen nummer mogelijk, dit betekent dat privé gesprekken van zakelijke gesprekken kunnen worden gescheiden.

Aanwijzing:

Uw toestel moet zich in een pick-up groep bevinden met de toestellen waarop de gewenste MSN/DDI gesignaleerd wordt.

Systemfuncties met de tiptel 4011 XT

In- en uitboeken uit ACD-groep

Wanneer u ingegeven bent als deelnemer van een of meerdere ACD-groepen, kunt u zowel uw eigen toestel als ander toestellen (deelnemers) in- en uitboeken.

U kunt als telefoonnummer de volgende code ingeven. Deze bestaat uit de functiecode 9799, gevolgd door het nummer van de ACD-groep (1 t/m 4) en de gewenste deelnemer.

Voorbeeld voor de opgeslagen cijfers (in en uitboeken van deelnemer 33 in ACD-groep 2)

9799 2 33

De volgende functies staan ter beschikking:

- niet ingeboekt, LED uit
- ingeboekt, LED aan

Mailbox-functies met tiptel 340 clip / 345 pro / 540 office / 545 pro / 570 office

Bij het gebruik van een tiptel 340 clip / 345 pro / 540 office / 545 pro / 570 office staat per systeemtelefoon een mailbox ter beschikking.

Voor de weergave van de **berichtenstatus (Message Waiting Indication)** wordt aan één toets het interne telefoonnummer van het toestel toegekend waarop de tiptel 340 clip / 345 pro / 540 office / 545 pro / 570 office is aangesloten. Achter dit interne telefoonnummer dient u het eigen toestelnummer in te geven gevolgd door een "hekje".

Voorbeeld (tiptel 340 clip / 345 pro / 540 office / 545 pro / 570 office op toestel 10):

1015# voor de weergave van de berichtenstatus van de toegekende mailbox van toestel 15

De volgende functies staan ter beschikking:

- Geen berichten, LED uit
- Reeds afgeluisterde berichten, LED brandt
- Nieuwe berichten, LED knippert

Door het indrukken van de toets wordt een verbinding naar de mailbox tot stand gebracht. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tiptel 340 clip / 345 pro / 540 office / 545 pro / 570 office, Hoofdstuk "Opvragen op afstand" voor verdere bedieningsmogelijkheden.

Aanwijzingen:

Wanneer u een gesprek van de tiptel 340 clip / 345 pro / 540 office / 545 pro / 570 office wilt overnemen, kent u simpelweg een toets toe aan het toestelnummer waarop de tiptel 340 clip / 345 pro / 540 office / 545 pro / 570 office is aangesloten. Hierdoor staan alle beschreven functies onder "Intern telefoonnummer met LED" ter beschikking.

Voor het in- en uitschakelen van een mailbox activeert u een oproepomleiding en voert u als directe nummer het toestelnummer in waarop de tiptel 340 clip / 345 pro / 540 office / 545 pro / 570 office is aangesloten. De beschrijving van de functie kunt u vinden in het hoofdstuk "Oproepdoorschakeling" op pag. 42.

Systemfuncties met de tiptel 4011 XT

Mailbox-functies met tiptel 350 ISDN

Bij het gebruik van de tiptel 350 ISDN staan per systeemtelefoon meerdere mailboxen ter beschikking.

Voor de weergave van de **berichtenstatus (Message Waiting Indication)** wordt aan één toets het interne telefoonnummer van de mailbox toegekend. Achter dit interne telefoonnummer dient u een "hekje" in te geven.

Voorbeeld (tiptel 350 met mailbox nummer 47 en 48):

47# voor weergave van de berichtenstatus van de mailbox met het interne nummer 47

48# voor weergave van de berichtenstatus van de mailbox met het interne nummer 48

De volgende functies staan u ter beschikking:

- Geen berichten, LED uit
- Reeds afgeluisterde berichten, LED brandt
- Nieuwe berichten, LED knippert

Door het indrukken van de toets wordt een verbinding naar de mailbox tot stand gebracht. Wanneer u uw toestelnummer als QRC-nummer in de tiptel 350 ISDN heeft ingegeven, hoeft u geen PIN-code in te geven voor het op afstand opvragen van berichten. Raadpleeg voor evrder bedieningsmogelijkheden de gebruiksaanwijzing van de tiptel 350 ISDN ("Opvragen op afstand")

U kunt ook laten weergeven wanneer uw mailbox geen opnamecapaciteit meer heeft. Hiervoor moet in plaats van een "hekje" een "sterretje" achter het nummer worden ingegeven.

Bijvoorbeeld:

47* voor het weergeven van "Mailbox vol" voor de mailbox met het interne nummer 47

De volgende functies staan u ter beschikking:

- Opnamecapaciteit beschikbaar, LED uit
- Mailbox vol, LED knippert

Wissen van opnamen: u komt direct in uw mailbox door het indrukken van de toets.

Aanwijzingen:

Wanneer u een gesprek van een mailbox wilt overnemen, kent u het toestelnummer van uw mailbox toe aan een toets zoals beschreven onder "Intern telefoonnummer met LED".

Voor het in- en uitschakelen van een mailbox kunt u ook een oproepomleiding activeren, geef hiertoe als direct kiesnummer het toestelnummer van uw mailbox in (zie beschrijving in het hoofdstuk "Oproepdoorschakeling" op pag. 42)

Systemfuncties met de tiptel 4011 XT

Ruimtebewaking

Zie voor deze functies de gebruiksaanwijzing van de tiptel 4011 XT onder "Ruimtebewaking". Let erop dat de bevoegdheid voor het gebruik van deze functies beschikbaar moet zijn voor dit telefoontoestel. Bovendien moet voor het toestelnummer van de tiptel 83 system het uitvoeren van deze functies zijn vrijgeschakeld.

Vrij schakelen van de bevoegdheid voor intercom en handenvrij spreken

De configuratie van de bevoegdheden voor de toestellen met een hierop aangesloten systeemtoestel tiptel 83 system wordt bij de programmering van de telefooncentrale tiptel 4011 XT uitgevoerd. Wanneer deze optie niet beschikbaar is, kunt u uw PC-software updaten of de bevoegdheden handmatig instellen met een programmeerbevoegde telefoon:

Aanwijzing:

NN is het gewenste toestel-MSN van de tiptel 83 system

Handenvrij spreken en intercom intern niet

toegestaan: # 1 9 9 9 9 9 PIN # 9 1 1 NN 0 #

Handenvrij spreken en intercom intern toegestaan: # 1 9 9 9 9 9 PIN # 9 1 1 NN 1 #

Intercom intern toegestaan, handenvrij intern niet

toegestaan # 1 9 9 9 9 9 PIN # 9 1 1 NN 2 #

Handenvrij spreken en intercom extern niet

toegestaan: # 1 9 9 9 9 9 PIN # 9 1 1 NN 0 #

Handenvrij spreken en intercom extern toegestaan: # 1 9 9 9 9 9 PIN # 9 1 1 NN 1 #

Handenvrij spreken wordt in de tiptel 83 system middels een luidspreker- en een microfoon-symbool in het display weergegeven, bij intercom staat er een streep door het microfoonsymbool.

Intercom / handenvrij spreken intern en extern

De functies intercom en handenvrij spreken zijn uitsluitend beschikbaar met de tiptel 83 system, andere telefoontoestellen kunnen hiervoor niet gebruikt worden. De telefoon die de functie tot stand brengt hoeft geen systeemtoestel te zijn.

Als uw tiptel 83 system zich in de modus intercom of handenvrij spreken bevindt, krijgt de aankloppende gesprekspartner een bezettoon.

Instellen van de intercom / handenvrij spreken intern

De functie intercom of handenvrij spreken kan door willekeurige deelnemers tot stand worden gebracht.

Voor het activeren worden de volgende cijfers vóór het telefoonnummer van het toestel gekozen.

9561 XX Intercom uitvoeren (alleen spreken) XX = toestelnummer van de tiptel 83 system

9562 XX Handenvrij spreken tot stand brengen . . XX = toestelnummer van de tiptel 83 system

Bijvoorbeeld:

Deelnemer 15 voert een intercom op systeemtelefoon 22 uit.

Systemfuncties met de tiptel 4011 XT

Voorwaarden:

Bij deelnemer 15 is de bevoegdheid geactiveerd voor het uitvoeren van ruimtebewaking / intercom / handenvrij spreken.

Deelnemer 22 is een tiptel 83 system

Bij deelnemer 22 is de bevoegdheid geactiveerd voor de intercom functie

Deelnemer 15 kiest: 9 5 6 1 2 2

Tip: wanneer deze functie vaker moet worden uitgevoerd, kunt u de cijferreeks opslaan onder een van de toetsen.

Aanwijzing:

in de volgende gevallen krijgt u een foutmelding:

Voor het uit te voeren toestel (deelnemer 15) is de bevoegdheid voor ruimtebewaking / intercom / handenvrij spreken niet geactiveerd.

Het bestemmingstoestel (deelnemer 22) is niet als systeemtelefoon geconfigureerd.

Bij het systeemtoestel (deelnemer) is de bevoegdheid voor intercom en/of handenvrij spreken niet geactiveerd.

Instellen van de intercom / handenvrij spreken extern

Het gebruik van de functies via een externe telefoon wordt op dezelfde manier uitgevoerd als "Ruimtebewaking extern". (Zie de gebruiksaanwijzing van de tiptel 4011 XT onder "Ruimtebewaking") In plaats van het getal 5 8 moet 5 6 1 resp. 5 6 2 worden gekozen.

Voorbeeld van handenvrij spreken extern met het systeemtoestel naar deelnemer 22.

Voorwaarden:

Bij deelnemer 22 is de bevoegdheid voor de externe intercom / handenvrij spreken geactiveerd

Bij deelnemer 22 is de bevoegdheid voor handenvrij spreken geactiveerd

Aan het virtuele toestel van de tiptel 4011 XT (standaard: 29) is het externe MSN 40555 toegekend

de PIN-code voor externe ruimtebewaking / intercom / handenvrij spreken is 123456

De externe deelnemer kiest: 4 0 5 5 5

Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, wordt middels TDK-kiezen 1 2 1 4 5 6 # (wachten op de programmeer toon) 5 6 2 2 2 # de functie geactiveerd.

Tip: wanneer deze functie vaker moet worden uitgevoerd, kunt u de cijferreeks opslaan of in het telefoonboek (van bijvoorbeeld uw mobiele toestel). Programmeer na het telefoonnummer (in dit voorbeeld 40555 en de pincode) een pauze (5 sec), zodat de verbinding tot stand kan worden gebracht.

Systemfuncties met tiptel 3011/3022 office/system

De macroprogrammering van de toetsen voor de beschikbare systeemfuncties wordt vanuit de telefooncentrale uitgevoerd. De toewijzing van de op deze manier voorgeprogrammeerde toetsen kunt u niet veranderen, dat mag alleen de beheerder van de telefooncentrale. Mocht u toch proberen om de toewijzing van de toetsen te veranderen, dan krijgt u de foutmelding "alleen functietoetsen toegestaan!" Niet-voorgeprogrammeerde toetsen kunt u natuurlijk naar eigen inzicht toewijzen volgens de aanwijzingen op pagina 37 (hoofdstuk over macroprogrammering).

Op uw toestel kunnen de volgende functietoetsen ingesteld zijn:

Intern telefoonnummer met LED

Op de toets is een intern deelnemernummer toegewezen. U hebt de beschikking over de volgende functies:

Toestel in ruststand, LED is uit

Door het indrukken van de toets wordt het geprogrammeerde deelnemernummer gekozen. Bij een actief gesprek kunt u, na het indrukken van de R-toets, met of zonder vooraankondiging worden doorverbonden naar het geprogrammeerde deelnemernummer.

Inkomende oproep op toestel, LED knippert

Wanneer de bevoegdheid hiervoor is ingesteld, kan het gesprek door het indrukken van de toets worden overgenomen (Pick-Up).

Actief gesprek op het toestel (nummer), LED brandt

Wanneer de bevoegdheid hiervoor is ingesteld, kan het gesprek door het indrukken van de toets worden overgenomen (Call pick-up = gesprek overnemen). Komt er tijdens een gesprek (LED brandt) een tweede gesprek op hetzelfde toestel binnen, dan wordt dit door een knipperende LED weergegeven, voor het tweede gesprek (de aanklopper) kan nu een pick-up worden uitgevoerd.

Status buitenlijn toegang

Bij deze functie geeft de LED aan of er een buitenlijn beschikbaar is voor een extern gesprek. Daarbij wordt rekening gehouden met de externe So-aansluitingen waarop uw deelnemernummer is ingedeeld. Het is dus mogelijk dat u geen buitenlijn kunt krijgen, hoewel er niet op alle externe So-aansluitingen wordt gebeld.

Er is geen buitenlijn beschikbaar, LED is aan.

Er is een buitenlijn vrij, LED is uit

Door het indrukken van de toets wordt handenvrij spreken mogelijk en komt een buitenlijn ter beschikking (kiestoon na standaard buitenlijn).

Buitenlijn is niet toegestaan, LED knippert

De oorzaak hiervan is bijvoorbeeld dat de beschikbaarheid van een buitenlijn is uitgeschakeld of dat uw beltegoed op is.

Systemfuncties met tiptel 3011/3022 office/system

Gericht kiezen van buitenlijn met MSN/DDI (lijntoets)

Hier geeft u aan met welke MSN/DDI uw telefooncentrale een uitgaand gesprek tot stand moet brengen. Aangezien de MSN's/DDI's zijn toegewezen aan bepaalde externe So-aansluitingen, bepaalt u daarmee tevens de aansluiting waarover het gesprek moet worden gevoerd. De LED geeft de betreffende status aan:

Via deze MSN/DDI wordt getelefoneerd, LED is aan

Ruststand, LED is uit

Door het indrukken van de toets wordt een buitenlijn met dit uitgaande telefoonnummer beschikbaar en kan vervolgens het gewenste telefoonnummer worden gekozen. U kunt de toets ook gebruiken na het kiezen van een nummer uit het telefoonregister (zie pagina 12, "Kiezen uit het telefoonregister").

Er komt een oproep voor deze MSN/DDI binnen, LED knippert

Door het indrukken van deze toets wordt de oproep in wachtstand aangenomen. Via deze functie kunt u ook een onderscheid maken tussen de gekozen nummers van de gesprekspartners, dit betekent dat privé-gesprekken van zakelijke gesprekken kunnen worden gescheiden.

Oproepomleiding direct

Door het indrukken van de functietoets wordt uw systeemtelefoon direct omgeleid naar het achterliggende telefoonnummer. Er komen geen oproepen meer binnen op uw telefoon. De LED geeft de betreffende status aan:

Oproepomleiding is ingeschakeld, LED brandt

Oproepomleiding is niet ingeschakeld, LED uit

Oproepomleiding vertraagd (bij geen gehoor)

Door het indrukken van de functietoets wordt uw systeemtelefoon vertraagd omgeleid naar het achterliggende telefoonnummer. Uw telefoon rinkelt gedurende 15 seconden voordat de beller wordt doorverbonden. De LED geeft de betreffende status aan:

Oproepomleiding is ingeschakeld, LED brandt

Oproepomleiding is niet ingeschakeld, LED uit

Oproepomleiding bij bezet

Door het indrukken van de functietoets wordt uw systeemtelefoon naar het achterliggende telefoonnummer omgeleid als u in gesprek bent. De LED geeft de betreffende status aan:

Oproepomleiding is ingeschakeld, LED brandt

Oproepomleiding is niet ingeschakeld, LED uit

Systemfuncties met tiptel 3011/3022 office/system

Oroepomleiding vertraagd (bij geen gehoor) en bij bezet.

Een combinatie van beide hoger beschreven functies. Beide omlleidingen hebben hetzelfde doel.

- Oroepomleidingen ingeschakeld, LED brandt**
- Oroepomleidingen niet ingeschakeld, LED uit**

Aanwijzing:

Houd er rekening mee dat bij gebruik van meerdere toetsen voor oproepomleidingen, deze onderling elkanders functie kunnen opheffen. Ook met de toets "Mailbox aan/uit" moet u voorzichtig zijn, omdat hierdoor de functie "Oroepomleiding vertraagd (bij geen gehoor) en bij bezet" voor uw voicebox wordt geactiveerd.

Status mailbox

Uw telefooncentrale ondersteunt de mailbox systemen tiptel 350 ISDN en Call Manager tiptel 355 ISDN. De LED geeft de betreffende status aan:

- Uw mailbox is ingeschakeld, LED brandt**
Als uw deelnemernummer bezet is of u beantwoordt de oproep niet binnen 15 seconden, dan neemt uw mailbox het gesprek aan. Als u deze toets indrukt, schakelt u de mailbox uit. Alle gesprekken komen daarna uitsluitend op uw telefoonnummer binnen.
- Uw mailbox staat niet aan, LED is uit**
Alle gesprekken komen uitsluitend op uw deelnemernummer binnen. Als u deze toets indrukt, schakelt u de mailbox in. Als uw deelnemernummer daarna bezet is of u beantwoordt de oproep niet binnen 15 seconden, dan neemt uw mailbox het gesprek aan.
- U heeft nieuwe berichten in uw mailbox, LED knippert**
Als u deze toets indrukt, wordt een verbinding met uw mailbox tot stand gebracht. Zie het hoofdstuk "Afstandbediening" in de betreffende gebruiksaanwijzing voor de momenteel beschikbare functies van uw mailboxsysteem. In de bijlage staat een verkorte handleiding voor uw mailbox systeem. Vraag de beheerder van uw telefooncentrale eventueel naar het type.

Aanwijzing:

Zolang er nieuwe berichten in uw mailbox zitten, kunt u de mailbox niet uitschakelen. Zo zorgt u ervoor dat u steeds alle berichten kunt beluisteren. Bovendien neemt uw mailbox dan tijdens de aanvraag (uw toestel is dan immers in gesprek) eventuele oproepen aan.

Call pick-up

Met deze toets kunt u gesprekken overnemen die reeds door uw mailbox zijn aangenomen (pick-up). De LED geeft de betreffende status aan:

- Uw mailbox heeft een gesprek aangenomen, LED is aan**
Als u deze toets indrukt, wordt het gesprek van uw mailbox overgenomen.
- Ruststand, LED is uit**
Door het indrukken van deze toets wordt er een verbinding met uw mailbox tot stand gebracht.

Systemfuncties met tiptel 3011/3022 office/system

○ Er komt een oproep bij uw mailbox binnen, LED knippert

Door het indrukken van de toets wordt de binnenkomende oproep van uw mailbox overgenomen (call pick-up)

Statuswaarschuwing geheugenruimte mailbox

De LED van deze toets geeft aan wanneer uw mailbox geen opnamecapaciteit meer beschikbaar heeft.

○ Alle berichten in uw mailbox zijn gewist (mailbox leeg), LED is uit

Als u deze toets indrukt wordt uw mailbox gebeld. Zie het hoofdstuk "Afstandbediening" in de betreffende gebruiksaanwijzing voor de beschikbare functies van uw mailbox systeem. In de bijlage staat een verkorte handleiding voor uw mailbox systeem. Vraag de beheerder van uw toestel eventueel naar het type.

○ U heeft reeds beluisterde berichten in uw mailbox, LED is aan

Als u deze toets indrukt wordt een verbinding met uw mailbox tot stand gebracht. Zie het hoofdstuk "Afstandbediening" in de betreffende gebruiksaanwijzing voor de beschikbare functies van uw mailbox systeem. In de bijlage staat een verkorte handleiding voor uw mailbox systeem. Vraag de beheerder van uw toestel eventueel naar het type.

○ De mailbox is vol en wordt uitgeschakeld ofwel ingesteld op het afspelen van een meldtekst zonder opnamemogelijkheid (indien meldtekst 1 is ingesteld als "meldtekst zonder opname"), LED knippert.

Als u deze toets indrukt wordt een verbinding met uw mailbox tot stand gebracht. Vergeet niet uw berichten te wissen. Zie het hoofdstuk "Afstandbediening" in de betreffende gebruiksaanwijzing voor de beschikbare functies van uw mailbox systeem. In de bijlage staat een verkorte handleiding voor uw mailbox systeem. Vraag de beheerder van uw toestel eventueel naar het type.

Aanwijzing:

Na het wissen van berichten kunt u eventueel uw mailbox weer aanzetten (functie op afstand inschakelen van de telefoon, toets * toets ①) of terugkeren naar de normale meldtekst (functie op afstand instellen van de meldtekst toets ⑦ toets ⑩ tot ⑨, tot u bij de gewenste meldtekst bent).

Vrije macrotoetsen

Als de beheerder van uw telefooncentrale sommige toetsen als "vrije macrotoetsen" heeft ingesteld, kunt u deze volgens de aanwijzingen op pagina 37 (hoofdstuk macroprogramming) individueel toewijzen. Toetsen die door de beheerder zijn toegewezen kunnen niet worden gewijzigd. Mocht u per ongeluk proberen de toewijzing van de toetsen te veranderen, dan krijgt u de foutmelding "alleen functietoetsen toegestaan!".

Aanwijzing:

De door u opgegeven toewijzing wordt alleen rechtstreeks in het toestel opgeslagen en moet, in tegenstelling tot de andere systeemfuncties, bij het wisselen van toestellen opnieuw ingevoerd worden. Noteer altijd van tevoren uw persoonlijke toewijzingen.

Systemfuncties met tiptel 3011/3022 office/system

Telefoonboek van de centrale


Deze functie is vanaf firmwarestand V.4.0.xx van de telefooncentrale mogelijk.

Met de tiptel 83 system kunt een ingave uit het telefoonboek van uw tiptel 3011/3022 office/system selecteren en de verbinding opbouwen. Het telefoonboek van de centrale wordt via de configuratiesoftware van de centrale beheert en is voor alle systeemtoestellen beschikbaar.

Ingave zoeken




U kunt een ingave op twee manier zoeken. Door bladeren in het telefoonboek of door het ingeven van de naam via de cijfertoetsen van uw toestel. De toewijzing van de letters van de cijfertoetsen vindt in het hoofdstuk "Telefoonregister" onder "Invoeren van karakters"



Zoeken van een ingave in het telefoonboek door bladeren door de namen:

1. **Toets  indrukken.** *Het telefoonboek word geopend.*
2. **Toets  resp.  indrukken.** *Met deze toetsen "bladert" u door het telefoonboek totdat de gewenste naam in het display verschijnt.*
3. **Toets  of  indrukken of hoorn van het toestel nemen.** *De verbinding met geselecteerde ingave wordt opgebouwd.*

U kunt het telefoonboek verlaten door de  in te drukken


Zoeken van een ingave in het telefoonboek door ingeven van de naam:

1. **Toets  indrukken.** *Het telefoonboek word geopend.*
2. **Geef met de cijfertoetsen (2-9) de naam in.**
3. **Toets  of  indrukken of hoorn van het toestel nemen.** *De verbinding met geselecteerde ingave wordt opgebouwd.*

Tijdens het ingeven van een naam kan het laatste karakter worden gewijzigd met de toetsen  resp. .



Met de toets  resp.  kan het laatste ingegeven karakter worden gewist.


Met de toets  resp.  kan een lege positie worden ingegeven.

U kunt altijd van "naam zoeken" naar "bladeren" wisselen met cijfertoets .

Oproepomleiding

Oproepomleiding

De oproepomleiding maakt het mogelijk om een oproep die voor uw aansluiting bestemd is, om te leiden naar een andere aansluiting (deze kan bijv. uw mailbox zijn). Deze omleiding kan voor elke MSN vooraf worden ingesteld. Voor het activeren hiervan dient u in de basisstand de toets  in te drukken. De geactiveerde oproepomleiding wordt via een LED. De oproepomleiding kunt u door het nogmaals indrukken van de toets  weer uitschakelen.



Mocht er een oproepomleiding voor uw toestel (nummer) zijn geprogrammeerd in de telefooncentrale tiptel 4011 XT of tiptel 3011/3022 office/system, dan zal de LED eveneens branden. U kunt deze oproepdoorschakeling met de functietoets uitschakelen, zoals u dat gewend bent. De instelling wordt dan door de systeemtelefoon overgenomen. Wanneer u de oproepdoorschakeling weer activeert, worden daarmee de instellingen van de centrale overgenomen.

Oproepomleiding

Oproepdoorschakeling

1. Toets \odot resp. \odot indrukken om "Instellingen" te selecteren. *Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.*
2. Toets \odot indrukken. *In het display verschijnt "Afspraak".*
3. Toets \odot resp. \odot indrukken om "Oproepdoorschakel." te selecteren. *In het display verschijnt "Oproepdoorschakel.".*
4. Toets \odot indrukken. *In het display verschijnt "MSN 1" met de ingeselde doorschakeling.*

5. Toets \odot resp. \odot indrukken om het MSN te selecteren. *Kies de gewenste MSN.*

6. Toets \odot indrukken. *In het display verschijnt "opr. doorsch. activeren".*

7. Toets \odot resp. \odot indrukken. *Het display wisselt tussen de functies altijd, bij bezet, vertraagd en uit:*
***altijd:** elke oproep wordt direct naar het aangegeven telefoonnummer omgeleid.*
***bij bezet:** een oproep wordt alleen tijdens het telefoneren omgeleid.*
***vertraagd:** een oproep wordt omgeleid als de oproep niet binnen 15 sec. wordt aangenomen.*
***uit:** er is geen oproepomleiding ingesteld.*

De cursor verschijnt in het display.

8. Toets \odot indrukken. *In het display verschijnt "bestemming ingeven". (Alleen voor de functie Doorschakeling altijd, bezet, vertraagd).*

- Bestemming invoeren:**
9. Voer met behulp van de numerieke cijfertoetsen het gewenste telefoonnummer in. *In het display verschijnt uw invoer.*
10. Toets \odot indrukken. *De instelling wordt opgeslagen.*

Instellingen telefoon

Oproepsignaal

Het ingebouwde oproepsignaal kan in volume, melodie en snelheid geheel naar eigen wens worden ingesteld. Aan elk ingevoerde MSN kunt u een eigen oproepsignaal toekennen. Indien u niet door uw toestel wilt worden gestoord dan kunt u het oproepsignaal uitschakelen. Wilt u dat het volume na elk oproepsignaal oploopt dan schakelt u de functie "Versterker aan" in.

1. Toets resp. indrukken om "Instellingen" te selecteren.
2. Toets indrukken.
3. Toets resp. indrukken om "Telefoon" te selecteren.
4. Toets indrukken.
5. Toets indrukken.
6. Toets resp. indrukken om het MSN te kiezen.
7. Toets indrukken.
8. Voer nu een oproepmelodie in met een cijfercombinatie (00 ... 99).
9. Stel met de toetsen resp. het gewenste volume of oplopend volume in.
8. Toets indrukken.

Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.

In het display verschijnt "Afspraak".

In het display verschijnt "Telefoon"

In het display verschijnt "Oproepsignaal".

In het display verschijnt "MSN 1" en de ingestelde oproepmelodie

In het display verschijnt het MSN.

De melodie wordt afgespeeld

In het display verschijnt de invoer. De nieuwe melodie wordt voorgespeeld.

Het display wisselt tussen "Besignaal uit", de volumebalken en "Versterker aan".

De instelling wordt opgeslagen.

Instellingen telefoon

Direct gesprek

De functie "Direct gesprek" (Babyfoon) maakt het automatisch kiezen van een vooraf ingesteld telefoonnummer mogelijk door het indrukken van een willekeurige toets (behalve de menu-toetsen) of door de hoorn van het toestel te nemen.

1. Toets resp. indrukken om "Instellingen" te selecteren. *Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.*
2. Toets indrukken. *In het display verschijnt "Afspraak".*
3. Toets resp. indrukken om "Telefoon" te selecteren. *In het display verschijnt "Telefoon"*
4. Toets indrukken. *In het display verschijnt "Oproepsignaal".*
5. Toets resp. indrukken om "Direct gesprek" te selecteren. *In het display verschijnt "Direct gesprek".*
6. Toets indrukken. *In het display verschijnt "Nummer invoeren".*
7. Toets indrukken. *In het display verschijnt uw invoer.*
8. Voer nu met behulp van de numerieke cijfertoetsen het gewenste telefoonnummer in of wis het huidige nummer met de toets .
9. Toets indrukken. *De instelling wordt opgeslagen.*
10. Toets resp. indrukken om "in/uit schakelen" te selecteren. *In het display verschijnt "in/uit schakelen".*
11. Toets indrukken. *In het display verschijnt de huidige instelling.*
12. Toets resp. indrukken om de functie in- resp. uit te schakelen. *Het display wisselt tussen aan en uit.*
13. Toets indrukken. *De instelling wordt opgeslagen.*

Aanwijzing:

Bekijkt u ook de functie „Direkt gesprek“ in de gebruiksaanwijzing van de tiptel 4011 XT.

Instellingen telefoon

Blokkeren

U heeft de mogelijkheid om verschillende toetsen (bijv. het toetsenbord of de invoer in het menu en in het telefoonregister) van uw toestel te blokkeren. Geblokkeerde toetsen of kiesblokkades kunnen dan alleen via een vooraf ingevoerde PIN-code worden gebruikt.

1. Toets  resp.  indrukken om "Instellingen" te selecteren.
2. Toets  indrukken.
3. Toets  resp.  indrukken om "Telefoon" te selecteren.
4. Toets  indrukken.
5. Toets  resp.  indrukken om "Blokkeren" te selecteren.
6. Toets  indrukken.
7. Toets  resp.  indrukken.

Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.

In het display verschijnt "Afspraak".

In het display verschijnt "Telefoon"

In het display verschijnt "Oproepsignaal".

In het display verschijnt "Blokkeren".

In het display verschijnt "Menu / Register".

Met elke druk op de toets wisselt het display:

Menu / Register: blokkeert de instelmogelijkheden via het menu of via het telefoonregister.

Cijfertoetsen: blokkeert de invoer van

telefoonnummers via het cijferblok in de functies "handmatig kiezen" en "direct kiezen".

Kiesblokkade: hiermee schakelt u de kiesblokkade aan of uit.

Blokkadelijst: opent de invoer van cijferreeksen die voor het kiezen geblokkeerd dienen te zijn. U kunt tot max. 10 verschillende reeksen invoeren.

Vrijgesch.nummers: opent de invoer voor telefoonnummers die ondanks een geblokkeerde cijferreeks mogen worden gekozen. U kunt max. 10 telefoonnummers invoeren. De alarmnummers 110 en 112 zijn vooraf reeds ingesteld.

8. Toets  indrukken.

U bevindt zich in de invoermodus van de geselecteerde functie.

Instellingen telefoon

Blokkeren (vervolg)

Menu/Register:

9. Toets  resp.  indrukken.

Met elke druk op de toets wisselt het display:

aan: de functie wordt ingeschakeld.

uit: de functie wordt uitgeschakeld.

De instelling wordt opgeslagen.

10. Toets  indrukken.

Cijfertoetsen:

9. Toets  resp.  indrukken.

Met elke druk op de toets wisselt het display:

aan: de functie wordt ingeschakeld.

uit: de functie wordt uitgeschakeld.

De instelling wordt opgeslagen.

10. Toets  indrukken.

Kiesblokkade:

9. Toets  resp.  indrukken.

Met elke druk op de toets wisselt het display:

aan: de functie wordt ingeschakeld.

uit: de functie wordt uitgeschakeld.

De instelling wordt opgeslagen.

10. Toets  indrukken.

Blokkadelijst:

9. Toets  resp.  indrukken om een geheugenplaats te selecteren.

In het display verschijnt de inhoud van de geselecteerde geheugenplaats.

10. Toets  indrukken.

De cursor verschijnt.

11. Voer met behulp van de numerieke cijfertoetsen de gewenste cijferreeks in.

In het display verschijnt uw invoer.

12. Toets  indrukken.

De instelling wordt opgeslagen.

Vrijgeschakelde nummers:

9. Toets  resp.  indrukken om een geheugenplaats te selecteren.

In het display verschijnt de inhoud van de geselecteerde geheugenplaats.

10. Toets  indrukken.


De cursor verschijnt.

11. Voer met behulp van de numerieke cijfertoetsen de gewenste telefoonnummer in.

In het display verschijnt uw invoer.

12. Toets  indrukken.

De instelling wordt opgeslagen.

Voer nu eventueel andere telefoonnummers in of verlaat dit menu via de toets .

Afspraken

Afspraken invoeren / bewerken

De telefoon kan 50 verschillende - eenmalige of dagelijks terugkerende - afspraken beheren en u aan de afspraken herinneren op een ingevoerd gewenst tijdstip door middel van een signaaltoon. Via de afsprakenlijst kunt u alle ingevoerde afspraken bekijken en voor bewerking selecteren. Voor een nieuwe invoer kiest u eenvoudigweg de eerste invoer "Nieuwe invoer".

1. Toets resp. indrukken om "Instellingen" te selecteren.

Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.

2. Toets indrukken.

In het display verschijnt "Afspraak"

3. Toets resp. indrukken om "Afspraak" te selecteren.

In het display verschijnt "Afspraken".

4. Toets indrukken.

In het display verschijnt de eerste afspraak of "Nieuwe invoer".

5. Toets resp. indrukken om een invoer te selecteren.

6. Toets indrukken.

In het display verschijnt "Ingave wijzigen"

Nieuwe invoer:

7. Voer met behulp van de numerieke cijfertoetsen de afspraak in.

Voer de tijd en datum in indien het gaat om een eenmalige afspraak die naderhand wordt gewist.

Voer geen datum in als het gaat om een dagelijkse afspraak die blijft terugkeren.

In het display verschijnt "Info ingeven".

In het display verschijnt uw invoer.

8. Toets indrukken.

9. Voer met behulp van de numerieke cijfertoetsen (zie telefoonregister) informatie in, in de hiervoor bestemde regel.

10. Toets indrukken.

De afspraak wordt nu opgeslagen.

Voor het bewerken:

7. Toets indrukken.

In het display verschijnt "Afspraak ingeven:"

8. Voer uw wijzigingen in.

De wijzigingen worden opgeslagen.

9. Toets indrukken.

Voor het wissen:



7. Toets resp. indrukken om "Invoer te wissen" te selecteren.

8. Toets indrukken.


De afspraak wordt gewist.

Tijdsturing

Tijdsturing invoeren / bewerken

Met de tijdsturing kunt de toets  (oproepomleiding aan / uit) sturen. Er zijn in totaal 10 ingaven met een weekdagsturing mogelijk. U kunt voor elke ingave een geldige weekdag invoeren. Voor een nieuwe invoer selecteert u eenvoudigweg de eerste invoer "Nieuwe invoer". De gehele tijdsturing is in het menu "tijdsturing schakelen" in resp. uit te schakelen. Bij een ingeschakelde tijdsturing verschijnt in de basisstand bovendien nog het symbool "" in het display.

Ma	-	Wo	Do	Vrij	Za	Zo
12:00						Aan

Aanwijzing voor het beeld: de  toets wordt maandag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondags om 12 uur ingeschakeld.

1. Toets  resp.  indrukken om "Instellingen" te selecteren.
2. Toets  indrukken.
3. Toets  resp.  indrukken om "Tijdsturing" te selecteren.
4. Toets  indrukken.
5. Toets  resp.  indrukken om "Tijd invoeren" te kiezen.
6. Toets  indrukken.
7. Toets  resp.  indrukken om een invoer te selecteren.
8. Toets  indrukken.

Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.

In het display verschijnt "Afspraak".

In het display verschijnt "Tijdsturing".






In het display verschijnt "Tijd ingeven".

Het display voor de tijdsturing wisselt tussen "Tijd invoeren" en "in/uit schakelen".

In het display verschijnt de eerste invoer of "Nieuwe ingave".

In het display verschijnt "Invoer wijzigen" resp. bij "Nieuwe invoer" het venster Invoer.

Nieuwe invoer:

9. Toets  resp.  indrukken om een weekdag te selecteren.
10. Toets  resp.  indrukken om de schakelfunctie voor de geselecteerde weekdag in- resp. uit te schakelen.
11. Toets  indrukken om de tijdstelling te selecteren.
12. Voer met behulp van de cijfertoetsen de schakeltijd in.

De geselecteerde weekdag wordt weergegeven.

In het display verschijnt de ingeschakelde weekdag en het symbool "- -" voor uitgeschakeld.

In het display verschijnt de cursor.

In het display verschijnt uw invoer.

Tijdsturing

Tijdsturing invoeren / bewerken (vervolg)

12. Toets \leftarrow indrukken om de schakelfunctie te selecteren.

13. Toets \circ resp. \circ indrukken om de \rightarrow in- resp. uit te schakelen.

Het display wisselt tussen "in" en "uit".

14. Toets \leftarrow indrukken.

De invoer wordt opgeslagen

Voor het bewerken:

9. Toets \leftarrow indrukken.

10. Voer uw wijzigingen in.

De wijzigingen worden opgeslagen.

11. Toets \leftarrow indrukken.

Voor het wissen:

9. Toets \circ resp. \circ indrukken om "Invoer te wissen" te selecteren.

10. Toets \leftarrow indrukken.

De afspraak wordt gewist.

Informatie

Kosten (dienst dient door uw netwerkleverancier te zijn vrijgeschakeld)

De kostenteller geeft de som van alle telefoonkosten weer voor het desbetreffende MSN die sinds het laatste wissen van de teller zijn ontstaan. Bovendien kunt u ook de totale kosten van de gehele aansluiting (dus ook de kosten die door andere telefoontoestellen op uw ISDN-poort zijn gemaakt) controleren.

1. Toets resp. indrukken om "Informatie" te selecteren.

In het display verschijnt "Informatie".

2. Toets indrukken.

In het display verschijnt "Kosten".

3. Toets indrukken.

In het display verschijnt "Aansluiting" met de opgelopen kosten.

4. Toets resp. indrukken om het MSN te selecteren.

Het display schakelt tussen de MSN's heen en weer.

5. Toets indrukken.

In het display verschijnt "Gespr. kosten wissen?".

6. Toets indrukken,

De kosten worden weer op 0 gezet. De actuele datum wordt als startdatum voor verdere tellingen genomen.

of

Toets indrukken.

Het wissen wordt niet uitgevoerd. De vorige weergave verschijnt.

Informatie

Geheugen

Hier wordt weergegeven hoeveel procent van het geheugen in het telefoonregister nog vrij is. Met de functie Wissen wordt het gehele telefoonregister gewist.

1. Toets resp. indrukken om "Informatie" te selecteren. *Selecteer de functie "Informatie".*
2. Toets indrukken. *In het display verschijnt "Kosten".*
3. Toets resp. indrukken om "Geheugen" te selecteren. *In het display verschijnt "Geheugen".*
4. Toets indrukken. *In het display verschijnt "Telefoonregister" met de geheugencapaciteit in percentage.*
5. Toets resp. indrukken om geheugencapaciteit of spraakcapaciteit te selecteren. *Het display wisselt tussen spraakgeheugen en het telefoonregister.*
6. Toets indrukken. *In het display verschijnt "Geheugen wissen?".*
7. Toets indrukken
of
8. Toets indrukken. *Het wissen wordt niet uitgevoerd.*

Informatie

Gesprekken

De gespreksteller informeert u over de gebruikscapaciteit en geeft het aantal gevoerde gesprekken (inkomend en uitgaand) weer.

1. Toets resp. indrukken om "Informatie" te selecteren.

In het display verschijnt "Informatie".

2. Toets indrukken.

In het display verschijnt "Kosten".

3. Toets resp. indrukken om "Gesprekken" te selecteren.

In het display verschijnt "Gesprekken".

4. Toets indrukken.

In het display verschijnt "uitgaand" met het aantal uitgaande gesprekken.

5. Toets resp. indrukken.

Het display wisselt tussen "uitgaand" en "inkomend".

6. Toets indrukken.

In het display verschijnt "Geheugen wissen?".

7. Toets indrukken

Het geheugen wordt gewist. De actuele datum wordt als startdatum gebruikt voor verder tellingen.

of

8. Toets indrukken.

Het wissen wordt niet uitgevoerd. De vorige weergave verschijnt.

PC-aansluiting / TipKom

PC-aansluiting / TipKom

De bijgeleverde software "TipKom telefoon" biedt extra mogelijkheden, bijvoorbeeld;

- laden en opslaan van het geheugen van de telefoonnummers
- beheer van de gespreksgegevens
- kiezen
- laden van nieuwe gebruiksoftware (zie pagina 34)

De nieuwe gebruiksoftware, de nieuwste PC-software en de TAPI-driver vindt u op internet onder www.tiptel.nl (voor België www.tiptel.be).

Installatie

- Verbind de tiptel 83 system met een willekeurige seriële poort van de PC. Indien u alleen een 25-polige connector op uw PC beschikbaar heeft, dient u een in de handel te verkrijgen verloopadapter te gebruiken (9-polig < > 25-polig).
- Plaats de TipKom-diskette en start het programma "Setup32". Plaats de CD-rom, deze start automatisch op. Installeer nu het tiptel 83 system programma. Volg de aanwijzingen die hier worden weergegeven.

Verdere aanwijzingen

Op de cd-rom bevindt zich een uitgebreide softwaredocumentatie waarop u de bediening en de verscheidene functies kunt vinden. Start hiervoor de hulpfunctie in het programma.

Systeemvoorwaarden:

- | | |
|--|--|
| <input type="radio"/> Pentium of hoger | <input type="radio"/> 64 Mb RAM |
| <input type="radio"/> VGA - monitor | <input type="radio"/> Muis |
| <input type="radio"/> Soundkaart (optioneel) | <input type="radio"/> minstens Windows® 2000 |

Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

Kiezen via AT-commando (aanwijzingen voor PC-specialisten)

Configuratie PC-interface: 9600, 8, N, 1 zonder hardwarecontrole gegevens

Opricht:

- | | |
|---|-----------------------|
| <input type="radio"/> ATD telefoonnummer <CR> | Verbinding opbouwen |
| <input type="radio"/> ATH <CR> | Verbinding beëindigen |
| <input type="radio"/> ATA <CR> | Oproep accepteren |

TAPI-driver

Bij de leveringsomvang zit een installatiesoftware voor de TAPI-driver "tipstel phone 1". Hierdoor wordt u de mogelijkheid geboden om via TAPI-programma's (bijv. Outlook, WinPhone, orgAnize, ACT, AdressPlus) uw telefoon te sturen. De TAPI-driver ondersteunt de volgende functies:

- uitgaande verbindingsofbouw / kiezen
- inkomende verbindingsofbouw / kiezen
- Verbinding beëindigen
- Nummerweergave van de oproepende gesprekspartner
- Weergave van de verbindingstatus (verbinding gewist, bezet)
- Weergave van de kosteninformatie

De TAPI-driver is voor het gebruikssysteem Windows® 98 aangemaakt. Het gebruik wordt door de installatie van TAPI 2.1 ook onder Windows® 95 en Windows® NT mogelijk. Een Engelse versie die door Microsoft voor deze gevallen is aangemaakt, wordt met de TAPI-driver automatisch geïnstalleerd. Raadpleeg voor het installeren het tekstbestand "Readme.txt".

Belangrijke aanwijzing voor gebruikers van ISDN-kaarten onder Windows® 95 en Windows® NT:

Bij enkele ISDN-kaarten die met oudere stations werken, kunnen er na de installatie van de TAPI 2.1 problemen ontstaan indien er wordt geprobeerd om toegang te verkrijgen tot het externe netwerk. Nadat u de nieuwste driver voor uw hardware van de ISDN (met name de CAPI-poort driver) heeft aangeschaft, wordt het volgende geadviseerd:

1. Deïnstalleer de oude driver van de ISDN-kaart
2. Installeer de nieuwste driver van de ISDN-kaart
3. Installeer de tipstel-TAPI-driver inclusief de TAPI 2.1

Bij problemen kunt u zich het beste wenden tot de leverancier van uw ISDN-kaart.

Belangrijke informatie

Stroomuitval

Bij stroomuitval blijven de basisfuncties van het toestel in stand (handmatig kiezen en oproep-signalering, zie hoofdstuk "Noodvoorziening").

Reiniging

Reinig de behuizing van uw telefoon met een zachte iets vochtige doek. Gebruik geen schuurmiddelen of chemicaliën. Uw toestel is vrij van onderhoud.

Opstelling

De aansluitkabel dient u zo te plaatsen dat er niet over gestruikeld kan worden. Alle aangesloten kabels mogen niet geknikt, strak getrokken of mechanisch belast worden.

Sommige meubelspray's en onderhoudsmiddelen kunnen de kunststofvoetjes van de tiptel 83 system aantasten. Om vlekken op meubels te voorkomen, adviseren wij u een slipvaste onderlegger te gebruiken.

Het apparaat mag niet in de volgende omgeving worden opgesteld of worden gebruikt:

- in een vochtige, stoffige of in een ruimte waar explosiegevaar bestaat
- bij temperaturen van + 40° C of - 40° C
- bij sterke trillingen en schokken
- bij direct zonlicht

Functiestoringen

Controleer eerst aan de hand van de tabel "Tips bij problemen" of met een tweede telefoon of de storing aan de tiptel 83 system of aan de telefoonaansluiting ligt. Open nooit een defect toestel en sluit dit ook niet aan! Breng in dit geval het toestel naar de dealer of neem contact op met Tiptel. Bewaar de originele verpakking voor het eventueel retourneren, dit omwille van optimale beveiliging tegen schade. Sla eerst alle ingevoerde instellingen en gegevens op (bijv. met de PC-software TipKom op een PC) als beveiliging tegen het verlies van gegevens.

Milieuvriendelijk

Bij normaal gebruik kan er geen contact ontstaan met gevaarlijke stoffen. De in dit apparaat gebruikte kunststoffen bestaan uit gedeeltelijk gerecycleerd materiaal. Onze verpakkingen bevatten geen kunststoffen. Wij maken uitsluitend gebruik van karton en papier uit gerecycleerd materiaal.

Fabrieksinstellingen

Telefooninstellingen

Direct kiezen:geen
Oproepsignaal
 melodie:3 klanken (66)
 oplopend:uit
 volume:gemiddeld

Systeeminstellingen

MSN :geen (de eerste MSN wordt door de
 eerste inkomende oproep ingesteld)
Nummerweergave:aan
Aankloppen:aan
ECT (doorverbinden):aan
Telefoonnummer voor CD (gesprek doorschakelen): .geen
Buitenlijn:geen
PIN:000
Blokade:geen
Kostenpercentage:0,06
Oproepdoorschakeling:geen

Tips bij problemen

Probleem	mogelijke oorzaak	Maatregelen
Geen kiestoon na het opnemen van de hoorn.	Aansluitkabel, kruisnoer van de hoorn, aansluitbus ISDN	Alle kabelverbindingen controleren, telefoonaansluiting controleren met een ander toestel.
PIN-code vergeten.		Neem contact op met onze klantenservice.
Apparaat meldt "geheugen vol"	Het max. aantal invoer in het telefoonregister is bereikt.	Verwijder de niet meer benodigde ingevoerde gegevens in het telefoonregister.
Toestel gaat niet over of niet altijd	Oproepfilter actief; ruststand voor het toestel is ingesteld, telefoonnummers (MSN) is verkeerd ingevoerd.	Lees het hoofdstuk: telefoonregister, oproepsignaal instellen, invoeren van MSN en oproepomleiding.
Geen weergave in het display	Uw aansluiting bevindt zich eventueel in status noodgebruik.	Controleer de 230V spanning van de telefooncentrale.
Display meldt "Loader V1.5"	Fabrieksinstellingen gewist	Laad nieuwe software in telefoon. In de PC-software functie "gegevens opslaan / herstellen" uitschakelen. Bevestig handeling door Sostekker in en uit te pluggen.

Garantie

Dit toestel wordt geleverd met een uitgebreide garantie van 24 maanden met uitsluiting van schadevergoeding, wijzigingen of andere eisen. Met betrekking tot deze garantie geven wij gratis vervanging of reparatie van de onderdelen die door productie of materiaalfouten zijn ontstaan. Voor beschadigingen en storingen die door onjuist gebruik of transport zijn ontstaan, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld. De storingen of beschadigingen betreffende dit toestel, kunt u melden bij uw dealer. Reparaties kunnen en mogen alleen door de fabrikant worden uitgevoerd. Bij een garantiereparatie is noch voor de vervangen onderdelen noch voor het toestel zelf, sprake van een verlenging met betrekking tot de garantie. Deze garantie is niet overdraagbaar en vervalt als het toestel wordt doorverkocht. Zij vervalt ook indien reparaties worden uitgevoerd door derden. Aanvullend zijn hier de algemeen geldende bedrijfsvoorwaarden van Tiptel van toepassing. Bij schade of storingen dient u het toestel, via uw dealer, naar ons op te sturen, inclusief een beschrijving van de schade of storing en het aankoop-bewijs.

De garantie vervalt wanneer:

- de typesticker of de garantiesticker (de garantiezegel op de behuizingsschroef) verwijderd of beschadigd is;
- het geen fabrieksfout is;
- de gebruiksaanwijzing niet is geraadpleegd (bedieningsfout)
- de aankoopbon niet overlegd kan worden en/of gewijzigd is;
- reparaties die door anderen dan Tiptel zijn verricht;
- gegevens op de herkomststicker van Tiptel zijn gewijzigd of verwijderd;
- de tiptel 83 system gebruikt wordt in combinatie met apparatuur die niet voldoet aan de overige wettelijke geldende eisen;
- een defect een gevolg is van externe (buiten het toestel gelegen) oorzaken, bijvoorbeeld blikseminslag, overspanning, wateroverlast of brand.

Service

U heeft een modern product van Tiptel aangeschaft, dat in Ratingen bij Düsseldorf ontwikkeld en geproduceerd is. De zeer moderne fabricage garandeert constante kwaliteit. De certificering conform DIN EN ISO 9001 bevestigt dit.

Mochten er toch problemen voordoen of heeft u vragen over de bediening van het toestel, wendt u zich dan a.u.b. tot uw dealer. Deze is in de garantieperiode uw contactpersoon. Tiptel heeft voor technische ondersteuning van de dealers een telefoonnummer ingesteld, zodat deze u vakkundig kan adviseren.

Garantie

Wanneer uw dealer u niet verder kan helpen, kunt u zich ook direct tot Tiptel wenden. Een eerste informatie krijgt u op onze hierna genoemde internetpagina's in de rubriek Support onder "FAQ - vaak gestelde vragen". Bovendien kunt u onze ervaren medewerkers van de technische ondersteuning ook per e-mail, fax of telefonisch tijdens de aangegeven tijden bereiken.

In Nederland

www.tiptel.nl
info@tiptel.nl

08.30 tot 17.30 uur (ma-vr)

Telefoon 0900 - BELTIPEL of
0900 - 23 58 478 (niet gratis)

Telefax 036 - 53 678 81

In België

www.tiptel.be
tech@tiptel.be

08.30 - 12.30 en 13.30 - 17.00 (ma-vr)

Telefoon 0903 / 99333 (1,12 Euro/min)

Telefax 02 714 93 34

Met vragen over de telefoonaansluiting dient u zich tot de netwerkleverancier te wenden.

Schoonmaken

Maak de buitenkant van de behuizing alleen met een zachte, iets vochtige of een anti-statische doek schoon. Gebruik geen droge of natte doeken. Gebruik geen chemicaliën, alcoholische reinigings- of schoonmaakmiddelen.

Conformiteitsverklaring

Hiermee verklaart Tiptel, dat het toestel aan alle van toepassing zijnde eisen van de Europese richtlijn 1999/5/EG voldoet.

Extra details betreffende de conformiteitsverklaring kunt u vinden op internet pagina:

<http://www.tiptel.nl>

<http://www.tiptel.be>

CE-keuring

Dit apparaat voldoet aan de eisen van de EU-richtlijn: richtlijn voor radio en telecommunicatie uitrustingen en de onderlinge erkenning van hun conformiteit. De conformiteit met de hiervoor genoemde richtlijn wordt door de CE-markering op het apparaat bevestigd.



Dit apparaat is gemarkeerd met het bovenstaande recycle symbool. Het betekent dat u het apparaat, aan het eind van zijn levensduur, apart moet aanleveren bij een daarvoor bestemd verzamelpunt en niet bij het gewone huishoudelijke afval mag plaatsen. Dit zal het leefmilieu voor ons allemaal ten goede komen (alleen voor de Europese Gemeenschap).

Technische gegevens

Stroomvoorziening: ISDN voeding, geschikt voor noodvoeding

Weergave:

resolutie: 2 regels x 20 karakters (alfanumeriek)
contrastinstelling: 20 niveau's

Aansluitkabels:

telefoon aansluitkabel: lengte = 3 m
kabel RS 232: lengte = 3 m
stekker = 9-polig sub. (female) connector
aansluiting hoorn: lengte = max. 1,8 m (krulsnoer)

Telefoon / geheugen

telefoonregister: 100 invoerplaatsen
oproeplijst: 20 invoerplaatsen
nummerherhaling: 20 invoerplaatsen
afspraken: 50 invoerplaatsen
tijdsturing: 10 invoerplaatsen
geheugeninhoud na stroomuitval: > 7 dagen

Algemeen

gewicht: ca. 900 gr.
afmetingen (b x h x d): ca. 220 x 90 x 200 mm
standaard: EURO-ISDN
omgevingstemperatuur: 0° C - 40° C

Conformiteitsverklaring

Hiermee verklaart Tiptel.com GmbH dat dit apparaat aan alle fundamentele eisen van de Europese richtlijn 1999/5/EG voldoet. Verdere details over de conformiteitsverklaring, kunt u vinden op het volgende internet adres: <http://www.tiptel.com>

Trefwoordenregister

3-weg conferentie	18	Keypad	22
Aankloppen instellen	30	Kiesvoorbereiding	12
Aankloppen	20	Kiezen uit het telefoonregister	12
Aansluiten	7	Kiezen uitgaande MSN	28
Aanwijzingen voor het gebruik	9	Kiezen via AT-commando	62
ACD-groep	40	Kosten	58
Afspraken invoeren / bewerken	55	Kostenfactor	33
Automatische nummerherhaling	15	Leveringsomvang	6
Automatische nummerherhaling (CCBS)	14	Lijst nummerherhaling bewerken	14
Bedieningsoverzicht	10	Lijntoets	39
Belangrijke informatie	63	Macroprogrammering	37
Blokken	53-54	Mailbox-functies	40-41
Buitenlijn	34	Mailbox pick-up	47
Contrast instellen	32	Meeluisteren	15
Datum / tijdstip instellen	32	Milieuvriendelijk	63
Direct handmatig kiezen	11	Mute-stand activeren	16
Direct gesprek	52	Nieuwe software laden	35
Doorverbinden (CD) instellen	31	Noodstroomvoorziening	6
Extern telefoonnummer	39	Nummerherhaling	13
Fabrieksinstellingen	35, 64	Nummerweergave	29
Functies van de toetsen	8	Ongewenste gesprekken	17
Functiestoringen	63	Oproep aannemen	21
Garantie	66-67	Oproepteller	11
Geheugen nummerherhaling		Oproeplijst	23
weergeven / wissen	13	Oroepomleiding	48-50
Geheugen	59	Oroepsignaal	51
Gesprek doorverbinden	18-19	Opstelling	63
Gesprek makelen	18	PC-aansluiting / TipKom	61
Gesprek parkeren	19	PIN wijzigen	33
Gesprek verbreken	17	Reiniging	63
Gesprekken in de wacht / verdere		Ruimtebewaking	42
verbinding.	17	Stroomuitval	63
Gesprekken	60	Subadressering	22
Handenvrij spreken	15	Systeemfuncties	39-48
Headset	16	TAPI-Driver	62
Informatie	58-60	Technische gegevens	68
Ingebruikneming	6-7	Telefoneren	11-23
Ingevoerde gegevens bewerken	26	Telefoonboek van de centrale	48
Ingevoerde gegevens opslaan	25	Telefoonregister algemeen	24
Installatie	61	Telefoonregister	24-26
Instellingen van het menu systeem	27-37	Tijdsturing invoeren / bewerken	56-57
Intercom en handenvrij spreken	42-43	Vrij schakelen	42
Intern telefoonnummer	39	Update via RS232 / via ISDN	36-37
Invoeren van karakters	24	Wisselen tussen hoorn / handenvrij	16
Invoeren van MSN	27		

Verkorte handleiding voor het bedienen van uw mailbox

tiptel 350 ISDN/tiptel 355 ISDN



Verkorte Handleiding functieoverzicht

- ① Ruimtebewaking / ruimtespreken
- ② Weergeven nieuwe berichten
- ③ Weergeven alle berichten
- ▶ ⑦ Berichten tijdens weergave wissen
- ④ Skipfunctie naar vorige bericht
- ⑤ Herhaling / weergave
- ⑥ Skipfunctie naar volgend bericht
- ⑦ Wisselen van de meldtekst
- ⑧ Stop / onderbreken weergave
- ⑨ Meldtekst wijzigen
- * ③ Tijdsturing aan / uit
- * ④ Nummeroproep aan / uit
- * ⑦ Wissen
- * ⑨ Oproepnummer wijzigen
- * ⑩ Beantwoorder uit

Persoonlijke afstandsbedieningscode

De afstandsbediening gebruiken



De beantwoorder bellen en wachten op het begin van de meldtekst.



De afstandsbedieningscode via de toetsen van de telefoon ingeven.



"#" voor bevestigen ingave indrukken.



De gewenste functie starten door betreffende cijfertoets in te drukken.



Voor het beëindigen van de lopende functie cijfer 8 indrukken.



De afstandsbediening beëindigen door de toetsen "*" en "#" na elkaar in te drukken.

Verkorte handleiding voor het bedienen van uw mailbox

tiptel 340 clip / 345 pro / 540 office / 545 pro / 570 office



Verkorte Handleiding

functieoverzicht

- ① Ruimtebewaking / ruimtespreken
- ② Weergeven nieuwe berichten
- ③ Weergeven alle berichten
- ④ Skipfunctie naar vorige bericht
- ⑤ Herhaling / weergave
- ⑥ Skipfunctie naar volgend bericht
- ⑦ Wisselen van de meldtekst
- ⑧ Stop / onderbreken weergave
- ⑨ Meldtekst wijzigen
- * ① Oproepdoorschakelen
- * ③ Tijdsturing aan / uit
- * ④ Nummeroproep aan / uit
- * ⑦ Wissen
- * ⑨ Oproepnummer wijzigen
- * ⑩ Beantwoorder uit

Persoonlijke afstandsbedieningcode

De afstandsbediening gebruiken



De beantwoorder bellen en wachten op het begin van de meldtekst.



“*” indrukken.



De afstandsbedieningcode via de toetsen van de telefoon ingeven.



“#” voor bevestigen ingave indrukken.



De gewenste functie starten door betreffende cijfer toets in te drukken.



Voor het beëindigen van de lopende functie cijfer 8 indrukken.



De afstandsbediening beëindigen door de toetsen “*” en “#” na elkaar indrukken.

Tiptel.com GmbH Business Solutions

Halskestraße 1

D - 40880 Ratingen

Tel.: 0900 100 - 84 78 35*

Vanity Tel.: 0900 100 - TIPTEL*

Internet: www.tiptel.de

International

Internet: www.tiptel.com

*gebührenpflichtig

Tiptel b.v.

Camerastraat 2

NL - 1322 BC Almere

Telefoon: 0900 - BELTIPTEL of

0900 - 2358478 (niet gratis)

Fax: 036 - 53 678 81

E-mail: info@tiptel.nl

Internet: www.tiptel.nl

Tiptel sarl

23, avenue René Duguay Trouin

F - 78960 Voisins le Bretonneux

Tél : 01 - 39 44 63 30

Fax : 01 - 30 57 00 29

E-mail : support@tiptel.fr

Internet : www.tiptel.fr

Tiptel NV/SA

Leuvensesteenweg 510 bus 4

B - 1930 Zaventem

Telefoon: 0903 - 99 333 (1,12 Euro/min)

Fax: 02 - 714 93 34

E-mail: tech@tiptel.be

Internet: www.tiptel.be

Tiptel GmbH

Tenschertstraße 5

A - 1230 Wien

Telefon: 01 - 616 78 71

Fax: 01 - 616 78 71-22

E-mail: office@tiptel.at

Internet: www.tiptel.at

Tiptel AG

Bahnstrasse 46

CH - 8105 Regensdorf

Telefon: 044 - 884 01 80

Fax: 044 - 843 13 23

E-mail: tiptel@tiptel-online.ch

Internet: www.tiptel-online.ch

10/07 (NL/B)
EDV 4935338