



Conference phones for every situation



De Konftel 300M Korte handleiding

NEDERLANDS



BESCHRIJVING


De **Konftel 300M** is een batterijbediende, draadloze conferentietelefoon die met mobiele netwerken (GSM/3G) of pc's (USB) kan worden verbonden.

Zie voor een uitgebreide handleiding over de aansluitopties en de mogelijkheden onze website: www.konftel.com/300M.

De batterij opladen

U kunt de batterij opladen door de Konftel 300M op de lader te plaatsen of het netsnoer op de Konftel 300M aan te sluiten.

Een volle batterij is goed voor 30 uur spreektijd. De Konftel 300M laat u weten wanneer er minder dan een uur spreektijd resteert.

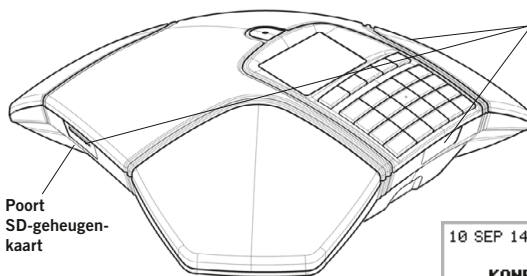


Poort SD-geheugen-kaart

LED's

Knipperend blauw	Binnenkomend gesprek
Constant blauw	Bezig met gesprek
Knipperend rood	In de wacht, microfoon en luidspreker uitgeschakeld
Constant rood	Mute, microfoon uitgeschakeld

Symbolen display

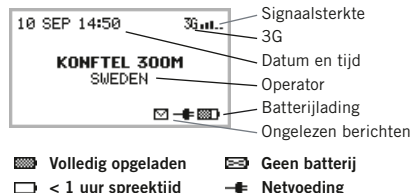

PIJLTJE OMHOOG door menu's, display of oproeplijst navigeren

MENU, instellingenmenu

PIJLTJE OMLAAG door menu's, display of oproeplijst navigeren

C nee/einde/terug, opname

Volume verhogen

Volume verlagen

Mute

HOLD in de wacht zetten


OK ja/keuze bevestigen

Oproepen beantwoorden/verbinden en flash


Oproep ophangen/beëindigen

CONFERENTIE automatisch bellen van conferentiegroep en afhandelen van meerdere gesprekken

LINE MODE doorverbinden van gesprekken via USB en mobiele gesprekken

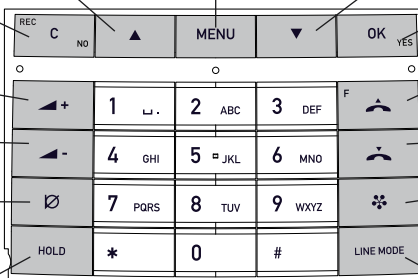


Alfanumerieke toetsen, telefoonboek

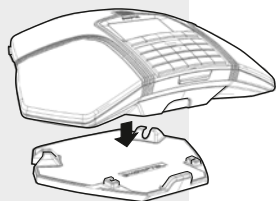


BESCHRIJVING



De gekozen optie uit het menu wordt vetgedrukt weergegeven.

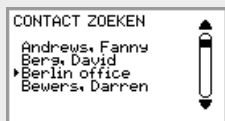

De gekozen naam uit een contactenlijst wordt met een pijl ervoor weergegeven.




Indien een menu een lijst met instelopties bevat, wordt dit aangegeven met vakjes voor de opties. De huidige instelling wordt met een ingevuld vakje weergegeven.

IN MENU'S NAVIGEREN EN INSTELLINGEN KIEZEN

- ⇒ Druk op **MENU**.
- ⇒ Kies met de pijltoetsen de gewenste optie uit het menu. Druk op **OK** om te bevestigen.
- ⇒ Annuleer de instelling of ga één niveau terug in het menu met een druk op **C**.
- ⇒ Verlaat het menu door nogmaals op **MENU** te drukken.
- ① Let op: na het aanpassen van een instelling moet u op **OK** drukken om de instelling te activeren.
- 🌐 U kunt een menuoptie direct openen met een druk op de nummertoeets die overeenkomt met de positie van de optie in het menu (bijv. 2 om TELEFOONBOEK te openen en vervolgens 3 om CONTACT BEWERK. te selecteren).


Menustructuur

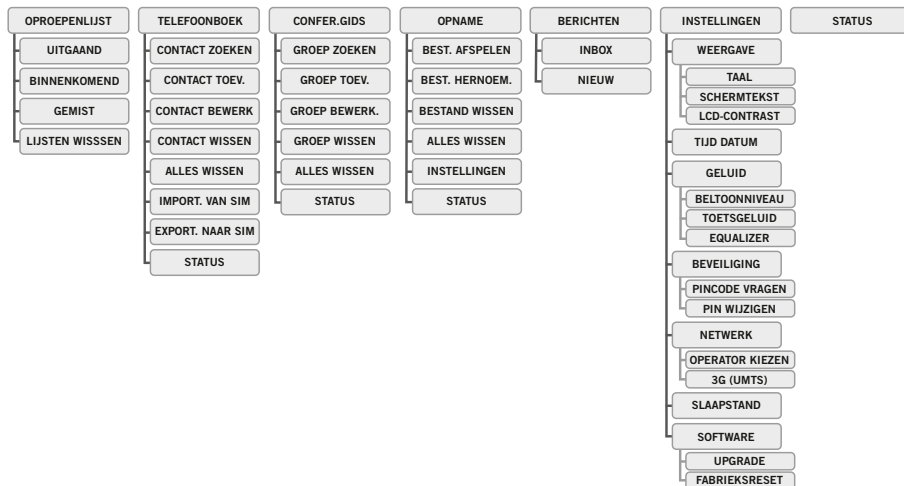

EEN GESPREK BEANTWOORDEN/EEN NUMMER KIEZEN


Een gesprek beantwoorden

U hoort een beltoon en de blauwe LED's beginnen te knipperen.

- ⇒ Druk op  om de oproep te beantwoorden.

De LED's branden constant blauw.

Een nummer kiezen


- ⇒ Kies het nummer.
- ⇒ Druk op .

Het nummer wordt gebeld en de LED's branden constant blauw.

Oproepenlijst

- ⇒ Kies **MENU > OPROEPENLIJST.**
- ⇒ Kies **UITGAAND, BINNENKOMEND of GEMIST.**

De oproepenlijst wordt in het display getoond.

- ⇒ Gebruik de pijltjestoetsen om door de oproepenlijst te scrollen.
- ⇒ Druk op .

Het gekozen nummer wordt gebeld.

- ① De lijst met uitgaande gesprekken kan ook worden geopend na een druk op een pijltjestoets.

Vanuit telefoonboek bellen

- ⇒ Druk een alfanumerieke toets in en houd deze twee seconden ingedrukt.

Het telefoonboek verschijnt op het display-

scherm. De voorgeprogrammeerde namen verschijnen in alfabetische volgorde, beginnend met de eerste letter van de toets.



- ⇒ Markeer met de pijltoetsen de naam in het telefoonboek.

- ⇒ Druk op .


Het gekozen nummer wordt gebeld.

TIJDENS EEN GESPREK

Volume van de luidspreker aanpassen

- ⇒ U kunt het volume van de luidspreker aanpassen met de knoppen  + en .

Mute en in de wacht zetten

- ⇒ Druk op  (Mute) om de microfoon uit te schakelen.

De LED's veranderen van blauw naar rood. De andere partij kan niet horen wat u zegt.


- ⇒ Druk op  (Mute) om het gesprek te hervatten.

- ⇒ Druk op **HOLD** om het gesprek in de wacht te zetten.

De LED's veranderen van blauw naar rood en gaan knipperen. Zowel de microfoon als de luidspreker worden uitgeschakeld en het gesprek staat in de wacht.

- ⇒ Druk op **HOLD** om het gesprek te hervatten.

Een gesprek beëindigen

- ⇒ Beëindig het gesprek met een druk op .

In de gebruiksaanwijzing vindt u instructies voor het toevoegen en bijwerken van nummers in het telefoonboek.

OPNEMEN

Het is mogelijk een actief gesprek op te nemen en de Konftel 300M als een dictafoon te gebruiken.

Met behulp van een SD-geheugenkaartlezer kunt u een opgenomen telefonische vergadering op uw Konftel 300M of een computer afluisteren. Opnames zijn in wav-formaat opgeslagen en kunnen worden afgespeeld op de mediaspeler van uw keuze.

OPNEMEN

Een opname starten

- ⇒ Druk op **REC/C** en druk op **OK** om te bevestigen.

Het opnamesymbool knippert op het display-scherm.

Een opname stoppen

- ⇒ Druk op **REC/C** en druk op **OK** om te bevestigen.

Het opnamesymbool wordt niet langer op het displayscherm weergegeven.

Mute-functie

- ⇒ Druk tijdens een gesprek op **∅ (Mute)** om de microfoon uit te schakelen.

De LED's veranderen van blauw naar rood.

De andere partij kan niet horen wat u zegt en uitsluitend de partij die wordt gebeld, wordt opgenomen.

EEN OPNAME AFLUISTEREN

- ⇒ Selecteer **MENU > OPNAME > BEST. AFSPLEEN**.

- ⇒ Markeer de gewenste map (datum) en druk op **OK** om te bevestigen.

Er wordt een lijst met alle opnames van die specifieke datum weergegeven. Bij elke opname worden namen, datum, tijd en lengte weergegeven.

- ⇒ Markeer de gewenste opname en start het afspelen met een druk op **OK**.

Afspelen pauzeren

- ⇒ Het afspelen kunt u pauzeren door te drukken op **OK**.
- ⇒ Het afspelen kunt u opnieuw starten door nogmaals op **OK** te drukken.

Een opname vooruitspoelen tijdens het afspelen

- ⇒ Door op de pijl omlaag te drukken kunt u een opname vooruitspoelen en door op de pijl omhoog te drukken spoelt u een opname terug.
- ⓘ De opname gaat ongeveer 10 seconden verder als u op deze toetsen drukt.

Afspelen stoppen

- ⇒ Stop het afspelen met een druk op **C**.

CONFERENTIEGIDS


De conferentiegids maakt het mogelijk in een handomdraai gesprekken te organiseren met tot wel zes mensen. U kunt 20 conferentiegroepen aanmaken en vervolgens met een paar knopdrukken een groep bellen.

Let op: sommige operators en abonnementen beperken gesprekken met meerdere mensen, wat betekent dat sommige functies niet werken. Neem voor meer informatie contact op met uw operator.

CONFERENTIEGROEPEN AANMAKEN

- ⇒ Selecteer **MENU** > **CONFER.GIDS** > **GROEP TOEV..**
- ⇒ Voer een naam voor de groep in en druk op **OK** om te bevestigen.
- ⇒ Druk op **OK** om de eerste persoon in te voeren.
- ⇒ Voer de naam van de eerste persoon in en druk op **OK** om te bevestigen. Voer het nummer in en druk op **OK** om te bevestigen.
- ⇒ Druk op **OK** om een volgende persoon toe te voegen en herhaal de stappen hierboven.
- ⇒ Sluit af met een druk op **C**.

CONFERENTIEGROEPEN BELLEN

- ⇒ Druk op de toets  (**Conferentie**).
- ⇒ Selecteer de conferentiegroep die u wilt bellen.
- ⇒ Druk op **OK** als u wilt zien wie deel uitmaakt van de groep voordat u belt. Druk nogmaals op **OK** of op  om te bellen.

(Druk direct op  als u wilt bellen zonder eerst te controleren wie deel uitmaakt van de groep.)


De Konftel 300M belt de eerste persoon en vraagt u te bevestigen als de persoon opneemt.

- ⇒ Druk op **OK** als de eerste persoon heeft opgenomen.
Actieve gesprekken worden in de wacht gezet.
- ⇒ Ga op dezelfde manier te werk voor de rest van de personen in de groep.
- ⇒ Druk op **C** als iemand niet opneemt.
De conferentiegids vraagt u of u die persoon opnieuw wilt bellen.
- ⇒ Druk op **OK** of **C**.
- ⇒ Druk op de toets  (**Conferentie**).
Alle deelnemers staan nu met elkaar in verbinding in één gesprek.

DRIEVOUDIG BELLEN

- ⇒ Druk op .
Er wordt een invoervenster getoond waarop nieuwe nummers worden getoond.
- ⇒ Kies het nummer van de tweede deelnemer, druk op **OK** of **XX** en wacht op antwoord.
Actieve gesprekken worden in de wacht gezet.
- ⇒ Druk op de toets  (**Conferentie**).
Alle deelnemers staan nu met elkaar in verbinding in één gesprek.

Als er niemand opneemt

- ⇒ Ga terug naar het eerste gesprek door op  (**Conferentie**) te drukken.

AAN DE SLAG • AANSLUITING DOORVERBINDEN

Pincode

Als u de pincode niet invoert of als de SIM-kaart ontbreekt, werkt de Konftel 300M alleen via de USB-aansluiting en knippert het SIM-kaartsymbool in het display.


Als conferentie-eenheid gebruiken

Als de Konftel 300M met een pc is verbonden, werkt deze als conferentie-eenheid voor VoIP-gesprekken. Dit houdt in dat luidsprekers en microfoons zijn geactiveerd net als geavanceerd geluidsbeheer in OmniSound®. De microfoon kan worden uitgeschakeld met de toets **Mute**.


VoIP (Voice over IP)-gesprekken worden als datapakketten over het netwerk/internet verstuurd. Voor gesprekken via pc's hebt u VoIP-software nodig (zoals Microsoft Lync of Skype®) of een service voor internetbijeenkomsten waarbij verschillende gebruikers met elkaar kunnen communiceren en documenten kunnen delen via hun browser of speciale client software.

EERSTE KEER GEBUIKEN

- ⇒ Open het batterijklepje en plaats de SIM-kaart, zie afbeelding.

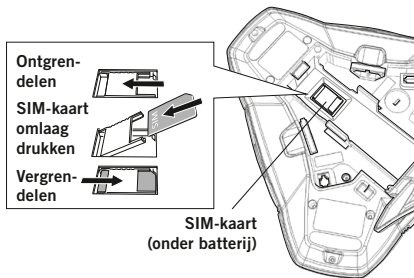

- ⇒ Plaats de batterij, zie afbeelding.

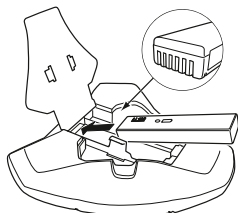


De Konftel 300M start op en toont korte tijd later een invoerscherm voor de pincode in het display.

- ⇒ Voer de pincode van de SIM-kaart in en bevestig met **OK**.
- ⇒ Plaats de conferentietelefoon in het midden van de tafel.
- ① Plaats de conferentietelefoon minimaal 20 cm van de gebruikers.

OP EEN PC AANSLUITEN

- ⇒ Sluit de Konftel 300M met de bijgeleverde USB-kabel op een computer aan.

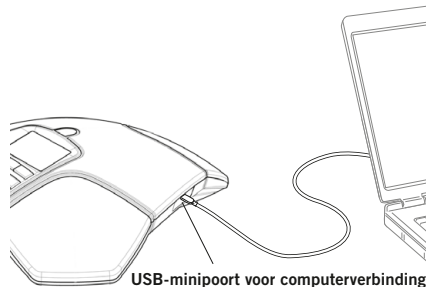

- ⇒ Controleer in de computerinstellingen of **Konftel 300M USB Audio** als geluidseenheid is gekozen.

DOORVERBINDEN

Geluid via het mobiele netwerk en USB is standaard doorverbonden. De doorverbinding kan worden uitgeschakeld als u niet wilt dat geluid van de computer via de mobiele gesprekken te horen is.

- ⇒ Druk op de toets **LINE MODE**.
U krijgt de vraag of u doorverbinden wilt uitschakelen (of indien uitgeschakeld wilt inschakelen).
- ⇒ Bevestig met **OK** of annuleer met **C**.

Konftel heeft een leidende positie op het gebied van luidsprekercommunicatie- en audiotechnologie. Wij ontwikkelen en verkopen producten en technologie voor telefoonconferenties gebaseerd op onze geavanceerde knowhow op het gebied van akoestiek en digitale signaalverwerking. Kenmerkend voor al onze producten is dat alle conferentietelefoons dezelfde hoge geluidskwaliteit hebben - OmniSound® voor een glasheldere geluidswaergave. Lees meer over Konftel en onze producten op **www.konftel.com**.

www.konftel.com



Konftel AB, Box 268, SE-901 06 Umeå, Zweden
Tel.: +46 90 706 489 Fax: +46 90 131 435
info@konftel.com