



Conference phones for every situation



Gebruiksaanwijzing Konftel 300

NEDERLANDS



OmniSound®

Onze gepatenteerde geluidstechniek OmniSound® is in alle Konftel-telefoons toegepast om een kraakheldere stemtransmissie te garanderen. Wij tillen OmniSound® nu naar een hoger plan met

OmniSound® 2.0 waarmee de Konftel 300 een nog indrukwekkender geluidskwaliteit kan leveren. Net als OmniSound® gebruik maakt van full duplex, gebruikt OmniSound® 2.0 een omnidirectionele microfoon en drie luidsprekers voor een optimale geluidservaring.

OmniSound® 2.0 is uitgebreid met innovatieve functies: geluidsonderdrukking minimaliseert storende achtergrondgeluiden, breedband stemtransmissie zorgt voor 7 kHz tijdens VoIP-gesprekken en een equalizer stelt u in staat geluidsniveaus tijdens uw vergadering bij te stellen.



Konftel AB verklaart hierbij dat deze conferentie-unit in overeenstemming is met alle essentiële en andere relevante bepalingen van de richtlijn 1999/5/EC.



Waarschuwing!

Niet blootstellen de Konftel 300 voor vocht.



Waarschuwing!

Niet openen het deksel op de Konftel 300.



Waarschuwing!

Sluit uitsluitend de bijgeleverde stroomadapter aan op het stopcontact.

Beschrijving	2	Opname	19
Algemeen	2	Een opname starten	19
Onderhoud	2	Mute-functie	19
toetsenblok	4	In de wacht	19
In menu's navigeren en instellingen kiezen	5	Een opname stoppen	19
Aansluitingen	6	Een opname afluisteren	20
Uitpakken	6	Beheer van opnamen	21
Aansluiten en installeren	6	De opnameindicator aanpassen	21
Regio en taal selecteren	6	Status opname weergeven	21
Aansluitopties	7	Instellingen	22
Een gesprek beantwoorden/Een nummer kiezen	8	Talen selecteren	22
Een gesprek beantwoorden	8	Regio selecteren	22
Een gesprek beëindigen	8	Geluiden toetsenblok deactiveren	22
Een nummer kiezen	8	Datum en tijd aanpassen	22
Drievoudig bellen op een analoge lijn	9	Volume beltoonniveau aanpassen	23
VoIP-gesprekken	9	De duur van Flash-/R-puls aanpassen	23
Gesprekken via DECT- en mobiele telefoons	10	Standaard voor beller-id selecteren	23
Tijdens een gesprek	11	Volume microfoon aanpassen met aangesloten mobiele telefoon	24
Volume van de luidspreker aanpassen	11	Geluid aanpassen (equalizer)	24
Gesprekken tijdelijk in de wacht plaatsen	11	Instellingen voor aansluiten externe apparaten (Aux)	24
Een gesprek beëindigen	11	Instellingen voor externe PA-systeem	24
Tijdens gesprekken van lijn wisselen	12	Tekst op displayscherm wijzigen	25
Conferentiegids	13	LCD-contrast aanpassen	25
Conferentiegroepen aanmaken	13	Resetten	25
Een conferentiegroepsgesprek	13	Status controleren	25
Een gesprek met meerdere partijen	14	Instellingen tijdens een gesprek	26
Deelnemers van een conferentiegroep weergeven	14	Software upgraden	28
Conferentiegroepen bewerken	14	Konftel PC Suite installeren	28
Conferentiegroepen wissen	15	Software updaten	28
Alle conferentiegroepen wissen	15	Optionele accessoires	29
Instellingen conferentiegids	15	Problemen oplossen	30
Status conferentiegids weergeven	16	Technische specificaties	31
Telefoonboek	17	Service en garantie	33
Contacten zoeken	17		
Contacten toevoegen	17		
Contacten bewerken	17		
Contacten wissen	18		
Alle contacten wissen	18		
Status telefoonboek weergeven	18		

ALGEMEEN


De Konftel 300 conferentietelefoon heeft een hele serie innovatieve functies:

- OmniSound® 2.0 geluidstechniek.
- USB-aansluiting waarmee de telefoon kan worden gebruikt om VoIP-gesprekken te voeren.
- Een lijnmodus die het combineren van en wisselen tussen analoge verbindingen, USB-verbindingen en mobiele verbindingen (GSM/DECT) toestaat.
- Een conferentiegids voor het in een handomdraai organiseren van gesprekken tussen meerdere partijen.
- Neem uw vergaderingen op met een SD-geheugenkaart, zodat u deze later kunt beluisteren.
- Extra uitbreidingsmicrofoons om het stemopnamebereik te vergroten (optie).
- Een draadloze hoofdtelefoon of PA-systeem kan worden aangesloten (optie).
- Upgraden met handige functies, wat het systeem toekomstbestendig maakt.
- 2 jaar garantie.

De Konftel 300 is een toekomstbestendig product dat constant verder wordt ontwikkeld met slimme nieuwe functies.


ONDERHOUD

Reinig het toestel met een zachte, droge doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen.

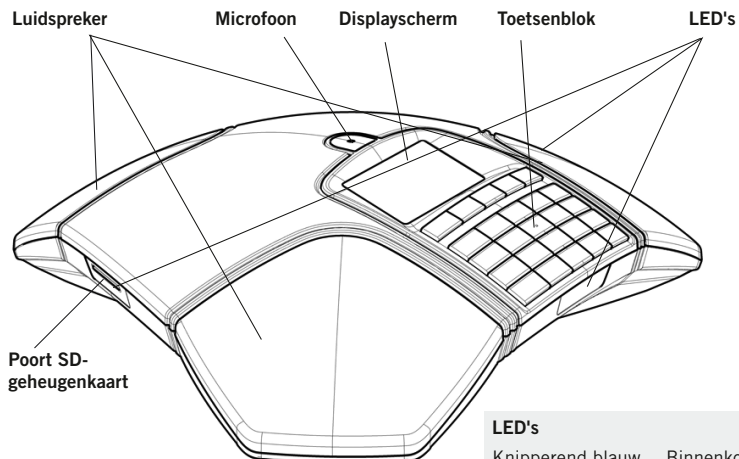


LED's

Knipperend blauw	Binnenkomend gesprek
Constant blauw	Bezig met gesprek
Knipperend rood	In de wacht, microfoon en luidspreker uitgeschakeld
Constant rood	Mute, microfoon uitgeschakeld

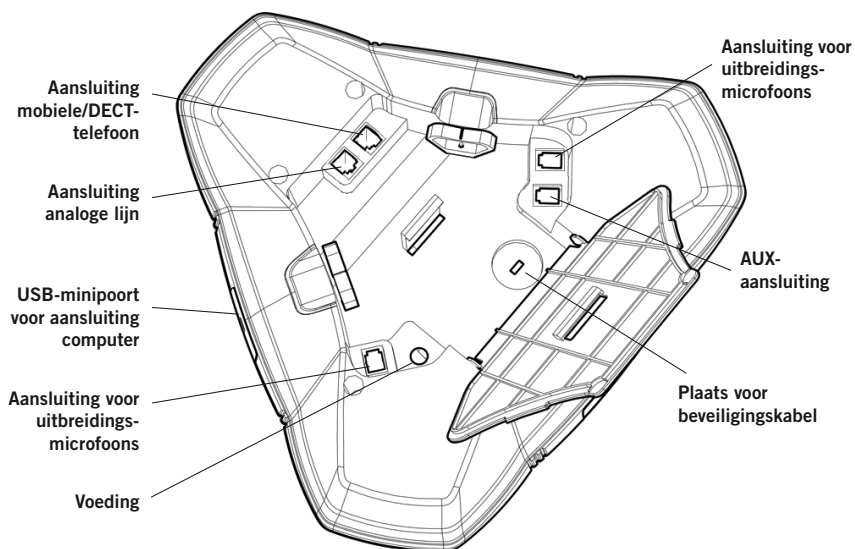

TOETSENBLOK

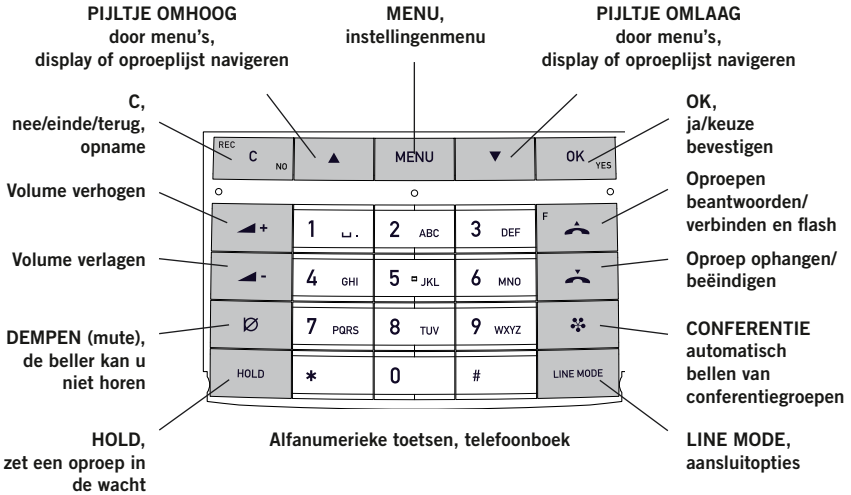

Tekst schrijven

Elke toets bevat letters en tekens – meer dan op de toets staan (zie bovenstaande afbeelding). Druk herhaaldelijk op dezelfde toets om naar een andere letter te gaan. Als er twee letters onder dezelfde toets staan die u na elkaar wilt invoeren, dient u even te wachten voordat u de tweede letter invoert.

Druk op de toets **C** om de laatst ingevoerde letter te wissen.

1 [space]	(spatie) . - 1	2 ABC	A B C Å Ä Å 2	3 DE	D E F É È 3
4 GHI	G H I 4	5 =JKL	J K L 5	6 MN	M N O Ö Ø Ñ 6
7 PQRS	P Q R S 7	8 TUV	T U V Ü Ú 8	9 WXYZ	W X Y Z 9
*		0	0	#	

IN MENU'S NAVIGEREN EN INSTELLINGEN KIEZEN


- ⇒ Druk op **MENU**.
- ⇒ Kies met de pijltoetsen de gewenste optie uit het menu. Druk op **OK** om te bevestigen.
- ⇒ Annuleer de instelling of ga één niveau terug in het menu met een druk op **C**.
- ⇒ Verlaat het menu door nogmaals op **MENU** te drukken.
- ① Let op: na het aanpassen van een instelling moet u op **OK** drukken om de instelling te activeren.

Schrijfstijl voor aanwijzingen

In de aanwijzingen betekent **MENU** > **INSTELLINGEN**:

- ⇒ Druk op **MENU**.
- ⇒ Markeer de optie **INSTELLINGEN** met de pijltoetsen en bevestig met een druk op **OK** om het menu te openen.

Menustructuur

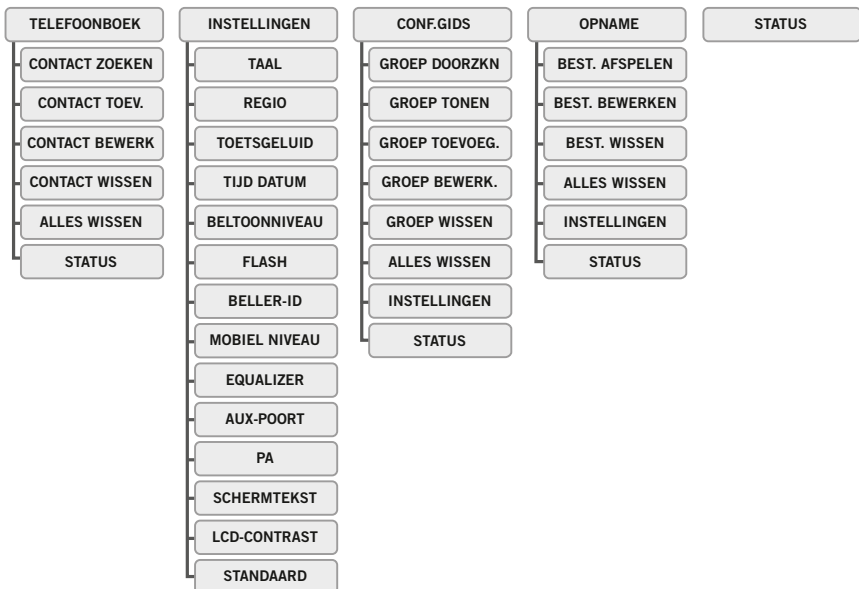

AANSLUITINGEN

UITPAKKEN

⇒ Controleer of het pakket alle onderdelen bevat. Indien er onderdelen ontbreken, neemt u contact op met de winkel waar u het product hebt aangeschaft.

- De Konftel 300 conferentietelefoon
- Adapter met universele aansluitingscompatibiliteit
- 7,5 meter lange kabel voor elektriciteits- en lijnaansluiting
- 1,5 meter lange USB-kabel
- Tussenstekkers voor analoge aansluiting
- Korte handleidingen in verschillende talen


AANSLUITEN EN INSTALLEREN

⇒ Sluit aan op een analoge lijn, draadloze DECT-telefoon/mobiele telefoon of pc, zie afbeelding.

ⓘ Voor aansluiting op DECT/mobiele telefoons is een optionele telefoonkabel nodig.

⇒ Sluit de Konftel 300 met de adapter aan op de voeding, zie afbeelding.

⇒ Plaats de conferentietelefoon in het midden van de tafel.

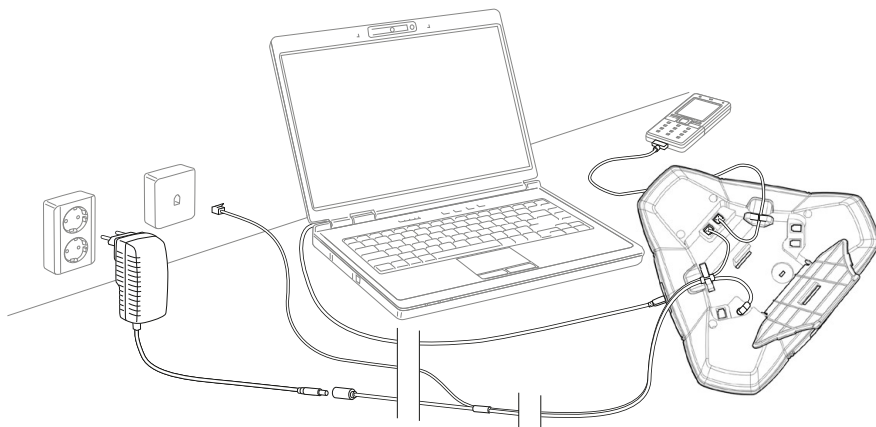

REGIO EN TAAL SELECTEREN

De eerste keer dat u de Konftel 300 start, wordt u gevraagd de regio te selecteren waarin u zich bevindt. De Konftel 300 wordt vervolgens automatisch geconfigureerd voor het telecomnetwerk van die regio.

⇒ Selecteer de regio waarin u zich bevindt. Klik op **OK** om uw keuze te bevestigen.

ⓘ U kunt met de pijltoetsen een alfanumerieke toets indrukken om naar de eerste regio in de lijst te springen die met de betreffende letter begint.

- ⇒ Selecteer de gewenste taal. Klik op **OK** om uw keuze te bevestigen.
- ① Selecteer **MENU > INSTELLINGEN** als u de datum en tijd of andere instellingen wilt invoeren.

AANSLUITOPTIES

Een analoge lijn is voorgeprogrammeerd, maar het is mogelijk om te wisselen tussen twee aansluitopties en deze te combineren.


- ⇒ Druk op de toets **LINE MODE**.
- ⇒ Gebruik de pijltoetsen om een aansluitoptie te selecteren en druk op **OK** om uw keuze te bevestigen.

Opties

Aansluitingen:	Op het displayscherm verschijnt:
• Aanloge telefoonlijn	ANALOOG
• Mobiel/DECT-telefoon	MOBIEL
• Computer (VoIP)	USB
• Analoge telefoonlijn+computer	ANALOOG+USB
• Mobiel/DECT-telefoon+computer	MOBIEL+USB

Raadpleeg pagina 9 voor instructies over het gebruik van de Konftel 300 met een computer en een mobiel/DECT-telefoon.


Op een pc aansluiten

U kunt met de Konftel 300 groeps gesprekken voeren via internet met gebruik van VoIP-software (bijv. Skype®). De Konftel 300 werkt als een luidspreker en microfoon bij het voeren van VoIP-gesprekken. In de stand-by modus  kan het toestel ook worden gebruikt om audio en muziek af te spelen. Wanneer de Konftel 300 in de stand-by modus staat, geeft het displayscherm aan dat de microfoon is uitgeschakeld.

EEN GESPREK BEANTWOORDEN/EEN NUMMER KIEZEN

EEN GESPREK BEANTWOORDEN

U hoort een beltoon en de blauwe LED's beginnen te knipperen.

⇒ Druk op  om de oproep te beantwoorden.

De LED's branden continu blauw. De duur van het gesprek wordt op het displayscherm weergegeven.

EEN GESPREK BEËINDIGEN

⇒ Beëindig het gesprek met een druk op .

EEN NUMMER KIEZEN

⇒ Kies het nummer.

⇒ Druk op .

Het nummer wordt gebeld en de LED's branden continu blauw. De duur van het gesprek wordt op het displayscherm weergegeven.

Of:

⇒ Druk op .

⇒ Kies het nummer.

Het nummer wordt gebeld en de LED's branden continu blauw. De duur van het gesprek wordt op het displayscherm weergegeven.

Nummerherhaling

⇒ Druk op een pijltoets.

Het laatst gekozen nummer verschijnt op het displayscherm.

⇒ Gebruik de pijltoetsen om door eerder gebelde nummers te bladeren.

⇒ Druk op .

Het gekozen nummer wordt gebeld.

Vanuit telefoonboek bellen

Raadpleeg pagina 17 van de gebruiksaanwijzing voor instructies over het toevoegen en bijwerken van contacten in het telefoonboek.

⇒ Druk een nummertoes in en houd deze twee seconden ingedrukt.


Het telefoonboek verschijnt op het displayscherm. De voorgeprogrammeerde namen verschijnen in alfabetische volgorde, beginnend met de eerste letter van de nummertoes.




⇒ Gebruik de pijltoetsen om door het telefoonboek te bladeren.

⇒ Druk op .

Het gekozen contact wordt gebeld.

DRIEVOUDIG BELLEN OP EEN ANALOGE LIJN

De eenvoudigste manier om een gesprek met meerdere partijen op te zetten is gebruik te maken van de conferentiegids (zie pagina 13). U kunt een andere partij als volgt toevoegen aan een lopend gesprek. Tijdens een gesprek werkt de toets  als R-puls (flash), wat betekent dat deze opdrachten overbrengt naar de centrale.

- ① Ondervindt u problemen bij gesprekken met meerdere partijen? Verschillende centrales vereisen wellicht verschillende signalen. Neem contact op met uw telefoonbeheerder of serviceprovider. Raadpleeg pagina 23 voor meer informatie.
- ⇒ Druk op  (F).
U hoort een tweede kiestoon.
- ⇒ Kies het nummer van de tweede deelnemer en wacht op antwoord.
- ⇒ Druk op de toets  (F) en vervolgens op **3**.
De drie deelnemers staan nu met elkaar in verbinding in één gesprek.
- 🌐 Het is ook mogelijk om de lijnen met elkaar te verbinden door te drukken op de knop  (**Conferentie**). De instellingen voor de Conferentiegids moeten dan wel correct zijn, zie pagina 15.

Als er niemand opneemt bij het kiezen van het tweede nummer

- ⇒ Ga terug naar het eerste gesprek door op  (F) te drukken.

VOIP-GESPREKKEN

Voor deze instructies wordt aangenomen dat de computer aan staat, de VoIP-software (bijv. Skype®) draait en de Konftel 300 aangesloten is op de computer via de USB-kabel.

Lijnmodus

- ⇒ Druk op **LINE MODE** en selecteer met de pijltoetsen USB als telefoonlijn. Druk op **OK** om te bevestigen.

Twee lijnen verbinden

Met MOBIEL+USB worden gesprekken via mobiele telefoons verbonden met VoIP-gesprekken via internet.

Met ANALOOG+USB worden gesprekken op analoge lijnen verbonden met VoIP-gesprekken via het internet.

VoIP-gesprekken voeren


- ⇒ Druk op .
- De Konftel 300 staat nu in de oproepmodus en de LED's branden continu blauw.*

EEN GESPREK BEANTWOORDEN/EEN NUMMER KIEZEN

- ⇒ Geef aan of u een gesprek met een of meerdere gebruikers in de VoIP-software van de computer wilt verbinden.

De Konftel 300 werkt als een luidspreker en microfoon voor de computer.

Een VoIP-gesprek beantwoorden


- ⇒ Druk op .

De Konftel 300 staat nu in de oproepmodus en de LED's branden continu blauw.

- ⇒ Geef aan of u het gesprek wilt starten door in de VoIP-software van de computer te antwoorden.

De Konftel 300 werkt als een luidspreker en microfoon voor de computer.

Een VoIP-gesprek beëindigen

- ⇒ Beëindig het gesprek in de VoIP-software van de computer en zet de Konftel 300 stand-by door te drukken op .

De Konftel 300 werkt nu alleen als een luidspreker voor de computer.

GESPREKKEN VIA DECT- EN MOBIELTELEFOONS


Voor deze instructies wordt aangenomen dat de Konftel 300 via een kabel is aangesloten op een DECT- of mobiele telefoon (optionele accessoire). Hierna wordt aan beide telefoontypen gerefereerd met mobiele telefoons.

Selecteer mobiel als telefoonlijn

- ⇒ Druk op **LINE MODE** en selecteer met de pijltoetsen MOBIEL als telefoonlijn. Druk op **OK** om te bevestigen.


Als u MOBIEL+USB als lijnmodus selecteert in de Konftel 300 kunt u het gesprek combineren met een gesprek dat is verbonden via de computer (zie pagina 9).

Een nummer kiezen met een mobiele telefoon

- ⇒ Druk op  en toets het nummer op de mobiele telefoon in zoals u dat normaal ook doet.

De Konftel 300 werkt nu als een luidspreker en microfoon voor de mobiele telefoon. De LED's branden continu blauw.

Een gesprek beëindigen

- ⇒ Het gesprek op de mobiele telefoon beëindigen.
- ⇒ Druk op  om de Konftel 300 uit te schakelen.

VOLUME VAN DE LUIDSPREKER AANPASSEN



⇒ U kunt het volume van de luidspreker aanpassen met de knoppen  + en .

Het volume van de luidspreker aanpassen wanneer er twee lijnen zijn verbonden



Als u twee lijnen hebt geselecteerd, kunt u het volumeniveau voor elke lijn aanpassen. Dit is handig wanneer de lijnen verschillende volumenniveaus hebben.

⇒ Druk op de toets  + of de toets  - om de huidige volume-instelling weer te geven.

De indicator van het huidige hoofdvolume verschijnt op het displayscherm. Boven deze indicator bevinden zich twee kleinere volume-indicatoren die gebruikt kunnen worden om de twee verbonden lijnen aan te passen.

⇒ Verhoog of verlaag het volume van de luidspreker voor beide lijnen op de normale manier met de toets  + en de toets .

⇒ Gebruik de pijltoetsen om de verbonden lijnen te markeren.


⇒ Selecteer een lijn en pas het volume van de luidspreker aan met de toets  + en de toets .

GESPREKKEN TIJDELIJK IN DE WACHT PLAATSEN

Mute-functie

⇒ Druk op  (**Mute**) om de microfoon uit te schakelen.

De LED's veranderen van blauw naar rood. De andere partij kan niet horen wat u zegt.

⇒ Druk op  (**Mute**) om het gesprek te hervatten.

In de wacht

⇒ Druk op **HOLD** om het gesprek in de wacht te zetten.

De LED's veranderen van blauw naar rood en gaan knipperen. Zowel de microfoon als de luidspreker worden uitgeschakeld en het gesprek staat in de wacht.

⇒ Druk op **HOLD** om het gesprek te hervatten.

EEN GESPREK BEËINDIGEN

⇒ Beëindig het gesprek met een druk op .


TIJDENS GESPREKKEN VAN LIJN WISSELEN

Een nieuwe lijn verbinden tijdens een gesprek

U kunt nog een lijn toevoegen of wisselen tussen de verbonden lijnen tijdens een gesprek.

⇒ Druk op de toets **LINE MODE** tijdens het gesprek.

Op het displayscherm verschijnt een indicator voor de geselecteerde lijn(en).

⇒ Gebruik de pijltoetsen om de lijn te markeren die u wilt verbinden en bevestig uw keuze door te drukken op .

⇒ Indien u USB of MOBIEL selecteert, wordt de lijn geopend. U verbind vervolgens het gesprek via de computer of mobiele telefoon door.

Indien u ANALOOG selecteert, hoort u een kiestoon. U toetst vervolgens het nummer op de Konftel 300 in of gebruikt het telefoonboek.

ⓘ Let op: een analoge lijn en een mobiele lijn kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt. Indien u ANALOOG of ANALOOG+USB als een lijnverbinding gebruikt en u wilt MOBIEL verbinden tijdens een gesprek, wordt de ANALOOG lijn in de wacht gezet. Dit wordt aangegeven door een knipperende LED op het displayscherm.

Een lijn in de wacht zetten tijdens een gesprek

⇒ Druk op de toets **LINE MODE** tijdens het gesprek.


⇒ Gebruik de pijltoetsen om de lijn te markeren die u in de wacht wilt zetten en druk op de toets **HOLD**.

De indicator voor de geselecteerde lijn begint te knipperen.

⇒ Herhaal de bovenstaande procedure om de lijn weer te verbinden.

Een lijn tijdens een gesprek afsluiten

⇒ Druk op de toets **LINE MODE** tijdens het gesprek.

⇒ Gebruik de pijltoetsen om de lijn te markeren die u wilt afsluiten en bevestig uw keuze door te drukken op .

De indicator voor de geselecteerde lijn gaat uit en de lijn is afgesloten. De andere gesprekken kunnen verdergaan.

Met de conferentiegids kunt u 20 conferentiegroepen aanmaken die elk uit maximaal 6 personen kunnen bestaan. U kunt nu de deelnemers in een vergadering bellen door eenvoudig op een paar toetsen te drukken. Wellicht moet u enkele instellingen aanpassen in uw Konftel 300 om deze compatibel te maken met uw centrale. Raadpleeg pagina 16 in de Gebruiksaanwijzing voor meer informatie.

Tekst invoeren met het toetsenblok

Raadpleeg pagina 4 voor aanwijzingen over het invoeren van tekst met het toetsenblok.

CONFERENTIEGROEPEN AANMAKEN

- ⇒ Selecteer **MENU > CONFER.GIDS > GROEP TOEVOEG..**
- ⇒ Voer een naam voor de groep in en druk op **OK** om te bevestigen.
- ⇒ Druk op **OK** om de eerste persoon in te voeren.
- ⇒ Voer de naam van de eerste persoon in en druk op **OK** om te bevestigen.
- ⇒ Voer het nummer in en druk op **OK** om te bevestigen..
- ⇒ Druk op **OK** om een volgende persoon toe te voegen en herhaal de stappen hierboven.
- ⇒ Sluit af met een druk op **C**.

EEN CONFERENTIEGROEPSGESPREK

- ⇒ Druk op de toets **☘ (Conferentie)**.
- ⇒ Kies de te bellen groep met de pijltoetsen. Druk op **OK** om te bevestigen.
De Konftel 300 draait de eerste persoon en vraagt u te bevestigen als de persoon opneemt.
- ⇒ Druk op **OK** als de eerste persoon heeft opgenomen.
- ⇒ Ga op dezelfde manier te werk voor de rest van de personen in de groep.

Als er niemand opneemt

- ⇒ Druk op **C** als een van de personen die u probeert te bellen niet opneemt.
De conferentiegids vraagt u of u die persoon opnieuw wilt bellen.
- ⇒ Druk op **OK** of **C**.
Als u niet opnieuw wilt bellen (C) wordt u gevraagd of u de conferentiegids wilt beëindigen of wilt doorgaan naar de volgende persoon.
- ⇒ Druk op **OK** om verder te gaan en op **C** om de gids te beëindigen.
Als de gids klaar is, bent u verbonden met maximaal zes personen en klaar om uw conferentie te starten.
- ① Let op: u kunt ook een conferentiegroep bellen via GROEP DOORZKN in het menu CONFER.GIDS.

EEN GESPREK MET MEERDERE PARTIJEN

- ⇒ Druk op de toets **☰** (**Conferentie**).
- ⇒ Selecteer **INSTANT** met de pijltoetsen. Druk op **OK** om te bevestigen.
De Snelgids vraagt u het eerste nummer te bellen.
- ⇒ Bel het telefoonnummer van de eerste persoon. Druk op **OK** om te bevestigen.
- ⇒ Druk op **OK** als de eerste persoon heeft opgenomen.
- ⇒ Druk op **OK** om een volgende persoon te bellen en herhaal de stappen hierboven.
Druk op **C** wanneer u alle gewenste personen hebt gebeld voor uw vergadering.

Als een van de personen niet opneemt, volgt u de stappen voor het bellen van een opgeslagen conferentiegroep (zie hierboven).

DEELNEMERS VAN EEN CONFERENTIEGROEP WEERGEVEN

- ⇒ Selecteer **MENU > CONFER.GIDS > GROEP TONEN**.
- ⇒ Markeer de groep die u wilt bellen met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.
De namen van de deelnemers van de conferentiegroep worden weergegeven.

CONFERENTIEGROEPEN BEWERKEN

- ⇒ Selecteer **MENU > CONFER.GIDS > GROEP BEWERK..**

Hier kunt u de naam van een conferentiegroep wijzigen, een persoon toevoegen of verwijderen uit een groep en een naam en telefoonnummer van een persoon wijzigen.

- ⇒ Markeer uw keuze in het menu met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.
De namen van de huidige conferentiegroepen worden weergegeven.
- ⇒ Markeer de groep die u wilt wijzigen. Druk op **OK** om te bevestigen.
- ⇒ Markeer de persoon die u wilt wijzigen. Druk op **OK** om te bevestigen.
- ⇒ Voer de wijziging door en druk op **OK** om te bevestigen.
- ① Wis een nummer of een letter van een naam door te drukken op **C**. Als u de wijziging, die u doorvoert, wilt annuleren en de naam of het nummer ongewijzigd wilt laten, drukt u herhaaldelijk op **C** totdat het menu **CONFER.GIDS** wordt weergegeven.

CONFERENTIEGROEPEN WISSEN

- ⇒ Selecteer **MENU > CONFER.GIDS > GROEP WISSEN**.
- ⇒ Markeer de groep die u wilt wissen met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.
- ⇒ Bevestig dat u de groep echt wilt wissen door opnieuw te drukken op **OK**, of annuleer de verwijdering van een groep door te drukken op **C**.

ALLE CONFERENTIEGROEPEN WISSEN

- ⇒ Selecteer **MENU > CONFER.GIDS > ALLES WISSEN**.
- Dit is een snelle manier om alle conferentiegroepen in de telefoon te verwijderen.

INSTELLINGEN CONFERENTIEGIDS

Wanneer er een gesprek met meerdere partijen wordt verbonden, wordt er een speciaal signaal (flash of R-puls) geproduceerd dat de opdracht (verzoek, terugkeren en conferentie) naar de centrale overbrengt. Het is wellicht nodig het type signaal aan te passen als de gesprekken via een centrale worden verbonden. Verschillende centrales vereisen wellicht verschillende signalen. Deze vereisten vindt u terug in de technische gegevens van de centrale. Instellingen voor de meest gebruikte centrales staan op de website van Konftel.

- ⇒ Selecteer **MENU > CONFER.GIDS > INSTELLINGEN**.
- ⇒ Voer de opdracht voor een verzoek voor een nieuwe kiestoon in en druk op **OK** om te bevestigen. ("F" is de basisinstelling)
- ⇒ Voer de opdracht in om iedereen te verbinden met een gesprek voor meerdere partijen en druk op **OK** om te bevestigen. ("F3" is de basisinstelling)
- ⇒ Voer de opdracht in om terug te keren naar het oorspronkelijke gesprek en druk op **OK** om te bevestigen. ("F" is de basisinstelling)

Ondervindt u problemen bij gesprekken met meerdere partijen?

Wellicht is het nodig de duur van de Flash/R-puls te wijzigen, zodat deze met uw centrale werkt. Lees "FLASH-DUUR (R-PULS) AANPASSEN" op pagina 23.

Uw centrale is wellicht niet geprogrammeerd om gesprekken met meerdere partijen toe te staan of wellicht is de procedure anders. Neem contact op met uw telefoonbeheerder of serviceprovider.

STATUS CONFERENTIEGIDS WEERGEVEN

⇒ Selecteer **MENU > CONFER.GIDS > STATUS**.

Op het displayscherm wordt het aantal conferentiegroepen weergegeven dat al is opgeslagen plus hoeveel groepen er nog toegevoegd kunnen worden.

De Konftel 300 beschikt over een telefoonboek waarin 50 nummers geprogrammeerd kunnen worden. Zie pagina 8 voor het kiezen van nummers via het telefoonboek.

Tekst invoeren met het toetsenblok


Raadpleeg pagina 4 voor aanwijzingen over het invoeren van tekst met het toetsenblok.


CONTACTEN ZOEKEN

 U kunt een contact het eenvoudigst in het adresboek opzoeken door een aantal toetsen gedurende twee seconden ingedrukt te houden (zie pagina 8). U kunt een contact ook zoeken via het menu TELEFOONBOEK.

⇒ Selecteer **MENU > TELEFOONBOEK > CONTACT ZOEKEN.**

⇒ Gebruik de pijltoetsen om door de opgeslagen contacten in het telefoonboek te bladeren.

 U kunt ook op een nummer-/lettertoets drukken om gelijk naar de eerste naam te gaan die met de letter begint die u indrukt.

⇒ Druk op **OK** of op  om het geselecteerde contact te bellen, of op **C** om terug te gaan naar het menu TELEFOONBOEK of op **MENU** om het menu te verlaten.

CONTACTEN TOEVOEGEN

⇒ Selecteer **MENU > TELEFOONBOEK > CONTACT TOEV..**

⇒ Voer de naam van het contact in en druk op **OK** om te bevestigen.

⇒ Voer het nummer in en druk op **OK** om te bevestigen.


⇒ Druk op **OK** om nog een contact toe te voegen of op **MENU** om het menu te verlaten.

CONTACTEN BEWERKEN

⇒ Selecteer **MENU > TELEFOONBOEK > CONTACT BEWERK.**

⇒ Markeer het contact dat u wilt wijzigen. Druk op **OK** om te bevestigen.

⇒ Voer de wijziging door en druk op **OK** om te bevestigen.

 Wis een nummer of een letter van een naam door te drukken op **C**. Als u de wijziging die u doorvoert wilt annuleren en de naam of het nummer ongewijzigd wilt laten, drukt u op **C** totdat het menu TELEFOONBOEK wordt weergegeven.

CONTACTEN WISSEN

- ⇒ Selecteer **MENU > TELEFOONBOEK > CONTACT WISSEN**.
- ⇒ Markeer het contact dat u wilt wissen met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.
- ⇒ Bevestig dat u het contact echt wilt wissen door opnieuw te drukken op **OK**, of annuleer de verwijdering van een contact door te drukken op **C**.

ALLE CONTACTEN WISSEN

- ⇒ Selecteer **MENU > TELEFOONBOEK > ALLES BEWERK**.
- Dit is een snelle manier om alle contacten in de telefoon te wissen.

STATUS TELEFOONBOEK WEERGEVEN

- ⇒ Selecteer **MENU > TELEFOONBOEK > STATUS**.
- Op het displayscherm wordt het aantal contacten weergegeven dat al is opgeslagen plus hoeveel meer contacten toegevoegd kunnen worden.*

Het is mogelijk een telefonische vergadering op een SD (Secure Digital) geheugenkaart op te nemen zodat u de vergadering later nog eens kunt afluisteren.

Tijdens het opnemen verschijnt er een knipperend symbool op het displayscherm. Iedere 20 seconden klinkt er een piepsignaal zodat de andere deelnemende partijen ook weten dat de vergadering wordt opgenomen. Dit piepsignaal kan ook worden uitgeschakeld (zie pagina 21).

De opgenomen gesprekken worden op de geheugenkaart opgeslagen. Het document wordt onder de tijd dat de opname begon (bijv. 14-35-01.wav) opgeslagen in een map met de huidige datum. Nadat de opname is gestopt, kan de naam gewijzigd worden (zie pagina 21).

EEN OPNAME STARTEN

Breng alle deelnemers aan de telefonische vergadering ervan op de hoogte dat u met opnemen van het gesprek begint.

- ⇒ Druk tijdens een gesprek op **REC/C** en druk op **OK** om te bevestigen.
Het opnamesymbool knippert op het displayscherm.

MUTE-FUNCTIE

- ⇒ Druk op de toets **∅ (Mute)** om de microfoon uit te schakelen.

De LED's veranderen van blauw naar rood.

De andere partij kan niet horen wat u zegt en uitsluitend de partij die wordt gebeld, wordt opgenomen.

IN DE WACHT

- ⇒ Druk tijdens een gesprek op de toets **HOLD** om een gesprek in de wacht te zetten.

De LED's veranderen van blauw naar rood en gaan knipperen.

Zowel de microfoon als de luidspreker worden uitgeschakeld en het gesprek staat in de wacht. Geen van de partijen wordt nu opgenomen.

EEN OPNAME STOPPEN

- ⇒ Druk op **REC/C** en druk op **OK** om te bevestigen.



Het opnamesymbool wordt niet langer op het displayscherm weergegeven.

EEN OPNAME AFLUISTEREN

Met behulp van een SD-geheugenkaartlezer kunt u een opgenomen telefonische vergadering op uw Konftel 300 of een computer afluisteren. Opnames zijn in wav-formaat opgeslagen en kunnen worden afgespeeld op de mediaspeler van uw keuze. Opnames afluisteren op de Konftel 300:

- ⇒ Selecteer **MENU > OPNAME > BEST. AFSPLEEN**.
- ⇒ Markeer de gewenste map (datum) en druk op **OK** om te bevestigen.
Er wordt een lijst met alle opnames van die specifieke datum weergegeven. Bij elke opname worden namen, datum, tijd en lengte weergegeven.
- ⇒ Markeer de gewenste opname en start het afspelen met een druk op **OK**.

Volume van de luidspreker aanpassen

- ⇒ Zet het volume van de luidspreker luider met de toets  + en zachter met de toets .

Afspelen pauzeren

- ⇒ Het afspelen kunt u pauzeren door te drukken op **OK**.
- ⇒ Het afspelen kunt u opnieuw starten door nogmaals op **OK** te drukken.

Een opname vooruitspoelen tijdens het afspelen

- ⇒ Door op de pijl omlaag te drukken kunt u een opname vooruitspoelen en door op de pijl omhoog te drukken spoelt u een opname terug.
- ① De opname gaat bij iedere druk op de knop ongeveer 10 seconden verder.
U kunt de opname ook verder vooruitspoelen:
 - Toets 3 – 1 minuut vooruit
 - Toets 6 – 10 minuten vooruit
 - Toets 1 – 1 minuut achteruit
 - Toets 4 – 10 minuten achteruit

Afspelen stoppen

- ⇒ Stop het afspelen met een druk op **C**.

BEHEER VAN OPNAMEN

De bestandsnaam van een opname wijzigen

- ⇒ Selecteer **MENU > OPNAME > BEST. BEWERKEN**.
- ⇒ Markeer de map waarin de opname die u wilt wijzigen is opgeslagen met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.
- ⇒ Markeer de opname die u wilt wijzigen met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.
- ⇒ Voer de wijziging door en druk op **OK** om te bevestigen.
- ① Wis een nummer of een letter van een naam door te drukken op **C**.

Als u de wijziging die u doorvoert wilt annuleren en de naam of het nummer ongewijzigd wilt laten, drukt u op **C** totdat het menu OPNAME wordt weergegeven.

Een opname wissen

- ⇒ Selecteer **MENU > OPNAME > BEST. WISSEN**.
- ⇒ Markeer de map waarin de opname die u wilt wissen is opgeslagen met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.
- ⇒ Markeer de opname die u wilt verwijderen met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.
- ⇒ Bevestig dat u de opname echt wilt wissen door opnieuw te drukken op **OK**, of annuleer de verwijdering van een opname door te drukken op **C**.

Alle opnamen wissen

- ⇒ Selecteer **MENU > OPNAME > ALLES WISSEN**.
- ⇒ Bevestig dat u alle opnamen echt wilt verwijderen door opnieuw te drukken op **OK**, of annuleer de verwijdering van een opname door te drukken op **C**.

DE OPNAMEINDICATOR AANPASSEN

Iedere 20 seconden klinkt er een piepsignaal zodat alle deelnemende partijen ook weten dat de vergadering wordt opgenomen. Deze functie kan ook worden uitgeschakeld.

- ⇒ Selecteer **MENU > OPNAME > INSTELLINGEN**.
- ⇒ Markeer uw keuze met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.

STATUS OPNAME WEERGEVEN

- ⇒ Selecteer **MENU > OPNAME > STATUS**.

Het displayscherm toont het aantal opnamen, de totale duur van de opgenomen gesprekken en het aantal resterende uren dat u overhebt voordat de geheugenkaart vol is.

TALEN SELECTEREN


- ⇒ Selecteer **MENU > INSTELLINGEN > TAAL**.
- ⇒ Markeer de taal die u wilt met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.

REGIO SELECTEREN

De eerste keer dat u de Konftel 300 start, wordt u gevraagd de regio te selecteren waarin u zich bevindt. De Konftel 300 wordt vervolgens automatisch geconfigureerd voor het telecomnetwerk van die regio. U kunt uw instellingen later via dit menu weer wijzigen.

- ⇒ Selecteer **MENU > INSTELLINGEN > REGIO**.
- ⇒ Selecteer de regio waarin u zich bevindt.

GELUIDEN TOETSENBLOK DEACTIVEREN

U kunt selecteren of u wel of geen toon wilt horen wanneer u een toets indrukt. Deze instelling verandert niets aan de toon die u hoort als u een nummer intoetst in de oproepmodus. .

- ⇒ Selecteer **MENU > INSTELLINGEN > TOETSGELUID**.
- ⇒ Markeer uw keuze met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.

DATUM EN TIJD AANPASSEN

De datum wijzigen

- ⇒ Selecteer **MENU > INSTELLINGEN > TIJD DATUM > DATUM**.
- ⇒ U kunt de knipperende nummers voor het jaar met de pijltoetsen wijzigen of de nummers op het toetsenblok invoeren. Druk op **OK** om te bevestigen en verder te gaan naar de maand, en doe hetzelfde voor de dag.

De tijd wijzigen

- ⇒ Selecteer **MENU > INSTELLINGEN > TIJD DATUM > TIJD**.
- ⇒ U kunt de knipperende nummers voor het uur met de pijltoetsen wijzigen of de nummers op het toetsenblok invoeren. Druk op **OK** om te bevestigen en ga verder naar de minuten.

Het tijdformaat wijzigen

- ⇒ Selecteer **MENU > INSTELLINGEN > TIJD DATUM > TIJDFORMAAT**.
- ⇒ Selecteer een 12-uur of een 24-uur formaat met de pijltoetsen en druk op **OK** om uw keuze te bevestigen.

VOLUME BELTOONNIVEAU AANPASSEN

- ⇒ Selecteer **MENU > INSTELLINGEN > BELTOONNIVEAU**.
- ⇒ Markeer uw keuze met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.
- ① Er zijn zes volumenniveaus plus een stille modus. U hoort de beltoon voor elk niveau dat u selecteert. Als u de stille modus selecteert, knippert er een LED op de telefoon wanneer u wordt gebeld.

DE DUUR VAN FLASH-/R-PULS AANPASSEN

De Flash/R-puls (Register recall) wordt gebruikt om een nieuwe lijn aan de centrale te vragen. Verschillende landen en centrales vereisen wellicht verschillende tijdsduren voor het activeren van de Flash/R-puls. Tijdsduurvereisten vindt u terug in de technische gegevens van de centrales.

- ⇒ Selecteer **MENU > INSTELLINGEN > FLASH**.
- ⇒ Markeer uw keuze met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.

Toe te passen instellingen:

100 ms – Scandinavië, Europa, Siemens HiPath

300 ms – Duitsland, Frankrijk, Israël

500 ms – VS

STANDAARD VOOR BELLER-ID SELECTEREN

De configuratie van de Konftel 300 moet worden aangepast aan de standaard voor het Beller-ID in uw land. Let op: soms worden er zelfs verschillende standaarden gebruikt door afzonderlijke staten/provincies binnen één land. De onderstaande tabel is een richtlijn voor het kiezen van de juiste instelling. Als het Beller-ID niet goed werkt, selecteert u een andere instelling of neemt u voor nadere informatie contact op met uw telefoonbedrijf.

Standaard voor Beller-ID	Land
Bellcore (Telcordia)	Canada (normaal), VS, Australië, Nieuw-Zeeland, China, Hongkong, Singapore
ETSI	Oostenrijk, België, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Polen, Spanje, Slovenië, Zwitserland, Turkije, Zuid-Afrika, Taiwan
BT (British Telecom)	Groot-Brittannië
DTMF:	Denemarken, Finland, Griekenland, IJsland, Nederland, Portugal, Zweden, China, India, Saoedi-Arabië, Brazilië, Uruguay

- ⇒ Selecteer **MENU > INSTELLINGEN > BELLER-ID**.
- ⇒ Maak uw keuze en druk op **OK** om te bevestigen.

VOLUME MICROFOON AANPASSEN MET AANGESLOTEN MOBIELE TELEFOON

De Konftel 300 microfoon heeft zeven volume-instellingen. Als het volume van gesprekken via DECT-/mobieltelefoons dus te zacht of te hard is, kunt u dit eenvoudig instellen op het juiste niveau.

- ⇒ Selecteer **MENU > INSTELLINGEN > MOBIEL NIVEAU**.
- ⇒ Markeer het gewenste signaalniveau met de pijltoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.

GELUID AANPASSEN (EQUALIZER)

De geluidswaergave kan worden afgesteld op de gewenste toonhoogte (ZACHT, NEUTRAAL en HELDER).

- ⇒ Selecteer **MENU > INSTELLINGEN > EQUALIZER**.
- ⇒ Selecteer met de pijltoetsen een van de drie geluidsinstellingen en druk op **OK** om te bevestigen.

INSTELLINGEN VOOR AANSLUITEN EXTERNE APPARATEN (AUX)

De Konftel 300 kan worden aangesloten op een draadloze headset of een extern PA-systeem. Voor aansluiting op een PA-systeem is een optionele PA-interfacekast nodig.

- ⇒ Selecteer **MENU > INSTELLINGEN > AUX-POORT**.
- ⇒ Selecteer de PA-optie om functies te activeren voor externe microfoonmixer en PA-systeem.
- ⓘ Selecteer de PA-optie alleen als er een PA-systeem is aangesloten. Deze optie schakelt de interne microfoon en interne luidsprekers uit. De optie HEADSET kan worden geselecteerd, ongeacht de vraag of er al dan niet een headset is aangesloten.

INSTELLINGEN VOOR EXTERNE PA-SYSTEEM

Wij gaan ervan uit dat de PA-optie is geactiveerd in het vorige menu voordat u deze instellingen verricht.

- ⇒ Selecteer **MENU > INSTELLINGEN > PA**.
- ⇒ Selecteer INTERNE MIC en druk op **OK** om te schakelen tussen aan (gearceerd vak) en uit.

- ① Om zeker te zijn van een maximale geluidskwaliteit is het raadzaam om de interne microfoon en via de PA-interfacekast aangesloten externe microfoons niet tegelijk te gebruiken.
- ① Alleen de interne microfoon wordt uitgeschakeld. Alle eventueel op de Konftel 300 aangesloten externe microfoons blijven ingeschakeld.
- ⇒ Selecteer **INTERNE LUIDSPR** en druk op **OK** om te schakelen tussen aan (gearceerd vak) en uit.
- ① Om zeker te zijn van een maximale geluidskwaliteit is het raadzaam om de interne luidsprekers en via de PA-interfacekast aangesloten externe luidsprekers niet tegelijk te gebruiken.

TEKST OP DISPLAYSCHEM WIJZIGEN

De tekst op het displayscherm kan worden gewijzigd wanneer de Konftel 300 in de stand-bymodus staat.

- ⇒ Selecteer **MENU > INSTELLINGEN > SCHERMTEKST**.
- ⇒ Wis de bestaande tekst met **C** en voer de nieuwe tekst in. Druk op **OK** om te bevestigen.

LCD-CONTRAST AANPASSEN

- ⇒ Selecteer **MENU > INSTELLINGEN > LCD-CONTRAST**.
- ⇒ Maak uw keuze en druk op **OK** om te bevestigen.

RESETTEN

Onder **INSTELLINGEN** vindt u een menuoptie waarmee alle instellingen op standaard kunnen worden gereset. Let op: hiermee wist u alle contacten in het telefoonboek en alle groepen die in de conferentiegids zijn opgeslagen.

- ⇒ Selecteer **MENU > INSTELLINGEN > STANDAARD**.
- ⇒ Bevestig dat u de instelling echt wilt resetten op standaard door opnieuw te drukken op **OK**, of annuleer de resetprocedure door te drukken op **C**.

STATUS CONTROLEREN

Als u de softwareversie of het serienummer wilt controleren.

- ⇒ Selecteer **MENU > INSTELLINGEN > STATUS**.

INSTELLINGEN TIJDENS EEN GESPREK

De menu's HOOFDTELEFOON/PA, TELEFOONBOEK, MOBIEL NIVEAU en EQUALIZER zijn tijdens een gesprek te gebruiken. Deze worden weergegeven als u de knop **MENU** indrukt. De eerste optie is HOOFDTELEFOON of PA, afhankelijk van de vraag of PA al dan niet geactiveerd is.

- ⓘ Deze HOOFDTELEFOON/PA-instellingen zijn alleen beschikbaar als er een gesprek is met verbinding.

Schakel de interne luidsprekers uit als u een headset gebruikt

- ⓘ PA mag niet geactiveerd zijn als de menu-optie HOOFDTELEFOON wordt gebruikt.

Er kan een draadloze headset worden gebruikt als iemand ver van de conferentietelefoon af moet staan (bijv. tijdens een seminar of presentatie). De interne luidsprekers kunnen tijdelijk worden uitgeschakeld als u de Konftel 300 wilt gebruiken als persoonlijke telefoon met een headset.

⇒ Selecteer **MENU > HOOFDTELEFOON**.

⇒ Selecteer YES bij de vraag "LUIDSPREKER UIT?".

- ⓘ De luidsprekers worden automatisch ingeschakeld als het gesprek wordt beëindigd.

PA-kalibratie handmatig aanpassen

De duplex-prestaties van de conferentietelefoon kunnen worden gekalibreerd wanneer deze is aangesloten op een PA-systeem. Het kalibratieniveau kan automatisch worden ingesteld door de Konftel 300 of handmatig worden afgesteld op een waarde tussen 0 en 5 (waarbij 0 staat voor full duplex).

- Voer de kalibratie op als de partij op afstand storende echo's hoort.
- Verlaag de kalibratie als de partij op afstand low duplex hoort, d.w.z. als uw stem wordt gedempt of wegvalt wanneer de andere partij praat.
- ⓘ De positie van de microfoons en luidsprekers van het PA-systeem en de instellingen van de versterker kunnen van invloed zijn op de full duplex-prestaties.
- ⇒ Selecteer **MENU > PA > KALIBRATIE**.
- ⓘ AUTO is de standaardinstelling en wordt in de meeste gevallen aangeraden. Het cijfer tussen haakjes is de gemeten kalibratiewaarde.
- ⇒ Selecteer verschillende niveaus en vergelijk de geluidskwaliteit om de instelling van uw voorkeur te bepalen.
- ⓘ Let op! Vraag de persoon waarmee u belt om het effect te beoordelen van de aanpassingen die u verricht.

Microfoonvolume afstellen vanaf PA-systeem

- ① PA moet geactiveerd zijn als de menu-optie PA wordt gebruikt.
- ⇒ Selecteer **MENU > PA > MONITOR**.
- ⇒ Stel het microfoonvolume vanaf de mixer zo af dat het niveau op het displayscherm rond de 10-12 ligt bij normaal praten.

SOFTWARE UPGRADEN

De Konftel 300 wordt voortdurend verder ontwikkeld met slimme functies. U moet eerst de Konftel PC Suite op uw computer installeren, alvorens u de Konftel 300 kunt upgraden. Zie voor meer informatie www.konftel.com/upgrades.

KONFTEL PC SUITE INSTALLEREN

- ⇒ Ga naar de website www.konftel.com/upgrades.
- ⇒ Klik om Konftel PC Suite te downloaden.
- ⇒ Installeer de software op uw computer.
Volg de instructies die worden gegeven door het installatieprogramma.
Wij raden aan het document met installatie-instructies (PDF) te openen.

SOFTWARE UPDATEN

- ⇒ Sluit de Konftel 300 met een USB-kabel aan op de computer.
- ⇒ Start de Konftel PC Suite software op uw computer vanuit het menu Start.
Volg de instructies van de softwaregids.
Wij raden aan het document met installatie-instructies (PDF) te openen en te lezen.

Zie www.konftel.com/300.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Als uw Konftel 300 niet goed functioneert:

- Als u geen kiestoon hoort, controleer dan of er een analoge lijn is geselecteerd.
- Als het display “ANALOG OVERCURRENT” aangeeft, is de Konftel 300 aangesloten op een digitale telefoonaansluiting. Schakel over op een analoge telefoonaansluiting.
- Controleer of de microfoon aan staat tijdens het gesprek. De blauwe microfoon-LED's moeten branden.
- Controleer zonder verlengsnoeren of de Konftel 300 correct functioneert.
- Als de Konftel 300 op een tweede kiestoon moet wachten, dient u bij invoering van een telefoonnummer of in het telefoonboek een pauze in te voeren met behulp van de pauze/mute-toets.

Zie voor meer FAQ's de Konftel-website: www.konftel.com/300.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Grootte	diameter 240 mm, hoogte 77 mm
Gewicht	1 kg
Kleur	koolzwart
Displayscherm	verlicht grafisch (LCD) 128x64
Toetsenblok	alfanumeriek 0-9, *, uit/F, aan, mute, hold, volume +, volume -, 5 navigatieknoppen voor menu, lijnmodus, conferentiegids
Antidiefstalbeveiliging	Kensington security slot
Geheugen	ondersteuning voor SD-geheugenkaarten tot 2 GB
Upgrades	de Konftel PC Suite werkt de software van de Konftel 300 bij via de USB-verbinding

Aansluitingsmogelijkheden

Aansluiting analoge telefoon

modulair 6/6 modulair (RJ11) op een publiek analogoog telefoonnetwerk of een analoge centrale

PC-aansluiting USB 2.0 Mini B

GSM/DECT-aansluiting 6/6 DEC

Stroombron AC-adapter 100–240 V AC/14 V DC

Uitbreidingsmicrofoons modulair 4/4

Extra modulair 4/4 voor draadloze hoofdtelefoon

Audio

Technologie OmniSound® 2.0 Wideband

Microfoon omnidirectioneel

Ontvangstbereik tot 30 meter², >10 mensen

Luidsprekers frequentiebereik 200–3300 Hz, analoge lijn
200–7000 Hz, USB VoIP
150–15000 Hz USB playback

Geluidsniveau 90 dB SPL 0,5 m

Equalizer Drie toonhoogten: zacht, neutraal, helder

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Omgeving

Temperatuur	5°-40°C
Relatieve vochtigheid	20-80%, niet-condenserend
Aanbevolen akoestieke voorwaarden	
	Nagalmtijd: 0,5 s RT 60
	Achtergrondgeluid: 45 dBA

Goedkeuringen

Telecommunicatie	TBR21, 47 CFR Part 68/TIA, IC CS-03 Issue 1 Jan. 1999
EMC	EN301 489-1,3. EN 300 220-1,2, FCC subparts B en C
Elektrische veiligheid	UL 60950-1, EN 60950-1:2001

Als er iets niet goed is met uw Konftel-toestel, neem dan contact op met de winkel waar u deze hebt aangeschaft.

Garantie

Wij geven twee jaar garantie op onze conferentietelefoons.

Service

Er wordt ook service geboden nadat de garantie is vervallen. Neem contact op met de winkel van aanschaf voor een kostenberaming.

Konftel support

Als u vragen hebt over de garantie of service, neem dan contact op met het support centre van Konftel

Europa: +46(0)90-706 489 (maandag-vrijdag 08.00–17.00 GMT+1)

E-mail: rma@konftel.com

VS en Canada:

+1 866-606-4728 (maandag-vrijdag 08.00–17.00 GMT-8)

E-mail: konftel.usa@konftel.com

Konftel heeft een leidende positie op het gebied van luidsprekercommunicatie- en audiotechnologie. Wij ontwikkelen en verkopen producten en technologie voor telefoonconferenties gebaseerd op onze geavanceerde knowhow op het gebied van akoestiek en digitale signaalverwerking. Kenmerkend voor al onze producten is dat alle conferentietelefoons dezelfde hoge geluidskwaliteit hebben – OmniSound® voor een glasheldere geluidswaergave. Lees meer over Konftel en onze producten op www.konftel.com.



Konftel AB, Box 268, SE-901 06 Umeå, Zweden

Tel.: +46 90 706 489 Fax: +46 90 131 435 E-mail: info@konftel.com

www.konftel.com