

GEBRUIKSAANWIJZING



'BigButton'



'Standaard'

Profoon®

PDX-2400
serie DECT


OVERZICHT TELEFOON



OVERZICHT HANDSET



OVERZICHT DISPLAY

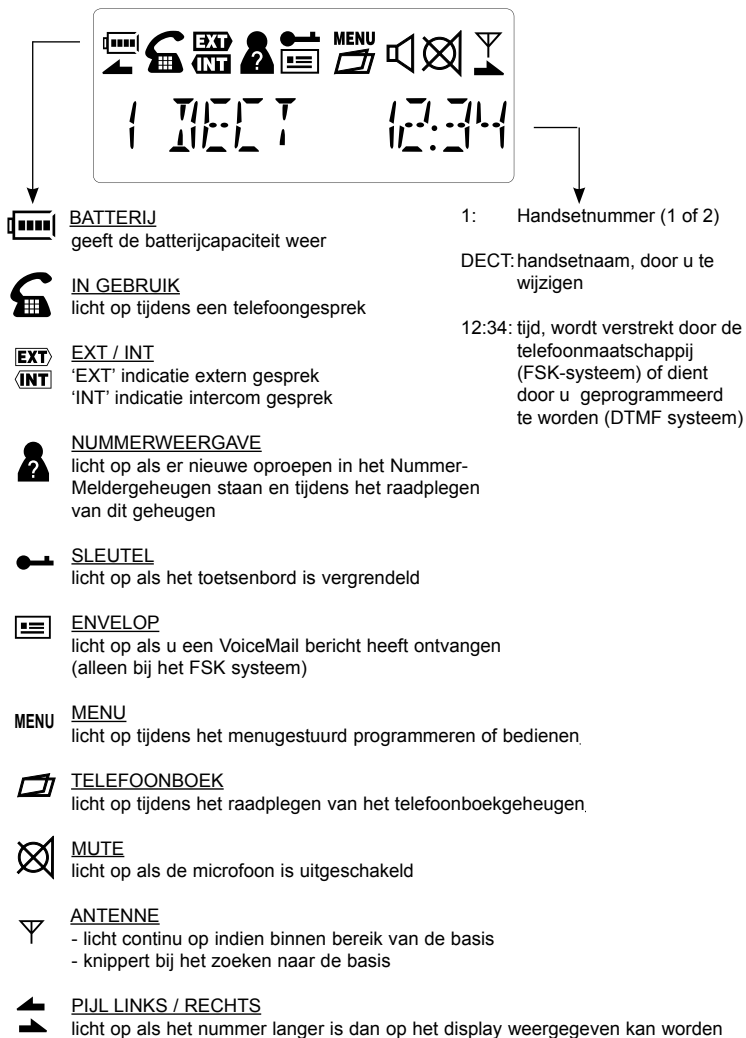

INTRODUCTIE

De PROFOON PDX-2400 serie DECT telefoons zijn draadloze communicatiesystemen gebaseerd op de digitale DECT (Digital Enhanced Cordless Telephone) norm.

De functie NummerWeergave (Caller-ID) is gebaseerd op zowel het DTMF systeem, aangeboden door de Nederlandse KPN, als het FSK, aangeboden door de Belgische PTT en de Nederlandse en Belgische kabelmaatschappijen, voor zover deze telefoniediensten aanbieden.

De PDX-2400 series is GAP compatible, tot 2 handsets kunnen aangemeld worden.

De PDX-24x8 versies zijn modellen met grote toetsen. De afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing zijn gebaseerd op de standaard versie (met normale toetsen), de toetsen zitten echter wel op dezelfde plaats.

OVER DEZE GEBRUIKSAANWIJZING

ATTENTIE:

Alvorens u de telefoon gaat installeren en in gebruik gaat nemen, is het van belang dat u het hoofdstuk **WAARSCHUWINGEN EN ADVIEZEN** op bladzijde 36/37 van deze gebruiksaanwijzing leest. Ook de hoofdstukken **GEBRUIKSTIPS** (bladzijde 35) en **RADIOVERBINDING** (bladzijde 38) bevatten nuttige informatie betreffende de installatie en het gebruik.


INSTALLEREN:

In het geval u niet bekend bent met het installeren van deze telefoon, raadpleeg dan het betreffende hoofdstuk op pagina 34.

BEDIENING:


Behalve daar waar expliciet aangegeven staat dat u de toets lang moet indrukken, wordt elke overige functie uitgevoerd door kort op de betreffende toets te drukken en weer los te laten.

Alle in deze gebruiksaanwijzing beschreven instructies zijn opgesteld vanuit de RUSTPOSITIE van de handset. Hierbij ziet u links in het display het handsetnummer (1 of 2) en de handsetnaam en rechts de tijd. U brengt de handset in de rustpositie door na het programmeren / instellen de **C**-toets gedurende 2 seconden in te drukken.

Met  worden de kiestoetsen 1-9 en 0 van de handset bedoeld.

TELEFONEREN


OPBELLEN:

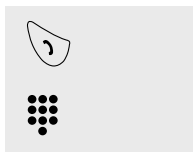

de kiestoon klinkt

het nummer invoeren, dit wordt direct gekozen

BLOKKIEZEN:

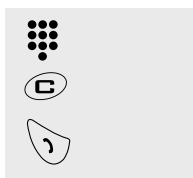


het nummer invoeren,

een eventuele fout kan gecorrigeerd worden

het nummer wordt gekozen

LAATSTE NUMMER GEHEUGEN:

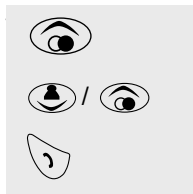

het laatst gekozen nummer verschijnt in het display

zoek het gewenste nummer

het nummer wordt gekozen.

OPGEBELD WORDEN:



neem de oproep aan

(zie ook pagina 27 t.b.v. automatisch aannemen)

VERBINDING VERBREKEN:



of plaats de handset terug op de basis of oplader

MUTE: (ruggespraak of wachtstand)



in de wachtstand kunt u nog wel uw gesprekspartner horen, deze kan u echter niet meer horen

nogmaals indrukken om de wachtstand uit te schakelen



indicatie in display tijdens wachtstand.

ONTVANGSTVOLUME: (tijdens gesprek)



wijzig het volume



indicatie 'volume zacht'



indicatie 'volume luid'

de instelling blijft in het geheugen bewaard.

R-TOETS: (R-FLASH functie)



voor het aannemen van een wisselgesprek en voor het doorverbinden van gesprekken op sommige huis- en kantoorcentrales

zie pagina 30 t.b.v. het wijzigen van de FLASH verbrekingstijd.

STER- EN TELEDIENSTEN:



toets * = toets 'STERRETJE'

toets # = toets 'HEKJE'













via het toetsenbord de eventueel gevraagde cijfers ingeven.

TELEFOONBOEKGEHEUGEN

Elke handset heeft een telefoonboekgeheugen voor 25 namen met bijbehorend telefoonnummer.


PROGRAMMEREN:

 3x MENU OK	[NAAM ?]	
	[ABC_]	naam invoeren (bijvoorbeeld 2x op toets 5 drukken om de K te selecteren), max. 12 karakters
		om eventuele fout te corrigeren
 MENU OK	[NUMMER ?]	
	[123_]	nummer invoeren (max. 25 cijfers)
		om eventuele fout te corrigeren
		om eventueel een kiespauze toe te voegen (toets ingedrukt houden totdat na 1 seconde een [P] verschijnt)
 MENU OK	[VOEG TOE]	
 MENU OK		OK/MENU -toets: volgende geheugen invoeren of
		C-toets : stoppen (toets 2 seconden ingedrukt houden)

De geheugens worden in alfabetische volgorde opgeslagen.

KIEZEN:

via menusturing:



via sneltoets:



[ALBERT]

eerste geheugen verschijnt in display




zoek gewenste geheugen




nummer wordt gekozen

CORRIGEREN:

2x		[VOEG TOE]	
		[CORRIG]	
		[ALBERT]	eerste geheugen verschijnt in display
			zoek gewenste geheugen
		[JOGAN]	
		[JO_]	wissen naam
		[JOHAN_]	gewenste naam invoeren
		[0123465]	nummer verschijnt in display
		[01234_]	wissen nummer
		[0123456_]	gewenste nummer invoeren
			
			2 seconden indrukken om terug te keren naar de ruststand van de handset

WISSEN:

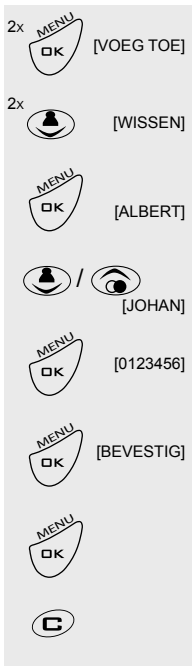

eerste geheugen verschijnt in display

zoek gewenste geheugen

bijbehorend nummer verschijnt in display

bevestig de wis-opdracht
(op **C**-toets drukken om wissen af te breken)

geheugen wordt gewist

2 seconden indrukken om terug te keren naar de
ruststand van de handset

TIPS BETREFFENDE HET TELEFOONBOEKGEHEUGEN:

- Verschijnt er bij het kiezen, corrigeren of wissen de tekst [LEEG] in het display, dan is er geen geheugen geprogrammeerd. Druk kort op de **C**-toets om terug te keren naar de ruststand van de handset.
- De weergave van de naam bij inkomende oproepen (zie NummerWeergave) werkt alleen indien het nummer dat u heeft ingeprogrammeerd, identiek is aan het nummer dat door de telefoonmaatschappij wordt doorgegeven. Controleer bij twijfel het nummer dat u binnenkrijgt met het nummer dat u heeft geprogrammeerd of wilt programmeren.

NAAM & NUMMERWEERGAVE (CID)

De functie NummerWeergave (Caller-ID) is gebaseerd op zowel het DTMF systeem, aangeboden door de Nederlandse KPN, als het FSK, aangeboden door de Belgische PTT en de Nederlandse en Belgische kabelmaatschappijen, voor zover deze telefoniediensten aanbieden.

Voor NummerWeergave dient vaak additioneel een abonnement afgesloten te worden, informeer hiervoor bij uw telecomaandier.

MELDING NIEUWE CID:



knippert in display handset



knippert op basis

het knipperen stopt na het inzien van het Nummer-Weergave-geheugen

CID BEKIJKEN:



laatst ontvangen oproep verschijnt in het display



blader door geheugen



indicatie hoe vaak deze abonnee heeft gebeld sinds u het geheugen voor de laatste keer heeft gewist




alleen FSK: weergave tijd en de datum van de oproep



2 seconden indrukken om terug te keren naar de ruststand van de handset

TERUGBELLEN:

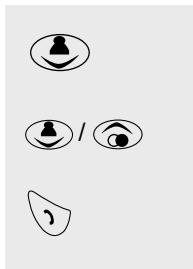

laatst ontvangen oproep verschijnt in het display

zoek gewenste oproep

nummer wordt gekozen

OPROEP KOPIËREN NAAR HET TELEFOONBOEKGEHEUGEN:



laatst ontvangen oproep verschijnt in het display

zoek gewenste oproep







afhankelijk van systeem 2x of 3x op **OK**-toets drukken*

naam toevoegen
of (bij FSK systeem) de eventuele meegestuurde naam
accepteren

2 seconden indrukken om terug te keren naar de
ruststand van de handset

*: Indien dit nummer reeds in het geheugen staat, is opnieuw bewaren niet mogelijk.

CID NUMMER WISSEN:

	laatst ontvangen oproep verschijnt in het display
	zoek gewenste oproep
 ..x [VOEG TOE]	afhankelijk van systeem 2x of 3x op OK -toets drukken*
 [WISSEN]	
	oproep wordt gewist
	2 seconden indrukken om terug te keren naar de ruststand van de handset

*: Indien het betreffende nummer reeds in het telefoonboekgeheugen van de telefoon is opgeslagen, verschijnt geen [VOEG TOE] maar direct de optie [WISSEN].

TIPS BETREFFENDE NAAM & NUMMERWEERGAVE:

- Elke handset heeft een geheugen voor 24 ingekomen oproepen. De geheugens dienen in elke handset afzonderlijk gewist te worden.
- Indien het netwerk naast het nummer ook de naam van de abonnee meestuur, dan verschijnt deze naam in het display.
- Indien het netwerk alleen nummers doorstuurt (DTMF systeem), dan verschijnt de naam in het display indien u deze naam met bijbehorend telefoonnummer in het telefoonboekgeheugen van de handset heeft geprogrammeerd.
- Wordt de naam niet door het netwerk ondersteund en staat de naam niet geprogrammeerd in het geheugen van de telefoon, dan verschijnt op het display alleen het telefoonnummer.
- Indien het display [ONBEKEND], [PRIVE] of [0000000000] weergeeft, dan heeft de abonnee het doorgeven van de naam en nummer geblokkeerd.
- Ook de namen/nummers van door u beantwoorde oproepen worden in het CID-geheugen bewaard.

BELGACOM CNIP ABONNEE'S:




INDIEN HET DISPLAY BLANCO BLIJFT BIJ HET ONTVANGEN VAN EEN OPROEP, DAN STAAT DE NAAM VAN DE AFZENDER NIET IN DE DATABASE VAN BELGACOM. DIT IS GEEN DEFECT AAN DE TELEFOON!

OVERIGE FUNCTIES


TOETSVERGREDELING:

Om te voorkomen dat er per ongeluk een toets wordt ingedrukt, bijvoorbeeld omdat u de handset in uw jas- of broekzak meedraagt, kunt u het toetsenbord (tijdelijk) vergrendelen.

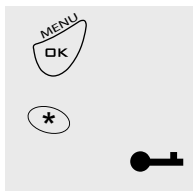

indicatie dat toetsenbord vergrendeld is

Alle toetsen zijn nu uitgeschakeld. Inkomende gesprekken kunnen wel op de normale wijze aangenomen worden maar na beëindiging van het gesprek wordt de toetsvergrendeling weer ingesteld.

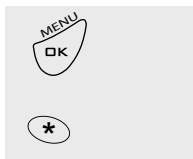

herhaal deze instructie om de toetsvergrendeling uit te schakelen; het sleutelsymbool dooft.

HANDSET UITSCHAKELEN:

Om de batterijen te sparen of in het geval u niet gestoord wilt worden, kunt u de handset volledig uitschakelen.



na ongeveer 2 seconden dooft het display

Zodra het display dooft, is de handset geheel uitgeschakeld. U kunt niet meer bellen of opgebeld worden.



handset wordt weer ingeschakeld

PAGING: (HANDSET OPROEPEN / HANDSET ZOEKFUNCTIE)

kort



op het display van de handset(s) verschijnt [0000] en gedurende maximaal 30 seconden klinkt een geluidssignaal

Druk op een willekeurige toets om het geluidssignaal voortijdig uit te zetten.

VOICEMAIL INDICATIE: (alleen FSK systeem)



Nadat u het bericht heeft afgeluisterd, zal het netwerk ervoor zorgen dat deze melding op het display dooft.

GESPREEKSTIMER:

[04:25]

Indicatie gespreksduur

tot 5 seconden na het gesprek blijft de gespreksduur in het display staan

MULTIHANDESET

Indien de telefoon is geleverd inclusief extra handset, dan kunt u de volgende functies direct uitvoeren. Is de telefoon met slechts één handset geleverd, dan dient u eerst een extra GAP COMPATIBLE handset aan te melden (zie de volgende pagina). Het basisstation van de PDX-2400 serie is geschikt voor maximaal 2 handsets.

INTERCOM:

op uw handset



kies het interne nummer
van de andere handset
(1 of 2)

neem de oproep aan



beëindig het gesprek

andere handset



DOORVERBINDEN / RUGGESPRAAK:

op uw handset



kies het interne nummer
van de andere handset
(1 of 2)

neem de oproep aan

doorverbinden:



het gesprek wordt door-
verbonden naar de andere
handset

ruggespraak:



u krijgt de buitenlijn terug

verbreek de verbinding

andere handset



doorverbinden:

u krijgt verbinding
met de buitenlijn

ruggespraak:



In het geval de andere handset niet opneemt, op de intercomtoets drukken om de buitenlijn terug te nemen.

AANMELDEN (EXTRA) HANDSET:

handset type PDX-2400:

Volg de onderstaande instructies voor het aanmelden van een extra handset uit de PDX-2400 serie of voor het opnieuw aanmelden van uw handset in het geval uw handset het contact met de basis kwijt is (bijvoorbeeld in geval van storing).

Overige handsets:

In het geval u de telefoon wilt uitbreiden met een handset van een ander merk of type, volg dan bij 'Handset' hieronder de gebruiksaanwijzing van die betreffende handset.

Basis:

4 sec.



indrukken totdat een dubbele beeptoon klinkt en het telefoonlampje op de basis gaat knipperen

Handset:




selecteer [AANMELDEN] (*)



kies -1- voor aanmelden op basis 1, -2- voor aanmelden op basis 2 etc.



PIN-Code (0000 of uw gewijzigde code)



handset zoekt basis




wacht totdat na enkele seconden de identificatie-code van de basis op het display van de handset verschijnt, bevestig dan de aanmelding

*: Indien uw handset nog niet op een basis is aangemeld, krijgt u direct de optie [AANMELDEN] na het drukken op de **OK**-toets. In andere gevallen de optie [AANMELDEN] selecteren volgens de menu-structuur zoals aangegeven op de uitklappagina voor in deze handleiding.

BASIS ZOEKEN:

In het geval de handset is aangemeld op meerdere basisstations, dan kan de handset als volgt de basis selecteren:

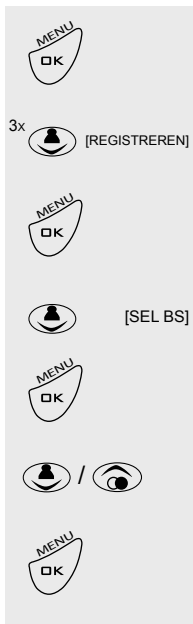



selecteer de gewenste basis (of kies optie [AUTO] om automatisch naar een basis te zoeken)

handset zoekt de betreffende basis

AFMELDEN EXTRA HANDSET:

Het afmelden (in geval van defect of verlies) van een handset dient te geschieden via de andere handset.

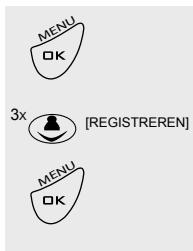

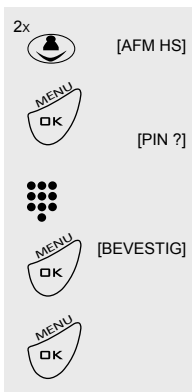

PIN-Code (0000 of uw gewijzigde code)

bevestig de opdracht tot afmelden
(op **C**-toets drukken om afmelden af te breken)

andere handset wordt afgemeld

TIPS BETREFFENDE MULTIHANDESET:

- Opbellen en opgebeld worden geschiedt bij beide handsets op dezelfde wijze.
- Intercomgesprekken zijn kosteloos.
- Wordt u van buitenaf opgebeld tijdens een intercomgesprek, dan klinkt er in de handsets een aanklopton. Beëindig het interne gesprek, wacht totdat de bel normaal overgaat en beantwoord de oproep.
- Bij een inkomende oproep van buiten gaan de bellen van beide handsets over en knippert het symbool [EXT] in de displays. De handset die als eerste de oproep aanneemt, krijgt verbinding met de buitenlijn.
- Voor externe en interne oproepen kunnen verschillende belmelodieën geprogrammeerd worden, zie hiervoor pagina 23.
- Is de buitenlijn in gebruik door de andere handset, dan licht in uw handset het symbool [EXT] op en klinkt de ingesprektoon na het indrukken van de telefoontoets. Zodra dit symbool in het display dooft, is de buitenlijn weer vrij.


UITLEG GAP:

GAP is een standaard waardoor DECT telefoons van andere typen en fabrikaten samen kunnen werken. Let op dat alleen gegarandeerd wordt dat u kunt bellen en gebeld worden. Overige functies worden niet gegarandeerd.

INSTELLINGEN

TIJD EN DATUM:

In rust wordt rechts in het display de tijd weergegeven en bij inkomende oproepen, word de tijd en de datum van de betreffende oproep geregistreerd (alleen FSK systeem). Als volgt stelt u de tijd en de datum in:

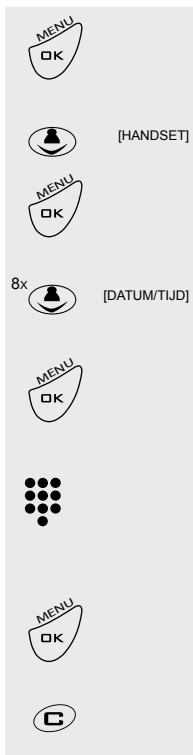

de huidige ingestelde tijd en datum verschijnt in het display, het linker karakter knippert

voer achtereenvolgens in:

- de datum
- de maand
- de uren
- de minuten


2 seconden indrukken om terug te keren naar de ruststand van de handset

Tips betreffende tijd en datum:

- Gebruik 2 cijfers voor elke invoer, 8 dus als 08 invoeren.
- Gebruik voor de uren een 24-uurs notatie, 1 uur 's middags dus als 13 invoeren.
- U hoeft de tijd slechts in één handset in te voeren; bij een eventuele extra handset wordt automatisch de tijd en datum aangepast.

BELSIGNALEN:

Bij zowel de handset als de basis kunt u het volume van het belsignaal instellen. Daarnaast kunt u bij de handset aparte belsignalen instellen voor oproepen van buiten af of voor intercom-oproepen.

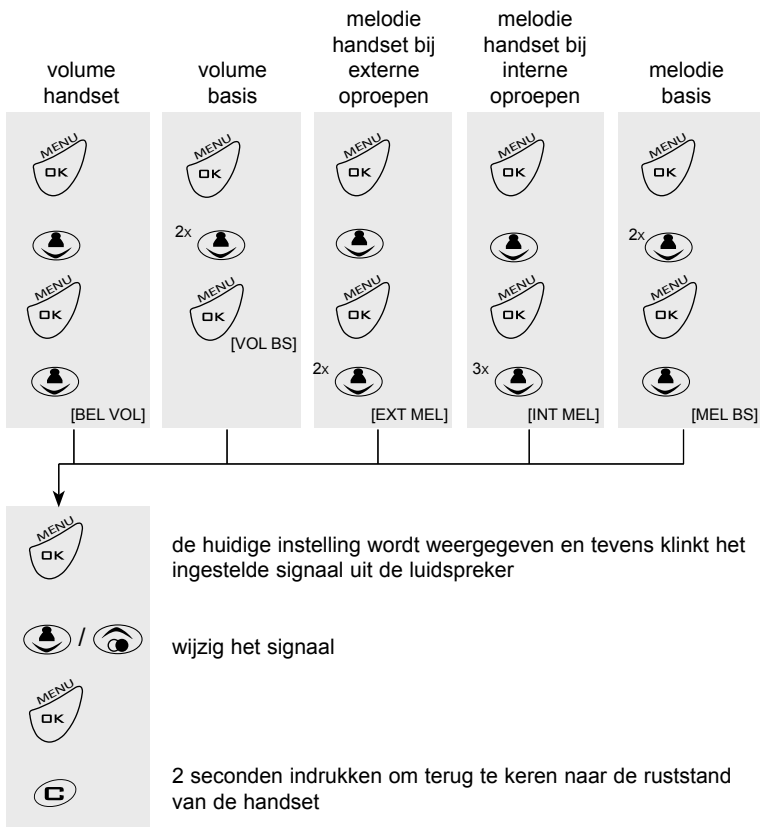

Tips betreffende belsignalen:

- Zowel de handset als de basis hebben 5 volume-nivo's en de stand [VOL UIT] (= bel uitgeschakeld).
- De handset heeft daarnaast de volume-stand [OPLOPEND]. Bij deze stand begint de bel zwak maar gaat steeds luider klinken.
- Zowel de handset als de basis hebben 8 verschillende melodieën.
- Tijdens het instellen klinkt uit de luidspreker het belsignaal.


ATTENTIETOONTJES:

De PDX-2400 biedt u de mogelijkheid om de volgende attentie- en waarschuwingstoontjes aan- of uit te zetten:

toetstoontjes: deze klinken bij het indrukken van elke toets

batterijwaarschuwing: deze klinkt als de batterijcapaciteit een minimale waarde heeft bereikt


buitenbereikwaarschuwing: deze klinkt als tijdens een gesprek de handset de verbinding met de basis dreigt te verliezen

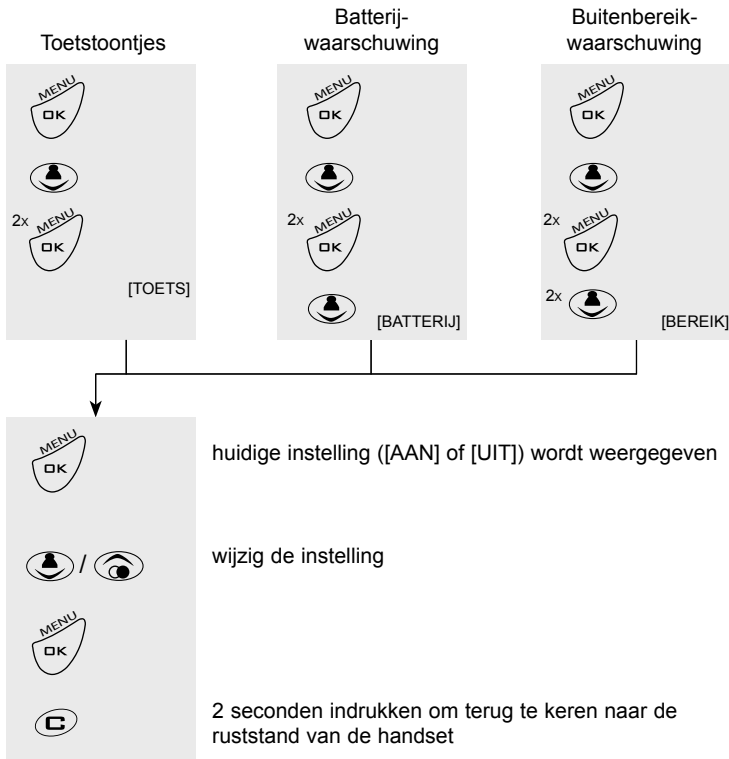

Vanaf de fabriek zijn alle attentietoontjes ingeschakeld.

DISPLAYTAAL:

De diverse instructies op het display kunnen in meerdere talen weergegeven worden. U heeft de keuze uit de talen Nederlands, Turks, Russisch, Engels, Frans, Duits, Italiaans en Spaans.

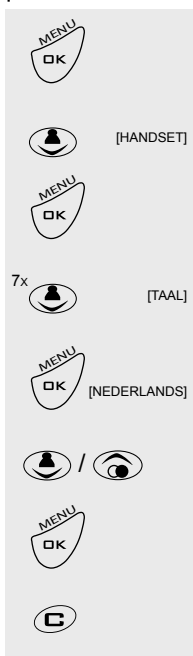

huidig ingestelde taal wordt weergegeven


selecteer een andere taal

2 seconden indrukken om terug te keren naar de ruststand van de handset

Vanaf de fabriek is de taal NEDERLANDS ingesteld.

HANDSETNAAM:

In rust kan het display een handsetnaam van maximaal 5 karakters weergeven. Als volgt stelt u deze naam in of wijzigt u de naam:

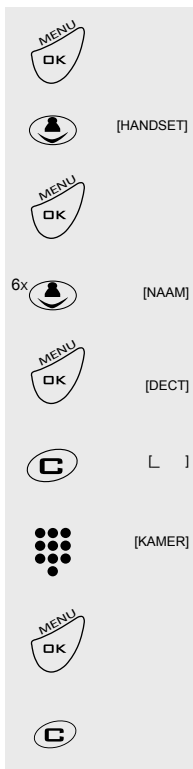

de huidige handsetnaam wordt weergegeven

wis de naam uit

voer de nieuwe naam in


2 seconden indrukken om terug te keren naar de ruststand van de handset

Vanaf de fabriek is de naam [DECT] ingeprogrammeerd

AUTO AANNEMEN:

Indien AUTO AANNEMEN op [AAN] is ingesteld, dan krijgt u direct verbinding als u opgebeld wordt en u de handset uit de basis of oplader neemt.

Is deze optie uitgeschakeld dan moet u altijd op de telefoontoets drukken als u opgebeld wordt. Als volgt stelt u deze functie in:

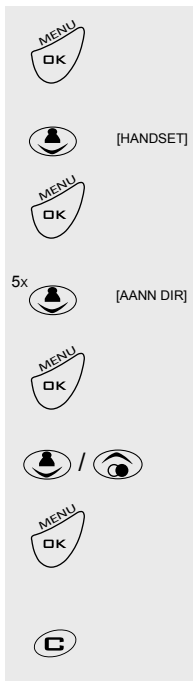

de huidige instelling ([AAN] of [UIT]) wordt weergegeven


wijzig de instelling

2 seconden indrukken om terug te keren naar de ruststand van de handset

Vanaf de fabriek is deze functie uitgeschakeld.

ONTVANGSTVOLUME:

Naast het wijzigen van het ontvangstvolume tijdens het gesprek, kunt u dit ook via de menusturing instellen.

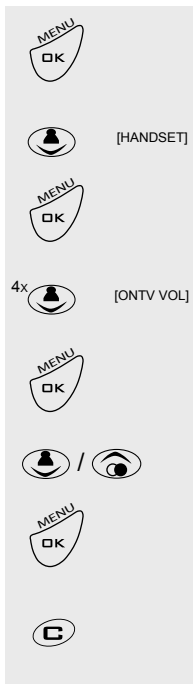

het huidige volume wordt weergegeven

wijzig het volume

2 seconden indrukken om terug te keren naar de ruststand van de handset

Zie pagina 7 in het geval u het volume tijdens een gesprek wilt instellen.

PAUZEDUUR BIJ KIESPAUZE:

Indien u belt via een huis- of kantoorcentrale en u moet de buitenlijn aanvragen, dan is het raadzaam om bij geheugennummers een kiespauze mee te programmeren. De standaard kiespauze van 1 seconde is voldoende voor normaal gebruik. Indien een langere kiespauze gewenst is, kunt u deze als volgt instellen.



de huidige instelling wordt weergegeven

maak een keuze uit:

PAUZE 1 = 1 Sec.

PAUZE 2 = 1,5 Sec.

PAUZE 3 = 2 Sec.

PAUZE 4 = 3 Sec.


2 seconden indrukken om terug te keren naar de ruststand van de handset

Vanaf de fabriek is een kiespauze van 1 seconde ingesteld.

R/FLASH VERBREKINGSTIJD:

Deze functie, waarbij de verbinding kort onderbroken wordt, wordt gebruikt om op sommige huis- of kantoorcentrales een gesprek door te verbinden of om sommige telecomfuncties te activeren die aangeboden worden door uw telefoonmaatschappij (bijvoorbeeld Wissel-gesprek).

Vanaf de fabriek staat de voor de Benelux meest gestandaardiseerde verbrekingsstijd van 100mS (FLASH 2) ingesteld. Indien een andere verbrekingsstijd gewenst is, kunt u deze als volgt instellen:

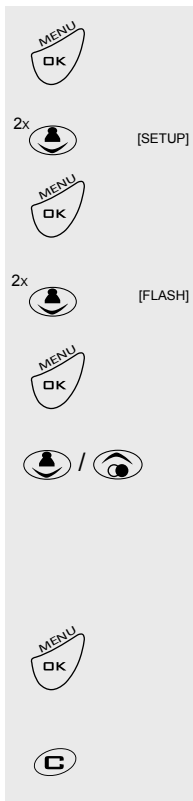

de huidige instelling wordt weergegeven

maak een keuze uit:

FLASH 1 = 80mS

FLASH 2 = 100mS

FLASH 3 = 180mS

FLASH 4 = 300mS


FLASH 5 = 600mS

2 seconden indrukken om terug te keren naar de ruststand van de handset

Vanaf de fabriek is een verbrekingsstijd van 100mS ingesteld.

WIJZIGEN PIN-CODE:

De PIN-Code is vereist bij het aan- en afmelden van een extra handset. Vanaf de fabriek is de PIN-Code 0000 ingesteld. Als volgt kunt u deze code wijzigen in een persoonlijke code:

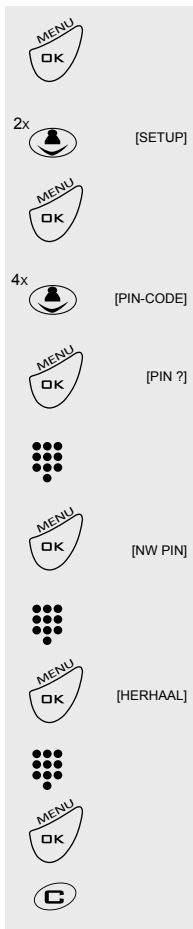

voer de huidige PIN-Code in (0000 of de voorheen door u gewijzigde PIN-Code)

voer de nieuwe PIN-Code in

voer nogmaals de nieuwe PIN-Code in

2 seconden indrukken om terug te keren naar de ruststand van de handset

Tips betreffende de PIN-Code:

- Vanaf de fabriek is de PIN-Code 0000 ingesteld.
- De PIN-Code kan tot 8 cijfers lang zijn.
- Zie de volgende pagina in het geval u de PIN-Code vergeten bent.

FABRIEKSINSTELLINGEN:

NummerMeldergeheugen	leeg
Laatste nummergeheugen	leeg
Telefoonboekgeheugen	leeg
PIN-Code	0000
Tijd	12:00
Datum	01-01
Ontvangstvolume	5 (luid)
Belvolume handset	volume 5
Belmelodie handset (interne oproepen)	melodie 3
Belmelodie handset (externe oproepen)	melodie 2
Belvolume basis	volume 5
Belmelodie basis	melodie 3
FLASH verbrekingstijd	100mS (FLASH2)
Kiespauze	1 Sec (PAUZE 1)
Displaytaal	Nederlands
Attentietoontjes	aan
Auto aannemen	uit
Handsetnaam:	DECT

INSTALLEREN

BASIS:

1. sluit de meegeleverde voedingsadapter aan op de achterzijde van de basis
2. verbind het telefoonsnoertje met de modulaire aansluiting achter op de basis
3. doe de voedingsadapter in een 230 Volt stopcontact en de telefoonstekker in een telefoonwandcontactdoos

ATTENTIE:

Het telefoonsnoer en het adaptersnoer alleen aansluiten of afnemen als de adapter uit het stopcontact en de telefoonstekker uit de telefoon wandcontactdoos zijn genomen.

HOUDER / OPLADER: (indien meegeleverd)

1. sluit de meegeleverde voedingsadapter aan op de achterzijde van de houder/oplader
2. doe de voedingsadapter in een 230Volt stopcontact

HANDSET:

1. verwijder de batterijdeksel van de (elke) handset door deze naar onderen weg te schuiven
2. plaats de meegeleverde batterijen in de handset zoals in het batterijvak staat aangegeven, let hierbij op de polariteit (+ en -)

Het installeren van de batterijen en het terugplaatsen van de batterijdeksel niet forceren.

Plaats de handset in de basis of in de oplader om de batterijen op te laden. Let op dat de batterijen bij aankoop leeg zijn. Pas na 15 uur laden zijn deze volledig opgeladen. Wel is het mogelijk om na enkele uren laden reeds het toestel te gebruiken.


,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

GEBRUIKSTIPS

PLAATSING:

- * De telefoon wordt gevoed via een voedingsadapter. Op de plaats waar de telefoon of de oplader komt, moet dus ook een 230 Volt wandcontactdoos aanwezig zijn.
- * Bij voorkeur het toestel niet op met cellulose behandelde oppervlakken plaatsen. De rubberen voetjes kunnen hierop sporen achterlaten.
- * Plaats de telefoon niet in de directe nabijheid van andere telefoons of andere elektronische (medische) apparatuur, TL buizen en andere gasontlading-lampen. De uitgestraalde radiogolven van deze (en andere) draadloze telefoon(s) kunnen het functioneren van de apparatuur verstoren of de uitgestraalde signalen van de apparaten verstoren het functioneren van de telefoon.
- * Zie ook de hoofdstukken WAARSCHUWINGEN EN ADVIEZEN en RADIO-VERBINDING op de volgende pagina's.

VOEDING HANDSET:

- * Het display van de handset heeft een ingebouwde batterij capaciteits-meter (). Is het batterijsymbool vol, dan zijn de batterijen geladen. Is het batterijsymbool leeg of voor de helft gevuld, dan dienen de batterijen opgeladen te worden. Tijdens het laden verloopt dit symbool totdat de batterijen volledig geladen zijn.
- * De batterijen dienen alleen geladen te worden door de handset in de basis of in de oplader te plaatsen. Een oplichtend lampje geeft aan dat de handset juist geplaatst is. Dit lampje geeft niet aan wanneer de batterijen geheel opgeladen zijn. Het lampje licht op zolang de handset in de basis staat.
- * Voor een optimaal gebruik raden wij u aan om de handset iedere avond op de basis terug te plaatsen. Dit heeft geen nadelig effect voor de oplaadbare batterijen, de gebruikte NiMH batterijen hebben geen last van het geheugen-effect.

SYSTEEMSTORING:

Indien door een storing de handset geen verbinding meer met de basis kan leggen of bij een ander vermeend defect, dan kunt u als volgt proberen de storing te verhelpen:

1. neem de batterijen uit de handset(s)
2. neem de voedingsadapter en de telefoonstekker uit de respectievelijke contactdozen
3. sluit alles na enkele minuten weer aan

Ook kunt u de handset opnieuw aanmelden zoals beschreven is op bladzijde 19 van deze gebruiksaanwijzing.

In het geval de storing nu niet is verholpen, neem dan contact op met de PROFOON servicedienst op 073 6411 355.

WAARSCHUWINGEN EN ADVIEZEN

ALGEMEEN:

- * Lees de gebruikershandleiding goed door, en volg alle aanwijzingen op.
- * Bij het reinigen van de telefoon dient u de adapter uit het stopcontact te nemen en de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos te nemen.
- * Plaats of gebruik de telefoon nooit in een natte of vochtige ruimte of omgeving.
- * Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek nooit de telefoon, de handsetlader en/of de voedingsadapter(s) en plaats deze niet direct in de zon of naast een warmtebron.
- * Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter(s). Het aansluiten van een ander type adapter kan schade aan de elektronica toebrengen.
- * Zorg dat het telefoonsnoer en het adaptersnoer niet beschadigd raken en voorkom dat deze draden tot struikelen of vallen kunnen leiden.
- * De basis, de handset, de handsetlader en/of de adapter nooit demonteren. Dit dient alleen door gekwalificeerd personeel te gebeuren.

HOORTOESTELLEN: Draggers van hoortoestellen moeten bij gebruik van DECT telefoons rekening houden met een mogelijke onaangename bromtoon.

MEDISCHE APPARATUUR: het kan voorkomen dat ingeschakelde DECT telefoons gevoelige medische apparatuur storen. Storing zou kunnen optreden wanneer de telefoon in de onmiddellijke nabijheid van het medisch apparaat wordt gehouden. Leg een DECT-telefoon niet op of tegen een medisch apparaat, ook niet als deze in de stand-by mode staat.

LICHTNETUITVAL: deze telefoon betreft zijn voeding uit het lichtnet. In geval van uitval van het lichtnet kan deze telefoon niet gebruikt worden. Het is daarom raadzaam om een draadgebonden telefoon achter de hand te houden, al of niet constant aangesloten op het openbare telefoonnet.

INSTALLATIE:

- * Het telefoonsnoer en de voedingsadapter alleen aan de basis aansluiten of losnemen als de voedingsadapter uit het stopcontact en de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos is genomen.
- * Installeer de telefoon niet tijdens een onweersbui.
- * Installeer geen telefoonaansluitpunt in een natte of vochtige omgeving.
- * Raak geen ongeïsoleerde telefoon- of adaptersnoeren aan tenzij deze zijn losgekoppeld van het telefoonnet of van de voeding.

BATTERIJEN:

- * De handset alleen met gelijkwaardige oplaadbare batterijen van het type NiMH (Nikkel-Metaal-Hydride) gebruiken, formaat AAA of R03.
- * Deze batterijen mogen niet blootgesteld worden aan vuur of extreme warmte.
- * De batterijen nooit opensnijden of zagen. De inhoud is chemisch en giftig.
- * De batterij-aansluitingen nooit kortsluiten en de batterijen nooit op een metalen oppervlak leggen. Een kortsluiting zal een hoge stroom tot gevolg hebben en brand kunnen veroorzaken.
- * De batterijen alleen laden door deze in de handset te plaatsen en de handset in de basis of in de oplader te plaatsen.

AFLUISTEREN:

- * Het afluisteren van een DECT telefoon is vrijwel onmogelijk. Niet alleen dient men zich in het bereik van de DECT telefoon te bevinden, men heeft hier ook kostbare apparatuur voor nodig.

MILIEU:

- * De verpakking van deze telefoon kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport, de telefoon adequaat verpakt kan worden.
- * Wordt de telefoon vervangen, lever deze dan in bij uw leverancier. Zij zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.
- * Defecte of uitgewerkte batterijen dient u in te leveren bij uw plaatselijk depot voor klein chemisch afval of bij de speciaal daarvoor bestemde batterij inzamelpunten. Gooi lege batterijen nooit bij uw huishoudelijk afval.



RADIOVERBINDING

BEREIK:

- * Het bereik van de telefoon bedraagt tot 300 meter in het open veld en tot 50 meter in huis. Het bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden.
- * Voor een optimaal bereik dient de basis zo hoog mogelijk opgesteld te staan waarbij het toestel (lees: de ingebouwde antenne) een vrij 'zicht' moet hebben, zo min mogelijk gehinderd door stalen constructies, wanden, vloeren, etc.

BUITEN BEREIK:

- * Komt u buiten bereik van de basis dan gaat het symbool ∇ in het display knipperen en verschijnt de tekst [BASIS] of [BASIS1]. In deze toestand kunt u niet gebeld worden en kunt u zelf ook niet uitbellen. Zodra de afstand tot de basis verkleind wordt en de handset weer in het bereik komt, licht het symbool ∇ weer continu op.
- * Ook wanneer de basis uit staat (bijvoorbeeld per ongeluk de adapter uit het stopcontact genomen), dan knippert het symbool ∇ en verschijnt de tekst [BASIS].

BUITEN BEREIK TIJDENS OPROEPEN:

- * Wilt u gaan telefoneren terwijl u buiten bereik van de basis bent (of wanneer de basis is uitgeschakeld), dan zal de handset geen verbinding kunnen opbouwen en zal de oproep niet tot stand kunnen komen.
- * Komt een telefoon-oproep binnen terwijl de handset buiten bereik is, dan blijft de basis proberen de handset op te roepen totdat de persoon die u belt de oproep afbreekt.

ONDERHOUD

- * Reinig de telefoon uitsluitend met een vochtige doek; gebruik geen schurende of chemische reinigingsmiddelen. Alleen de metalen laadcontacten van de basis en de handset mogen desgewenst met een wattenstaafje, gedrenkt in medicinale alcohol (96%) gereinigd worden.
- * Vóór het reinigen dienen de adapter en het telefoonsnoer losgekoppeld te worden.

SPECIFICATIES

Standaard:	DECT / GAP (geschikt voor 2 handsets)
NummerWeergave:	DTMF & FSK (automatische detectie)
Kiezen:	DTMF (toon)
R-functie:	FLASH (80mS, 100mS, 180mS, 300mS & 600mS, instelbaar)
Kiesgeheugens:	25 nummers van 25 cijfers maximaal
Voeding handset:	3x oplaadbare 1,2 Volt batterij, formaat AAA, type NiMH
Bereik (max.):	50m binnenhuis, 300m buitenshuis
Werkingsduur:	stand-by: > 110 uur (NiMH batterijen) gesprek: > 8 uur (NiMH batterijen)
Gebruikstemperatuur:	0°C tot 40°C
Opslagtemperatuur:	-20°C tot 60°C

NETWERKCOMPATIBILITEIT

Deze telefoons zijn ontworpen voor gebruik op de 'openbare geschakelde telefonie netwerken (analoog enkellijns)' van telefonie- en kabelmaatschappijen in alle landen van de EU. Per provider kan echter een ander aansluitsnoer met stekker benodigd zijn.

Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC.

VERKLARING VAN CONFORMITEIT

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.PROFOON.COM



www.profoon.com

INHOUDSOPGAVE

OVERZICHT TELEFOON	2
OVERZICHT HANDSET.....	3
OVERZICHT DISPLAY.....	4
INTRODUCTIE	5
OVER DEZE GEBRUIKSAANWIJZING.....	5
TELEFONEREN:	
Opbellen.....	6
Blokkiezen.....	6
Laatste nummer geheugen.....	6
Opgebeld worden.....	6
Verbinding verbreken.....	6
Mute.....	7
Ontvangstvolume.....	7
R-toets.....	7
Ster- en telediensten.....	7
TELEFOONBOEKGEHEUGEN:	
Programmeren.....	8
Kiezen.....	9
Corrigeren.....	10
Wissen.....	11
Tips betreffende telefoonboekgeheugen.....	11
NAAM & NUMMERWEERGAVE (CID):	
Melding nieuwe CID.....	12
CID bekijken.....	12
Terugbellen.....	13
Oproep kopiëren naar telefoonboekgeheugen.....	13
CID nummer wissen.....	14
Tips betreffende Naam & NummerWeergave.....	15
OVERIGE FUNCTIES:	
Toetsvergrendeling.....	16
Handset uitschakelen.....	16
Paging.....	17
Voicemail indicatie.....	17
Gesprekstimer.....	17
MULTIHANDSET:	
Intercom.....	18
Doorverbinden / ruggespraak.....	18
Aanmelden (extra) handset.....	19
Basis zoeken.....	20
Afmelden extra handset.....	20
Tips betreffende multihandset.....	21
Uitleg GAP.....	21

INSTELLINGEN:	
Tijd en datum	22
Besignalen.....	23
Attentietoontjes.....	24
Displaytaal.....	25
Handsetnaam.....	26
Auto aannemen.....	27
Ontvangstvolume	28
Pauzeduur bij kiespauze.....	29
R/FLASH verbrekingsijd.....	30
Wijzigen PIN-Code.....	31
Handset-reset.....	32
Fabrieksinstellingen	33
INSTALLEREN	34
GEBRUIKSTIPS:	
Plaatsing	35
Voeding handset	35
Systeemstoring	35
WAARSCHUWINGEN EN ADVIEZEN:	
Algemeen	36
Hoortoestellen.....	36
Medische apparatuur	36
Lichtnetuitval	36
Installatie	36
Batterijen	37
Afluisteren	37
Milieu.....	37
RADIOVERBINDING:	
Bereik.....	38
Buiten bereik	38
Buiten bereik tijdens oproepen	38
ONDERHOUD	38
SPECIFICATIES.....	39
NETWERKCOMPATIBILITEIT.....	39
VERKLARING VAN CONFORMITEIT.....	39
GARANTIEBEWIJS.....	42

GARANTIEBEWIJS

Naam:
Adres:
Postcode / plaats:
model / serienummer van de telefoon:

Bewaar hier uw
kassa- of aankoop
bon

Op de Profoon PDX-2400 serie heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN:

Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling van PROFOON op telefoonnummer 073 6411 355.


DE GARANTIE VERVALT:

Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, gebruik van niet oplaadbare batterijen, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon.

Aansluitsnoeren, stekkers, en batterijen vallen niet onder de garantie.

Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

MENUSTURING PDX-2400

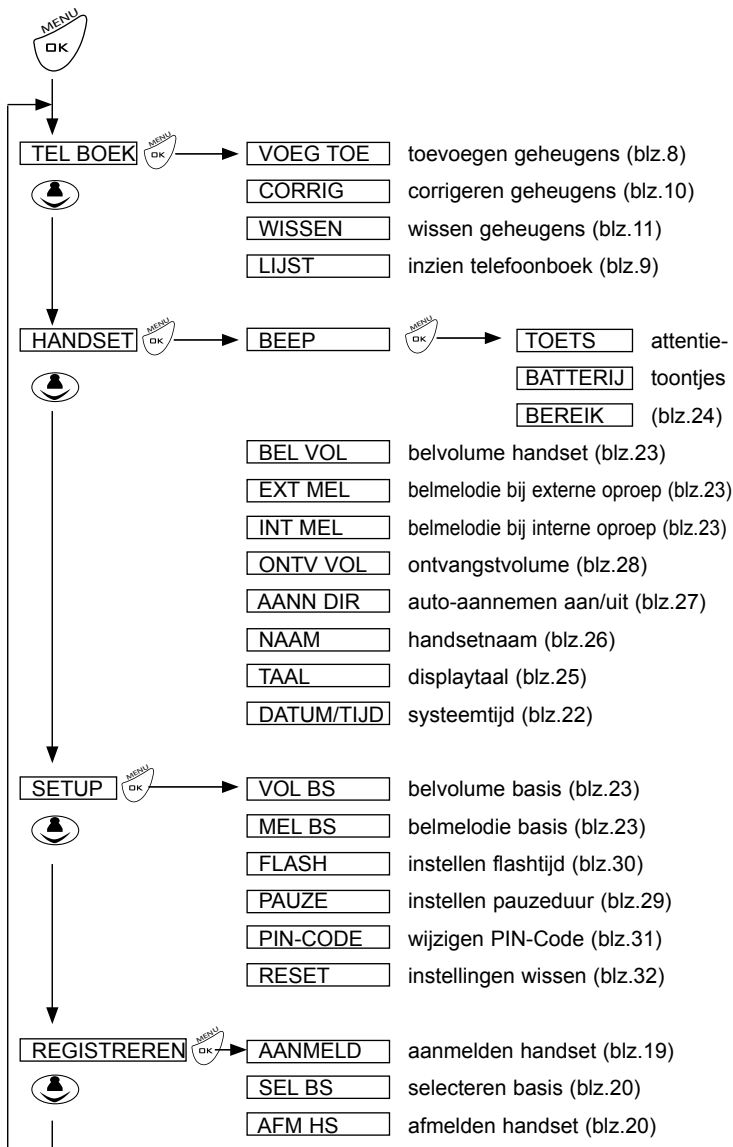

VERKORTE HANDLEIDING

TELEFONEREN:




telefoontoets
drukken

nummer
intoetsen

VOLUME (tijdens telefoongesprek)



LAATSTE NUMMER GEHEUGEN:

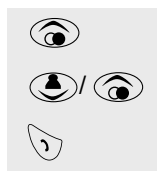

laatste nummer
in display

zoek nummer


kies nummer

MUTE (wachtstand)



nogmaals indrukken
om gesprek voort te
zetten

GEHEUGEN KIEZEN:

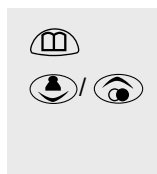

eerste geheugen
in display

zoek geheugen


kies nummer

R/FLASH:



voor bijvoorbeeld
aannemen Wissel-
Gesprek

NUMMERWEERGAVE:

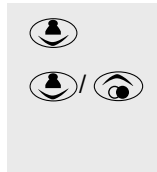

laatst oproep
in display

zoek oproep

kies nummer


TELEDIENSTEN:



toets 'STERRETJE'

toets 'HEKJE'

INTERCOM:

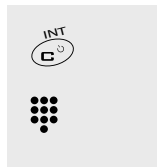

intercomtoets
drukken

nummer van
andere handset
intoetsen

DOORVERBINDEN:



intercomtoets
drukken

nummer van andere
handset intoetsen

telefoontoets drukken