

FG-3



me[®]

BEDIENUNGSANLEITUNG




OPERATING INSTRUCTIONS

MODE D'EMPLOI

GEBRUIKSAANWIJZING



SENDER
TRANSCEIVER
ÉMETTEUR
ZENDER

Abb. 1
DIAGRAM 1
ILLUSTRATION 1
AFBEELDING 1

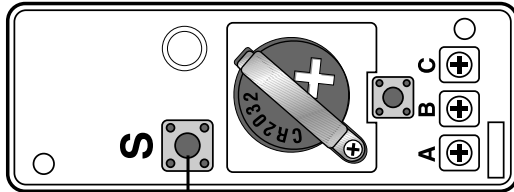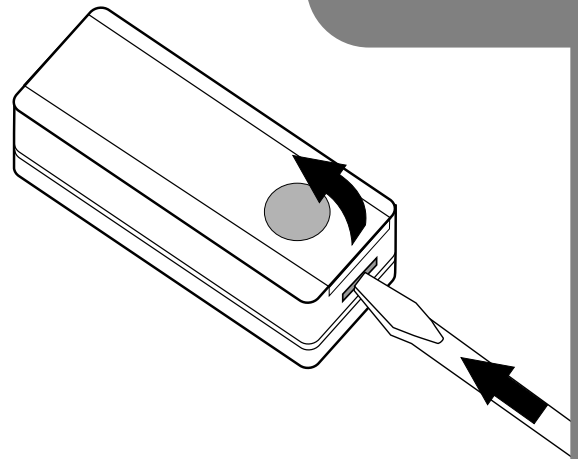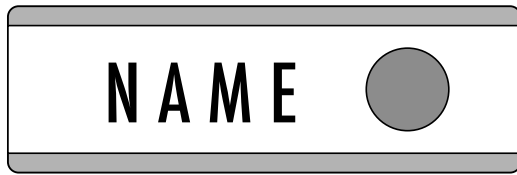

2


KLINGELTONWAHL
MELODIESELECTOR
SÉLECTEUR DE TONALITÉ
MELODIESELECTOR

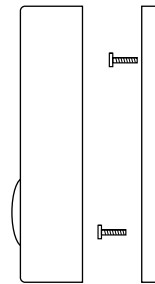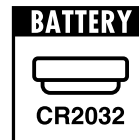

EMPFÄNGER
RECEIVER
RÉCEPTEUR
ONTVANGER

Abb. 2
DIAGRAM 2
ILLUSTRATION 2
AFBEELDING 2

4

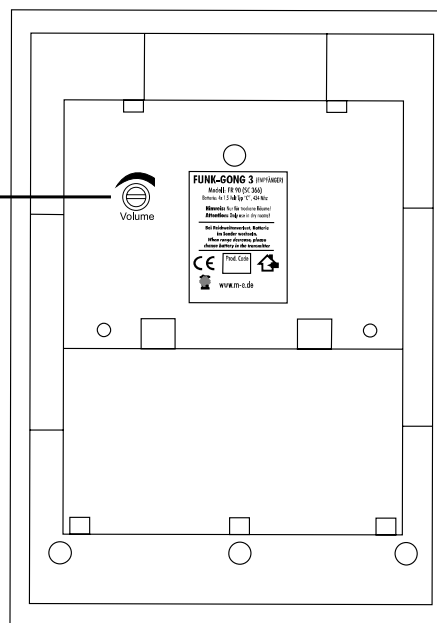

Compacte deurgong

Geen bedrading vereist voor de compacte deurgong. Wanneer u op de drukknop drukt, stuurt deze een signaal naar de gongeenheid die de gong activeert. De actieradius bedraagt maximum 200 meter (ongeveer 650 voet) afhankelijk van de direct-zichtverbinding.

Het bereik van het draadloze signaal zal echter kleiner zijn indien het signaal wordt verzonden doorheen een aantal muren of plafonds. Metalen en gewapende UPV-deurlijsten zullen de actieradius eveneens reduceren.

A. Belknop-unit (Afb. 1)

1x 3 volt lithiumbatterij (CR2032) is reeds ingebouwd. Uw belknop is klaar voor gebruik.

A.1 Montage

Voor de montage de beide voorgeboorde gaten uitbreken en de achterplaat gebruiken als sjabloon voor het markeren van de bevestigingspositie. De gaten boren en de achterplaat aan de muur bevestigen met behulp van de meegeleverde schroeven en pluggen. De voorzijde opnieuw aanbrengen.



OPGELET - De voorgeboorde gaten niet uitbreken wanneer u het apparaat niet wilt vastschroeven, daar hiermee de waterdichtheid van de unit wordt aangetast.

A.2 Instelling van de beltoon

De keuzetoets voor de beltoon bevindt zich boven de kleine zwarte knop (2) in de belknop-unit en is aangeduid met de hoofdletter "S". De beltoon is vooraf in de fabriek afgesteld op de "Westminster"-melodie. Indien u een van de overige zeven tonen wenst in te stellen, dan drukt u kort op de knop en de deurgong-unit laat een andere melodie horen. Druk zoveel malen als nodig op de knop tot u de gewenste gongtoon hoort. De laatst afgespeelde melodie wordt in het geheugen van de unit opgeslagen en afgespeeld.

1. Westminster
2. Ding Dong
3. Ding Dong Ding
4. Tubular-1
5. Orchestra
6. Tubular-2
7. Trumpet
8. Dog Barking

A.3 Kanaalinstelling

De unit wordt met een vooraf in de fabriek ingesteld kanaal geleverd. Mocht uw deurgong echter zonder duidelijke redenen worden geactiveerd, dan is het mogelijk dat een soortgelijk apparaat in de directe omgeving op hetzelfde kanaal is ingesteld.

A.4 Veranderen van kanaal

De bel-unit en de belknop stellen uw kanaal automatisch in, zodat hiervoor geen verdere instellingen nodig zijn. Om van kanaal te wisselen neemt u de batterij uit de belknop en wacht u ca. 5 minuten. Plaats daarna de batterij weer terug. De belknop zoekt nu automatisch één van de 256 kanalen op. Neem de batterijen uit de bel-unit en laat deze 60 seconden met rust. Daarna plaatst u de batterijen weer terug in de bel-unit. U hoort een dubbele pieptoon. Druk op de belknop om er zeker van te zijn dat de nieuwe code functioneert. Wanneer u een tweede zender mocht willen gebruiken, b.v. voor de achterdeur, dan dient u hier binnen twee minuten op te drukken om ook het kanaal hiervan aan de bel-unit door te geven.



Opmerking: Het is niet mogelijk meer dan twee zenders per bel-unit te gebruiken.

A.5 Vervanging van de batterij

Verwijder de achterzijde van de behuizing, waartoe u met een kleine platte schroevendraaier tegen het lipje aan de zijkant drukt en de behuizing in opwaartse richting schuift (zoals getoond in afbeelding 1). Verwijder de oude batterij en vervang deze door een 3 Volt lithium-batterij (CR2032). Let er hierbij op dat de pluspool (+) naar u toe wijst. Bevestig de achterzijde opnieuw, waarbij u de haakjes boven aan de achterzijde gebruikt en de onderzijde weer laat vastklikken.

B. Gong-unit (Afb. 2)

De gong-unit wordt met vier batterijen van het type "C" gevoed. Open het batterijvak aan de achterzijde en plaats de batterijen met inachtneming van de aangegeven polariteit. Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

B.1 Instellen van het volume

Op de achterzijde van de bel-unit bevindt zich een draairegelaar (4) voor het instellen van de geluidssterkte. Draai de regelaar met de wijzers van de klok mee voor het verhogen en tegen de wijzers van de klok in voor het verlagen van de geluidssterkte.

B.2 Aansluiting aan een bestaande bel-unit

Door middel van drie aansluitklemmen op de achterzijde van de zender kan deze met een reeds aanwezige deurbel worden verbonden. Daartoe sluit u de zender met de klemmen A1 'B' en 'A' parallel aan op de reeds aanwezige gong. Indien de reeds aanwezige gong werkt op gelijkspanning, dan dient u te letten op een correcte polarisatie: klem 'A' is plus (+), klem 'B' is min (-). Bij wisselspanning is de polarisatie niet relevant (8-12 Volt).

B.3 Aansluiting op externe belknop

De zender kan ook door een externe belknop worden geactiveerd. Deze belknop mag niet met een reeds aanwezige bel-unit verbonden zijn. De aansluitklemmen 'A' en 'C' met een dubbeldradige kabel aansluiten op de belknopaansluitingen. De lengte van de kabel mag meerdere meters bedragen. Bij gebruik van knopverlichting moet de gloeilamp worden verwijderd.

C. Beschikbare accessoires

U kunt een extra belknop voor uw bel-unit aanschaffen en deze op een andere plaats installeren, b.v. aan de achterdeur. Met de kleine zwarte knop binnen in de belknop kan voor iedere belknop een aparte beltoon worden gekozen. Hierdoor herkent u gemakkelijk waar er wordt aangebeld. Bovendien is het ook mogelijk meerdere aanvullende bel-units aan te schaffen, b.v. voor de tweede etage. De codering hiervan dient steeds op de betreffende belknop te worden afgestemd.



D. Belangrijk

De draagbare deurgong is een gevoelig elektronisch product. Daarom dienen de volgende voorzorgsmaatregelen opgevolgd te worden.

- De deurgong mag enkel worden gebruikt in droge omstandigheden.
- Stel de deurgong niet bloot aan direct zonlicht of aan vocht.
- Indien u de drukknop of deurgong gedurende langere periode niet gebruikt, verwijder dan de batterijen en bewaar deze op een veilige plaats.
- Laat de gong niet vallen of sla er niet uitzonderlijk hard op.



E. Foutopsporing en gebruikertips

Probleem

Gong maakt geen geluid wanneer de drukknop wordt ingedrukt.

Mogelijke oorzaken

1. Eenheid buiten bereik, max. 200 meter.
2. Drukknop en gong zijn niet op hetzelfde kanaal ingesteld.
3. Batterij moet worden vervangen

Voorgestelde oplossing

1. Verplaats de gong dichterbij de drukknop toe.
2. Controleer de kanaalinstelling (zie kanaalinstelling).
3. Vervang de batterij.



Probleem

Gong maakt geluid zonder dat de drukknop werd ingedrukt.

Mogelijke oorzaken

Een gelijkaardig draadloos product wordt gebruikt op hetzelfde kanaal.

Voorgestelde oplossing

Verander van kanaal (zie kanaalinstelling).

**Belangrijke nota:**

Er zijn geen onderdelen in de eenheid die u zelf kan herstellen; tracht daarom ook niet om de eenheid te openen.

F. Specificatie**Drukknop**

Stroom: 1 x 3 volt lithiumbatterij
CR2032 (meegeleverd)
Verbruik: 1,5mA - ON / 0.001 mA - OFF

Gong

Stroom: 4 x 1,5 volt Babycel type "C"
Bedieningstemperatuur: -10°C tot +45°C
Operationele afstand: max. 200 meter (ongeveer 650 voet)
direct-zicht
Aantal melodieën: 8
Kanalen: 256

**U mag zelf niet trachten de reparatie uit te voeren!****2 JAAR BEPERKTE GARANTIE**

Voor de duur van twee jaar na de datum van aankoop wordt gegarandeerd, dat de bedwelmend-gas-melder vrij is van defecten in materiaal en ontwerp. Dit is slechts van toepassing, wanneer het apparaat normaal gebruikt wordt en regelmatig onderhouden wordt. De verplichtingen die onder deze garantie vallen, zijn beperkt tot de reparatie of het vervangen van enig onderdeel van de bedwelmend-gas-melder en gelden slechts onder de voorwaarde, dat er geen onbevoegde wijzigingen of reparatiepogingen uitgevoerd zijn. Deze garantie beperkt op geen enkele wijze uw wettelijk rechten als consument.

Aansprakelijkheidsbeperking: De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging van een of andere aard, inclusief de bijkomende schade of gevolgschade, die direct of indirect het gevolg is van een storing van dit product in geval van een alarm.

Wijzigingen voorbehouden zonder voorafgaandelijke kennisgeving. In het kader van onze productverzorging en optimalisering van onze toestellen, kan de inhoud afwijken van de vermeldingen op de verpakking.

Veiligheidsrichtlijnen

Bij schade die door het niet navolgen van deze gebruikershandleiding wordt veroorzaakt, vervalt het recht op garantie. Voor indirecte schade zijn wij niet aansprakelijk!

Voor schade aan zaken of personen die door ongeschikte bediening of niet-opvolgen van de veiligheidsrichtlijnen veroorzaakt wordt, zijn wij niet aansprakelijk. In deze gevallen vervalt elke aanspraak op garantie!

Gebruik dit product niet in ziekenhuizen of soortgelijke medische instellingen. Hoewel dit toestel slechts relatief zwakke radiosignalen uitzendt, zouden die daar tot werkingsstoornissen van levensbelangrijke systemen kunnen leiden. Hetzelfde geldt mogelijk in andere omgevingen.

Om veiligheids- en vergunningsredenen (CE) is het niet toegestaan om op eigen houtje het product om te bouwen en/of te veranderen.

Haal het product niet uit elkaar! Er bestaat gevaar op een levensgevaarlijke elektrische schok!

Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren, plastic folie/ zakken, polystyreendelen enz. kunnen in kinderhanden gevaarlijk speelgoed worden.

Het toestel is uitsluitend geschikt voor droge binnenruimtes (geen badkamers of andere vochtige ruimtes). Vermijd dat het toestel vochtig of nat wordt. Er is gevaar op een levensgevaarlijke elektrische schok!

In bedrijfsgebouwen moeten de veiligheidsvoorschriften van het verbond van bedrijfsverenigingen voor elektrische installaties en bedrijfsmiddelen worden gerespecteerd. Wend u tot een vakman als u twijfelt over de werkwijze, de veiligheid of de aansluiting van het toestel.

Ga voorzichtig om met het product - door stoten, slagen of een val van al geringe hoogte wordt het beschadigd.