

Gebruiksaanwijzing

MINIDIAL



Inleiding	3
Installatie van de <i>MINIDIAL</i>	4
Omschrijving toets en indicaties <i>MINIDIAL</i>	5
Uitleg van de basisinstellingen	6
Programmeren van de basisinstellingen	7
Programmeren van telefoonnummers	8
Inspreken en uitluisteren van de teksten	9
Uitleg van de opties	10
Programmeren van de opties	12
Gebruik van de afstandsbediening	13
Het voeren van een doorgeschakeld gesprek	14
Garantie	14
In gebruik stellen van de doorkiezer	15
Technische gegevens	15
Verkort programmeeroverzicht	16

INLEIDING

Wij danken u voor de aankoop van de *MINDIAL* telefoondoorkiezer. U bent nu in het bezit van de meest geavanceerde doorkiezer die momenteel te verkrijgen is.

Voordat u de *MINDIAL* in gebruik neemt, doet u er verstandig aan eerst deze gebruiksaanwijzing grondig door te nemen. U kunt dan alle mogelijkheden van de *MINDIAL* optimaal benutten.

Controleer of de volgende toebehoren zijn bijgevoegd:

- De *MINDIAL* telefoondoorkiezer.
- Voedingsadapter 220V AC -9V AC 600mA.
- Aansluitsnoer bestemd voor netlijn 1.
- Aansluitsnoer bestemd voor netlijn 2.
- Telefoonsteker met een modular-jack aansluiting bestemd voor netlijn 1.
- Telefoonsteker met een modular-jack aansluiting bestemd voor netlijn 2.

Mochten er ondanks de zorgvuldigheid van de fabrikant toch nog onderdelen ontbreken neemt dan contact op met Uw leverancier.

Zet het apparaat op de juiste plaats:

- Plaats de *MINDIAL* niet in een vochtige en/of stoffige ruimte.
- Plaats het apparaat niet boven een verwarmingselement of in de zon.
- Plaats het apparaat niet op de vloer.
- Zorg voor een stabiele ondergrond.

BELANGRIJK:


- Wees voorzichtig met water c.q. vochtige middelen.
Is er toch vocht in de *MINDIAL* gekomen, schakel dan direct de netspanning uit en verwijder de doorkiezer van de telefoonlijnen.
Neem onmiddellijk contact op met de servicedienst.
- Reinig de *MINDIAL* nooit met agressieve middelen, zoals thinner of wasbenzine. Gebruik voor het reinigen een licht-vochtige doek.

INSTALLATIE VAN DE *MINIDIAL*

- Sluit de voedingsadapter aan op de doorkiezer en steek de adapter in het 220V stopcontact.
- Sluit de meegeleverde telefoonsnoeren aan op de doorkiezer ingang *line 1* op telefoonlijn 1 en *line 2* op telefoonlijn 2.
Hiertoe dienen 2 *speciaal* hiervoor gemonteerde PTT-contactdozen aanwezig te zijn. Deze aansluitingen kunnen door uw leverancier of door de PTT geplaatst worden. U dient zelf opdracht hiervoor te geven. De PTT-contactdozen moeten als *kiezer*-aansluitingen gemonteerd zijn. Dit betekent dat u bij uitgeschakelde doorkiezer, de stekkers *niet* uit de contactdozen hoeft te verwijderen.


Doorkiezer aansluiting:

- Inkomende PTT lijn B (blauwe draad)
- Inkomende PTT lijn A (rode draad)
- Naar achterliggende apparatuur A (rode draad)
- Naar achterliggende apparatuur B (blauwe draad)

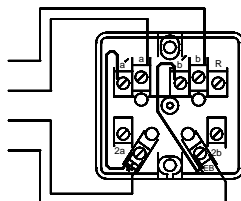

Let op het draadje tussen a' en aarde, en het draadje tussen b' en EB.

- Sluit een telefoontoestel aan op de *phone*-ingang.
Dit telefoontoestel wordt niet meegeleverd bij de doorkiezer.
Laat u door uw dealer of leverancier adviseren welk toestel het meest geschikt is voor aansluiting op de *MINIDIAL*.
Nota bene: wij garanderen een goede werking tussen telefoon en doorkiezer uitsluitend als U een goedgekeurde telefoon toepast.
U kunt dit controleren op de aanwezige blauwe sticker aan de onderzijde van het telefoontoestel, waarop een goedkeuringsnummer vermeld staat met de tekst `Ministerie van Verkeer en Waterstaat'.
- Programmeer de doorkiezer zoals verder in deze handleiding vermeld staat.
- Vergeet de doorkiezer niet `stand-by' (het groene lampje aan) te zetten.

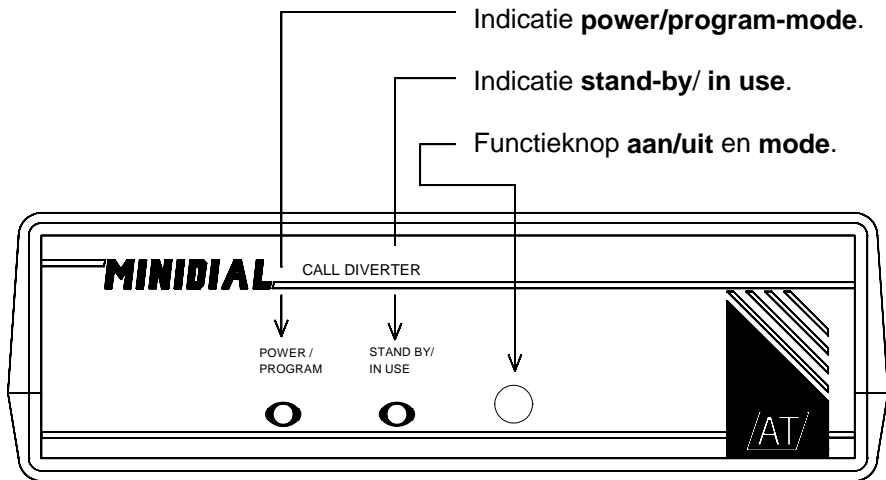

- Indicatie netspanning : bij aangesloten netadapter geeft een rood lampje aan, dat de netspanning aanwezig is.
- Indicatie Program : dit rode lampje gaat uit, als U de keuze 'Programmeren' heeft gemaakt.
- Indicatie stand-by/in use : het groene lampje brandt constant wanneer de doorkiezer 'Stand-by' is om inkomende oproepen te beantwoorden.
Het lampje knippert wanneer de doorkiezer bovendien bezig is met een doorverbinding ('in use')
- Functie-knop : Door de functie-knop kort in te drukken, schakelt u de doorkiezer 'Stand-by' of 'Uit'. Indien u de knop gedurende 2 seconden indrukt, als het apparaat 'Uit' staat, activeert u de programmeer-mode.

UITLEG VAN DE BASISINSTELLINGEN

Voor het juist functioneren van de doorkiezer moeten eerst de basisinstellingen naar Uw persoonlijke wensen ingesteld worden. Om Uw keuze te kunnen maken volgt nu eerst een globale uitleg van de basisinstellingen;

Functie	Omschrijving van de functie
Voorkeur op lijn 2	Voorkeurgebruik van lijn 2 voor het doorverbinden van een inkomend gesprek op lijn 1. Hiertoe wordt een eventueel gesprek op lijn 2 verbroken, teneinde de doorschakeling tot stand te brengen.
Doorkiesvertraging (alleen met <i>PRO</i> -optie)	Bij een inkomende oproep dient de inbeller eerst de gehele tekst (met instructie) uit te luisteren voordat de doorkiezer een verbinding gaat opbouwen. Nadat de verbinding is verbroken, keert de doorkiezer zo snel als mogelijk terug naar de ruststand.
Enkel/dubbelzijdig kiezen	De doorkiezer kan oproepen van lijn 1 doorverbinden over lijn 2 en vice versa. Indien het niet wenselijk is dat ook de inkomende oproepen van lijn 2 worden doorgeschakeld, moet de doorkiezer enkelzijdig geprogrammeerd worden.
Doorschakelherkennings-signaal	De doorkiezer kan een pieptoon als herkenning geven. Voorafgaand aan het gesprek zal de doorkiezer een toon geven aan de opgebeldde persoon, zodat deze weet dat het een doorgeschakeld gesprek betreft. Na het horen van de toon dient u uw naam nogmaals te zeggen. Een tweede mogelijkheid is dat de doorkiezer uw klantcode afgeeft die bestemd is voor een boodschappendienst.

PROGRAMMEREN VAN DE BASISINSTELLINGEN

Algemene regels tijdens het programmeren:

- Na iedere toets krijgt U 1 korte hoge toon als deze goed ontvangen is.
- De # toets fungeert als 'enter' of als 'escape'.
Wanneer U een volledige programmering (bv. een telefoonnummer) heeft ingevoerd dan fungeert de # toets als 'enter' en U hoort 2 hoge tonen ter bevestiging dat de programmering correct is gedaan.
Als U tijdens het programmeren niet helemaal meer weet of U het goed doet dan fungeert de # toets als 'escape', de huidige settings worden dan niet veranderd en u keert terug naar het hoofdmenu.
- Als U tijdens het programmeren iets verkeerd doet dan hoort U een lange lage toon, de huidige settings worden niet veranderd en U keert terug naar het 'hoofdmenu'

—	Toets ontvangen.
— — — —	Programmering o.k. (toon hoog)
— — — — —	Programmering fout. (toon laag)
— —	Escape.

1. Zet de doorkiezer met de functiekноп uit de stand-by stand.
2. Houd de functiekноп ingedrukt totdat het lampje power/program uit is.
3. Neem de hoorn van het aangesloten toestel op. Het lampje power/program gaat nu knipperen.
4. Toets een 2 op uw telefoontoestel.
5. Kies nu de gewenste basisinstelling:

	standaard instelling	betekent
Cijfer 1: Voorkeur op lijn 2;	0	uit
Cijfer 2: Doorkiesvertraging;	0	uit
Cijfer 3: Enkel-/dubbelzijdig kiezen;	0	dubbel
Cijfer 4: Doorschakelherkenningssignaal	0	toon
6. Toetst nu een '*', gevolgd door Uw keuze voor deze basisinstelling en sluit de programmering af met het afsluitteken #.

Voorbeelden van programmeringen:

- Voorkeur op lijn 2 aan/uitschakelen : **2 1 * <0 of 1 > #** (0 = uit, 1 = aan)
- Doorkiesvertraging uitschakelen : **2 2 * <0 of 1 > #** Alleen met **PRO**-optie.
- Enkelzijdig doorkiezen inschakelen : **2 3 * 1 #**
- Toon of code als herkenning : **2 4 * <0 of 1 > #** (0 = toon, 1 = code)

PROGRAMMEREN VAN TELEFOONNUMMERS

1. Zet de doorkiezer met de functieknop uit de stand-by stand.
2. Houd de functieknop ingedrukt totdat het lampje power/program uit is.
3. Neem de hoorn van het aangesloten toestel op. Het lampje power/program gaat nu knipperen.
4. Druk op nummer 1 van uw telefoontoestel (programmeren van telefoonnummers).
5. Toetst de gewenste geheugenplaats in waarin u een telefoonnummer wilt programmeren. Wanneer Uw **MINIDIAL** voorzien is van de **PRO**-optie dan heeft U 10 geheugenplaatsen tot Uw beschikking. Zonder deze optie heeft U maar twee geheugens ter beschikking, en zal geheugenplaats 1 als hoofdnummer fun-geren en geheugenplaats 2 als reservenummer.
6. Enkele programmavoorbeelden van verschillende soorten telefoonnummers zijn:
Lokaal telefoonnummer (alleen het abonneenummer). Bijv. 362674:
Toets achtereenvolgend: * 3 6 2 6 7 4 #
Interlokaal telefoonnummer (net- en abonneenummer). Bijv. 0684-362674:
Toets achtereenvolgend: * 0 6 8 4 3 6 2 6 7 4 #
Internationaaltelefoonnummer (toegangsnummer + landnummer + abonneenummer). Bijv. 00-32-123456789:
Toets achtereenvolgend: * 00 32 12 3 4 5 6 7 8 9 #
7. Indien u verder wilt gaan met het programmeren van telefoonnummers in het geheugen, herhaalt u stap 4 t/m 6.
8. U verlaat de programmeermode door de hoorn op het toestel te leggen. Het lampje power/program zal weer continue gaan branden. De programmeermode wordt ook verlaten, als gedurende 30 seconden geen toets wordt ingedrukt.
9. Indien u zich bedenkt tijdens het programmeren, kunt u de programmeermode verlaten door de telefoonhoorn neer te leggen. Het oorspronkelijke telefoonnummer verandert niet.

Nota bene: de '#' - toets kan op ieder moment tijdens het bedienen gebruikt worden als een ontsnappingstoets (escape). Hiermee kan een reeds gemaakte keuze ongedaan gemaakt worden.

Voorbeeld van programmering:

- Het programmeren van het autotelefoonnummer 06-53123456 op geheugen plaats 2: **1 2 * 0 6 5 3 1 2 3 4 5 6 #**

INSPREKEN EN UITLUISTEREN VAN DE TEKSTEN

Wanneer U een *MINIDIAL* heeft met een *PRO*-optie dan heeft U de mogelijkheid om voorafgaand aan het doorkiezen een boodschap mee te geven.

Inspreken van de teksten:

1. Zet de doorkiezer met de functiekноп uit de stand-by stand.
2. Houd de functiekноп ingedrukt totdat het lampje power/program uit is.
3. Neem de hoorn van het aangesloten telefoontoestel op. Het lampje power/program gaat nu knipperen.
4. Druk op het cijfer 3 van uw telefoon (*record*).
5. Druk vervolgens op cijfer 1 voor het inspreken van tekst 1 of cijfer 2 voor tekst 2.
6. De doorkiezer is nu gereed voor de opname van de tekst. Door op de '*'-toets te drukken start u de opnametijd, u kunt nu direct een tekst inspreken. Het inspreken doet u via de hoorn van het telefoontoestel (maximaal 30 seconden per tekst).
7. Na het inspreken drukt u op de '#'-toets om de opname te stoppen. Wanneer de 30 seconden overschreden wordt, stopt de opname automatisch.

Uitluisteren van de teksten:

Nota bene: direct na het inspreken kunt u de tekst uitluisteren. U moet de hoorn niet eerst neerleggen.

8. Druk op cijfer 4 van uw telefoontoestel (*play*).
9. Kies nu cijfer 1 voor het uitluisteren van tekst 1 of een 2 voor tekst 2.
10. Door nu op de '*'-toets van uw toestel te drukken wordt het afspelen van de tekst gestart. U hoort de tekst via de hoorn van uw toestel.

Nota bene: indien u vanuit de ruststand de teksten wilt uitluisteren, dient u eerst stap 1, 2 en 3 te doen, gevolgd door 8, 9 en 10.

UITLEG VAN DE OPTIES

Om de *MINIDIAL* geheel naar Uw wensen te laten functioneren is het nodig dat er een aantal opties ingesteld worden. Het aantal opties dat ingesteld moet of kan worden is afhankelijk van of Uw *MINIDIAL* is voorzien van een *PRO*-optie.

Optie	Omschrijving van de optie
Hoofdnummer	Dit is de geheugenplaats waarin het telefoonnummer zich bevindt waarnaar doorgeschakeld moet worden. Alleen met de <i>PRO</i> -optie heeft U hier de keuze uit 10 geheugenplaatsen, in het andere geval zal altijd geheugenplaats 1 het hoofdnummer zijn.
Reservenummer	Dit is de geheugenplaats waarin het telefoonnummer zich bevindt waarnaar doorgeschakeld moet worden indien het hoofdnummer in gesprek is of na 6 bellen nog geen gehoor geeft. Ook hier geldt weer dat U alleen een keuze heeft wanneer U in het bezit bent van een <i>PRO</i> -optie; zoniet, dan wordt automatisch geheugenplaats 2 als reservenummer beschouwd.
Pincode	De pincode is de 4-cijferige toegangscode waarmee U toegang krijgt tot het op afstand bedienen van de <i>MINIDIAL</i> .
Doorschakelcode	Deze code is een 3-cijferige doorschakelcode (lees klantnummer) welke door de doorschakeldienst aan U wordt opgegeven. Hiermee kan men Uw doorgeschakelde gesprekken herkennen en vervolgens met Uw eigen naam aannemen.
Tekst 1	Wanneer de <i>PRO</i> -optie aanwezig is, dan heeft U de mogelijkheid om tijdens of voorafgaand aan het doorschakelen een mededeling te geven. Deze tekst is door U zelf in te spreken en kan maximaal 30 seconden zijn.
Tekst 2	Naast tekst 1 is er nog een tekstmelding mogelijk met

dit verschil, dat deze gegeven kan worden wanneer doorverbinden niet mogelijk blijkt te zijn. Deze tekst kan daarnaast ook gegeven worden als melding aan een boodschappendienst, dit als herkenning van een doorgeschakeld gesprek. Ook deze tekst-optie is maximaal 30 seconden.

Nummerwisseling

Met deze optie is het mogelijk om oproepen op lijn 1 door te schakelen naar het hoofdnummer en oproepen van lijn 2 afkomstig naar het ingestelde reserve-nummer te kiezen. De functie automatisch herhalen naar reservenummer komt hiermede te vervallen.

Uitschakelen op afstand

Deze optie heeft alleen een directe schakelfunctie op afstand. Door het intoetsen van deze code kunt U hiermee de doorkiezer direct uitschakelen.

Automatisch inschakelen

Wanneer deze functie is aangezet, zal de doorkiezer zichzelf na 10 belsignalen automatisch inschakelen en het gesprek doorverbinden. Na het doorgeschakelde gesprek zal de doorkiezer stand-by blijven staan.

Belvertraging

Met deze optie is het mogelijk om de doorkiezer pas na een van tevoren in te stellen aantal bellen door te laten kiezen. Wanneer deze op nul wordt geprogrammeerd zal de achterliggende apparatuur niet meer mee rinkelen, in alle andere gevallen heeft U nog het ingestelde aantal bellen de tijd om de telefoon zelf aan te nemen. Het maximale aantal belvertragingen is 9.

PROGRAMMEREN VAN DE OPTIES

1. Zet de doorkiezer met de functiekноп uit de stand-by stand.
2. Houd de functiekноп ingedrukt totdat het lampje power/program lampje uit is.
3. Neem de hoorn van het aangesloten telefoontoestel op. Het lampje power/program gaat nu knipperen.
4. Druk op het cijfer 5 van uw telefoon.
5. Kies nu het gewenste *optie*-nummer:

	standaard instelling	betekent
Cijfer 1: instellen van het hoofdnummer;	1	h1
Cijfer 2: instellen van het reservenummer;	2	r2
Cijfer 3: invoeren van de pincode;	1234	1234
Cijfer 4: invoeren van de doorschakelcode;	123	123
Cijfer 5: in-/uitschakelen van tekst 1;	1	aan
Cijfer 6: in-/uitschakelen van tekst 2;	1	aan
Cijfer 7: in-/uitschakelen van de nummer- wisselingfunctie	0	uit
Cijfer 8: het direct uitschakelen van de doorkiezer op afstand;	0	uit
Cijfer 9: automatisch inschakelen van de door- kiezer na 10 belseignalen	0	nee
Cijfer 0: instellen van de belvertraging	0	uit
6. Toetst nu een '*', gevolgd door Uw instelling van de te programmeren optie en sluit de programmering af met een #.

Voorbeelden van programmeringen:

- Geheugenplaats 4 als hoofdnummer programmeren : **5 1 * 4 #**
- Geheugenplaats 6 als reservenummer programmeren : **5 2 * 6 #**
- Pincode '3467' programmeren : **5 3 * 3 4 6 7 #**
- Doorschakelcode '876' programmeren : **5 4 * 8 7 6 #**
- Uitschakelen van tekst 1 : **5 5 * 0 #**
- Inschakelen van tekst 1 : **5 5 * 1 #**
- Uitschakelen van tekst 2 : **5 6 * 0 #**
- Inschakelen van tekst 2 : **5 6 * 1 #**
- Inschakelen van nummerwisselingfunctie : **5 7 * 1 #**
- Uitschakelen van de *MINIDIAL* op afstand : **5 8 * 0 #**
- Automatisch inschakelen na 10 bellen : **5 9 * 1 #**
- Instellen van de belvertraging naar 5 bellen : **5 0 * 5 #**

GEBRUIK VAN DE AFSTANDSBEDIENING

Voor het op afstand wijzigen van programmeringen in de doorkiezer, zijn dezelfde procedures en TDK-codes gebruikt zoals dat ook gedaan wordt met het aangesloten telefoontoestel.

Echter, indien u de doorkiezer op afstand wilt wijzigen, zult u eerst via een *pincode* toegang moeten krijgen, voordat u tot de wijzigingen over kunt gaan. Dit is ter voorkoming van onbevoegd gebruik.

Nota bene: om het op afstand wijzigingen van de doorkiezer mogelijk te maken dient u vooraf in 'programmeren opties', optie 5, de tekstgever aan te zetten. Indien dit niet is gebeurd, zal de doorkiezer de lijn *niet* direct aannemen en kunt u de pincode *niet* ingeven, u krijgt dus geen toegang tot de doorkiezer en u wordt normaal doorverbonden. Wanneer u niet in het bezit bent van een **PRO**-optie dan kunt u toch de tekstgever aanzetten. In dit geval zal de lijn aangenomen worden en de doorkiezer zal vrijtonen gaan genereren, dit om u toch de kans te geven om uw pincode te geven. U heeft tijdens de eerste 30 seconden van een doorgekozen gesprek de mogelijkheid om alsnog in de afstandsprogrammeermode te komen door (na de gebelde persoon eerst geïnformeerd te hebben dat u geen gesprek wenste, maar de doorkiezer wilde programmeren) op de '*'-toets te drukken voordat de gebelde persoon zelf neerlegt. Hierdoor wordt onmiddellijk de verbinding verbroken en kan men de pincode invoeren om vervolgens de doorkiezer te kunnen bedienen.

Handel volgens de hieronder beschreven wijze:

1. Bel naar het telefoonnummer van de doorkiezer.
2. Zodra u de tekst van de doorkiezer hoort, drukt u op de '*'-toets van het toestel of op de '*' van de TDK-handzender.
De TDK-handzender moet u tegen het spreekgedeelte van de hoorn houden.
3. Zodra de tekst gestopt is hoort u een pieptoon als bevestiging dat de doorkiezer gestopt is met het doorverbinden. Toets nu de 4-cijferige pincode in en sluit deze af met de '#'-toets. Na elke toetsingave hoort u ter controle een bevestigingston.
4. Als uw pincode juist is, hoort u een lange bevestigingston. U kunt nu de programmering van de doorkiezer wijzigen.
5. Gebruik hiervoor dezelfde codes zoals u dat gewend bent met uw eigen telefoontoestel te doen. Na iedere ingave hoort u een bevestigingspiepje dat aanduidt dat de commando's goed ontvangen zijn.
6. U stopt de afstandsbediening door de verbinding te verbreken. Alle aang-

ebrachtte wijzigingen zullen daarna door de doorkiezer worden uitgevoerd.

HET VOEREN VAN EEN DOORGESCHAKELD GESPREK

Bij het voeren van een doorgeschakeld gesprek moet u het volgende in acht nemen: U neemt de telefoon normaal aan. U weet immers niet op voorhand dat het gesprek een doorgeschakeld gesprek zal zijn. Na het aannemen (noemen van de naam) zal de doorkiezer uw spraak herkennen en als reactie de doorschakeltoon laten horen. Vanaf nu heeft u contact met de opbeller en dient u zich opnieuw te melden. Nu echter met de naam voor wie u de telefoon aanneemt. Voor het beëindigen van een doorgeschakelde verbinding gelden geen speciale regels, u kunt de verbinding verbreken door de hoorn op het toestel te leggen.

GARANTIE

De *MINIDIAL* telefoondoorkiezer is gefabriceerd van hoogwaardige componenten en materialen en er is grote zorgvuldigheid betracht tijdens de productie. Op dit produkt geven wij een garantie van 2 jaar geldend vanaf de aankoopdatum. Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage- en/of materiaalfouten gratis door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervanging van onderdelen of omruilen van het apparaat.

Beschadigingen ten gevolge van ondeskundig gebruik (aansluiting anders dan aangegeven in deze handleiding, op verkeerde spanningsadapter, breuk), normale slijtage en gebreken die de werking of waarde van het apparaat niet noemenswaard beïnvloeden, vallen niet onder deze garantie.

De garantie vervalt bij reparatie door niet door ons erkende service-afdelingen en/of gebruik van niet-originele onderdelen.

Bewaart u voor aanspraak op garantie de aankoopnota.

Deze garantie is uitsluitend van toepassing in Nederland. Bij defect of storing dient u het complete apparaat (met garantiebewijs) af te geven aan de handelaar, of rechtstreeks aan onze servicedienst toe te zenden.

Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten van garantie, tenzij de wet anders oordeelt. Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen

zullen door ons niet worden gebruikt.

IN GEBRUIK STELLEN VAN DE DOORKIEZER

- 1 Installeer de doorkiezer zoals in deze handleiding is omschreven.
- 2 Stel de juiste basisinstellingen in.
- 3 Programmeer de telefoonnummers in het telefoonnummergeheugen.
- 4 Spreek de teksten 1 en 2 in (alleen bij **MINIDIAL PRO**).
- 5 Stel de opties correct in.
- 6 Druk nu kort op de functietoets om de doorkiezer in stand-by te zetten.
- 7 De doorkiezer staat nu klaar om inkomende gesprekken door te verbinden.

TECHNISCHE GEGEVENS

Line 1	:	RJ11 connector voor aansluiting van telefoonlijn 1.
Line 2	:	RJ11 connector voor aansluiting van telefoonlijn 2.
Phone	:	RJ11 connector voor aansluiting van een telefoontoestel. <i>Opmerking:</i> De MINIDIAL is uitsluitend met een zgn. TDK-toestel te programmeren.
Werktemperatuur	:	5°C tot 40°C.
Luchtvochtigheid	:	25 tot 75% relatieve vochtigheid.
Afmetingen	:	161 x 38 x 244 mm (BxHxD).
Gewicht	:	ca. 600 gram.

VERKORT PROGRAMMEEROVERZICHT

Onderstaand is een verkort programmeeroverzicht gegeven met de mogelijkheid om uw eigen instellingen in te vullen.

Geheugenplaatsen programmeren:

Geheugen 1: **1 1 *** |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| #
Geheugen 2: **1 2 *** |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| #
Geheugen 3: **1 3 *** |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| # (*PRO*-optie)
Geheugen 4: **1 4 *** |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| # (*PRO*-optie)
Geheugen 5: **1 5 *** |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| # (*PRO*-optie)
Geheugen 6: **1 6 *** |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| # (*PRO*-optie)
Geheugen 7: **1 7 *** |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| # (*PRO*-optie)
Geheugen 8: **1 8 *** |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| # (*PRO*-optie)
Geheugen 9: **1 9 *** |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| # (*PRO*-optie)
Geheugen 0: **1 0 *** |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| # (*PRO*-optie)

Basisinstellingen programmeren:

Voorkeur op lijn 2 : **2 1 *** |_| #
Doorkiesvertraging : **2 2 *** |_| # (*PRO*-optie)
Enkelzijdig doorkiezen : **2 3 *** |_| #
Doorschakelherkenning: **2 4 *** |_| # (0 = toon, 1 = code)

Opties programmeren:

Hoofdnummer : **5 1 *** |_| #
Reservenummer : **5 2 *** |_| #
Pincode : **5 3 *** |_| |_| |_| #
Doorschakelcode : **5 4 *** |_| |_| #
Tekst 1 inschakelen : **5 5 *** |_| # (*PRO*-optie)
Tekst 2 inschakelen : **5 6 *** |_| # (*PRO*-optie)
Nummerwisseling : **5 7 *** |_| #
Uitschakelen : **5 8 *** |_| # (Alleen tijdens remote)
Inschakelen : **5 9 *** |_| # (Na 10 bellen)
Belvertragen : **5 0 *** |_| # (Bij 0 staat het uit)