



Installatie basisstation

1. Installeer de antenna van het basisstation.
2. Steek het einde van de basisstation AC/DC-adapter in een standaard AC elektrisch stopcontact en steek het andere einde in de "DC In"-aansluiting in de achterkant van het basisstation.
3. Steek het telefoonsnoer in de "Line"-contactpunt.
4. Een standaard telefoon of antwoordapparaat kan worden aangesloten op de aangrenzende aansluiting aan de onderzijde van het basisstation. Dit is aangegeven met: TEL.

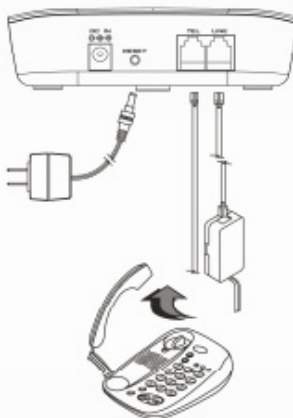

Handset en oplader installatie (Oplader alleen voor EP800H)



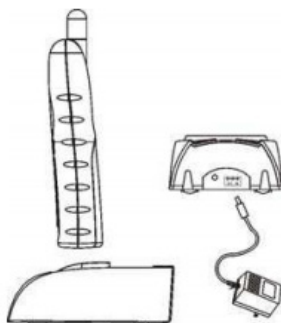

1. Steek het einde van de oplaadstation AC/DC-adapter in een standaard AC elektrisch stopcontact en steek het andere einde in de "DC In"-aansluiting in de achterkant van het oplaadstation.
2. Installeer de batterij in de handset.
3. Installeer de antenna van de handset.
4. Plaats de handset op de lader.
5. Laad de batterij op in drie uur voor gebruik.
6. Het telefoonsysteem is nu klaar om de basisfuncties, zoals het voeren en aannemen van telefoongesprekken en intercomgesprekken, te gebruiken. Het is niet nodig om het basisstation of de handset te programmeren om de basisfuncties te gebruiken.











Handset registratie

1. Kies MENU-7 om naar de registratiemodus te gaan.
2. Kies en hou de Registration 'Page'-knop op het basisstation voor 3 seconden vast totdat de 'In use' LEDs oplichten en knipperen. Het basisstation zal ook een geluid maken om u eraan te herinneren dat u zich in registratiemodus bevindt.
3. Kies '1' op de handset om het registratieproces af te ronden. Het basisstation zal automatisch een handset-ID tussen de 12 en de 19 toewijzen. Het toegewezen ID zal weergegeven worden in het LCD-scherm op het handset. Dit laat zien dat de registratie succesvol is afgerond.

Funcities handset

1. Spreken/Flash 
 - a. Het aannemen of voeren van een telefoongesprek of intercomgesprek.
 - b. Zond een flash-sigitaal naar de telefoonlijn om een kiestoon terug te halen nadat het gesprek is beëindigd of om een gesprek in de wacht te zetten.
2. Speakerphone/Luid 
 - a. Druk op de knop (2 seconden) om speakerphone/luid te activeren of te deactiveren tijdens een inkomend, uitgaand of intercomgesprek.
3. 2-Way intercom / Overdracht 
 - a. Plaats een intercom oproep door naar een andere handset, een groep handsets of alle aangemelde handsets.
 - b. Intercom oproepen zijn digitaal, full duplex en zijn uitvoerbaar zonder hulp van het basisstation.
4. Uitzenden 
 - a. Half duplex oproep naar alle handsets voor een onmiddellijke boodschap.
 - b. Half duplex oproep naar alle basisstations.

Druk opnieuw op de  toets binnenin de handsets om de broadcast-functie te activeren.

5. Linker/Rechterknopje  
 - a. Kies een selectie.
6. Op  / Neer  Scrolling-knopjes
 - a. Scroll door de records en menuopties.
 - b. Verander het stemvolume van de ontvanger aan tijdens een gesprek.
 - c. Druk  om de belgeschiedenis te bekijken wanneer de telefoon in standby-modus is.
 - d. Druk  om in standby-modus naar het telefoonboek te gaan.
7. Einde; Aan/Uit-knopje 
 - a. Beëindig een gesprek.
 - b. Verlaat de huidige menu optie en ga één laag naar boven.
 - c. Druk 3 seconden in om de telefoon uit te schakelen.

Basisfuncties

1. Reset-knopje
 - a. Zet het basisstation terug naar de fabrieksinstellingen.
 - b. Resetknopje is ingebouwd om ongelukken te voorkomen.
 - c. Alle handsets (inclusief de administrator) en eventueel toegevoegde basistations moeten opnieuw worden geregistreerd na een basisstation reset.
2. 'Page'-knopje

Om een verkeerd geplaatste handset te localiseren drukt u op de 'Page'-knop. Alle geregistreerde handsets zullen piepen voor 30 seconden. Druk opnieuw op 'Page' of een andere knop om het te stoppen.
3. Registratie-knop

De registratieknop voor de registratiemodus uit in combinatie met de handset en wijst ID's 11 tot en met 19 toe.
4. Lijn stopcontact

Standaard RJ-11C/CA-11A-connector om de telefoonlijn aan te sluiten.
5. Telefoon stopcontact

Een andere RJ-11C om een optioneel antwoordapparaat aan te sluiten.
6. DC-In

De DC-In is om de poweradapter aan te sluiten.

