

## GEEMARC DECT250

DRAADLOZE TELEFOON VOOR SLECHTHORENDEN



|  |    |
|--|----|
| 1.0 <b>Inleiding en beschrijving</b>                       | 3  |
| 1.1 beschrijving handset                                   | 4  |
| 1.2 LCD scherm   | 5  |
| 1.3 karakterlijst  | 6  |
| 1.4 menu   | 7  |
| 2.0 <b>Installatie</b>                                     | 8  |
| 2.1 aansluitingen  | 8  |
| 2.2 batterijen plaatsen                                    | 8  |
| 2.3 batterijen gebruik                                     | 9  |
| 3.0 <b>De telefoon gebruiken</b>                           | 9  |
| 3.1 handset aan/uit schakeling                             | 9  |
| 3.2 toetsenbord blokkeren                                  | 9  |
| 3.3 een gesprek ontvangen                                  | 9  |
| 3.4 een gesprek beginnen                                   | 9  |
| 3.5 handsfree bellen en volume handsfree instellen         | 10 |
| 3.6 laatst gekozen nummer terugbellen                      | 10 |
| 3.7 terugbellen laatst gekozen nummers                     | 10 |
| 3.8 mute functie   | 10 |
| 3.9 volume/versterking en toon instellen                   | 11 |
| 3.10 de handset oproepen (paging)                          | 11 |
| 3.11 rechtstreekse oproep                                  | 11 |
| 4.0 <b>Handset instellingen</b>                            | 12 |
| 4.1 oproep instellingen voor externe en interne gesprekken | 12 |
| 4.2 toets toon instellingen                                | 12 |
| 4.3 stille stand   | 12 |
| 4.4 taal instellingen                                      | 13 |
| 4.5 tijd/datum instellingen                                | 13 |
| 4.6 gebruikersnaam   | 13 |
| 4.7 persoonlijk identificatie nummer (PIN)                 | 13 |
| 4.8 noodoproep   | 14 |
| 4.9 herstellen van fabrieksinstellingen                    | 14 |
| 5.0 <b>Basisstation instellingen</b>                       | 15 |
| 5.1 toegang tot de basisinstellingen                       | 15 |
| 5.2 toon/puls schakeling                                   | 15 |
| 5.3 flash tijd   | 15 |
| 5.4 pauze invoegen   | 16 |
| 5.5 persoonlijk identificatie nummer (PIN)                 | 16 |
| 5.7 volume basisstation                                    | 17 |
| 6.0 <b>Telefoonboek</b>                                    | 17 |
| 6.1 een nieuw nummer toevoegen                             | 17 |
| 6.2 zoeken van telefoonnummers/telefoongesprek starten     | 17 |
| 6.3 verwijderen van een nummer                             | 17 |
| 6.4 verwijderen van alle nummers                           | 18 |
| 6.5 een nummer wijzigen/melodie toewijzen                  | 18 |
| 7.0 Nummerherkenning                                       | 19 |
| 7.1 bellen vanuit de nummerherkenning lijst                | 19 |
| 7.2 voice mail en nummerherkenning lijst                   | 19 |
| 7.3 wisselgesprek indicatie                                | 19 |
| 7.4 een nummer uit de nummerherkenning lijst wissen        | 20 |
| 7.5 alle nummers uit de nummerherkenning lijst wissen      | 20 |
| 7.6 van nummerherkenning lijst naar telefoonboek           | 20 |
| 8.0 <b>Handsets en basisstations toevoegen</b>             | 21 |
| 8.1 een nieuwe handset toevoegen                           | 21 |
| 8.2 een handset vrijgeven                                  | 21 |
| 8.3 een intern gesprek maken                               | 21 |
| 8.4 gesprekken doorverbinden tussen handsets               | 22 |
| 8.5 conferentie gesprek                                    | 22 |
| 8.6 een extra basisstation toevoegen                       | 22 |

# 1.0 Inleiding en beschrijving

## Inleiding

De Geemarc CL DECT 250 is een draadloze telefoon welke speciaal ontworpen is voor slechthorenden.

De CL DECT250 heeft de mogelijkheid om het hoorvolume met maximaal 40 dB te versterken! Tevens heeft het basisstation de mogelijkheid om een trilschijf aan te sluiten en beschikt het over een LED indicatie op de handset zodat u ook kan zien dat de telefoon overgaat.

In de verpakking dient u de volgende onderdelen aan te treffen:

- handset
- basisstation
- telefoonsnoer
- telefoonstekker
- adapter
- draadclip
- 3 x AAA oplaadbare batterijen (1,2V)
- gebruiksaanwijzing

Let op: gebruik voor de CL DECT 250 alleen oplaadbare batterijen. De batterijen moeten voor het toestel gebruikt wordt eerst 24 uur opgeladen worden, voordat de functionaliteit van de telefoon maximaal is.

We willen u attenderen op het volgende:

- De CL DECT 250 is ontworpen voor een netspanning van 230V 50Hz (geclassificeerd 'gevaarlijke spanning' volgens norm EN60950
- Het basisstation is niet voorzien van een ingebouwde aan-/uitschakelaar. Om de netspanning van het basisstation te halen dient u de netvoedingadapter uit het stopcontact te halen.
- Het basisstation dient op een stevige en vlakke ondergrond geplaatst te worden.
- Zorg bij installatie van het toestel dat de netvoedingadapter op een goed toegankelijk en degelijk stopcontact wordt aangesloten.
- Maak het toestel schoon met enkel een zachte doek.
- Houd de contactpunten van zowel de handset alsmede het basisstation schoon en vetvrij. Voor het schoonmaken allereerst de netvoedingadapter uit het stopcontact halen!
- Beslist geen agressieve/schurende schoonmaakmiddelen gebruiken.
- Het apparaat tijdens onweer en gaslekken niet gebruiken.
- Tijdens onweer alle elektrische apparatuur afsluiten van het electriciteits- en telefoonnet.

Wij wensen u veel plezier toe met het gebruik van de CL DECT 250

## 1.1 beschrijving handset



figuur 2



Toon regelaar

volumeregelaar

Trilstand  
schakelaar

figuur 3



Figuur 4

Plaatje onderkant basisstation

adaptingang

belvolume


telefoonlijn

Trilschijf  
aansluiting

## 1.2 LCD scherm

Op het LCD scherm, in stand-by ziet u het handsetnummer, gebruikersnaam (indien u dat ingesteld heeft), tijd en datum

Figuur 5

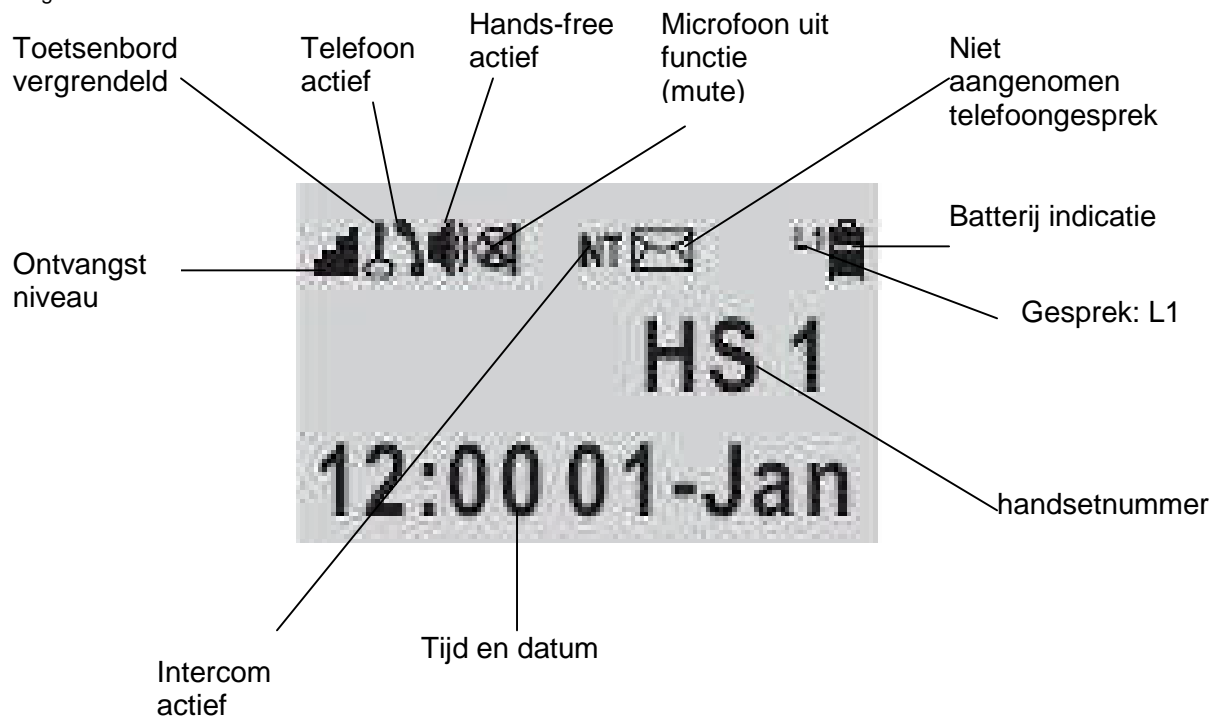

## 1.3 karakterlijst

Wanneer u gegevens wilt invoeren (naam of telefoonnummer) moet u het toetsenbord gebruiken.

De invoer wordt door getallen gedaan. Het aantal maal indrukken van een toets correspondeert met het gewenste karakter.


Gebruik de \* toets om van hoofdletters naar kleine letters te gaan

Figuur 6

|   | 1x | 2x     | 3x | 4x | 5x | 6x |
|---|----|--------|----|----|----|----|
| 1 | 1  | spatie | <  | >  | -  | .  |
| 2 | Aa | Bb     | Cc | 2  |    |    |
| 3 | Dd | Ee     | Ff | 3  | :  |    |
| 4 | Gg | Hh     | Ii | 4  | +  |    |
| 5 | Jj | Kk     | Ll | 5  | *  |    |
| 6 | Mm | Nn     | Oo | 6  | #  |    |
| 7 | Pp | Qq     | Rr | Ss | 7  |    |
| 8 | Tt | Uu     | Vv | 8  |    |    |
| 9 | Ww | Xx     | Yy | Zz | 9  |    |
| 0 | 0  | éè     | çà | üï | î  |    |

## 1.4 menu

Figuur 7

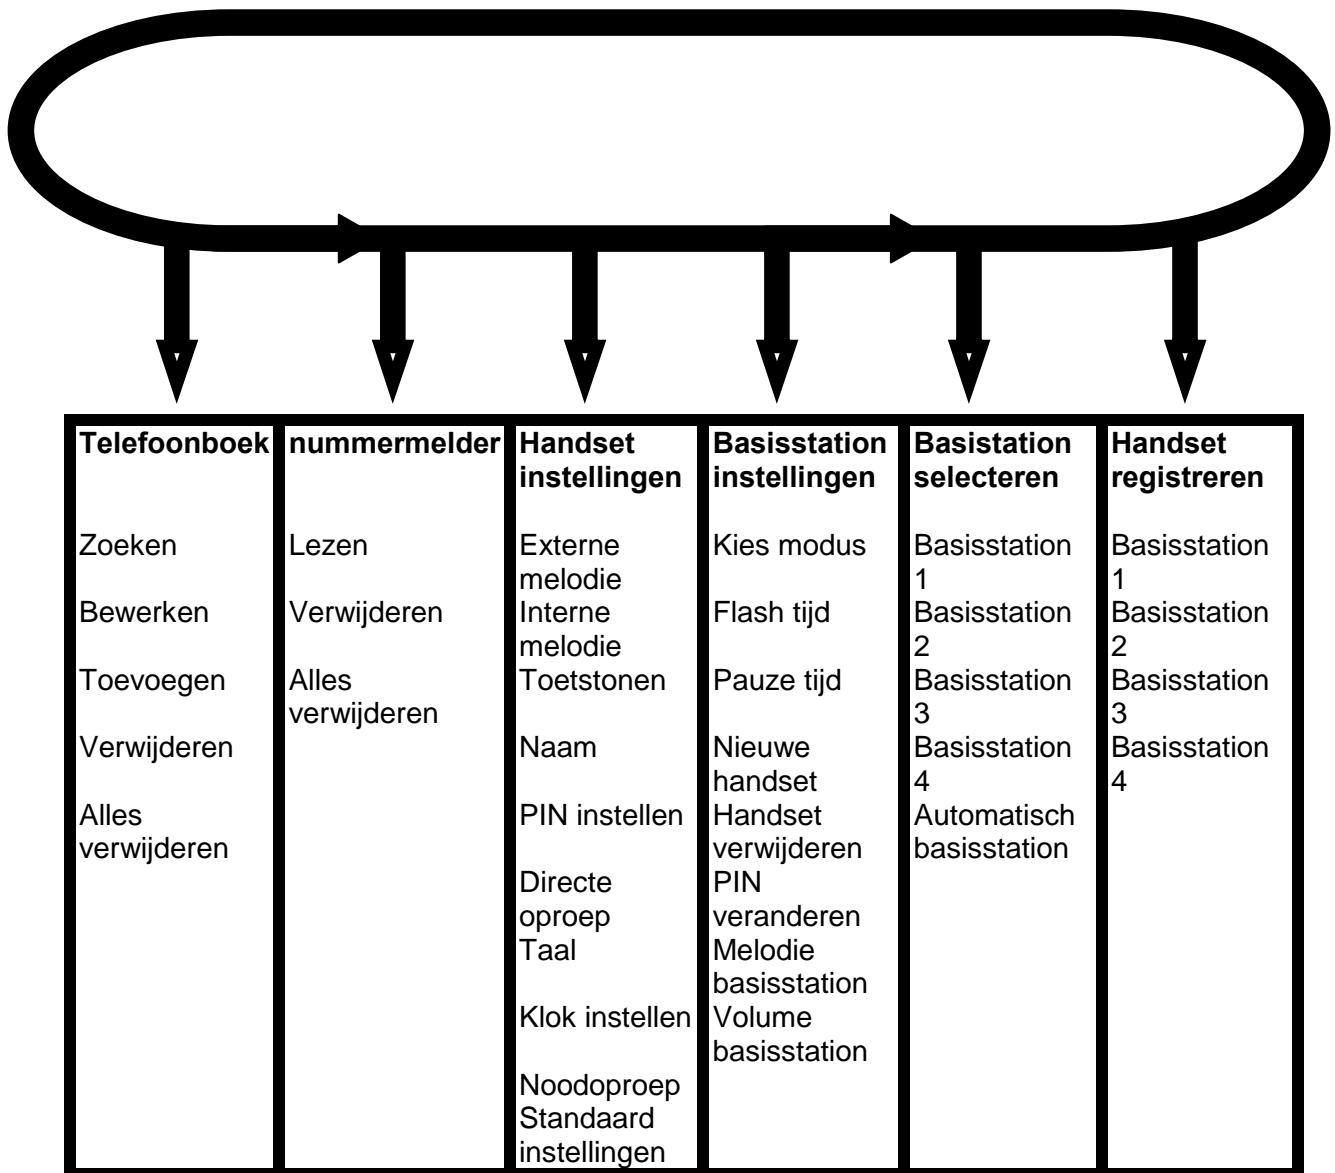

### OPMERKING:

Wanneer u vast zit in het menu, wacht gedurende 30 seconden. Uw handset gaat dan automatisch terug in 'stand-by'. Druk gedurende deze 30 seconden niet op een van de toetsen.

## 2.0 Installatie

### 2.1 aansluitingen

- verbind de telefoonkabel aan de onderzijde van het basisstation. Verbind de andere zijde met uw PTT aansluiting
- Stop de plug van de adapter aan de onderzijde van de telefoon in de ingang van de stroomingang. Doe de adapter in het stopcontact.


### 2.2 batterijen plaatsen

Doe de batterijen in de handset. De handset heeft 3 AAA (NiMH) batterijen nodig, welke meegeleverd zijn.

Let goed op het polariteitsdiagram in uw handset wanneer u de batterijen plaatst. Schuif het batterijklepje over de achterkant van de handset, tot deze klikt.

### 2.3 batterijen gebruik

Plaats de handset op het basisstation. U hoort dan een korte piep-toon. Het indicatie lampje

Powe/charging rechts onder op het basisstation licht rood op. Het batterij symbool  wordt zichtbaar op de handset.

Wanneer de batterijen in de handset volledig geladen zijn, laat de display (figuur 5) het symbool van een volle batterij zien.

De CL DECT 250 heeft een automatische laadbeveiliging, om overladen te voorkomen.

***Voor u de handset optimaal kan gebruiken, moeten de batterijen minimaal 24 uur via het basisstation opgeladen worden.***

OPMERKING:

Wanneer de batterijen zwakker worden tijdens een gesprek, wordt er een waarschuwingssignaal gegeven (pieptoon), u dient dan de handset op het basisstation te plaatsen om te herladen

## 3.0 De telefoon gebruiken

### 3.1 handset aan/uit schakeling

Wanneer de handset op de lader is geplaatst, schakelt deze automatisch op de 'aan' stand (standby)

Houdt anders de toets ingedrukt tot de handset zich inschakelt.

Om de handset uit te schakelen, houdt de toets ingedrukt tot 'tot ziens' in de display verschijnt. De display schakelt zich dan uit.

### 3.2 toetsenbord blokkeren

Wanneer de optie is gekozen, werkt alleen de # toets. Alle andere toetsen zijn geblokkeerd en werken niet.

Binnenkomende telefoongesprekken en intercom gesprekken kunnen normaal beantwoord worden. Het is wel zo dat de telefoontoetsen weer geblokkeerd worden aan het eind van het gesprek.

Deze mogelijkheid is nuttig om het indrukken van de toetsen bij vergissing voorkomen.


Blokkeren aan; druk op # totdat 'geblokkeerd' in het display verschijnt.

Blokkeren uit: druk op # totdat 'geblokkeerd' uit het display verdwijnt.

### 3.3 een gesprek ontvangen

Wanneer u gebeld wordt, gaat de telefoon over en het icoontje L1 gaat knipperen in de display. Wanneer u geabonneerd bent op nummerweergave, zal ook het telefoonnummer van de beller worden weergegeven.







Indien de handset in het basisstation staat, neem deze eruit en druk op de  -toets.

Wanneer u de handset buiten het basisstation heeft, drukt u alleen op de  -toets.

Gedurende het gesprek wordt de gesprekstijd weergegeven in het scherm.


OPMERKING: Wanneer u het toetsenbord geblokkeerd heeft, zal deze bij een binnenkomend gesprek gedeblokkeerd worden.

### 3.4 een gesprek beginnen

- 1. Neem de handset op en druk op de  -toets. Wanneer u de kiestoon hoort, toetst u het nummer in. Om het gesprek te beëindigen, drukt u op de  -toets of u plaatst de handset in het basisstation.
- 2. neem de handset uit het basisstation en toets het nummer in. Druk op de  -toets en het nummer wordt automatisch gekozen. Om het gesprek te beëindigen, drukt u op de  -toets (pre-dialing)

#### OPMERKING:

wanneer u een verkeerde toets ingedrukt heeft bij pre-dialing:

- druk op de C-toets om het verkeerde cijfer weg te halen en dan de juiste in te toetsen
- druk gedurende 3 seconden op de C-toets om alle ingetoetse cijfers weg te halen en terug te gaan naar stand-by.
- Om een pauze tussen nummers in te voeren druk op  totdat in de display **P** verschijnt.

### 3.5 handsfree bellen en volume handsfree instellen





De functie wordt gebruikt wanneer u de handset niet bij uw oor wilt houden of wanneer u andere mee wilt laten luisteren.

Indien u reeds in een gesprek bent houdt u de  -toets ingedrukt totdat in uw display  verschijnt. Gebruik de toets  en  om het volume van de luidspreker in te stellen (van 1 tot en met 4). Met de schuif aan de zijkant van de handset kunt u tijdens het gesprek het volume verder aanpassen

Om de handsfree uit te schakelen handelt u als bovenstaand.




### 3.6 laatst gekozen nummer terugbellen

Om het laatst gekozen nummer terug te bellen:

Neem de handset op. Druk op  in standby mode en druk daarna op de  -toets om het nummer te bellen. Het is ook mogelijk om eerst de  -toets in te drukken en dan 


### 3.7 terugbellen laatst gekozen nummers

U kunt elke van de laatst gekozen 10 nummers terug bellen op de volgende manier:

- neem de handset op
- druk op  in standby mode
- het laatst gekozen nummer verschijnt in de display
- druk steeds op  om de voorgaande nummers te zien
- druk op de  -toets om het nummer te kiezen wat u terug wilt bellen

### 3.8 mute functie

Het is mogelijk om met anderen bij u in de ruimte te praten, zonder dat de beller u kan horen. U kunt nog steeds de beller horen, maar de beller kan u niet horen gedurende de 'mute'

Tijdens een gesprek, druk op **C**, in het scherm ziet u , de microfoon is nu uitgeschakeld. Druk nogmaals op **C** om de microfoon weer in te schakelen.

## 3.9 volume/versterking en toon instellen

De toetsen ▲ en ▼ regelen de maximale versterking van 1 tot en met 4.

Gedurende een gesprek is het mogelijk het volume te regelen met de volumeregelaar aan de zijkant van de handset. De toonhoogte is instelbaar door de schuifregelaar aan de zijkant van de handset

### 3.10 de handset oproepen (paging)

Als u de handset wilt vinden druk op de \* ))) toets op het basisstation. Alle geregistreerde handsets worden opgeroepen en zullen gedurende 30 seconden overgaan.

Druk op een willekeurige knop op de handset om het oproepen te stoppen of druk nogmaals op de \* ))) toets op het basisstation.

### 3.11 rechtstreekse oproep

U kunt één nummer opslaan in het directe geheugen. Dit nummer zal altijd automatisch gebeld worden, ongeacht welke toets ingedrukt wordt. Dit werkt als een noodoproep. Wanneer deze functie actief is, kunnen er geen andere nummers gebeld worden.

Deze functie is handig voor jonge kinderen die nog geen nummers kunnen intoetsen of voor alleenstaanden met een lichte handicap.

Om deze instelling in gebruik te nemen:

- Gebruik de ▲ en ▼ toets om 'HS-inst.' te selecteren, druk op de OK-toets
- Gebruik de ▲ en ▼ toets om 'Rchtsr oPr.' te selecteren, druk op de OK-toets
- Toets het nummer in
- druk op de OK-toets

Het display geeft dan 'Rchtstr oPr' aan

Om deze functie uit te schakelen drukt u 2 x snel achter elkaar op de R-toets


## 4.0 Handset instellingen

### 4.1 oproep instellingen voor externe en interne gesprekken

Er zijn 2 typen melodie

- 9 voor externe gesprekken
- 9 voor interne gesprekken


U mag een melodie kiezen voor de externe gesprekken en een andere melodie voor de interne gesprekken (tussen aangesloten handsets)

- Gebruik de ▲ en ▼ toets om '**HS-inst**' te selecteren, druk op de **OK**-toets
- Gebruik de ▲ en ▼ toets om '**Ext melodie**' te selecteren, druk op de **OK**-toets
- Gebruik de ▲ en ▼ toets om het belvolume te selecteren, druk op de **OK**-toets
- Druk de de **C**-toets om terug te gaan naar het melodie menu of druk op de  - toets om terug te keren naar standby

### 4.2 toets toon instelling

Met deze instelling geven de toetsen ene pieptoon wanneer ze indrukt.

Om dit aan of uit te zetten:

- Gebruik de ▲ en ▼ toets om '**HS-inst**' te selecteren, druk op de **OK**-toets
- Gebruik de ▲ en ▼ toets om '**Toetstonen**' te selecteren, druk op de **OK**-toets
- Gebruik de ▲ en ▼ toets om de tonen '**AAN**' of '**UIT**' te selecteren, druk op de **OK**-toets
- Druk 2 maal de op de **C**-toets of druk op de  -toets om terug te keren naar standby

### 4.3 stille stand

In deze stand worden alle geluiden van de telefoon uitgezet, de bel, de toetsen. De trilfunctie blijft wel actief.


Om deze functie aan te zetten houdt u de \* toets ingedrukt tot u in het display 'Stil' ziet staan. Om deze functie uit te schakelen houdt u de \* toets ingedrukt tot het standby scherm weer verschijnt.

OPMERKING:

Indien de toetstonen uit zijn gezet in het menu, blijven deze uit staan.

### 4.4 taal instellingen

Om de taalinstellingen te wijzigen:

- Gebruik de ▲ en ▼ toets om '**HS-inst**' te selecteren, druk op de **OK**-toets
- Gebruik de ▲ en ▼ toets om '**Taal**' te selecteren, druk op de **OK**-toets
- Gebruik de ▲ en ▼ toets om de gewenste taal te selecteren, druk op de **OK**-toets
- Druk 2 maal de op de **C**-toets of druk op de  -toets om terug te keren naar standby

## 4.5 tijd/datum instellingen


De tijd op het display van de handset kan gewijzigd worden. Om de tijdinstantellingen ter wijzigen:

- Gebruik de ▲ en ▼ toets om 'HS-inst' te selecteren, druk op de OK-toets
- Gebruik de ▲ en ▼ toets om 'tijd inst' te selecteren, druk op de OK-toets
- Het display laat zien 'input Tijd'
- Voer de tijd in via de cijfers 1-9 op het toetsenbord
- Druk op de OK-toets
- U kunt de datum invoeren bij ; 'output Tijd' (volgorde: dag – maand - jaar)
- Druk op de OK-toets

Druk 2 maal de op de C-toets of druk op de  -toets om terug te keren naar standby

## 4.6 gebruikersnaam

U kunt uw handset een naam geven, welke in standby mode wordt weergegeven op het display.

- Gebruik de ▲ en ▼ toets om 'HS-inst' te selecteren, druk op de OK-toets
- Gebruik de ▲ en ▼ toets om 'naam' te selecteren, druk op de OK-toets
- Gebruik het toetsenbord om de naam in te voeren, de toetsen en corresponderende karakters staan in figuur 6
- Druk op de OK-toets
- Druk 2 maal de op de C-toets of druk op de  -toets om terug te keren naar standby

## 4.7 persoonlijk identificatienummer (PIN)

de PIN is nodig voor de volgende opties:


- een nieuwe handset registeren
- een handset resetten
- het veranderen van de instellingen van het basisstation

De PIN is vanuit de fabriek op '1590' gezet. Het wordt aangeraden om deze te veranderen. Het veranderen van de PIN instelling gaat als volgt:

- Gebruik de ▲ en ▼ toets om 'HS-inst' te selecteren, druk op de OK-toets
- Gebruik de ▲ en ▼ toets om 'PIN inst' te selecteren, druk op de OK-toets
- Gebruik het toetsenbord (1-9) om de PIN van de fabriek in te voeren of om uw eigen PIN in te voeren.
- Druk op de OK-toets
- Op het scherm komt te staan 'nieuwe PIN'
- Voer uw code in met de toetsen 1-9
- Druk op de OK-toets
- Op het scherm komt te staan "herhaal PIN"
- Voer nogmaals de PIN in
- Druk op de OK-toets
- Druk 2 maal de op de C-toets of druk op de  -toets om terug te keren naar standby

## 4.8 Noodoproep

U kunt als volgt een speciaal nummer programmeren voor noodgevallen (dokter, familielid):


- Gebruik de ▲ en ▼ toets om '**HS-inst**' te selecteren, druk op de **OK**-toets
- Gebruik de ▲ en ▼ toets om '**Emergency**' te selecteren, druk op de **OK**-toets
- Gebruik het toetsenbord (1-9) om het nummer in te voeren.
- Druk op de **OK**-toets
- Op het scherm komt te staan '**opgeslagen**'
- Druk 2 maal de op de **C**-toets of druk op de  -toets om terug te keren naar standby

**Om dit nummer te bellen hoeft u allen maar op de ●)))) te drukken en het nummer wordt automatisch gekozen**

## 4.9 herstellen van fabrieksinstellingen

De fabrieksinstellingen kunnen worden teruggezet in de telefoon. Alle veranderingen die u heeft aangebracht worden teruggebracht zoals ze in de fabriek zijn gemaakt..

Om dit te doen:

- Gebruik de ▲ en ▼ toets om '**HS-inst**' te selecteren, druk op de **OK**-toets
- Gebruik de ▲ en ▼ toets om '**Stand inst**' te selecteren, druk op de **OK**-toets
- Op uw scherm ziet u '**HS PIN**'
- Toets 1590 (of uw eigen PIN in)
- Druk op de **OK**-toets
- Op het scherm komt te staan '**zeker?**'
- Druk op de **OK**-toets, indien u de fabrieksinstellingen wilt laten of
- Druk 2 maal de op de **C**-toets of druk op de  -toets om terug te keren naar standby


### 5.1 toegang tot de basisinstellingen

Iedere keer wanneer u toegang wilt tot de instelling van het basisstation, moet u de PIN invoeren.

- Gebruik de ▲ en ▼ toets om '**BS-inst**' te selecteren, druk op de **OK**-toets
- Op het scherm komt te staan 'PIN BS'
- Voer 1590 in of uw eigen code, indien u deze veranderd heeft
- Druk op de **OK**-toets
- U bent nu in het menu voor het basisstation

### 5.2 Toon/puls schakeling


Uw CL DECT 250 is vanuit de fabriek op bellen via tonen ingesteld. Indien het nodig is kan deze telefoon ook op puls worden ingesteld (IN NEDERLAND NIET VAN TOEPASSING):

- Gebruik de ▲ en ▼ toets om '**BS-inst**' te selecteren, druk op de **OK**-toets
- Op het scherm komt te staan 'PIN BS'
- Voer 1590 in of uw eigen code, indien u deze veranderd heeft
- Druk op de **OK**-toets
- Gebruik de ▲ en ▼ toets om '**Belmodus**' te selecteren, druk op de **OK**-toets
- Gebruik de ▲ en ▼ toets om '**PULS**' te selecteren, druk op de **OK**-toets
- Druk 2 maal de op de **C**-toets of druk op de  -toets om terug te keren naar standby

### 5.3 flash tijd


U telefoon staat standaard ingesteld op 100 ms, verander dit niet.

Indien uw telefoon deel uit maakt van een gesloten telefooncircuit kan het soms nodig zijn de instelling te wijzigen.

- Gebruik de ▲ en ▼ toets om '**BS-inst**' te selecteren, druk op de **OK**-toets
- Op het scherm komt te staan 'PIN BS'
- Voer 1590 in of uw eigen code, indien u deze veranderd heeft
- Druk op de **OK**-toets
- Gebruik de ▲ en ▼ toets om '**Flash Tijd**' te selecteren, druk op de **OK**-toets
- Gebruik de ▲ en ▼ toets de gewenste flash tijd te selecteren, druk op de **OK**-toets
- Druk 2 maal de op de **C**-toets of druk op de  -toets om terug te keren naar standby

## 5.4 pauze invoegen


Indien u een pauze nodig heeft tussen de cijfers (bij sommige huiscentrales kan dit nodig zijn), kunt u de pauzetijd instellen op 2,3 of 4 seconden:

- Gebruik de ▲ en ▼ toets om '**BS-inst**' te selecteren, druk op de **OK**-toets
- Op het scherm komt te staan '**PIN BS**'
- Voer 1590 in of uw eigen code, indien u deze veranderd heeft
- Druk op de **OK**-toets
- Gebruik de ▲ en ▼ toets om '**pauze tijd**' te selecteren, druk op de **OK**-toets
- Gebruik de ▲ en ▼ toets de pauze tijd te selecteren, druk op de **OK**-toets
- Druk 2 maal de op de **C**-toets of druk op de  -toets om terug te keren naar standby

## 5.5 persoonlijk identificatienummer (PIN)


Net zoals de handset is de PIN van het basisstation op 1590 ingesteld. Het wordt aanbevolen dit te veranderen.

Het veranderen van de PIN instelling gaat als volgt:

- Gebruik de ▲ en ▼ toets om '**BS-inst**' te selecteren, druk op de **OK**-toets
- Gebruik de ▲ en ▼ toets om '**PIN inst**' te selecteren, druk op de **OK**-toets
- Gebruik het toetsenbord (1-9) om de PIN van de fabriek in te voeren of om uw eigen PIN in te voeren.
- Druk op de **OK**-toets
- Op het scherm komt te staan 'nieuwe PIN'
- Voer uw code in met de toetsen 1-9
- Druk op de **OK**-toets
- Op het scherm komt te staan "herhaal PIN"
- Voer nogmaals de PIN in
- Druk op de **OK**-toets
- Druk 2 maal de op de **C**-toets of druk op de  -toets om terug te keren naar standby

## 5.6 melodie basisstation

Het basisstation heeft 3 melodieën welke u als volgt kunt veranderen:

- Gebruik de ▲ en ▼ toets om '**BS-inst**' te selecteren, druk op de **OK**-toets
- Op het scherm komt te staan '**PIN BS**'
- Voer 1590 in of uw eigen code, indien u deze veranderd heeft
- Druk op de **OK**-toets
- Gebruik de ▲ en ▼ toets om '**basis melodie**' te selecteren, druk op de **OK**-toets
- Gebruik de ▲ en ▼ toets om de melodie 1, 2 of 3 te selecteren, om het geluid van het basisstation uit te zetten kiest u 0
- druk op de **OK**-toets
- Druk 2 maal de op de **C**-toets of druk op de  -toets om terug te keren naar standby

## 5.7 volume basisstation

Nadat u de melodie heeft gekozen, kunt u ook het volume van het basisstation aanpassen

- Gebruik de ▲ en ▼ toets om 'BS-inst' te selecteren, druk op de OK-toets
- Op het scherm komt te staan 'PIN BS'
- Voer 1590 in of uw eigen code, indien u deze veranderd heeft
- Druk op de OK-toets
- Gebruik de ▲ en ▼ toets om 'basis volume' te selecteren, druk op de OK-toets
- Gebruik de ▲ en ▼ toets om het volume te stellen (1-4)
- druk op de OK-toets
- Druk 2 maal de op de C-toets of druk op de  -toets om terug te keren naar standby

## 6.0 Telefoonboek


Telefoonnummers en namen kunnen in het telefoonboek opgeslagen worden. Het telefoonboek kan 50 namen/nummers bewaren.

Elke telefoonnummer kan bestaan uit maximaal 16 cijfers en namen kunnen uit maximaal 12 tekens bestaan.


### 6.1 een nieuw nummer toevoegen

- Gebruik de ▲ en ▼ toets om 'telefoonbk' te selecteren, druk op de OK-toets
- Gebruik de ▲ en ▼ toets om 'toevoegen' te selecteren, druk op de OK-toets
- Voer de naam in, druk op de OK-toets
- Voer het telefoonnummer in, druk op de OK-toets
- Druk 2 maal de op de C-toets of druk op de  -toets om terug te keren naar standby


### 6.2 zoeken van telefoonnummers/telefoongesprek starten

- Gebruik de ▲ en ▼ toets om 'telefoonbk' te selecteren, druk op de OK-toets
- Gebruik de ▲ en ▼ toets om 'zoeken' te selecteren, druk op de OK-toets
- Gebruik de ▲ en ▼ toets om de namen/nummers te laten zien
- Druk 2 maal de op de C-toets of
- druk op de  -toets om het nummer te bellen


### 6.3 verwijderen van een nummer

- Gebruik de ▲ en ▼ toets om 'telefoonbk' te selecteren, druk op de OK-toets
- Gebruik de ▲ en ▼ toets om 'wissen' te selecteren, druk op de OK-toets
- Gebruik de ▲ en ▼ toets om de namen/nummers te laten zien
- druk op de OK-toets het display geeft dan aan 'zeker?'
- Druk 1 maal de op de C-toets om te stoppen of druk op de OK-toets om het nummer te wissen (het display geeft aan 'verwijderd')
- Druk 2 maal de op de C-toets of druk op de  -toets om terug te keren naar standby

## 6.4 verwijderen van alle nummers

- Gebruik de ▲ en ▼ toets om 'telefoonbk' te selecteren, druk op de **OK**-toets
- Gebruik de ▲ en ▼ toets om 'alles wissen' te selecteren, druk op de **OK**-toets
- Het display geeft dan aan 'zeker?'
- Druk 1 maal de op de **C**-toets om te stoppen of druk op de **OK**-toets om het nummer te wissen (het display geeft aan 'Wissen OK')
- Druk 2 maal de op de **C**-toets of druk op de  -toets om terug te keren naar standby

## 6.5 een nummer wijzigen/melodie toewijzen

- Gebruik de ▲ en ▼ toets om 'telefoonbk' te selecteren, druk op de **OK**-toets
- Gebruik de ▲ en ▼ toets om 'bewerken' te selecteren, druk op de **OK**-toets
- Gebruik de ▲ en ▼ toets om het te bewerken nummer of de naam te kiezen
- druk op de **OK**-toets
- Gebruik de **C**-toets om de tekens te wissen en gebruik de toetsen om de correcte naam in te voeren.
- Druk op de **OK**-toets om het nummer te selecteren
- Gebruik de **C**-toets om de cijfers te wissen en gebruik de toetsen om de correcte naam in te voeren.
- Druk op de **OK**-toets
- U heeft nu de mogelijkheid om een melodie toe te kennen aan deze persoon.
- Gebruik de ▲ en ▼ toets om een melodie te selecteren, druk op de **OK**-toets
- In het display ziet u 'opgeslagen'
- Druk 2 maal de op de **C**-toets of druk op de  -toets om terug te keren naar standby

Wanneer deze persoon u belt hoort u de door u toegewezen melodie en kunt u hieraan herkennen wie u belt.

## 7.0 Nummerherkenning


Indien u geabonneerd bent op nummerweergave kunt u de naam en het nummer in de display van uw telefoon zien.

De naam, het telefoonnummer, de tijd en datum van het gesprek worden opgeslagen in de nummerweergave lijst.








Of u de oproep nu aanneemt of niet, de gegevens van de beller worden opgeslagen in de nummerweergave lijst. Deze lijst bewaart de laatste 50 binnengekomen telefoontjes.

Wanneer het geheugen vol is, worden de gegevens van de oudste oproep gewist en de gegevens van de nieuwe oproep bewaard.

De oproepgegevens kunnen worden bekeken en gewist.

Het  icoon wordt zichtbaar in het display wanneer er iemand gebeld heeft en u de oproep niet beantwoordt heeft. Dit icoon zal zichtbaar blijven totdat u alle gesprekken op de nummerweergave lijst bekeken heeft.

### 7.1 bellen vanuit de nummerherkenning lijst

- Gebruik de  en  toets om 'nummerweergave' te selecteren, druk op de **OK**-toets
- Gebruik de  en  toets om 'lezen' te selecteren, druk op de **OK**-toets
- Gebruik de  en  toets om het nummer of de naam te kiezen van degene die u wilt bellen.
- druk op de  -toets, het nummer wordt weergegeven en automatisch gebeld

OPMERKING: wanneer er is de display 'privé' of '00000' staat, is het nummer door de beller afgeschermd. U kunt dit nummer dan ook niet terug bellen

### 7.2 voice mail en nummerherkenning lijst

Indien u ook een abonnement heeft op een voice-mail service van uw telecomaandbieder kunt u ook boodschappen van een beller krijgen.

Het  icoon wordt zichtbaar in het display, aan de onderkant in het display.


Vanuit de nummerherkenning lijst is het mogelijk om dit gesprek te vinden.

Om uw boodschappen af te luisteren moet u het voice-mail nummer van uw telecom aanbieder bellen. De CL DECT 250 heeft geen antwoordapparaat ingebouwd.

### 7.3 wisselgesprek indicatie


Indien u geabonneerd bent op wisselgesprek service bij uw telecom aanbieder wordt u gedurende een gesprek gewaarschuwd dat iemand anders u ook belt.

In dit geval hoort u een piep-toon en wordt de naam/nummerweergave in het display getoond (indien dit herkent wordt en u een abonnement heeft op nummerweergave)


Druk op  en op toets **2** van de handset om te spreken met de tweede beller. De eerste beller wordt in de wacht gezet.

Druk op  en op toets **1** van de handset om terug te gaan naar de eerste beller.



### 7.4 een nummer uit de nummerherkenning lijst wissen

- Gebruik de ▲ en ▼ toets om 'nummerweergave' te selecteren, druk op de **OK**-toets
- Gebruik de ▲ en ▼ toets om 'wissen' te selecteren, druk op de **OK**-toets
- Gebruik de ▲ en ▼ toets om de namen/nummers te laten zien
- Druk op de **OK**-toets het display geeft dan aan 'zeker?'
- Druk 1 maal de op de **C**-toets om te stoppen of druk op de **OK**-toets om het nummer te wissen (het display geeft aan 'verwijderd')
- Druk 2 maal de op de **C**-toets of druk op de  -toets om terug te keren naar standby

## 7.5 alle nummers uit de nummerherkenning lijst wissen

- Gebruik de ▲ en ▼ toets om 'nummerweergave' te selecteren, druk op de **OK**-toets
- Gebruik de ▲ en ▼ toets om 'alles wissen' te selecteren, druk op de **OK**-toets
- Het display geeft dan aan 'zeker?'
- Druk 1 maal de op de **C**-toets om te stoppen of druk op de **OK**-toets om het nummer te wissen (het display geeft aan 'Wissen OK')
- Druk 2 maal de op de **C**-toets of druk op de  -toets om terug te keren naar standby






## 7.6 van nummerherkenning lijst naar telefoonboek

- Gebruik de ▲ en ▼ toets om 'nummerweergave' te selecteren, druk op de **OK**-toets
- Gebruik de ▲ en ▼ toets om 'lezen' te selecteren, druk op de **OK**-toets
- Gebruik de ▲ en ▼ toets om uw selectie te maken
- Druk op , 'telefoonbk' wordt weergegeven, druk op de **OK**-toets
- Indien er alleen een telefoonnummer staat en geen naam, geeft het display aan 'naam'
- Voer de gewenste naam in, druk op de **OK**-toets
- Het display geeft aan 'opgeslagen'
- Druk 2 maal de op de **C**-toets of druk op de  -toets om terug te keren naar standby

## 8.0 Handsets en basisstations toevoegen






5 handsets kunnen worden geregistreerd op hetzelfde basisstation  
4 basisstations kunnen worden gekoppeld voor hetzelfde netwerk

### 8.1 een nieuwe handset toevoegen

- Druk op  op het basisstation gedurende 8-10 seconden, tot het telefoonsymbool knippert
- Gebruik de  en  toets om 'HS aanm' te selecteren, druk op de **OK**-toets
- Gebruik de  en  toets om een basisstation te selecteren (standaard is 1), druk op de **OK**-toets
- Het display geeft aan 'Zoeken...' Het nummer van het basisstation en de registratie code worden weergegeven
- 'Pin inst' voer uw PIN in, druk op de **OK**-toets

### 8.2 een handset vrijgeven

Wanneer een handset van een basisstation is vrijgegeven en dus niet langer bekend is bij het basisstation kunt u deze handset niet langer gebruiken.

- Gebruik de  en  toets om 'BS-inst' te selecteren, druk op de **OK**-toets
- Op het scherm komt te staan 'PIN BS'
- Voer 1590 in of uw eigen code, indien u deze veranderd heeft
- Druk op de **OK**-toets
- Gebruik de  en  toets om 'verwijder HS' te selecteren, druk op de **OK**-toets
- Als voorbeeld: M23
- M: betekent dat handset 1 gebruikt wordt (kan niet worden vrijgegeven)
- 23: Handset nummers 2 & 3 kunnen worden vrijgegeven.
- Druk op 2 of 3 om de handset welke u wilt verwijderen te selecteren, druk op de **OK**-toets
- Druk 2 maal de op de **C**-toets of druk op de  -toets om terug te keren naar standby

### 8.3 een intern gesprek maken

Wanneer u verschillende handsets geregistreerd heeft op hetzelfde basisstation, kunt u interne telefoongesprekken voeren en externe gesprekken doorverbinden naar een andere handset.

druk op de **OK**-toets en houd deze even ingedrukt. Op uw display verschijnt:  
**intercom**

toets het nummer van de handset in, welke u wilt bellen (1,2,3)

De andere handset gaat over, wanneer er opgenomen word kunt u spreken.

## 8.4 gesprekken doorverbinden tussen handsets

Een extern gesprek van worden doorverbonden van de ene handset naar de andere.

- Gedurende een telefoongesprek, welke u door wilt verbinden, drukt u op de **OK**-toets
- De externe beller wordt in de wacht gezet
- Toets het nummer van de handset in, waar u naar wilt doorverbinden
- De handset die u belt gaat over en uw nummer van de handset wordt zichtbaar in de display
- Indien de opgebeldde handset niet binnen een bepaalde tijd reageert, komt het gesprek terug op uw handset.

OPMERKING:


Bij het doorverbinden van een gesprek mag u ophangen voordat de door u gebelde handset reageert. De verbinding tussen de externe beller en de handset wordt pas gemaakt, wanneer u de verbinding verbreekt.

## 8.5 conferentie gesprek

Wanneer u met een extern gesprek bezig bent en tegelijk met een intern gesprek, is het mogelijk om een 3 weg gesprek te voeren, indien u de **#** toets gedurende 3-4 seconden ingedrukt houdt.

## 8.6 een extra basisstation toevoegen

Een handset kan worden geregistreerd op 4 verschillende basisstations

- Gebruik de **▲** en **▼** toets om '**Selecteer BS**' te selecteren, druk op de **OK**-toets
- U kunt het basisstation automatisch of met de hand selecteren
- Gebruik de **▲** en **▼** toets om te selecteren, druk op de **OK**-toets
- Druk 2 maal de op de **C**-toets of druk op de  -toets om terug te keren naar standby

OPMERKING:

Wanneer u uw handset bij meer dan 1 basisstation wenst te gebruiken, moet u de handset bij elk basisstation aanmelden.