

# DAR 3001 RECORDER

## INGEBRUIKNAME:

Bij de DAR3001 wordt een SD-kaart meegeleverd.

Op deze SD-kaart staan een aantal files, inclusief een Engelstalige handleiding

**Het is aan te raden een kopie van deze SD-kaart op uw computer te bewaren alvorens deze te gebruiken.**

Indien u extra SD-kaarten wenst te gebruiken; dienen deze **FAT32** geformatteerd te zijn/worden.

U dient de bestanden van de meegeleverde SD-kaart te kopiëren naar de nieuwe SD-kaarten


U kunt SD-kaarten tot max 4 GB gebruiken; geen SDHC-kaarten.

Opnametijd: 1 GB: 34 uur; 4 GB: 130 uur.


Plaats u de SD-kaart alvorens de lichtnetadapter te plaatsen.

Zodra nu de lichtnetadapter nu wordt geplaatst zal een aantal seconden SD INIT op het display verschijnen.

Wacht u tot deze initialisering gereed is alvorens verder te gaan.

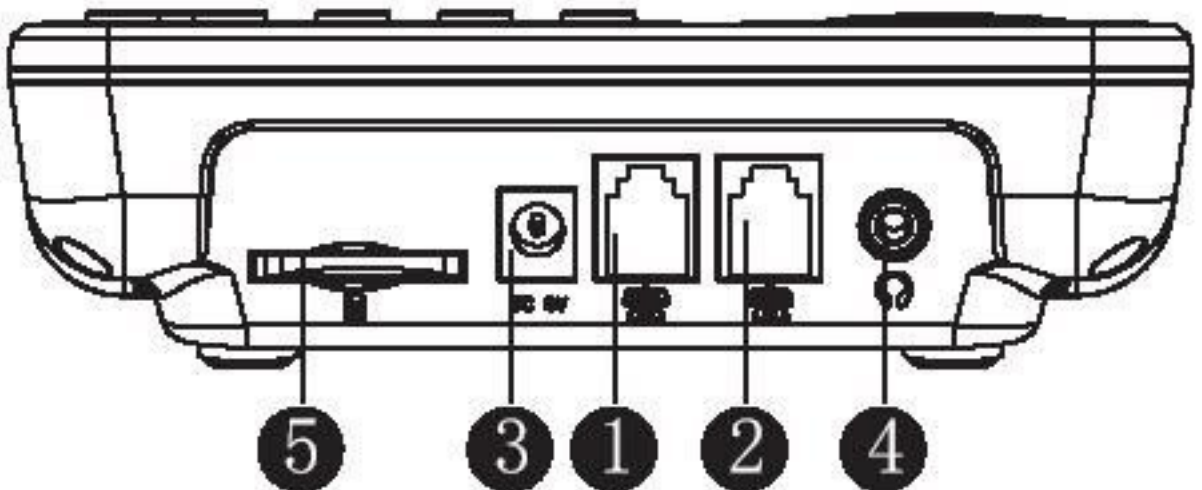

- 
- 1: Aansluiting voor analog telefontoestel of analoge telefooncentrale
  - 2: Aansluiting voor analoge netlijn (naar telefoonprovider, bijv KPN; eventueel naar modem)
  - 3: Aansluiting voor meegeleverde lichtnetadapter
  - 4: Headsetaansluiting 2,5 mm
  - 5: Plaats hier de meegeleverde SD-kaart

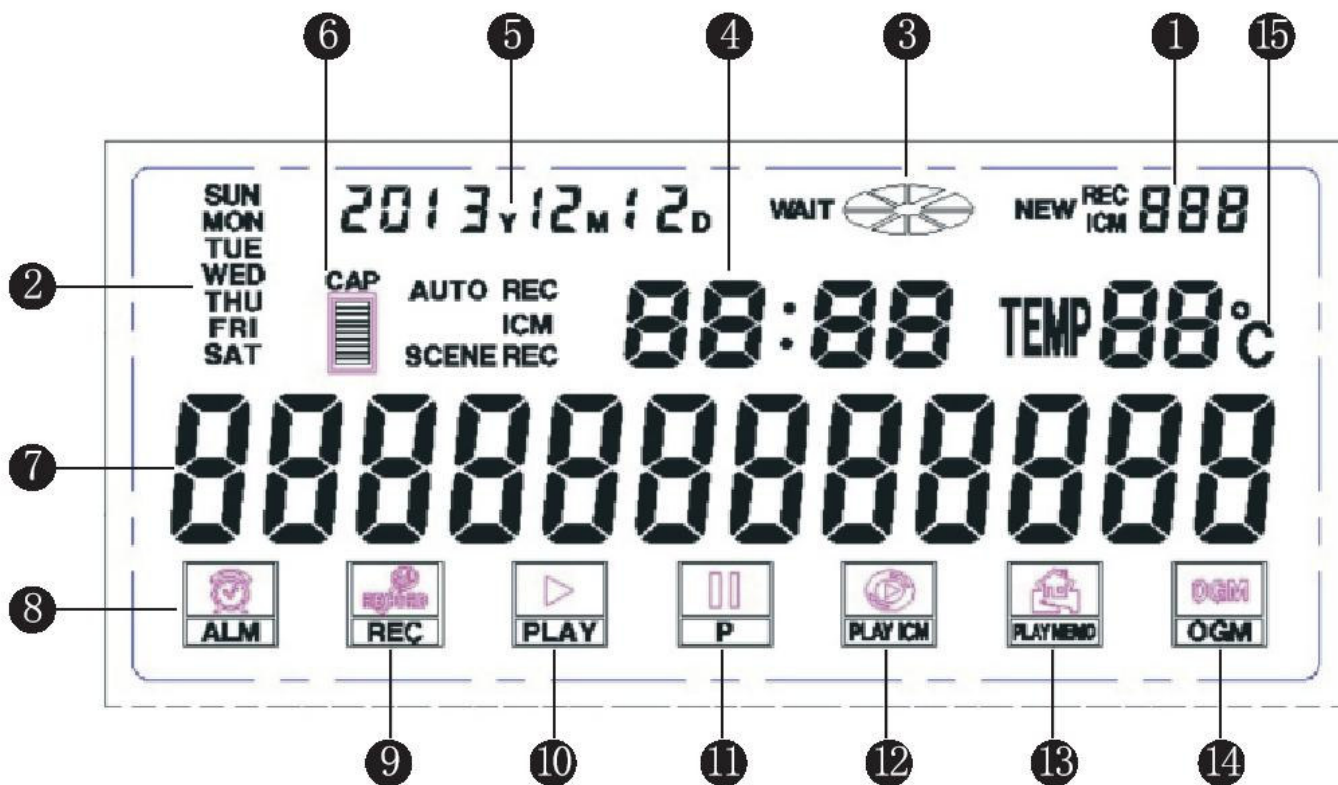

- 1: Aantal opnamen
- 2: Dag
- 3: Status SD-kaart
- 4: Tijd
- 5: Datum
- 6: Grafische weergave van de geheugencapaciteit SD-kaart
- 7: Nummerweergave of weergave datum
- 8: ALM: Alarm-, wekker ingesteld (kader actief indien ingesteld)
- 9: REC: Recording (kader actief tijdens opnamen)
- 10: PLAY; weergave
- 11: P: pauze (kader actief indien pauzetoets is ingedrukt tijdens weergave)
- 12: PLAY ICM: weergave inkomende boodschappen (kader actief tijdens weergave)
- 13: PLAY MEMO: weergave memoberichten (kader actief tijdens weergave)
- 14: OGM: Outgoing Message; weergave meldtekst (kader actief tijdens weergave)
- 15: Temperatuur

## **INSTELLINGEN**

Voor het instellingen van de DAR-3001 drukt u **3 seconden op VOL/SET**

U komt nu in een **rondlopend menu** met als regels:

SET 1 DATE	datum / tijd instelling
SET 2 ALERT	alarmklok / wekker instelling
SET 3 RING	belgeluid aan / uit
SET 4 LCD	LCD display instelling
SET 5 PCODE	PINcode instelling
SET 6 RINGCN	instelling van de inschakelvertraging (aantal rinkelwaarschuwingen waarna het toestel aanneemt)

U kunt naar de **volgende / vorige** regel springen door A.REC/UP resp. **DOWN** in te drukken.

Om de instellingen van de gewenste regel te bereiken drukt u vervolgens weer op **VOL/SET**

Als u een **verkeerde keuze** heeft gemaakt drukt u op **MSG/EXIT**.

NB: Doet u niets dan springt het toestel na een paar seconden weer naar het standaard scherm.

### **SET 1 DATE / DATUM-TIJD**

In dit menu stelt u achtereenvolgens in (zie kleine cijfertjes bovenin display):

- Jaar
- Maand
- Dag
- Uur
- Minuut

De gewenste instelling bereikt u middels **VOL/SET** en daarna **A.REC/UP** resp. **DOWN** in te drukken Vastleggen met **VOL/SET**.

### **SET 2 ALERT / WEKKER-ALARM**

U kunt hier 3 alarm / wekkertijden instellen:

AL 1

AL 2

AL 3

Het gewenste alarm bereikt u middels **A.REC/UP** resp. **DOWN** in te drukken en vervolgens op **VOL/SET**

U krijgt dan de mogelijkheid het gekozen alarm middels **A.REC/UP** resp. **DOWN** aan (ON) of uit (OFF) te zetten.

Vastleggen met **VOL/SET**.

Indien u het alarm "aan" zet, kunt u vervolgens de alarmtijd instellen in 24-uurs notatie.

Vastleggen met **VOL/SET**.

Vervolgens wordt weergegeven RING 1; de standaard ringtoon (wektoon). U krijgt deze toon ook te horen.

U heeft hier de mogelijkheid een **eigen boodschap** in te spreken welke op de ingestelde alarmtijd wordt afgespeeld. Drukt u hiertoe nu op **A.REC/UP**. Het rode ledje gaat branden en u kunt een tekst van 10 sec inspreken, waarna deze wordt afgespeeld.

Wissen kunt u deze tekst middels **MUSIC/DEL**.

### **SET 3 RING - OPROEPTOON**

U kunt hier de oproeptoon (RING) aan (ON) of uit (OFF) zetten.

De gewenste instelling bereikt u middels **VOL/SET** en daarna **A.REC/UP** resp. **DOWN** in te drukken

Vastleggen met **VOL/SET**.

### **SET 4 LCD - DISPLAY**

U kunt hier het display instellen in 4 standen.

De gewenste instelling bereikt u middels **VOL/SET** en daarna **A.REC/UP** resp. **DOWN** in te drukken

Vastleggen met **VOL/SET**.

### **SET 5 PCODE - PINCODE**

U kunt hier een 3-cijferige pincode voor afstandsbediening van de beantwoorder instellen.

De gewenste instelling bereikt u middels **VOL/SET** en daarna **A.REC/UP** resp. **DOWN** in te drukken

Vastleggen met **VOL/SET**.

### **SET 6 RINGCN – BELSIGNALEN-INSCHAKELVERTRAGING**

U kunt hier instellen na hoeveel rinkel de beantwoorder een inkomend gesprek aanneemt.

Instelling 00 tot en met 12

Attentie: indien u 00 kiest neemt de beantwoorder niet aan; deze stand is gewenst indien u de DAR-3001 alleen wenst te gebruiken als gesprekkenrecorder.

De gewenste instelling bereikt u middels **VOL/SET** en daarna **A.REC/UP** resp. **DOWN** in te drukken

Vastleggen met **VOL/SET**.

## **VOLUMEREGELING**

**VOLUMEREGELING tijdens weergave (PLAY)**

Druk op **VOL-SET** voor de volumeregeling tijdens het afspelen van de boodschappen

**VOLUMEREGELING in STANDBY**

In de stand Stand-by kunt u het **bel**volume regelen

Druk op **VOL/SET**

De display toont RINGVOL plus een cijfer 1 – 8

Door herhaald op **VOL-SET** te drukken kunt u de instelling verhogen, resp. verlagen

## **GEBRUIK VAN DE DAR-3001 ALS GESPREKKENRECORDER**

U kunt de DAR-3001 gebruiken om door u gevoerde gesprekken **automatisch op te nemen**.

Drukt u hiertoe gedurende 3 seconden op **A.REC/UP**.

Op de display verschijnt rEC ON en in kleine lettertjes op de display AUTO REC.

Gesprekken worden nu automatisch opgenomen en na afloop van elk gesprek wordt het gesprek op de SD-kaart opgeslagen; de display geeft hierbij aan: SAVING.

Wenst u een opname handmatig te stoppen drukt u dan op REC/PLAY.

U kunt heen en weer schakelen tussen opnemen 'aan' en 'uit' middels de A.REC/UP resp. **DOWN** toetsen.

Bij ingeschakelde gesprekkenrecorder staat op de display rEC ON en in kleine lettertjes op de display AUTO REC.

Bij uitgeschakelde gesprekkenrecorder staat op de display rEC OFF en zijn de kleine lettertjes AUTO REC verdwenen.

U kunt de DAR-3001 ook gebruiken om door u gevoerde gesprekken **handmatig** op te nemen.

Druk hiertoe tijdens het gesprek op **REC/PLAY**.

Druk na afloop van het gesprek nogmaals op REC/PLAY en het gesprek wordt opgeslagen.

## **GEBRUIK VAN DE DAR-3001 ALS TELEFOONBEANTWOORDER**

### **INSPREKEN van de MELDTEKST:**

Druk 3 seconden op **OGM**-toets

Toestel geeft een pieptoonje en begint af te tellen van 30 sec naar 0

U kunt een begroetingtekst van maximaal 30 sec inspreken.

Om de opname te beëindigen drukt u nogmaals op de OGM-toets

### **WEERGAVE van de MELDTEKST**

Druk kort op de **OGM**-toets

De meldtekst wordt weergegeven.

Wenst u deze tekst te wissen, drukt u dan op MUSIC/DEL, of spreek de meldtekst opnieuw in.

### **OPNEMEN VAN BOODSCHAPPEN**

Voorwaarden:

- SD kaart is geplaatst
- Meldtekst (OGM) is ingesproken
- RINGCN – INSCHAKELVERTRAGING staat niet op 00

De beantwoorder is nu gereed boodschappen op te nemen; op de display staat in kleine lettertjes ICM.

Na het ingestelde aantal belsignalen zal de beantwoorder de inkomende oproep aannemen en de meldtekst (OGM) weergeven.

Indien door de beller een boodschap is ingesproken, zal de beantwoorder u dit als volgt signaleren:

- MESSAGE-ledje gaat branden
- NEW verschijnt in kleine lettertjes op de display
- Aantal ingesproken boodschappen wordt weergegeven

NB: In principe staat de beantwoorder altijd 'aan' en neemt na het ingestelde aantal belsignalen aan.

U kunt hem dus niet vergeten in te schakelen.

Wenst u de beantwoorder toch 'uit' te schakelen, dan kan dit op een paar manieren:

- lichtnetadapter uit het stopcontact nemen, of
- RINGCN – INSCHAKELVERTRAGING op 00 zetten.

### **AFSTANDBEDIENING van de beantwoorder**

U kunt onderweg de ingesproken boodschappen beluisteren.

Belt u hiertoe uw eigen telefoonnummer en wacht tot de beantwoorder aanneemt en de meldtekst afspeelt.

Druk op \* (u hoort een bevestigingstoonje), gevolgd door uw PINcode (binnen 20 sec).

Na ingave van een correcte PINcode zal de beantwoorder de boodschappen weergeven.

U kunt dit als volgt sturen:

\*: weergave / volgende boodschap

①: vooruitspoelen

②: herhalen (achteruitspoelen)

#: beëindigen afstandsbediening

## **WEERGEVEN VAN BOODSCHAPPEN / OPNAMEN**

NB: Hoorn van aangesloten toestel moet op de haak liggen; toestel mag niet gebruikt worden.

Druk op **MSG/EXIT** en de opnamen worden weergegeven

Met de toets **S.REC/PLAY/PAUSE** kunt u het afspelen tijdelijk onderbreken (**PAUSE**) en weer vervolgen (**PLAY**)

Met de toets **A.REC/UP** springt u naar de **volgende** boodschap.

Met de toets **DOWN** springt u naar de  **vorige** boodschap

Druk tijdens weergave **2x** op **MUSIC/DEL** om een boodschap/opname te wissen.

Druk op **MSG/EXIT** en het afspelen wordt beëindigd.

## **WISSEN**

Druk tijdens weergave **2x** op **MUSIC/DEL** om een boodschap te wissen

## **MEMO-RECORDER**

Druk 3 seconden op **MSG/EXIT**

U hoort een pieptoon en kunt een boodschap inspreken welke door uzelf / huisgenoten kan worden beluisterd.

De opnamen worden opgeslagen samen met boodschappen op het antwoordapparaat.

Om de opname te beëindigen drukt u nogmaals op **MSG/EXIT**.

## **LOKALE GELUIDSOPNAME**

NB: Hoorn van aangesloten toestel moet op de haak liggen; toestel mag niet gebruikt worden.

Druk 3 seconden op **S.REC/PLAY/PAUSE**

U hoort een pieptoon en kunt een boodschap inspreken welke door uzelf / huisgenoten kan worden beluisterd.

De opnamen worden **NIET** opgeslagen samen met boodschappen op het antwoordapparaat.

Om de opname te beëindigen drukt u nogmaals op **S.REC/PLAY/PAUSE**.

Weergave van deze opnamen: druk op **S.REC/PLAY/PAUSE**

Met de toets **A.REC/UP** springt u naar de **volgende** boodschap.

Met de toets **DOWN** springt u naar de  **vorige** boodschap

Druk tijdens weergave **2x** op **MUSIC/DEL** om een boodschap/opname te wissen.

Druk op **MSG/EXIT** en het afspelen wordt beëindigd.

## **HEADSET / OORTELEFOON-AANSLUITING**

Aan de achterzijde van het toestel treft u een aansluiting voor een headset / oortelefoon aan (2,5 mm plug)