


DIGITAL VOICE RECORDER

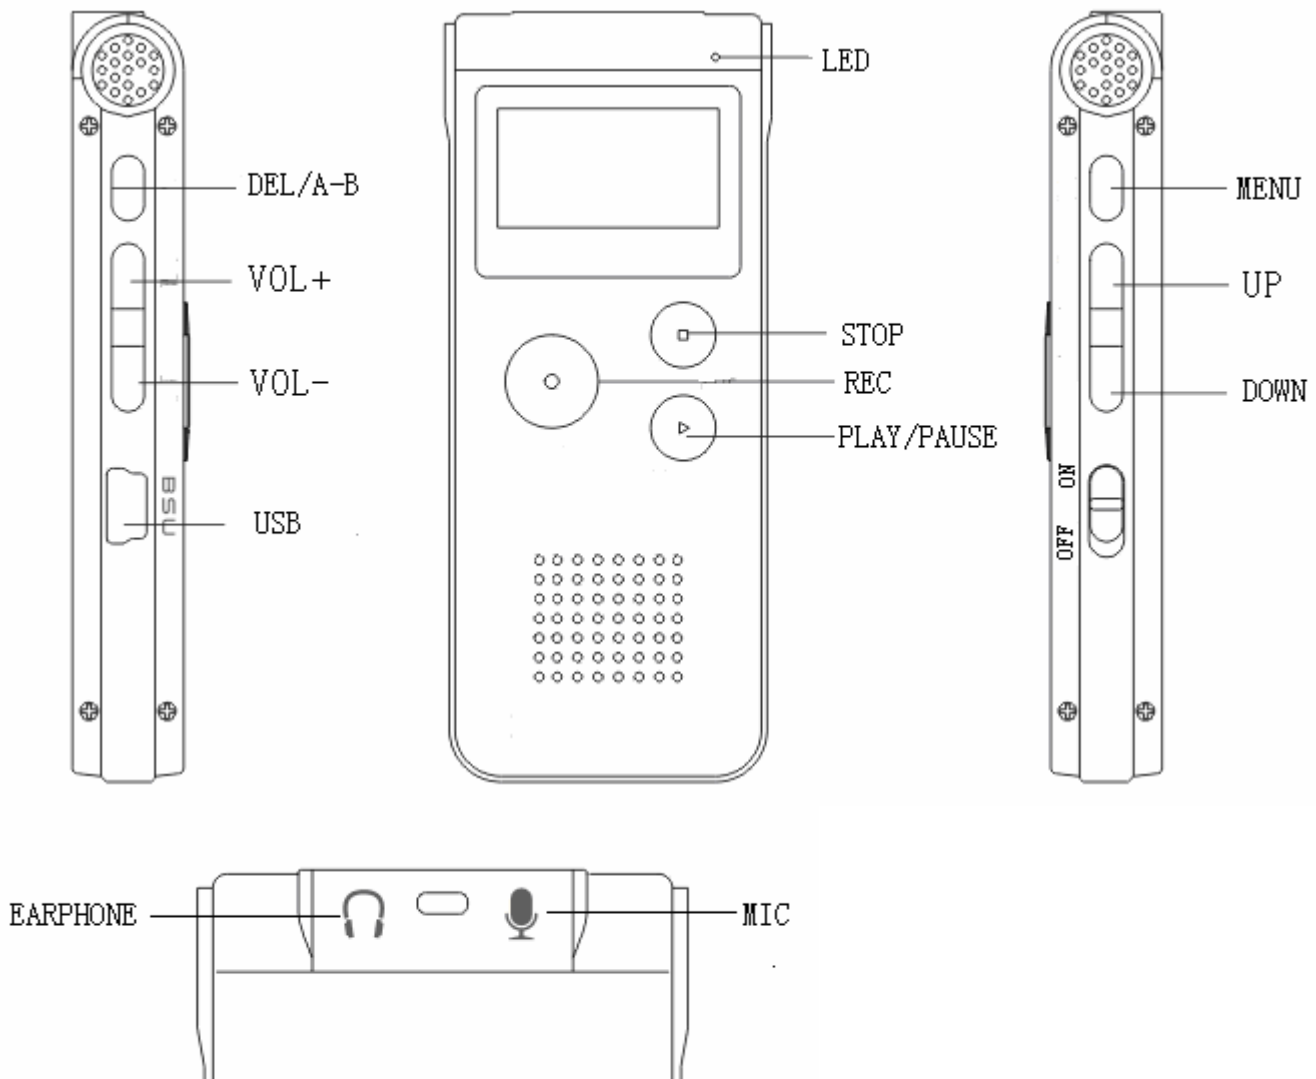

Schakel de recorder in middels de Power OFF-ON schakelaar aan de rechterzijkant.

Instellen taal:

- Druk een paar keer op >>| of |<< tot *Setting Mode* verschijnt
- Druk op M
- Druk een paar keer op >>| of |<< tot *Language* verschijnt
- Druk op M
- Druk een paar keer op >>| of |<< tot *Dutch* verschijnt
- Druk op M om te bevestigen

NB: De Chinese producent van deze recorder is vast de Nederlandse taal niet machtig!
Weest u niet verbaasd over soms zeer vreemde aanduidingen!

Een menu / functie beëindigen

In veel gevallen dient u om een functie te beëindigen niet op de STOP-toets te drukken, maar op de **PLAY/PAUSE**-toets!

Langer op de PLAY/PAUSE-toets drukken schakelt het toestel uit (*Bye-Bye; soort slaapstand; datuminstelling blijft behouden*).

In uitgeschakelde toestand (slaapstand) langer op de PLAY/PAUSE-toets drukken schakelt het toestel ook weer in (*Welcome*).

Met de ON/OFF knop aan de zijkant schakelt de recorder geheel uit; datuminstelling vervalt.

Instellingen

- Druk een paar keer op >>| of |<< tot *Spelerinstelling* verschijnt:
- Druk op M
- U heeft nu de keuze uit (bladeren met >>| of |<<); uitleg volgt hieronder
 - Systeemtijd
 - Opname type
 - Opname uit
 - microfoon
 - audio-ingang
 - Monitor switch
 - Close monitor (gebruikelijke stand)
 - Open monitor (meeluisteren bij opnamen)
 - Achterlichttijd (achtergrondverlichting display; instelbaar 2-29 sec)
 - Taal
 - Uitzetten
 - Batteryspaarmodus (instelbaar 0-200 minuten)
 - Slaapmodusduur (0-120 minuten)
 - Contrast
 - Geheugeninformatie
 - Hardware versie
 - Toets toon
 - verlaten (exit)

Waarschijnlijk is het prettig voor u eerst de displayhelderheid in te stellen:

Instelling helderheid van de display

Druk een paar keer op >>| of |<< tot *Spelerinstelling* verschijnt

- Druk op M
- Druk een paar keer op >>| of |<< tot *Contrast* verschijnt
- Druk op M
- Druk een paar keer op >>| of |<< om *helderheid van het display* in te stellen
- Druk op M om te bevestigen

Instelling systeemtijd:

- Druk een paar keer op >>| of |<< tot *Spelerinstelling* verschijnt
- Druk op M
- Druk een paar keer op >>| of |<< tot *Systeemtijd* verschijnt
- U krijgt nu de reeds ingestelde tijd te zien, in het formaat
jaar-maand-dag
uren:minuten:seconden
- U kunt nu met de Vol+ en Vol- toetsen navigeren door de datum- en tijdinstelling; het desbetreffende veld zal gaan knipperen
- Druk een paar keer op >>| of |<< tot het veld op de juiste waarde staat
- Herhaal dit voor de overige velden
- Beëindigen en opslaan met M
- Druk langer op PLAY tot *Bye-Bye* verschijnt en het toestel uitschakelt
- Inschakelen kan weer door de PLAY toets ingedrukt te houden

Schakelt u het toestel met de Power schakelaar uit (off), dan vervalt de datum/tijd-instelling!

Instelling opname type

Druk een paar keer op >>| of |<< tot *Spelerinstelling* verschijnt

- Druk op M
- Druk een paar keer op >>| of |<< tot *Opname type* verschijnt
- Druk op M
- U heeft nu de keuze uit (bladeren met >>| of |<<):
 - Geldboete opname (prachtige vertaling van Fine REC / SP; 192 kbps)
 - Geldboete volume (Fine VOR; 192 kbps; spraaksturing)
 - Lange opname (Long REC / LP; 32 kbps)
 - Lange volume (Long VOR; 32 kbps; spraaksturing)
 - HQ REC (Hoge kwaliteit; 384 kbps)
 - HQ VOR (Hoge kwaliteit; 384 kbps; spraaksturing)
- VOR = Voice Activated Recording (spraaksturing); LP = Long Play; SP = Standard Play; HQ = High Quality
- Voor gebruik als telefoonrecorder is HQ VOR of Fine VOR (Geldboete volume) een goede instelling
- Druk op M om te bevestigen
- NB: de opnamen worden gemaakt in **WAV** formaat

Instelling opname uit = interne microfoon of externe microfoon

Druk een paar keer op >>| of |<< tot *Spelerinstelling* verschijnt

- Druk op M
- Druk een paar keer op >>| of |<< tot *Opname uit* verschijnt
- Druk op M
- U heeft nu de keuze uit (bladeren met >>| of |<<):
 - Microfoon
 - **Audio-ingang**
- Voor gebruik als telefoonrecorder is **Audio ingang** de juiste instelling
- Druk op M om te bevestigen

Voor het opnemen van telefoongesprekken dient u nu op de microfoon-ingang (MIC) aan de bovenzijde van de recorder het koppelstukje voor de analoge telefoonlijn aan te sluiten.



Instelling uitzetten = auto uitschakelen

Druk een paar keer op >>| of |<< tot *Spelerinstelling* verschijnt

- Druk op M
- Druk een paar keer op >>| of |<< tot *Uitzetten* verschijnt
- Druk op M
- U heeft nu de keuze uit (bladeren met >>| of |<<):
 - Batterijspaarmodus 0 - 200
 - Slaapmodusduur 0 – 120 minuten

Bij de waarde **0** is de batterijspaarmodus cq. slaapmodus uitgeschakeld; deze instelling is gewenst indien u de recorder langdurig wenst te gebruiken, voor bijvoorbeeld het continue opnemen van telefoongesprekken.

Opnemen van gesprekken

Druk op **REC** toets

Op de display ziet u op de bovenste regel een 'band'-teller gaan lopen. Ook brandt het rode ledje bij R.

Indien u de VOR (Voice activated recording = spraaksturing) heeft ingesteld én er is geen geluid zal de opname worden gepauzeerd en het rode ledje gaan knipperen.

U kunt de opname onderbreken door op de Play/**PAUSE** toets te drukken

U beëindigt de opname door op de **STOP** toets te drukken (dit wordt bevestigd met *Sparen*)

De recorder maakt één opname tussen het moment dat u de REC-toets en de STOP-toets indrukt. Bij ontbreken van geluid zal de recorder in de VOR-stand tijdelijk stoppen, maar het blijft dezelfde opname (m.o.m. als van een tape-recorder).

NB:

Indien u de recorder tijdens opnamen middels USB met een computer of voeding verbindt, wordt de lopende opname afgebroken.

Koppeling met een computer of voeding is niet aan te raden, daar al gauw een bromtoon opgenomen zal worden. De bromtoon zal bovendien de goede werking van de VOR verstoren; toestel zal doorgaan met opnemen, ook bij afwezigheid van geluid.

Gebruik de recorder derhalve bij opnamen 'stand-alone', zonder koppeling met computer of voeding.

Weergeven van opnamen

Druk kort op REC (niet op Play)

Mogelijk gaat de de recorder gelijk opnemen; druk op STOP

U kunt nu met de >> of << toetsen bladeren tot u de juiste opname heeft bereikt.

Druk op PLAY voor weergave.

Druk nogmaals –kort-- op PLAY om te stoppen

NB: lang op PLAY drukken schakelt het apparaat uit (Bye-Bye).

Opties tijdens weergeven van opnamen

Tijdens weergeven van opnamen (PLAY) kunt u het volgende selecteren:

- Druk op M
- U heeft nu de keuze uit (bladeren met >>| of |<<):
 - Doorloopmodus
 - Normaal
 - Herhaal 1
 - Herhaal continue
 - Verlaten
 - EQ instellen (equalizer)
 - Natuur
 - Rock
 - Pop
 - Klassiek
 - Zacht
 - Jazz
 - Bass
 - Herhaalmodus
 - Herhalen
 - Replay Times (aantal keren herhalen; instelbaar 0 - 10)
 - Interval herhalen
 - Replay Gap (pauze tussen de herhalingen; instelbaar 1 – 10)
 - Verlaten (exit)

A-B herhalen

U kunt in de opnamen een marker A en een marker B instellen (toets aan linkerzijde A/B).

Opnamen worden dan van A tot B weergegeven.

Wissen van opnamen

Druk op STOP om het weergeven van opnamen te stoppen

U kunt nu met >>| of |<< tot bladeren tot de te wissen opnamen.

Druk vervolgens op de linkerkant op **DEL/A-B**

U heeft nu de keuze uit:

- Dit bestand verwijderen
- Alles schrappen
- Verlaten (exit)
- Druk op M om uw keuze te bevestigen
- Display geeft weer: *Schrappen*

Weergeven van muziek

U kunt MP3 files op de recorder weergeven in de stand Muziek

AANSLUITEN OP DE COMPUTER

U kunt de recorder aansluiten op een computer middels een mini-USB- kabel.

De recorder zal lopende acties afbreken, terwijl uw computer nieuwe hardware zal vinden en na enkele ogenblikken een extra (USB)schijf zal tonen.

Op de display van de recorder verschijnt afbeelding



Op deze nieuwe extra schijf treft u aan:

- MP3 bestanden
Desgewenst kunt u extra muziekbestanden toevoegen, welke via de instelling *Muziek* op de recorder af te spelen zijn.
- map RECORD met daarin de gemaakte opnamen
De opnamen worden vastgelegd in WAV formaat, tezamen met de datum van aanmaak van de file en de duur.

NB: Zodra u enige actie op de recorder onderneemt, verbreekt de verbinding met de computer. Om de verbinding opnieuw tot stand te brengen verwijdert u kortstondig het USB-kabeltje.