

Acyclon AP1350

Gebruiksaanwijzing




Inhoud verpakking:

Controleer de inhoud van de verpakking. U moet aantreffen:

- Acyclon AP1350 semafoon
- Houder met clip
- 1 AAA batterij
- Draagkettinkje

Batterij plaatsen

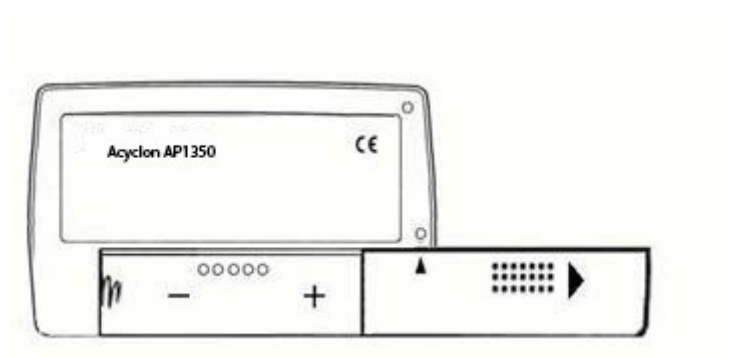

Plaatsen batterij

De tekening laat de achterzijde van de Acyclon AP1350 zien.

- 1 Druk met de - pool van de batterij de veer enigszins in.
- 2 Druk de batterij nu in zijn geheel in het batterijvak.
- 3 Haak de batterijdeksel in de geleider.
- 4 Schuif de batterijdeksel in de richting van de batterijveer dicht.

De Acyclon AP1350 is uitgeschakeld als de batterij geplaatst is. Druk op **1 “read”** om de Acyclon AP1350 aan te zetten. In het display verschijnen de tijd, datum, het ingestelde oproepsignaal. Om de Acyclon AP1350 uit te schakelen: druk op **2 “mode”** tot op het display “OFF” verschijnt. Druk daarna op **3 “select/light”**.

Indien het semafoonnetwerk niet gevonden wordt verschijnt in het display :  **Out of Service Area** na 2 minuten in het display.



Let op!

Batterijen bevatten milieuschadelijke stoffen. Lever de niet meer gebruikte batterijen in bij een verzamelpunt voor klein chemisch afval.

Veiligheidsvoorschriften

Neem altijd de volgende voorzorgsmaatregelen in acht:

- Om kortsluiting te voorkomen: houd metalen voorwerpen weg van het batterijcompartiment.
- Houd de Acyclon AP1350 niet in het vuur.
- Houd de Acyclon AP1350 schoon en droog.
- Stel de Acyclon AP1350 niet bloot aan direct zonlicht.
- Laat de Acyclon AP1350 niet vallen en gooi er niet mee.
- Open nooit de behuizing en breng geen verandering aan in de soft-, en hardware.
- Vervang de batterij zo snel mogelijk als het icoon  **Low Battery Alert** zichtbaar is in het display.

Overzicht van de Acyclon AP1350



- 1 "read"
- 2 "mode"
- 3 "select/light"

LCD Display

su Day of the Week	Duplicate Message
08 Message Number	Low Battery Alert
Time Set Indicator	Message Lock
Beep Alert	Message Continued
Vibrate or Sleep Alert	Out of Service Area
Music Alert	Delete Message
Alarm	A.B.C.D Tone Display
Telephone Directory	

Een bericht verzenden

- 1 Bel het oproepnummer beginnend met 0665....., van de Acyclon AP1350.
> Volg de gesproken instructies op.
- 2 Toets een telefoonnummer of code in.
- 3 Sluit af met een #.
> Na de melding 'uw bericht wordt verzonden', kunt u de verbinding verbreken, het bericht wordt dan automatisch verzonden en verschijnt doorgaans binnen 1 minuut op het display van de Acyclon AP1350.

Oproepsignaal instellen

De Acyclon AP1350 heeft 3 standaard oproepsignalen. U kunt kiezen uit:

Audio	(Pieptoon en melodieën)
Vibration	(Trilstand)
Sleep	(Slaapstand = zonder tril of geluid)

Audio oproep Music Alert Beep Alert

Na het aanzetten van de Acyclon AP1350 staat het oproepsignaal in "AUDIO", om deze te wijzigen druk op **2 "mode"** in het display verschijnt "**SET ALERT**". Druk op **3 "select/light"**, in het display verschijnt "AUDIO ?".

Druk nu nogmaals op **3 "select/light"** in het display verschijnt "**TONE**" of "**MUSIC**".

Druk op **2 "mode"** en u kunt nu kiezen uit:

10 verschillende melodieën

4 verschillende pieptonen

Druk opnieuw op **3 "select/light"** en het ingestelde oproepsignaal is opgeslagen.

Tril-en slaapstand Vibrate or Sleep Alert

Wanneer de Acyclon AP1350 in de trilstand (Vibration) staat, zal de Acyclon AP1350 bij een oproep alleen trillen.

Wanneer de Acyclon AP1350 in de slaapstand (Sleep) staat, zal de Acyclon AP1350 bij een oproep geen geluid en geen trilling produceren.

Oproepsignaal

Wanneer de Acyclon AP1350 een oproep ontvangt verschijnt in het display "**1 PAGE**", afhankelijk van het ingestelde oproepsignaal zal de Acyclon AP1350:

Piepen	120 seconden
Melodie afspelen	2x een volledige melodie
Trillen	8 seconden trillen
Slaapstand	geen geluid, geen trilling
Om de oproeptonen en trilling te stoppen, drukt u op een willekeurige toets.	

Herhaald oproepsignaal

Wanneer er bij een oproep geen toets is ingedrukt, zal de Acyclon AP1350 om de 2 minuten een toon of trilling geven (behalve wanneer de slaapstand is geselecteerd).

Een bericht lezen

Druk op **1 “read”** om een bericht te lezen, wanneer een bericht langer is dan het display, verschijnt “>” in het display. Druk nogmaals op **1 “read”** en de rest van het bericht verschijnt. Datum en tijd worden bij ieder bericht weergegeven.

Indicator “bericht meermalen ontvangen” Duplicate Message

Wanneer hetzelfde bericht meermalen is ontvangen verschijnt  in het display.

Bericht beveiligen /vergrendelen Message Lock

Berichten die u wilt bewaren, kunt u beveiligen. Als u een bericht beveiligt, wordt dit bericht niet overschreven of gewist. U kunt maximaal 8 berichten beveiligen. Druk op **1 “read”**, selecteer het bericht dat u wilt beveiligen, druk op **2 “mode”** totdat het “ “ symbool verschijnt bovenin het display, druk op **3 “select/light”** het bericht is nu beveiligd en kan niet worden gewist.

Bericht ontgrendelen

Om de berichten te ontgrendelen, druk op **1 “read”**, selecteer het bericht dat u wilt ontgrendelen druk op **2 “mode”** om het symbool  te verwijderen. Het bericht kan nu worden gewist.

Het wissen van een bericht Delete Message

Druk op **1 “read”** en selecteer het bericht dat u wilt wissen. Druk op **2 “mode”** totdat het “ “ symbool verschijnt bovenin het display, Druk op **3 “select/light”** het bericht om het bericht te wissen.

Het wissen van alle berichten

In de standby mode, wanneer er geen berichten zijn te zien in het display, druk tweemaal op **2 “mode”** totdat de tekst “ **Clear all**” in het display verschijnt. Druk één keer op **3 “select/light”**.

Alle ontgrendelde berichten zijn nu gewist. LET OP: alle *vergrendelde* berichten zijn niet verwijderd; deze moeten eerst worden ontgrendeld.

Instellen van datum en tijd

Druk op **2 "mode"** totdat in het display "**set time**" verschijnt. Druk één keer op **3 "select/light"**.

Druk op **2 "mode"** totdat de juiste dag van de week verschijnt bijvoorbeeld: **su** Day of the Week .

Druk één keer op **3 "select/light"**.

Druk op **2 "mode"** totdat de juiste maand verschijnt. Bijvoorbeeld **5=** Mei, **6=**Juni.

Druk één keer op **3 "select/light"**.

Druk op **2 "mode"** totdat de juiste dag van de maand verschijnt.

Druk één keer op **3 "select/light"**.

Druk op **2 "mode"** totdat het juiste uur verschijnt.

Druk één keer op **3 "select/light"**.

Druk op **2 "mode"** totdat de juiste minuten verschijnen.

Druk één keer op **3 "select/light"**.

Druk op **2 "mode"** om 12 uren / 24 uren aanduiding in te stellen.

Druk één keer op **3 "select/light"**.

Druk één keer op **1 "read"** en datum en tijd zijn nu opgeslagen.

Instellen van de alarm - wekkerfunctie

De Acyclon AP1350 heeft een alarmfunctie welke kan worden ingesteld op een specifiek uur en dag ongeacht of de Acyclon AP1350 aan-of uitgezet is.

- De Acyclon AP1350 staat aan, druk op **2 "mode"**, totdat "**set alarm**" verschijnt in het display.
- Druk één keer op **3 "select/light"** om in het alarm menu te komen. Om alarm #1 in te stellen, druk opnieuw op **3 "select/light"** en het woord "**OFF**" knippert, om deze te veranderen in "**ON**" druk op **2 "mode"**.
- Druk nog één keer op **3 "select/light"** en gebruik de **2 "mode"** toets om het "uur" in te stellen.
- Druk één keer op **3 "select/light"** en ga naar de "minuten" en gebruik de **2 "mode"** toets om de "minuten" in te stellen.

Wanneer alles is ingesteld druk op **1 "read"**. Voor alarm 2 en 3 op dezelfde wijze handelen zoals boven beschreven.

Technische gegevens

1 Alkaline batterij type AAA.

Display 10 symbolen, 12 karakters en verlichting.

Geheugen maximaal 16 berichten van 20 karakters.

KPN semafonienetwerk Nationaal 3 = 172.450 MHz.

Maximale aantal RIC 4 (1 standaard, 3 optioneel).

Oproepsignaal Melodie, toon- of trilsignaal.

Oproep melodieën keuze uit 10 typen.

Oproepinformatie tot 20 karakters per bericht met tijd en datum vermelding.

Diverse extra functies wekfunctie.

Berichten beveiligen/wissen/alles wissen.

Buiten bereik zender informatie.

Herinneringssignaal bij ongelezen bericht.

Levensduur batterij 1000 uur bij gemiddeld gebruik.

Afmetingen 61(L) x 41(B) x 17(H) mm.

Gewicht 32.5 gram zonder batterij.

Operationeel temperatuurbereik tussen -10 tot 50 graden Celsius.

Ontvanger gevoeligheid < 7 µV/m.

Nevenkanaal & spurious rej. ≥ 60 dB.

Werkt samen met KPN numeriek Nationaal 3.

Geografische bestemming: Nederland.

Voldoet aan 

Richtlijn voor Radio- en Randapparatuur

1999/5/EG