



Inhoudsopgave

		pagina	
1	Productinformatie	5	
	§ 1.1 Praktische informatie	5	
	§ 1.2 Specificaties	5	
2	Installatie	6-7	
	§ 2.1 Optionele opbouwrand (VE-5x5)	6	
	§ 2.2 Interne bel	7	

4


1 Productinformatie

§ 1.1 Praktische informatie

De **1900-8D** werkt als een normale analoge telefoon.

De behuizing van de **1900-8D** is van RVS en de telefoon is onder andere voorzien van een metalen toetsenbord en een gepantserde kabel.


Door zijn krachtige *uitstraling* kan de **1900-8D** voor verschillende toepassingen op velerlei locaties worden gebruikt.

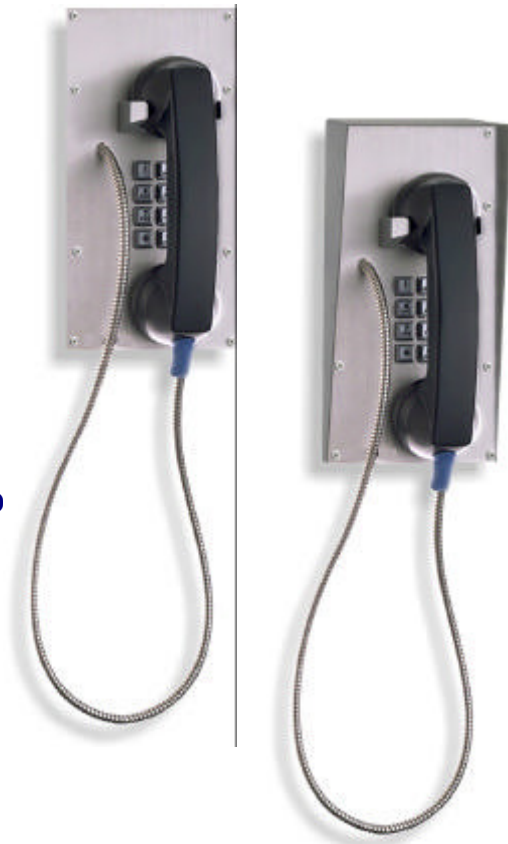

§ 1.2 Specificaties

- gewicht : 1.600 gram
- afmeting (lxbxh) : 26 x 13 x 10 cm
- voeding : van de telefoonlijn
- aan te sluiten op analoge PABX en telefoonlijnen
- vandaalbestendig
- zwaar geijkt RVS paneel
- gepantserde kabel, metalen behuizing en toetsenbord
- 12 maanden garantie

2 Installatie

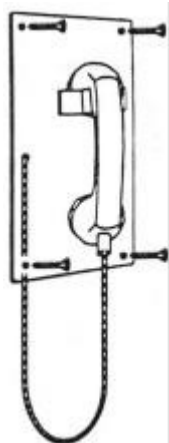


U kunt de **1900-8D** op ieder gewenst oppervlak monteren met behulp van de vier meegeleverde schroeven.

STAP 1 maak een gat ter grootte van de hardware dat zich aan de achterzijde van het paneel bevindt


STAP 2 boor vier gaten in het gewenste oppervlak overeenkomstig met de vier bevestigingspunten

STAP 3 zorg er voor dat de bedrading veilig achter het paneel zit

STAP 4 bevestig het paneel tegen het oppervlak

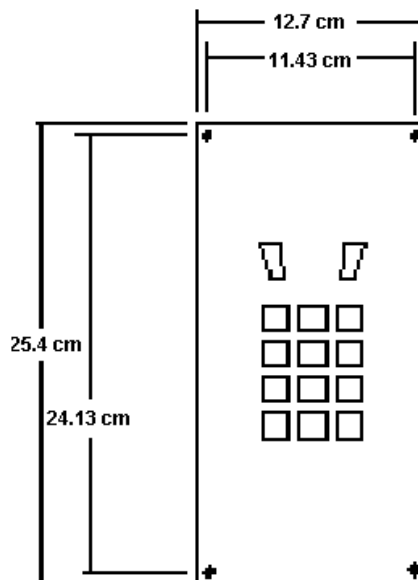

§ 2.1 Optionele opbouwrand (VE5x10)

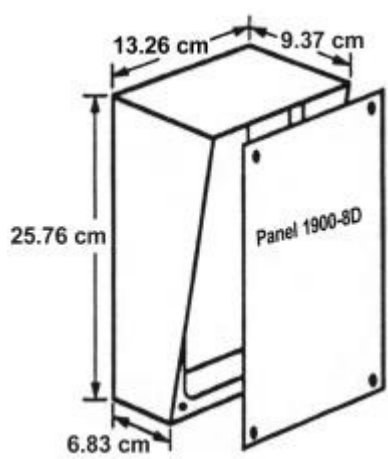

Indien het niet mogelijk is om de **1900-8D** in te bouwen, kunt u de telefoon tevens bevestigen in combinatie met de **VE-5x10** opbouwrand. De opbouwrand zorgt er daarnaast voor dat de **1900-8D** tegen weersinvloeden is beschermd.

STAP 1 boor vier gaten overeenkomstig de bevestigingspunten van de opbouwrand en plaats deze tegen het oppervlak

1900-8D

- STAP 2 plaats de **1900-8D** tegen de **VE-5x10**, maar zorg er wel voor dat de bedrading niet tussen de opbouwrand en de **1900-8D** zit.
- STAP 3 bevestig het paneel tegen de **VE-5x10** met behulp van de vier meegeleverde schroeven

§ 2.2 Interne bel

De interne bel van de **1900-8D** zorgt er voor dat inkomende gesprekken worden aangekondigd.

U kunt het volume van de bel op drie verschillende standen zetten: hard, zacht of geen geluid.

U bepaalt het volume door de volume switch, aan de achterzijde van het paneel, in de gewenste stand te zetten.

