



BigTel 40plus

Bedienungs-
anleitung

Operating
Instructions

Mode d'emploi

Istruzioni per
l'uso

Handleiding

Manual de
instrucciones



1 Veiligheidsinstructies

Handleiding

Lees de gebruikshandleiding zorgvuldig door en bewaar ze.

Rechtmatig gebruik

Deze telefoon is bedoeld om te telefoneren via een analoog telefoonnetwerk. Elk ander gebruik geldt als onrechtmatig gebruik. Zelf uitgevoerde wijzigingen aan het toestel zijn verboden. Open nooit zelf het toestel en probeer het nooit zelf te repareren.

Installatieplek

Voorkom verontreiniging door rook, stof, trillingen, chemische producten, vochtigheid, hitte of direct zonlicht.

Compatibel met gehoorapparaten

De telefoon is dankzij de Premium-hoorn uiterst geschikt voor met gehoorapparaten en is compatibel met de meeste in de handel beschikbare gehoorapparaten. Wegens de grote keuze aan gehoorapparaten kunnen we echter geen garantie bieden voor een correcte werking met elk individueel gehoorapparaat.

Opgelet: Deze telefoon kan heel hoge geluidsvolumes weergeven wanneer de versterker ingeschakeld is en het volume op maximum ingesteld staat. Wees voorzichtig wanneer u wisselt tussen gebruikers met normaal gehoor en gebruikers met verminderd gehoor.

Gescheiden inzameling

Als u het apparaat wilt afdanken, brengt u het naar een inzamelingspunt (bijvoorbeeld KCA-depot). Volgens de wet op elektrische en elektronische apparaten zijn eigenaars van oude apparaten verplicht om oude elektrische en elektronische apparaten naar een gescheiden afvalinzameling te brengen. Het pictogram betekent dat u het apparaat in geen geval bij het huisvuil mag plaatsen!



Gevaar voor de gezondheid en het milieu door accu's en batterijen!

Maak accu's en batterijen nooit open. Voorkom beschadiging en inslikken en laat ze niet in het milieu terechtkomen. Ze kunnen giftige zware metalen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu. U bent wettelijk verplicht om accu's en batterijen naar verkooppunten van deze producten of naar officiële inzamelingspunten te brengen, waar inzamelingsbakken klaar staan en kosteloze en veilige afvoer gewaarborgd is. De afvoer is kosteloos. De pictogrammen betekenen dat u accu's en batterijen in geen geval in het huisvuil mag gooien en dat ze via inzamelingspunten moeten worden afgevoerd.

Verpakkingsmaterialen voert u volgens de plaatselijke voorschriften af.





2 De telefoon in werking stellen

Veiligheidsinstructies


Opgelet: Lees voordat u de telefoon in werking stelt de veiligheidsaanwijzingen in hoofdstuk 1.

Inhoud van de verpakking controleren

- 1 telefoon
- 1 Premium-hoorn
- 1 spiraalkabel voor de hoorn
- 1 telefoonaansluitingskabel
- 1 wandmontagehouder
- 1 gebruikshandleiding

Het basistoestel aansluiten

Sluit de telefoon aan zoals weergegeven in de tekening. Gebruik uitsluitend de meegeleverde telefoonkabel, want met andere kabels werkt de telefoon mogelijk niet.

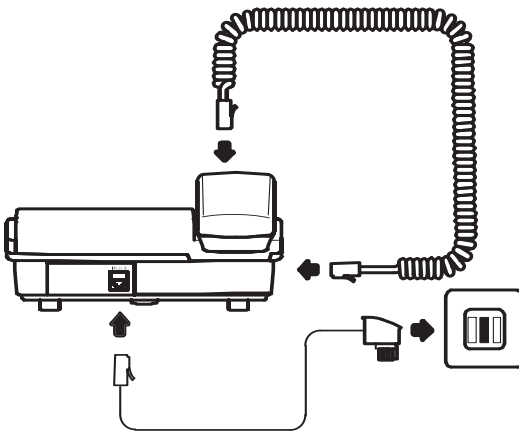

Het tafeltoestel op een wand monteren



Uw telefoon is geschikt voor montage op een wand. Om de telefoon op de wand te monteren, hebt u twee schroeven nodig.

Steek de haken (1) van de wandbeugel (2) in de gleuven (3) op de achterkant van de telefoon. Schuif de wandbeugel (2) 10 mm naar boven totdat hij hoorbaar vastklikt.

Waarschuwing: In de buurt van de te boren gaten mogen zich geen leidingen (kabel, waterleidingen etc.) bevinden.


Boor twee gaten op een gepaste afstand van elkaar en draai de schroeven erin tot ze nog 5 mm uit de wand steken. Hang de telefoon met behulp van de ophangvoorzieningen aan de schroeven en trek de telefoon een beetje naar onderen.

Draai de hoornhaak (4) 180° om zodat u er de hoorn op kunt hangen.

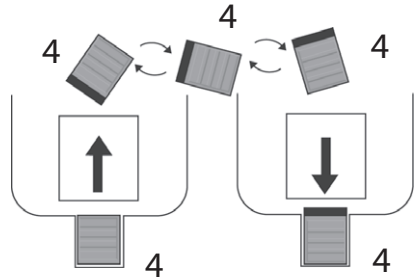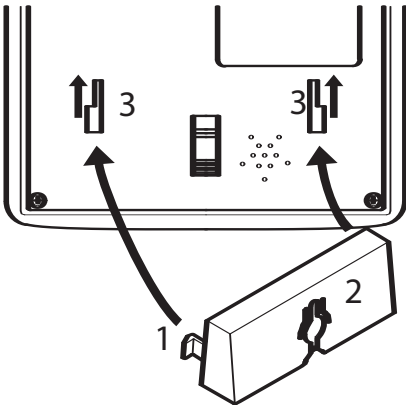



3 Bedieningselementen

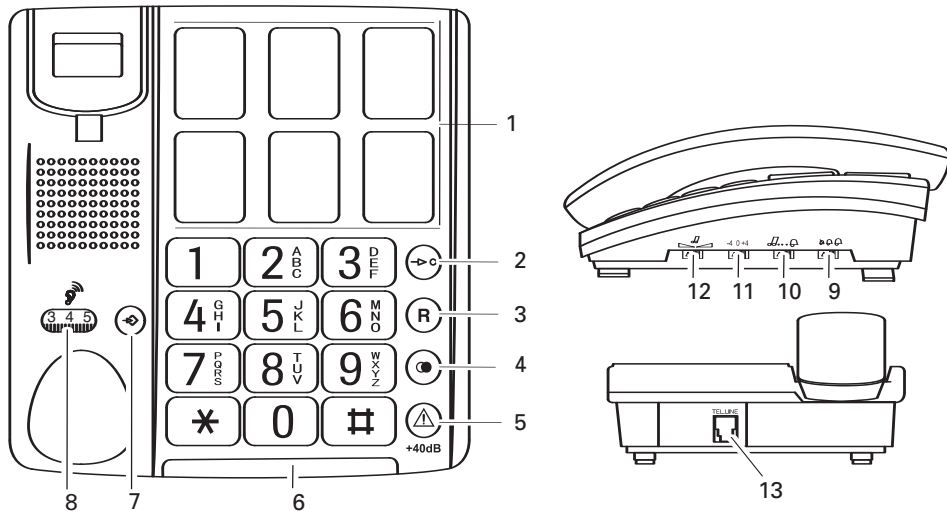


- 1 Geheugentoetsen
- 2 Snelkiestoetsen
- 3 R-toets
- 4 Nummerherhaling/Pauze
- 5 Hoornvolume versterken +40 dB
- 6 Rinkelindicator
- 7 Nummer opslaan
- 8 Draaiknop hoornvolume (verborgen onder Premium-hoorn)
- 9 Schuifregelaar rinkelvolume
- 10 Schuifregelaar beltoon
- 11 Schuifregelaar microfoonvolume
- 12 Schuifregelaar klank
- 13 Ingang voor telefoonkabel

4 Telefoneren

Bellen

- 1 Hef de hoorn op.
- 2 Voer het telefoonnummer inclusief netnummer (max. 32 cijfers)

Nummerherhaling

Uw telefoon slaat het laatst gekozen telefoonnummer op. Hef de hoorn op en druk op .


Snelkiestoetsen

U kunt de snelkiestoetsen gebruiken om direct een nummer te kiezen of om een noodnummer in op te slaan. Daartoe moet u een telefoonnummer opslaan in de snelkiestoets. Onder de transparante deksel van de 6 snelkiestoetsen kunt u foto's of symbolen aanbrengen.



De in de snelkiestoetsen opgeslagen telefoonnummers kunnen niet worden gewist. Bij het opslaan van nieuwe telefoonnummers worden de oude telefoonnummers overschreven.

Het deksel van de snelkiestoetsen verwijderen

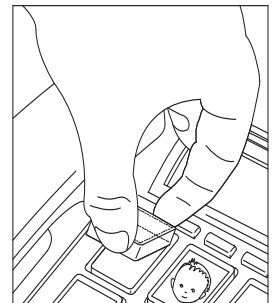Grijp met duim en wijsvinger het deksel vast en verwijder het deksel zoals op de afbeelding getoond. Leg de gewenste afbeelding of foto onder het deksel en zet het deksel weer op de knop.



Snelkiesnummers opslaan

- 1 Hef de hoorn op.
- 2 Druk op .
- 3 Voer het telefoonnummer in (max. 24 cijfers) en druk op .
- 4 Druk op de gewenste snelkiestoets (M1 - M6).
- 5 Leg de hoorn op. Het telefoonnummer is opgeslagen.

Snelkiesnummers bellen



- 1 Hef de hoorn op.
- 2 Druk op de gewenste snelkiestoets (M1 - M6).

Geheugentoetsen

U kunt 10 telefoonnummers zo opslaan, dat ze elk met slechts tweemaal drukken op een knop kunnen worden gebeld.

De in de geheugentoetsen opgeslagen telefoonnummers kunnen niet worden gewist. Bij het opslaan van nieuwe telefoonnummers worden de oude telefoonnummers overschreven.


Geheugentoetsen programmeren

- 1 Hef de hoorn op.
- 2 Druk op .
- 3 Voer het telefoonnummer in (max. 24 cijfers) en druk op .
- 4 Druk op de cijfertoets voor de gewenste geheugenplaats (0 - 9).
- 5 Leg de hoorn op. Het telefoonnummer is opgeslagen.


Bellen via geheugentoetsen

- 1 Hef de hoorn op.
- 2 Druk op .
- 3 Druk op de cijfertoets voor de gewenste geheugenplaats (0 - 9).
- 4 Het opgeslagen telefoonnummer wordt nu gebeld.


Het hoornvolume versterken tot +40 dB

Het volume in de hoorn kan met een druk op de -toets worden versterkt tot + 40 dB.


Het hoornvolume instellen

U kunt het hoornvolume aanpassen met behulp van de draaiknop .

De klank regelen


U kunt de klank in de hoorn aanpassen met behulp van de schuifregelaar  op de rechterkant van de behuizing. **De klankregeling werkt uitsluitend wanneer de volumeversterking tot +40 dB geactiveerd is.**

Beltoonvolume


U kunt het volume van de beltoon instellen met behulp van de schuifregelaar  aan de rechterkant van de behuizing.



Beltoon

U kunt de beltoon instellen met behulp van de schuifregelaar  aan de rechterkant van de behuizing. Er zijn 3 beltonen beschikbaar.

Microfoonvolume

U kunt het volume van de microfoon in de hoorn aanpassen met behulp van de schuifregelaar  op de rechterkant van de behuizing.



5 Telefooncentrale / Extra services

R-toets op telefooncentrale

Als uw telefoon op een telefooncentrale aangesloten is, dan kunt u met de R-toets functies gebruiken zoals bv. het doorverbinden van oproepen en het automatisch terugbellen. Meer informatie daarover vindt u in de handleiding van uw telefooncentrale.

Raadpleeg de handelaar waar u de centrale hebt gekocht, om te weten of uw telefoon compatibel is met uw telefooncentrale.

Kiespauze

Bij telefooncentrales is het nodig eerst een buitenlijnummer te draaien om een kiestoon te horen. Bij enkele oudere telefooncentrales duurt het even voordat u de kiestoon hoort. Voor deze telefooncentrales kan na het buitenlijnummer een kiespauze toegevoegd worden, zodat u niet hoeft te wachten op de kiestoon om het telefoonnummer in te voeren.

Kiespauze toevoegen:

Druk op .

Na het buitenlijnummer wacht de telefoon ongeveer 3 seconden voordat hij het eigenlijke telefoonnummer belt.

R-toets en extra services

Uw telefoon ondersteunt aanvullende services van uw telefoonmaatschappij, bv. schakelen tussen gesprekken, aankloppen en conferentiegesprekken. U kunt deze aanvullende services gebruiken via de R-toets. Voor het activeren van de aanvullende services neemt u contact op met uw telefoonmaatschappij.

Flashtijd instellen

Met de schuifregelaar op de onderkant van de telefoon kunt u de gewenste flashtijd instellen. U kunt een flashtijd tussen 100 ms en 300 ms instellen.



6 In geval van storing

Service-hotline

Ondervindt u problemen met uw telefoon, lees dan eerst de volgende tips. Bij technische problemen kunt u contact opnemen met onze service-hotline. Het telefoonnummer kunt u vinden op onze website

www.amplicomms.com

Bij garantieclaims kunt u contact opnemen met uw vakhandel. De garantie is 2 jaar vanaf de datum van aankoop geldig.

Geen telefoongesprek mogelijk

- De telefoonkabel is niet correct aangesloten of defect. Gebruik uitsluitend de meegeleverde telefoonkabel.



7 Onderhoudsinstructies / Garantie

Onderhoudsinstructies

- Reinig de behuizing met een zacht en pluisvrij doek.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen.

Garantie

AMPLICOMMS-apparaten worden met hulp van de meest moderne productieprocessen vervaardigd en getest. Specifiek geselecteerde materialen en geavanceerde technologieën zorgen voor een storingsvrije werking en lange levensduur.

De garantie geldt niet wanneer de oorzaak van een defect van het apparaat bij de telecomaandbieder of bij een tussengeschakeld apparaat ligt. De garantie geldt niet voor de in de toestellen gebruikte batterijen, accu's en accupacks. De garantietijd bedraagt 24 maanden, gerekend vanaf de dag van aankoop. Binnen de garantieperiode worden alle defecten die terug te leiden zijn tot een fout in het materiaal of in de productie, gratis gerepareerd. De garantie vervalt bij ingrepen door de koper of door derde partijen. De garantie geldt niet voor schade als gevolg van onrechtmatige hantering of bediening, natuurlijke slijtage, verkeerd opstellen of bewaren, onrechtmatige aansluiting of installatie, overmacht of andere externe invloeden.

We behouden ons het recht voor om in geval van claims de defecte onderdelen te repareren, te vervangen of het toestel te vervangen. Ter vervanging geretourneerde toestellen of onderdelen worden onze eigendom. Alle claims voor schadevergoedingen zijn uitgesloten, in zover de schade niet met voorbedachte rade of uit nalatigheid veroorzaakt is.

Als er tijdens de garantieperiode toch nog een defect optreedt in uw toestel, neem dan contact op met de vakhandel waar u uw AMPLICOMMS-toestel gekocht hebt en toon hen uw ontvangstbewijs. Alle garantieclaims moeten bij uw vakhandel worden ingediend. Twee jaar na de aankoop en overhandiging van onze producten kunnen geen garantieclaims meer worden ingediend.



8 Conformiteitsverklaring



Dit apparaat voldoet aan de eisen van de EU-richtlijn:

Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 1999 betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit. De overeenstemming met de bovengenoemde richtlijn wordt bevestigd door het CE-merk op het apparaat.

Een volledige versie van de Verklaring van overeenstemming kunt u kosteloos downloaden op onze website www.amplicomms.com