





PowerTel 30



Handleiding

Overzicht

Dit uitvouwblad toont u een overzicht van uw telefoon.

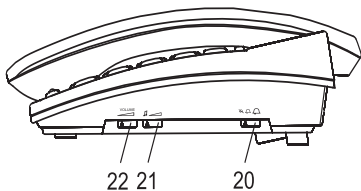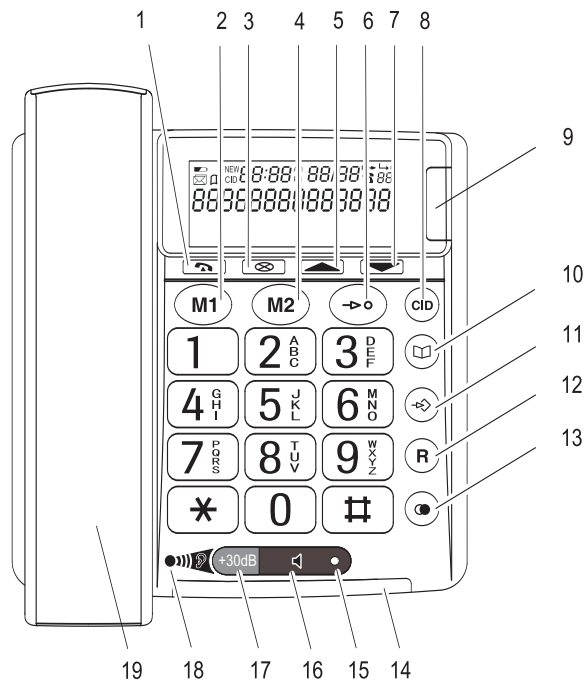

- 1 Kiestoets
- 2 Directkiestoets M1
- 3 Wissen / Opslaan
- 4 Directkiestoets M2
- 5 Naar boven bladeren
- 6 Sneltoets
- 7 Naar onder bladeren
- 8 Oproeplijst / Annuleren
- 9 Weergave van nieuwe oproep (pagina 28)
- 10 Telefoonboek
- 11 Nummer opslaan
- 12 R-toets
- 13 Nummerherhaling
- 14 Led-lampje 'Telefoon rinkelt'
- 15 Led-lampje 'Luidspreker ingeschakeld'
- 16 Knop luidspreker
- 17 Hoornvolume versterken
- 18 Led-lampje 'Hoornvolume versterkt'
- 19 Instelling hoornvolume (verborgen onder hoorn)
- 20 Instelling belvolume
- 21 Instelling klank
- 22 Instelling luidsprekervolume



De telefoon in gebruik nemen6

 De Verpakkingsinhoud controleren6

 De telefoon aansluiten7

 Wandmontage8

 Schermweergave10

 Ingebruikneming11

Telefoneren14

 Een nummer manueel vormen en bellen14

 Gesprek beëindigen14

 Een oproep beantwoorden15

 Luidspreker in-/uitschakelen15

 Versterking van hoornvolume inschakelen16

 Volume van de hoorn instellen16

 Klank van de hoorn instellen16

 Luidsprekervolume instellen16

 Een nummer bellen met nummerherhaling17

 Een nummer uit de Oproeplijst bellen17

Een nummer uit het telefoonboek bellen	18
Een nummer bellen via een sneltoets	19
Een directkiesnummer /noodnummer bellen	20
De telefoon instellen	22
Belvolume.....	22
Telefoonboek.....	22
Sneltoets.....	26
Directkiesnummer / Noodnummer	27
Oproeplijst.....	28
Basisinstellingen veranderen	30
Speciaal gebruik	32
Bijlage	34
Veiligheidsaanwijzingen.....	34
Reglementair gebruik.....	34
Installatieplek	34
Compatibele hoorapparaten.....	35
Afvalverwijdering.....	36

Probeemoplossing.....36

Onderhoud38

Garantie38

Conformiteitsverklaring.....39

Index.....42

Nota's44

De telefoon in gebruik nemen

De telefoon in gebruik nemen

Belangrijk: Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen op pagina 34 voordat u de telefoon in gebruik neemt.

Opgelet: wanneer de versterker geactiveerd is en de volumeknop op maximum staat, kan de telefoon een erg hoog geluidsvolume bereiken. Wees daarom voorzichtig bij het wisselen tussen gebruikers met normaal gehoor en verminderd gehoor.

De Verpakkingsinhoud controleren

De verpakking bevat:

- 1 telefoon (bureaubladtoestel)
- 1 hoorn
- 1 spiraalsnoer voor hoorn
- 1 telefoonaansluitingskabel
- 1 wandmontagebeugel
- 1 bedieningshandleiding

Belangrijk:


- Gebruik enkel de meegeleverde telefoonaansluitingskabel, omdat het apparaat met een andere aansluitingskabel eventueel niet functioneert.

De telefoon aansluiten

Uw telefoon werkt ook zonder batterijen. Wanneer u hem echter gebruikt op een telefoonaansluiting met heel lage voedingsspanning, kunnen de batterijen dienen ter ondersteuning van de schermweergave. Bovendien beveiligt u zo de opgeslagen gegevens, voor het geval de telefoon langer dan 3 minuten wordt losgekoppeld van de telefoonaansluiting.


Om **alle functies van de telefoon** zoals het **handsfree bellen** en de **volumeversterking in de hoorn** te gebruiken, is een **stroombron (batterijen)** nodig.

1. Leg de batterijen in het geopende batterijvakje
Gebruik enkel batterijen van het type AA 1,5 V.
Let op de juiste polariteit! Sluit het deksel van het batterijvakje.

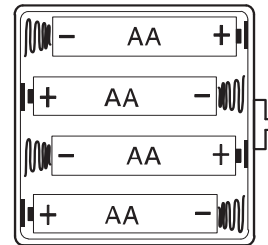

Zorg er altijd voor dat, wanneer u de batterijen erin legt of vervangt, de telefoon niet aangesloten is op het telefoonnetwerk en/of op de netstroom.


2. Sluit de telefoon aan zoals afgebeeld in het schema. Gebruik enkel de meegeleverde telefoonaansluitingskabel, omdat het apparaat met een andere aansluitingskabel eventueel niet functioneert.

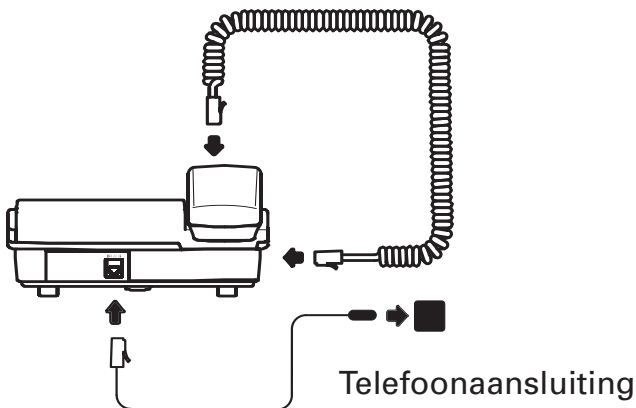

Wandmontage

De telefoon kan op een muur worden gemonteerd. Om de telefoon te bevestigen heeft u twee schroeven nodig.


Steek de uitstekende punten (1) van de wandmontagebeugel (2) in de gleuven (3) op de achterkant van de telefoon. Schuif de wandmontagebeugel (2) 10 mm naar boven tot hij hoorbaar vastklikt.

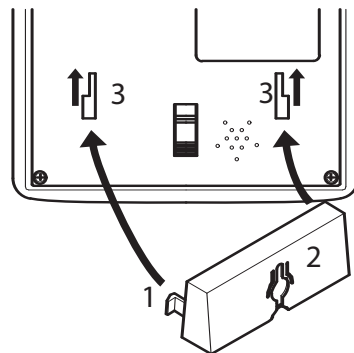

Waarschuwing: In de nabijheid van de te boren gaten mogen zich geen leidingen bevinden (kabels, waterleidingen etc.).

Boor twee gaten met een afstand tussen beide die overeenkomt met de afstand van de ophangvoorzieningen en laat de schroeven 5 mm uit de muur steken. Plaats de telefoon via de ophanginrichtingen op de schroeven en schuif de telefoon wat naar beneden.

Draai de hoornhaak (4) in de hoornhouder 180° om, zodat u de hoorn erin kunt hangen.

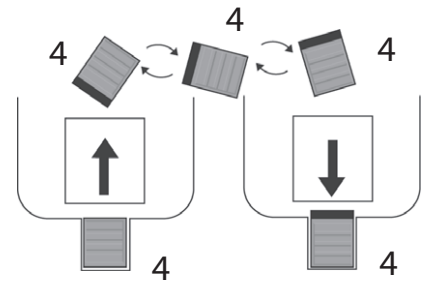

Schermsweergave



Vervang de batterijen.

14:45

Weergave van de tijd.

11/06

Weergave van de datum.



U bevindt zich in het telefoonboek.

CID

U bevindt zich in de oproeplijst.

NEW

De huidige registratie in de oproeplijst is nieuw.



Herhaaldelijke oproep vanuit dit nummer.


01

Weergave van het positienummer in de oproeplijst.

TOTAAL: XX

U hebt XX registraties in de oproeplijst.

NIEUW: XX

U hebt XX nieuwe registraties in de oproeplijst.

Ingebruikneming

Wanneer u de telefoon voor de eerste maal aansluit op het telefoonnet of nieuwe batterijen erin zet, wordt u automatisch gevraagd om enkele basisgegevens in te stellen. **Wanneer u bij de eerste ingebruikname van de telefoon het instellen van een bepaalde functie afbreekt, door bv. de hoorn op te nemen, kunt u deze op een ander moment instellen (zie pagina 30).**

In het beeldscherm knippert DEUTSCH (leveringstoestand).

Selecteer met  of  de gewenste taal.




Druk op  om de instelling op te slaan.



In het beeldscherm verschijnt CONTRAST.

Selecteer met  of  een instelling (1 2 3 4).


Druk op  om de instelling op te slaan.

In het beeldscherm verschijnt DATUM/TIJD en de 'uren' beginnen te knipperen.


Voer met  of  het uur in en druk op .

Voer met  of  de minuten in en druk op .

Voer met  of  de dag in en druk op .

Voer met  of  de maand in en druk op .

In het beeldscherm knippert KIESPAUZE.

Selecteer met  of  de lengte van de kiespauze (1-4 seconden). Dit is enkel van belang wanneer u uw telefoon gebruikt in een telefooncentrale (zie pagina 32). Druk op .

In het beeldscherm knippert FLASH TIJD.

Selecteer met  of  die voor uw aansluiting geschikte flashtijd.

Voor de meeste aansluitingen is 100 ms (vooraf ingesteld) de juiste instelling.

U hoeft dus niets meer te wijzigen. Druk gewoon op .

Nu is uw telefoon klaar voor gebruik en ziet u in het beeldscherm de normale weergave.

U kunt deze instellingen op elk moment wijzigen. Meer daarover kunt u lezen in het hoofdstuk 'Telefoon instellen' op pagina 30.

Telefoneren

Telefoneren

Een nummer manueel vormen en bellen

Om iemand te telefoneren, kunt u:

- eerst de hoorn afnemen en dan het telefoonnummer vormen.
- een telefoonnummer vormen en dan de hoorn afnemen.

of

- een telefoonnummer vormen en op toets  drukken.

De luidspreker wordt ingeschakeld en het telefoonnummer wordt gebeld (voor het gebruik van de luidspreker zijn batterijen nodig).


- Tijdens het gesprek wordt de gespreksduur weergegeven.

Gesprek beëindigen

Om een gesprek te beëindigen, kunt u:

- de hoorn opleggen.

of

- op de toets  drukken wanneer u het gesprek hebt gevoerd via de luidspreker (de rode lamp in de toets brandt).

Een oproep beantwoorden

Hef de hoorn op of druk op de toets .

Luidspreker in-/uitschakelen

Tijdens een telefoongesprek dat u met de hoorn voert, kunt u omschakelen op gebruik met de luidspreker (batterijen vereist).

Druk daarvoor op de toets  en leg vervolgens de hoorn op.

Wanneer u het gesprek wilt voortzetten met de hoorn, heft u gewoon de hoorn op.

Houd rekening met het volgende:

- Bij gebruik van de luidspreker wordt uw stem overgedragen door de microfoon in het telefoontoestel. Spreek daarom in de richting van de voorkant van het toestel van op een afstand van max. 50 cm.
- Luide geluiden in uw omgeving worden eveneens overdragen en kunnen een negatief effect hebben om de verstaanbaarheid van het gesprek.

Versterking van hoornvolume inschakelen

Het volume van de hoorn kan versterkt worden tot +30 dB (batterijen vereist).

Druk daarvoor op toets . Het 'Aan'-lampje  begint te branden.

Om de volumeversterking uit te schakelen, drukt u opnieuw op de toets .

De kunt de volumeversterking ook uitschakelen door de hoorn op te leggen.

Waarschuwing: Dit volume kan schade veroorzaken bij mensen met normaal gehoor!

Volume van de hoorn instellen

U kunt het volume van de hoorn aanpassen met een draaiknop (19) (zie uitvouwblad vooraan).

Klank van de hoorn instellen

U kunt de klank van de hoorn met een schuifregelaar (21) aanpassen wanneer de versterking op +30 dB geactiveerd is (zie uitvouwblad vooraan).

Luidsprekervolume instellen

U kunt het volume van de luidspreker aanpassen met een schuifregelaar (22) (zie uitvouwblad vooraan).





Een nummer bellen met nummerherhaling

De telefoon slaat het laatst gevormde telefoonnummer op.




- Hef eerst de hoorn op of druk op de toets  en dan op toets  .
- of
- Druk eerst op toets  en hef dan de hoorn op of druk op de toets  .

Een nummer uit de Oproeplijst bellen

In de oproeplijst worden de oproepen die u niet hebt beantwoord, opgeslagen. Meer informatie vindt u in hoofdstuk 'Oproeplijst' op pagina 28.



- Hef eerst de hoorn op of druk op toets  , kies dan met de toetsen  en  het gewenste nummer en druk dan op  .

of





- Kies eerst met de toetsen  en  het gewenste nummer en hef dan de hoorn op of druk op toets .

Een nummer uit het telefoonboek bellen

Informatie over het invoeren en opslagen van nummers in het telefoonboek, vindt u in het hoofdstuk 'Telefoonboek' op pagina 22.



- Hef eerst de hoorn op of druk op de toets .
- Druk op de toets , kies met de toetsen  en  het gewenste nummer en druk op .

ou

- Druk eerst op toets , kies met de toetsen  en  het gewenste nummer en hef dan de hoorn op of druk op toets .

Een nummer bellen via een sneltoets

Hoe u telefoonnummers onder de sneltoetsen opslaat, vindt u in hoofdstuk 'Sneltoetsen' op pagina 26.


- Hef eerst de hoorn op of druk op de toets .
- Druk op de sneltoets  en vervolgens op de toets voor de geheugenplaats (0 - 9).

of

- Druk eerst op de sneltoets  en vervolgens de toets voor de geheugenplaats (0 - 9).
- Hef de hoorn op of druk op de toets .



Een directkiesnummer /noodnummer bellen

Via de directkies-/noodnummertoeetsen kunt u nooddiensten of personen ter hulp roepen. Hoe u directkies-/noodnummers opslaat, vindt u in hoofdstuk 'Directkies-/noodnummers' op pagina 27.

- Hef eerst de hoorn op of druk op de toets .

- Druk op de noodtoets  of .

of

- Druk eerst op de noodtoets  of .

- Hef de hoorn op of druk op de toets .

Tip: De opgeslagen telefoonnummers op de directkies-/noodtoetsen kunnen niet worden gewist. Bij het opslaan van nieuwe nummers worden de oude nummers overgeschreven.

De telefoon instellen

De telefoon instellen

Belvolume

U kunt het volume van de beltoon aanpassen met een schuifregelaar (20) (zie uitvouwblad vooraan).

Telefoonboek

In het telefoonboek kunt u 32 telefoonnummers met de bijhorende namen opslaan.


- Voer bij alle telefoonnummers ook het kengetal in, zodat ook binnenkomende plaatselijke gesprekken kunnen worden ingedeeld in het telefoonboek.
- Als er geen opslagruimte meer vrij is, verschijnt er in het beeldscherm het bericht **GEHEUGEN VOL**.

Om ruimte vrij te maken moet u eerst een ander nummer wissen.

- De registraties in het telefoonboek worden alfabetisch gesorteerd. Om rechtstreeks naar een registratie te gaan, drukt u op de toetsen van de eerste letters.

Namen invoeren

Op de cijfertoetsen staan ook letters vermeld. Door meermaals op een bepaalde toets te drukken, kunnen ook de cijfers en speciale tekens die op de toets staan gedrukt, worden weergegeven.






Een spatie voert u in met de toets  .

Speciale tekens voert u in met de toetsen  of  .

Tekens wissen doet u met  .

Om dezelfde letter tweemaal na elkaar in te voeren, drukt u eerst eenmaal op de letter. Wacht dan even tot de cursor (het knipperende streepje) één plaats verder is gesprongen. Druk dan opnieuw op de lettertoets.






Telefoonboekregistraties invoeren

- Druk op  .
- Druk op  en bevestig **OPSLAAN?** met  .
- Voer het telefoonnummer in en druk op  .
- Voer de naam in en druk op  .






Telefoonboekregistraties wijzigen

- Druk eerst op  en kies dan met  en  de gewenste registratie.
- Druk ongeveer 3 seconden op  en bevestig **WIJZIGEN?** met .
- Voer het telefoonnummer in en druk op .
- Voer de naam in en druk op .

Individuele telefoonboekregistraties wissen

- Druk eerst op  en kies dan met  en  de gewenste registratie.
- Druk op . In het beeldscherm verschijnt **WISSEN?**.
- Druk op  gedurende ong. 4 seconden. De registratie wordt gewist.

Alle telefoonboekregistraties wissen




- Druk eerst op  en kies dan met  en  de gewenste registratie.
- Druk op  gedurende ong. 4 seconden. In het beeldscherm verschijnt ALLES WISSEN?.
- Druk op  gedurende ong. 4 seconden.

Tip: Als u een proces wilt stoppen, drukt u op de CID-toets.

Sneltoets

U kunt 10 telefoonnummers op de cijfertoetsen 0 - 9 opslaan.

Sneltoetsen opslaan

- Druk op .
- Voer het telefoonnummer in en druk op .
- Voer de naam in en druk op .
- Druk op de cijfertoets waarop het snelnummer moet worden opgeslagen.




Om te telefoneren met snelnummers, zie pagina 19.

Tip: De opgeslagen snelnummers kunnen niet worden gewist. Bij het opslaan van nieuwe nummers worden de oude overgeschreven.

Directkiesnummer / Noodnummer

U kunt de directkiestoetsen **M1** en **M2** gebruiken als automatisch kiesnummer en/of als geheugen voor een noodnummer. Dat bespaart de 'omweg' via het telefoonboek of de sneltoetsen.

Directkiesnummers/noodnummers opslaan

- Druk op .
- Voer het telefoonnummer in en druk op .
- Voer de naam in en druk op .
- Druk op de directkiestoets **M1** of **M2** waarop het directkiesnummer moet worden opgeslagen.

Tip: De opgeslagen telefoonnummers op de directkies-/noodtoetsen kunnen niet worden gewist. Bij het opslaan van nieuwe nummers worden de oude overgeschreven.



Oproeplijst

Tip: Op deze functie te kunnen gebruiken, moet uw telefoonaansluiting beschikken over belleridentificatie. Contacteer uw telefoonmaatschappij voor meer informatie.

Als bij uw aansluiting belleridentificatie (CLIP) mogelijk is, wordt wanneer de telefoon rinkelt, het telefoonnummer en/of de naam van de beller weergegeven indien die is geregistreerd in het telefoonboek. Als de beller het identificeren van zijn telefoonnummer heeft uitgeschakeld of als het nummer om een andere reden niet beschikbaar is, verschijnt hierover een bericht. Het telefoonnummer kan dan niet worden weergegeven en kan ook niet in de oproeplijst worden opgeslagen.

In het standaardscherm ziet u hoeveel oproepen op de oproeplijst staan en hoeveel daarvan **NIEUW** (nog niet bekeken) zijn. In totaal kunnen 32 nummers worden opgeslagen in de oproeplijst. Een rood knipperend led-lampje duidt aan dat er nieuwe oproepen zijn opgeslagen in de oproeplijst. **Dit led-lampje knippert zolang er nog niet-gelezen berichten zijn. Om het knipperen te stoppen, drukt u meermaals op de knop** .







Telefoonnummers in de oproeplijst weergeven

- Druk op  of  en kies dan met  en  een registratie.






Telefoonnummers uit de oproeplijst opslaan in het telefoonboek

- Druk op  of  en kies dan met  en  een registratie.
- Druk op  en bevestig KOPIEREN? met .
- Het telefoonnummer wordt gekopieerd. Om een bijhorende naam in te voeren, zie "Telefoonboekregistraties wijzigen", pagina 24.

Individuele registraties wissen

- Druk op  of  en kies dan met  en  een registratie.
- Druk op . In het beeldscherm verschijnt WISSEN?.
- Druk op  gedurende ong. 4 seconden. De registratie wordt gewist.

Volledige oproeplijst wissen













- Druk op  of  en kies dan met  en  een registratie.
- Druk op  gedurende ong. 4 seconden.

In het beeldscherm verschijnt ALLES WISSEN?.

- Druk op  gedurende ong. 4 seconden.

Basisinstellingen veranderen

U kunt de instellingen die u instelde bij het eerste gebruik van de telefoon (zie pagina 11), wijzigen indien dit nodig blijkt voor uw telefoonaansluiting of als u de telefoon wilt aansluiten op een telefooncentrale.

- Druk op  gedurende ong. 5 seconden. **Het menu gaat open.**
- De huidige instelling voor de weergavetaal verschijnt.
- Wijzig de instelling met  en  en druk op 
of druk gewoon op , om de huidige instelling te behouden.
- De huidige instelling voor het beeldschermcontrast verschijnt.
- Wijzig de instelling met  en  en druk op 
of druk gewoon op , om de huidige instelling te behouden.
- De instelling van de datum en de tijd verschijnt.
- Wijzig het uur, de minuten, de dag en/of de maand met  en ,
en druk dan op 



of druk gewoon op  , om de huidige instelling te behouden.

- De instelling voor de kiespauze verschijnt (zie pagina 32).

- Wijzig de instelling met  en  en druk op 

of druk gewoon op  , om de huidige instelling te behouden.

- De instelling van de flashtijd verschijnt.


- Wijzig de instelling met  en  en druk op 

of druk gewoon op  , om de huidige instelling te behouden.

Flashtijd - voor het gebruiken van de functies van een analoog netwerk is een flashtijd van 100 ms correct. Toch kan het nodig zijn, bv. bij het gebruik van een telefooncentrale, om een flashtijd van 300 of 600 ms in te stellen. Meer informatie daarover vindt u in de handleiding van de telefooncentrale.


Speciaal gebruik

Gebruik met een telefooncentrale

Als u de telefoon gebruikt in aansluiting op een telefooncentrale (bv. als u een 'O' moet draaien om een netlijn te krijgen), gebruikt u de toets  voor de doorschakelfuncties van de telefooncentrale.

Voor de lengte van de flashsignalen die nodig zijn voor de centrale, raadpleegt u de handleiding van de centrale.

Kiespauze toevoegen

Wanneer u in een telefoonnummer een kiespauze wilt invoegen, drukt u op de knop . Om de pauzelengte te weten die nodig is voor uw centrale, raadpleegt u de documentatie van uw telefooncentrale.

Diensten van uw telefoonmaatschappij gebruiken

U kunt met uw telefoon ook diensten zoals 'aankloppen' of 'conferentieoproep' gebruiken. Vraag uw telefoonmaatschappij voor meer details.

Bijlage

Bijlage

Veiligheidsaanwijzingen

Lees deze handleiding zorgvuldig door en bewaar hem goed.

Reglementair gebruik

Deze telefoon is geschikt om te worden aangesloten om een analogo telefoon-netwerk. Elk ander gebruik is niet toegelaten. Eigenhandige wijzigingen of aan-passingen zijn niet toegelaten. Open het apparaat nooit en probeer het appa-raat niet zelf te repareren.

Installatieplek

Houd rekening met het volgende:

- Plaats de telefoon op een vlak, effen oppervlak of bevestig hem aan de wand.
- Leg de aansluitingskabel zo, dat er niemand over kan struikelen.
- Zorg ervoor dat het stopcontact met de adapter op elk moment toegankelijk is, om het apparaat snel uit het stopcontact te kunnen halen.
- Bewaar een afstand van ong. 1 meter met andere elektronische apparaten, om een wederzijdse beïnvloeding te vermijden.
- Vermijd hinder door rook, stof, schokken, chemische stoffen, vochtigheid, hitte of direct zonlicht.

Compatibele hoorapparaten

De telefoon is afgestemd op hoorapparaten en is compatibel met de meeste hoorapparaten op de markt.

Toch kan, omwille van de variëteit in verkrijgbare modellen, een foutloze werking met elk type hoorapparaat niet worden gegarandeerd.

Opgelet: wanneer de versterker geactiveerd is en de volumeknop op maximum staat, kan de telefoon een erg hoog geluidsvolume bereiken.

Wees daarom voorzichtig bij het wisselen tussen gebruikers met normaal gehoor en verminderd gehoor.

Afvalverwijdering

U bent wettelijk verplicht consumentengoederen op geschikte wijze af te voeren. Het symbool hiernaast, dat zich ook op de telefoon bevindt, betekent dat elektrische en elektronische apparaten en batterijen gescheiden van het huisvuil moeten worden afgevoerd.



Elektrische of elektronische apparaten dient u in te leveren bij een verzamelpunt van een bevoegde afvalbeheerder.

Batterijen levert u in bij uw winkelier of bij bevoegde verzamelpunten die daarvoor een geschikte container ter beschikking stellen.

De verpakkingsmaterialen moeten worden afgevoerd in overeenstemming met de lokale voorschriften.



Probeemoplossing

Als u problemen hebt met uw telefoon, controleert u eerst de volgende aanwijzingen.

In geval van technische problemen kunt u contact opnemen met onze service-hotline. Het telefoonnummer daarvan vindt u op onze website

www.amplicomms.com

Bij garantieaanspraken neemt u contact op met uw handelaar. De garantieperiode bedraagt 2 jaar.

Geen telefoongesprek mogelijk

- De telefoonleiding is niet goed aangesloten of is defect. Gebruik enkel de meegeleverde telefoonaansluitingskabel.

Naast het scherm knippert een rood lampje

U hebt een nieuwe oproep ontvangen. Blader met de pijltoetsen door de oproeplijst. Zodra u de registratie(s) hebt bekeken, knippert het lampje niet meer (zie pagina 28).

Bij gebruik van de telefoon zijn er storingen te horen in de hoorn. / Het internet is erg langzaam

- Sluit de telefoon via een ADSL-filter aan op de telefoonaansluiting in de wand als u uw telefoonkabel ook voor een breedband-internetaansluiting gebruikt.

De weergave in het scherm is erg zwak

- Plaats batterijen of vervang de aanwezige batterijen, want deze zijn waarschijnlijk leeg.

De belleridentificatie werkt niet

- De belleridentificatie is een service van uw telefoonmaatschappij. Contacteer uw telefoonmaatschappij voor meer informatie.
- De beller heeft de weergave van zijn telefoonnummer uitgeschakeld.

Onderhoud

- Reinig de behuizing met een zachte en pluïsvrije doek.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen of oplossingsmiddelen.

Garantie

AMPLICOMMS-apparaten worden geproduceerd en getest met de modernste productieprocessen. Nauwkeurig geselecteerde materialen en geavanceerde technologieën zorgen voor een probleemloze werking en een lange levensduur. De garantie geldt niet indien de oorzaak van een defect bij de netwerkoperator of bij een eventueel tussengevoegd apparaat ligt. De garantie geldt niet voor de batterijen, accu's of accupacks gebruikt in het product. De garantieperiode bedraagt 24 maanden, berekend vanaf de dag van aankoop.

Binnen de garantieperiode worden alle defecten die te wijten zijn aan materiaal- of fabricagefouten, kosteloos gerepareerd. De garantie vervalt bij ingrepen aan het apparaat door de koper of door derden. Schade die door onrechtmatige hantering of bediening, natuurlijke slijtage, verkeerd opstellen of bewaren, onrechtmatige aansluiting of installatie, geweld of andere externe invloeden is ontstaan, wordt niet gedekt door de garantie.

Wij behouden ons het recht voor, in geval van een klacht, om naar eigen goeddunken de defecte delen te repareren of te vervangen, of het volledige apparaat te ruilen. Ingeruilde onderdelen of ingeruilde apparaten worden onze

eigendom. Aanspraken op schadevergoeding zijn uitgesloten, in zoverre ze niet gebaseerd zijn op opzet of grote nalatigheid vanwege de fabrikant.

Indien uw apparaat toch een defect vertoont binnen de garantieperiode, neemt u uitsluitend contact op met de handelszaak waar u het AMPLICOMMS-apparaat hebt gekocht, op vertoon van uw aankoopbewijs. Alle garantieclaims volgens deze bepaling kunnen enkel geldig worden gemaakt bij uw handelaar. Na twee jaar na aankoop en overhandiging van onze producten vervallen de garantierechten.

Conformiteitsverklaring



Dit apparaat voldoet aan de vereisten van de EU-richtlijn:

1999/5/EG Richtlijn betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit. De conformiteit met bovengenaamde richtlijn wordt bevestigd door het CE-kenteken op het apparaat.

De volledige conformiteitsverklaring kunt u gratis downloaden van onze website **www.amplicomms.com**.

Index

Index

A

Afvalverwijdering 36

B

Basisinstellingen veranderen. . . . 30

Batterijen 7

Belvolume. 22

C

Compatibele hoorapparaten 35

Conformiteitsverklaring 39

D

De telefoon aansluiten 7

Diensten van uw
telefoonmaatschappij. 32

Directkiesnummer 27

E

Een nummer manueel vormen en
bellen 14

Een oproep beantwoorden. 15

F

Flashtijd 31

G

Garantie 38

Gesprek beëindigen 14

I

Individuele registraties wissen . . 29

Ingebruikneming 11

Installatieplek 34

K

Kiespauze 32

Klank van de hoorn 16

L

Luidspreker in-/uitschakelen 15

Luidsprekervolume. 16

N

Namen invoeren. 22

Noodnummer 27

Nummerherhaling 17

O		Telefoonnummers uit de oproeplijst opslaan in het telefoonboek.	29
Onderhoud	38		
Oproeplijst	17, 28		
P		V	
Probeemoplossing	36	Veiligheidsaanwijzingen.	34
		Verpakkingsinhoud.	6
R		Versterking van hoornvolume . . .	16
Reglementair gebruik.	34	Volledige oproeplijst wissen	29
		Volume van de hoorn.	16
S		W	
Scheruweergave	10	Wandmontage	8
Sneltoets.	26		
Sneltoetsen.	19		
T			
Telefoneren.	14		
Telefoonboek	18, 22		
Telefoonboekregistraties invoeren	23		
Telefoonboekregistraties wijzigen	24		
Telefoonboekregistraties wissen .	24		
Telefooncentrale.	32		
Telefoonnummers in de oproeplijst weergeven	28		



Verkoop: Audioline GmbH, D-41460 Neuss

07/2013 – Editie 2.0

