



PowerTel 1700

User Guide

Handleiding

**Manual de
instrucciones**



Inhoudsopgave

Inbedrijfstelling	31
Inhoud van de verpakking controleren	31
Het telefoonsysteem opstellen	31
Installatieplek	32
Basisstation aansluiten	32
De handset in bedrijf stellen	34
Bedieningselementen	35
Handset	35
Basisstation	38
Symbolen in de display	39
Door het menu navigeren	39
Hoofdmenu openen	39
Menuoverzicht	40
Eerste inbedrijfsname	41
Telefoneren	42
Bellen, gesprek aannemen en gesprek beëindigen	42
Handsfree bellen	42
Audio-hulp	42
Equalizer	42
Volume instellen	43
Microfoon uitschakelen	43
Beltoon uitschakelen	43
Nummerherhaling	43
Oproeplijst	44
Opeenvolgende nummers kiezen	44
Extern gesprek intern doorverbinden	45
De handset bellen (oproepsignaal/paging)	45
Deelnemen aan een lopend gesprek	46
Intern gesprek	46

Telefoonboek	47
Een contact opslagen in het telefoonboek	47
Nummer uit telefoonboek gebruiken	47
Instellingen	48
Beltonen	48
Tonen op de handset	48
Datum/tijd instellen	48
Tijdsformaat instellen	49
Datumformaat instellen	49
Displaytaal instellen	49
MWI wissen	49
De naam van het toestel wijzigen	50
CID-tijdssynchronisatie	50
Kiesmethode instellen	50
Flashtijd instellen	51
Extra handsets registreren	51
Nachtmodus	52
Bijlage	53
In geval van een storing	53
Veiligheidsinstructies	53
Rechtmatig gebruik	53
Installatieplek	54
Stroomvoorziening	54
Energiezuinige adapter	54
Medische apparaten	55
Accu's/batterijen	55
Compatibiliteit met hoorapparaten	55
Gescheiden inzameling	55
Technische gegevens	56
Onderhoudsinstructies	57
Garantie	57
Conformiteitsverklaring	58

Inbedrijfstelling

Belangrijk: Lees voordat u de telefoon in werking stelt de veiligheidsaanwijzingen vanaf blz 53.

Inhoud van de verpakking controleren

In de verpakking van de PowerTel 1700 zit het volgende:

- 1 basisstation
- 1 adapter voor het basisstation
- 1 draadloze telefoon (mobiele telefoon)
- 1 NiMH-accupack
- 1 deksel voor batterijvakje
- 1 telefoonkabel

Belangrijk: Gebruik uitsluitend de adapter, telefoonkabel en batterijen die met uw PowerTel 1700 meegeleverd zijn. Zo niet, dan is een correcte werking van de telefoon niet gegarandeerd.

Het telefoonsysteem opstellen


Installatieplek

Plaats het basisstation in de buurt van een wandstopcontact en uw telefooncontactdoos, zodat de aansluitkabels voldoende lang zijn. Bewaar een afstand van ongeveer 1 meter tot andere elektronische apparaten, om een wederzijdse interferentie te voorkomen. De verbinding tussen het basisstation en de handset gebeurt via radiosignalen. De signaalsterkte is afhankelijk van de installatieplek. De maximale reikwijdte bij een ongehinderde zichtlijn is 300 meter; wanneer muren en andere hindernissen aanwezig zijn, is de maximale reikwijdte kleiner.

Basisstation aansluiten

1. Steek de stekker van de adapterkabel in de gemarkeerde ingang op de onderkant van het basisstation en sluit de adapter aan op het wandstopcontact.
2. Steek de kleine stekker van de telefoonkabel in de gemarkeerde ingang van het basisstation en het andere uiteinde in uw telefooncontactdoos op de wand.


Opmerking: Steek de telefoonkabel door de kabelklemmen zodat het basisstation vlak op de ondergrond staat.

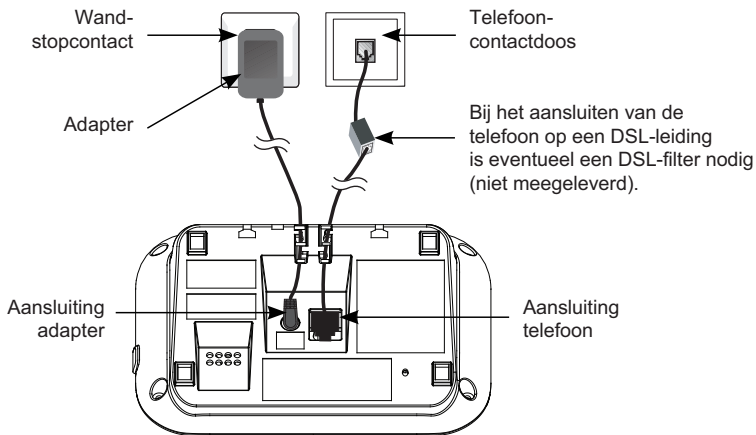

Belangrijk: Gebruik uitsluitend de adapter, telefoonkabel en batterijen die met uw PowerTel 1700 meegeleverd zijn. Zo niet, dan is een correcte werking van de telefoon niet gegarandeerd. De toegang tot de adapter mag niet worden belemmerd door meubels of andere voorwerpen.

De handset in bedrijf stellen

1. Open het batterijvak en steek de stekker van het accupack zorgvuldig in de ingang (de aansluiting is beschermd tegen omgekeerde polariteit).
2. Let het accupack in het batterijvak met de marking "This side up" naar boven gericht en leg de kabel zo, dat het deksel erop kan schuiven.
3. Schuif het deksel terug op het batterijvak en zorg ervoor dat het vastklikt.

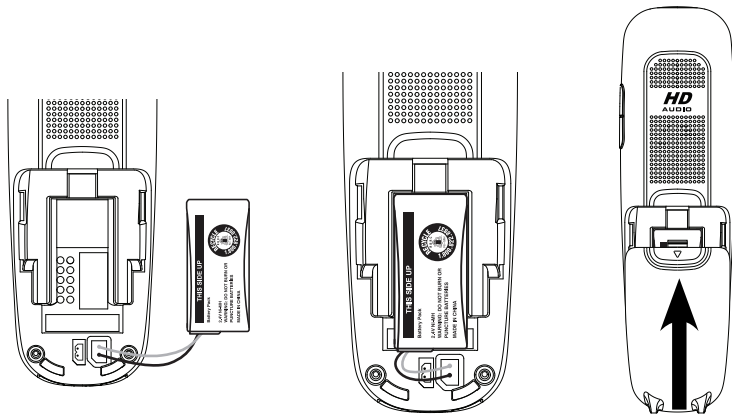


Om de handset volledig op te laden, moet hij minstens 16 uur in het basisstation blijven staan (controleer of de spanning naar het basisstation ingeschakeld is!).

Belangrijk: Gebruik uitsluitend het meegeleverde accupack. Ook wanneer u later het accupack vervangt, mag u alleen dit type accupack gebruiken.

Bedienungselementen

Handset

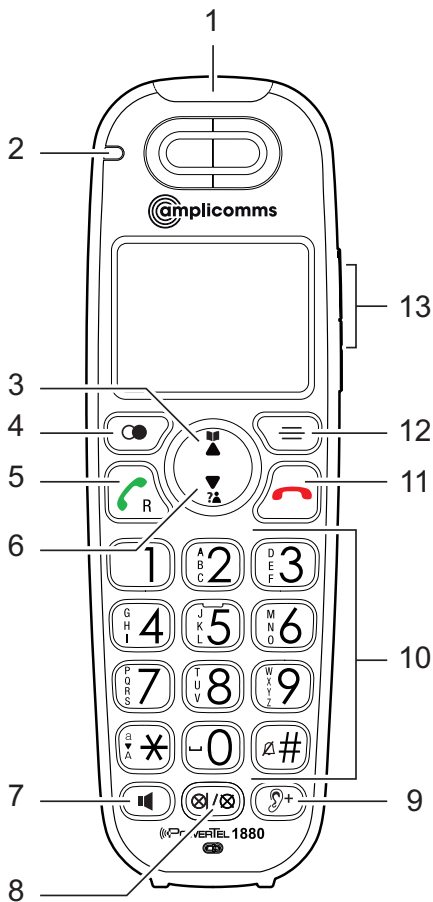

1 **Oproep**

- Knippert bij binnenkomende oproep of oproep vanuit het basisstation.

2 **Batterijstand**

- Brandt wanneer de handset wordt opgeladen.

3 **Telefoonboek/Omhoog**

- In ruststand: telefoonboek openen.
- In menu/lijsten: omhoog bladeren.
- Bij invoeren van namen/nummers: cursor naar rechts verschuiven.

4 **Nummerherhaling/Pauze**

- In ruststand: nummerherhaling openen/door lijst bladeren door herhaaldelijk te drukken
- Tijdens invoeren van telefoonnummer: ingedrukt houden voegt kiespauze toe.

5 **Bel-toets/R-toets**

- Bellen of oproep beantwoorden.
- Tijdens een gesprek: flashfunctie voor gebruik van functies van telefoonnet.

6 **Oproeplijst/Omlaag**

- In ruststand: oproeplijst openen.
- In menu/lijsten: omlaag bladeren.
- Bij invoeren van namen/nummers: cursor naar links bewegen.

7 **Luidspreker**

- Handsfree bellen of oproep beantwoorden.
- Tijdens een gesprek: luidspreker aan/uit-schakelen.

8 **Geluidsdemping/Wissen**

- Tijdens een gesprek: microfoon uitschakelen
- Bij een oproep: beltoon uitschakelen (u kunt ongewijzigd het gesprek opnemen, zolang de beller niet heeft opgelegd).
- Individuele gegevens in lijsten wissen (oproeplijst/nummerherhaling/telefoonboek).

9 **Audio-hulp**

- Tijdens een gesprek: verbeteren van de klank en verhoging van volume.

10 **Toetsenblok**

- Invoeren van cijfers of letters
- Met om het even welke toets een binnenkomende oproep aannemen.
- **Ster-toets** bij het invoeren van namen: schakelen tussen hoofd- en kleine letters.
- **Hekjes-toets** in ruststand: ingedrukt houden om de nachtmodus in/uit te schakelen.

11 **Opleggen/annuleren**

- Tijdens een gesprek: opleggen.
- In het menu: selectie annuleren/terug naar vorige menu/ingedrukt houden om terug naar ruststand te gaan.
- Bij een oproep: beltoon uitschakelen (u kunt ongewijzigd het gesprek opnemen, zolang de beller niet heeft opgelegd).
- In ruststand: ingedrukt houden om gemiste oproepen te wissen.


12 **Menu/selectie**

- In ruststand: menu openen.
- In het menu: menupunt selecteren of opslaan.

13 **Volumetoetsen**

- In ruststand: rinkelvolume instellen.
- Tijdens een gesprek/afspelen van antwoordapparaat: volume instellen.

Basisstation

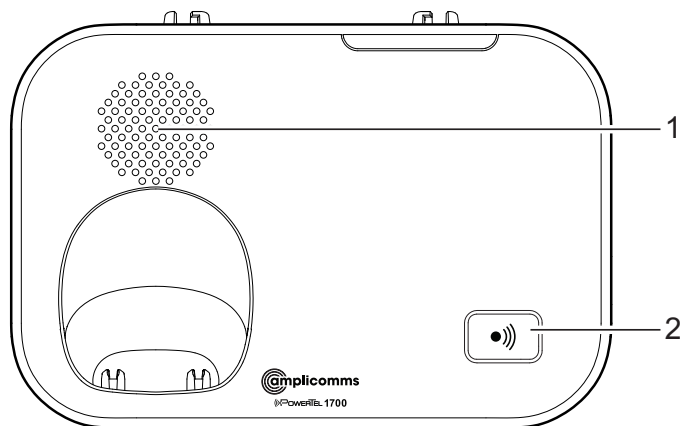



1 Luidspreker van de beltoon

- Bij een inkomende oproep laat de basis een vast muziekje op een vast geluidsvolume horen (niet instelbaar).

2 Bel-toets

- In ruststand: indrukken om alle aangemelde handsets te bellen.

Symbolen in de display

	Batterij bijna leeg: batterij moet worden geladen.
	Batterij vol.
	Batterij ongeveer 2/3 vol.
	Batterij ongeveer 1/3 vol.
	De handsfree-modus is ingeschakeld.
	Beltoon uitgeschakeld.
	Nieuw bericht op antwoordapparaat (afhankelijk van de telefoonmaatschappij).





MUTE Microfoon uitgeschakeld.


NEW Nieuw nummer in oproeplijst.

Door het menu navigeren

Dit hoofdstuk beschrijft hoe u de functies van de telefoon via het menu kunt bereiken.

Hoofdmenu openen

1. Druk op .
2. Selecteer met  en  het gewenste menupunt en druk op .
3. Druk op  om de actie te annuleren, terug naar het vorige menupunt te gaan of het menu te verlaten.

4. Houd  ingedrukt om terug in de ruststand te schakelen.



Opmerking: Wanneer u 30 seconden lang op geen enkele toets drukt, schakelt het toestel automatisch terug in ruststand.

Menuoverzicht






Intercom	
Telefoonboek	Controleren Contact toevgn
Oproeplijst	Controleren Oproepen wissn
Beltonen	Toonvolume Beltoon
Toon	Toetsgeluid Batterij leeg Buiten bereik
Datum/tijd	
Tijdsformaat	
Datumformaat	
Instellingen	Displaytaal Voicemail wissn Handset bewrkn CID tijdsynchr Belmodus Flashtijd
Reset	

Eerste inbedrijfname

Fabrieksmatig is de menutaal ingesteld op DUITZ.

1. In de display verschijnt **DATUM EINST.**
2. Voer de datum in (dag/maand/jaar) en druk na elk gegeven op .
3. Voer de tijd in (uren/minuten) en druk na elk gegeven op .



De taal instellen

1. Druk op .
2. Selecteer **Einstellungen** en druk op .
3. Druk op  om **Displaysprache** te selecteren.
4. Selecteer een taal en druk op .
5. Druk op  om uw selectie te bevestigen.



Telefoneren

Bellen, gesprek aannemen en gesprek beëindigen


Bellen

Voer het telefoonnummer in en druk op  of .

- ofwel -

Druk op  of . Wacht op de kiestoon en voer het telefoonnummer in.


Gesprek aannemen

Druk op  of  of druk op om het even welke cijfertoets.


Gesprek beëindigen

Druk op  of zet de handset in het basis-/ laadstation.

Handsfree bellen



Druk tijdens een gesprek op de toets . Om de handsfree-modus uit te schakelen, drukt u opnieuw op de toets.

Audio-hulp

Deze functie verbetert de klank en verhoogt het volume in de hoorn. Druk tijdens een gesprek op . Om deze functie uit te schakelen, drukt u opnieuw op de toets.

Equalizer

Met deze functie kunt u de klankkwaliteit van de hoorn en luidspreker veranderen.

1. Druk tijdens een gesprek op de menutoets .
2. Druk op  om de opties te zien.

3. Selecteer **Natuurlijk**, **Hoog 1**, **Hoog 2** of **Laag** en druk op  , om te instelling op te slaan.

Volume instellen

Via de handset

Druk tijdens een gesprek op de volumetoetsen op de zijkant van het toestel.

Microfoon uitschakelen

U kunt tijdens een gesprek de microfoon uitschakelen, zodat uw gesprekspartner u tijdelijk niet meer kan horen.

Druk tijdens een gesprek op  . Om de microfoon opnieuw in te schakelen, druk u nogmaals op .

Beltoon uitschakelen

U kunt de beltoon van een binnenkomende oproep uitschakelen, zodat dat de verbinding verbroken wordt. U kunt het gesprek gewoon aannemen zolang de beller niet heeft opgelegd. Bij de volgende binnenkomende oproep rinkelt de telefoon opnieuw normaal.

Druk op .

Nummerherhaling

Uw telefoon slaat de 10 laatst gekozen telefoonnummers op in een lijst.

1. Druk in ruststand op .
2. Selecteer met  en  of door herhaaldelijk te drukken op  het gewenste telefoonnummer.
3. Druk op  of  om het nummer te bellen.

Oproeplijst


Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar wanneer uw telefoonmaatschappij de service CLIP (Calling Line Identification Presentation: belleridentificatie) ingeschakeld heeft.

Raadpleeg voor meer informatie uw telefoonmaatschappij. De telefoonnummers van binnenkomende oproepen worden opgeslagen in de oproeplijst. Bij nieuwe oproepen verschijnt een melding in de display.

Terugbellen vanuit de oproeplijst

1. Druk in ruststand op .
2. Selecteer met  en  het gewenste nummer.
3. Druk op  of  om het nummer te bellen.




Een telefoonnummer uit de oproeplijst opslaan in het telefoonboek

1. Selecteer de oproeplijst en selecteer een nummer.
2. Druk op .
3. Wijzig indien nodig het telefoonnummer en druk op .
4. Voer een naam in en druk op .




Opeenvolgende nummers kiezen

Gebruik deze functie om tijdens een gesprek een nummer uit het telefoonboek, de nummerherhaling of de oproeplijst te bellen.

Nummer uit telefoonboek/oproeplijst

1. Druk tijdens een gesprek op de menutoets .
2. Selecteer **Telefoonboek** of **Oproeplijst** en druk op .
3. Selecteer het gewenste nummer en druk op  om het nummer te bellen.

Nummer uit nummerherhaling

1. Druk tijdens een gesprek op .
2. Selecteer met de pijltoetsen of door herhaaldelijk te drukken op  het gewenste nummer en druk op  om het nummer te bellen.

Extern gesprek intern doorverbinden

U kunt een extern gesprek vanuit de ene handset doorverbinden naar een andere handset die op hetzelfde basisstation aangemeld is.

1. Druk tijdens een gesprek op , selecteer **Doorverbinden** en druk op .
Als slechts één extra handset aangemeld is, dan rinkelt deze handset onmiddellijk. Wanneer meerdere handsets aangemeld zijn, selecteert u de gewenste handset en drukt u op .
2. Om het gesprek via een andere handset aan te nemen, drukt u op  of  of op om het even welke cijfertoets.

De handset bellen (oproepsignaal/paging)

U kunt een verloren handset zoeken of een gebruiker van een handset waar u mee wilt spreken waarschuwen, door vanuit het basisstation een akoestisch signaal te activeren.

Oproepsignaal activeren

Druk op de beltoets op het basisstation om alle aangemelde handsets op te roepen.




Oproepsignaal stoppen

Via het basisstation: druk opnieuw op de beltoets.

Via de handset: Druk op  of  of op om het even welke cijfertoets, of zet de handset in het basis-/ laadstation.

Deelnemen aan een lopend gesprek

U kunt met max. 5 handsets deelnemen aan een extern gesprek.

1. Druk op  of  om deel te nemen aan het lopende gesprek.
2. Druk op  of zet de handset in het basis-/ laadstation om het gesprek opnieuw te verlaten.

Intern gesprek

U kunt een intern gesprek tussen twee handsets voeren. Deze gesprekken zijn gratis.

1. Druk op de menutoets , selecteer **Intercom** en druk op .
Als slechts 2 toestellen beschikbaar zijn, dan rinkelt onmiddellijk het andere toestel. Wanneer meerdere handsets aangemeld zijn, selecteert u de gewenste handset en drukt u op .
2. Om het gesprek via een handset aan te nemen, drukt u op  of  of op om het even welke cijfertoets.

Telefoonboek

In het telefoonboek kunt u tot 100 telefoonnummers opslaan die voor alle toestellen beschikbaar zijn. Om het nummer in het telefoonboek te vinden, voert u de eerste letters van de opgeslagen naam in met behulp van de cijfertoetsen. Selecteer met de pijltoetsen het gewenste nummer.

Een contact opslagen in het telefoonboek

1. Druk in ruststand op de menutoets .
2. Selecteer **Telefoonboek** en druk op .
3. Selecteer **Contact toevoegen** en druk op .
4. Voer het telefoonnummer in
- ofwel -
Markeer een nummer uit de nummerherhaling. Druk op , selecteer het gewenste nummer en druk op .
5. Druk op .
6. Voer een naam in en druk op .


Nummer uit telefoonboek gebruiken

Open het telefoonboek () en selecteer het gewenste nummer.


Bellen

Druk op  of .

Bewerken

Druk op . Bewerk de gegevens en druk op .

Wissen






Druk op . Antwoord bevestigend op de controlevraag met .

Instellingen





Beltonen

1. Druk in ruststand op de menutoets .
2. Selecteer **Beltonen** en druk op .
3. Selecteer **Toonvolume** en druk op . Stel het gewenste volume in en druk op .
- ofwel -
Selecteer **Beltoon** en druk op . Selecteer een melodie en druk op .

Tonen op de handset

1. Druk in ruststand op de menutoets .
2. Selecteer **Toon** en druk op .
 - **Toetsgeluid**: Stel het gewenste volume in en druk op .
 - **Batterij leeg**: Schakel het akoestische signaal dat waarschuwt voor een bijna lege batterij, aan of uit en druk op .
 - **Buiten bereik**: Schakel het akoestische signaal dat waarschuwt voor een te grote afstand tot het basisstation, aan of uit en druk op .



Datum/tijd instellen

1. Druk in ruststand op de menutoets .
2. Selecteer **Datum/tijd** en druk op .
3. Voer de dag, de maand en het jaarin en druk op .
4. Voer het uur en de minuten in en druk op .

Tijdsformaat instellen






1. Druk in ruststand op de menutoets .
2. Selecteer **Tijdsformaat** en druk op .
3. Selecteer **12 U** oder **24 U** en druk op .

Datumformaat instellen

1. Druk in ruststand op de menutoets .
2. Selecteer **Datumformaat** en druk op .
3. Selecteer **MM/DD/JJ** of **DD/MM/JJ** en druk op .





Displaytaal instellen

Met deze instelling legt u vast in welke taal de displaygegevens (het menu) moet verschijnen.

1. Druk in ruststand op de menutoets .
2. Selecteer **Instellingen** en druk op .
3. Selecteer **Displaytaal** en druk op .
4. Selecteer de gewenste taal en druk op .
5. Beantwoord de controlevraag met .






MWI wissen

MWI staat voor "Message Waiting Indication" en betekent dat een signaal aangeeft dat er een nieuw bericht aangekomen is in de voicemail die uw telefoonmaatschappij mogelijk ter beschikking stelt. Via de hier beschreven procedures kunt u dit signaal in de display wissen, zonder dat het bericht zelf gewist wordt. Raadpleeg voor meer informatie uw telefoonmaatschappij.

1. Druk in ruststand op de menutoets .
2. Selecteer **Instellingen** en druk op .
3. Selecteer **Voicemail wissen** en druk op .
4. Beantwoord de controlevraag met .





De naam van het toestel wijzigen

U kunt de naam van de handset wijzigen.

1. Druk in ruststand op de menutoets .
2. Selecteer **Instellingen** en druk op .
3. Selecteer **Handset bewrkn** en druk op .
4. Wis de oude naam met  en voer een nieuwe naam in.
5. Druk op .




CID-tijdssynchronisatie

Als u een tijdssynchronisatie van uw telefoonmaatschappij ontvangt, dan worden bij binnenkomende oproepen de datum en tijd automatisch ingesteld. U kunt deze tijdssynchronisatie in- of uitschakelen. Raadpleeg voor meer informatie uw telefoonmaatschappij.

1. Druk in ruststand op de menutoets .
2. Selecteer **Instellingen** en druk op .
3. Selecteer **CID tijdsynchr** en druk op .
4. Selecteer **Aan** of **Uit** en druk op .





Kiesmethode instellen

De gebruikelijke kiesmethode op analoge telefooncentrale is "toonkiezen". Bij gebruik van oudere telefooncentrales moet de kiesmethode "Impulskiezen" worden ingesteld. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikshandleiding van uw telefooncentrale.

1. Druk in ruststand op de menutoets .
2. Selecteer **Instellingen** en druk op .
3. Selecteer **Belmodus** en druk op .
4. Selecteer **Toon** of **Puls** en druk op .

Flashtijd instellen

Voor het gebruik van bepaalde functies van het telefoonnet is een zogenaamd flash-signaal met een bepaalde lengte vereist. Raadpleeg uw telefoonmaatschappij voor meer informatie over beschikbare functies van uw telefoonnet en over de benodigde flashtijd.

1. Druk in ruststand op de menu-toets .
2. Selecteer **Instellingen** en druk op .
3. Selecteer **Flashtijd** en druk op .
4. Selecteer **Kort, Standaard** of **Lang** en druk op .




Extra handsets registreren

U kunt bij uw basisstation maximaal 5 handsets gebruiken. Extra aangekochte handsets (PowerTel 1701, beschikbaar als toebehoren) moeten voor gebruik worden geregistreerd.

Een nieuwe PowerTel 1701 registreren:



1. Houd in ruststand de beltoets op het basisstation ongeveer 6 seconden ingedrukt.
2. Zet de nieuwe handset in het basisstation/laadstation.


De fabrieksinstellingen opnieuw instellen

1. Druk in ruststand op de menu-toets .
2. Selecteer **Reset** en druk op .
3. Beantwoord de controlevraag met .

Nachtmodus

U kunt de "nachtmodus" instellen voor een bepaalde duur (1-12 uur). Tijdens deze periode worden alle geluiden (behalve paging) uitgeschakeld.

1. Druk in ruststand op de **hekjes-toets**  en houd deze ongeveer 3 seconden ingedrukt.
2. Voer de gewenste duur in (1 - 12) en druk op  .

Om de nachtmodus uit te schakelen, drukt u op de **hekjes-toets**  en houd u deze ongeveer 3 seconden ingedrukt.

Bijlage

In geval van een storing

Bij technische problemen kunt u contact opnemen met onze service-hotline. Het telefoonnummer kunt u vinden op onze website **www.amplicomms.com**

Bij garantieclaims kunt u contact opnemen met uw vakhandel. De garantie is 2 jaar vanaf de datum van aankoop geldig.

Talrijke storingen zijn op te lossen door de telefoon uit te schakelen. Haal de adapter van het basisstation uit het wandstopcontact, neem de batterij uit de handset en wacht ongeveer 20 minuten. Als u daarna het basisstation opnieuw aansluit en de batterij opnieuw inlegt, is het probleem mogelijk verholpen.

Veiligheidsinstructies

Lees de gebruikshandleiding zorgvuldig door en bewaar ze.

Rechtmatig gebruik

Deze telefoon is bedoeld om te telefoneren via een analogo telefoonnetwerk. Elk ander gebruik geldt als onrechtmatig gebruik. Zelf uitgevoerde wijzigingen aan het toestel zijn verboden. Open nooit zelf het toestel en probeer het nooit zelf te repareren.

Installatieplek

Installeer de telefoon:

- op een droge, vlakke en vaste ondergrond;
- zo, dat niet over het snoer kan worden gestruikeld;
- op een afstand van minstens één meter van andere elektrische apparaten
- uit de buurt van rook, stof, trillingen, chemicalieën, vochtigheid, hitte en directe zonnestralen.

Zorg ervoor dat de adapter op elk moment toegankelijk is.

Stroomvoorziening

Belangrijk: Gebruik alleen de met de PowerTel 1700 meegeleverde adapter.

Energiezuinige adapter

De meegeleverde adapters voldoen aan de Europese Ecodesignrichtlijn voor energiegeverbruikende producten (Richtlijn 2005/32/EG). Het energieverbruik is daarom zowel in bedrijfsmodus als in stand-by aanzienlijk lager dan bij oudere adaptermodellen.

Medische apparaten

Gebruik uw telefoon niet:

- in de buurt van kritieke medische toestellen;
- tijdens een onweer.

Wanneer u een pacemaker draagt, dient u uw arts te raadplegen voordat u dit product gebruikt.

Accu's/batterijen

Werp de batterijen nooit in vuur of water.

Compatibiliteit met hoorapparaten

De telefoon is compatibel met de meeste in de handel beschikbare hoorapparaten. We kunnen echter niet garanderen dat deze telefoon volledig compatibel is met elk hoorapparaat.

Gescheiden inzameling

Als u het apparaat wilt afdanken, brengt u het naar een inzamelingspunt (bijvoorbeeld KCA-depot). Volgens de wet op elektrische en elektronische apparaten zijn eigenaars van oude apparaten verplicht om oude elektrische en elektronische apparaten naar een gescheiden afvalinzameling te brengen. Het pictogram betekent dat u het apparaat in geen geval bij het huisvuil mag plaatsen!



Gevaar voor de gezondheid en het milieu door accu's en batterijen!

Maak accu's en batterijen nooit open. Voorkom beschadiging en inslikken en laat ze niet in het milieu terechtkomen. Ze kunnen giftige zware metalen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu. Om accu's en batterijen veilig af te voeren en te voorkomen dat

u ze bij het huisvuil deponeert, bent u wettelijk verplicht om accu's en batterijen in te leveren bij winkels die batterijen verkopen of bij verzamelpunten die daartoe speciale containers beschikbaar stellen. De afvoer is kosteloos.

Lithiumbatterijen en accupacks van welke aard ook moeten in lege toestand ingeleverd worden. Neem altijd voorzorgsmaatregelen tegen kortsluiting, bv. door de polen te isoleren met tape, omdat anders risico op brand bestaat.

Verpakkingsmaterialen voert u volgens de plaatselijke voorschriften af.



Technische gegevens

Standaard	DECT
Stroomvoorziening (Basisstation)	Opgenomen vermogen: 100-240V 50/60Hz Uitgaand vermogen: 6 VDC 450 mA
Reikwijdte	In de open lucht: ca. 300 m, Binnen: ca. 50 m
Stand-by	Max. tot 100 uur.
Gespreksduur	Tot 10 uur
Maximaal hoornvolume	+26dB
Akkupack	2,4 V, 500 mAh, NiMH

Kiesmodus	Toonkiezen (DTMF), impulskiezen
Flashtijd	Kort (100 ms), middellang (270 ms), lang (600 ms),
Optimale omgevingstemperatuur	0°C tot 45°C
Optimale relatieve luchtvochtigheid	20% tot 80%

Onderhoudsinstructies

- Reinig de behuizing met een zacht en pluivrij doek.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen.

Garantie

AMPLICOMMS-apparaten worden met hulp van de meest moderne productieprocessen vervaardigd en getest. Specifiek geselecteerde materialen en geavanceerde technologieën zorgen voor een storingsvrije werking en lange levensduur.

De garantie geldt niet wanneer de oorzaak van een defect van het apparaat bij de telecomaandbieder of bij een tussengeschakeld apparaat ligt. De garantie geldt niet voor de in de toestellen gebruikte batterijen, accu's en accupacks. De garantietermijn bedraagt 24 maanden, gerekend vanaf de dag van aankoop.

Binnen de garantietermijn worden alle defecten die terug te leiden zijn tot een fout in het materiaal of in de productie, gratis gerepareerd. De garantie vervalt bij ingrepen door de koper of door derde partijen. De garantie geldt niet voor schade als gevolg van onrechtmatige hantering of bediening, natuurlijke

slijtage, verkeerd opstellen of bewaren, onrechtmatige aansluiting of installatie, overmacht of andere externe invloeden. We behouden ons het recht voor om in geval van claims de defecte onderdelen te repareren, te vervangen of het toestel te vervangen. Ter vervanging geretourneerde toestellen of onderdelen worden onze eigendom. Alle claims voor schadevergoedingen zijn uitgesloten, in zover de schade niet met voorbedachte rade of uit nalatigheid veroorzaakt is. Als er tijdens de garantieperiode toch nog een defect optreedt in uw toestel, neem dan contact op met de vakhandel waar u uw AMPLICOMMS-toestel gekocht heb en toon hen uw ontvangstbewijs. Alle garantieclaims moeten bij uw vakhandel worden ingediend. Twee jaar na de aankoop en overhandiging van onze producten kunnen geen garantieclaims meer worden ingediend.

Conformiteitsverklaring



Dit toestel voldoet aan de voorschriften van de Europese Richtlijn: 1999/5/EG inzake radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit.

De conformiteit met de bovenvermelde richtlijn wordt op het toestel aangegeven met het CE-teken.

De volledige conformiteitsverklaring is gratis te downloaden op onze website **www.amplicomms.com**.