



PowerTel 701

**Bedienungs-
anleitung**

User manual

**Mode
d'emploi**

**Gebruikers-
handleiding**




DE

GB

FR

NL

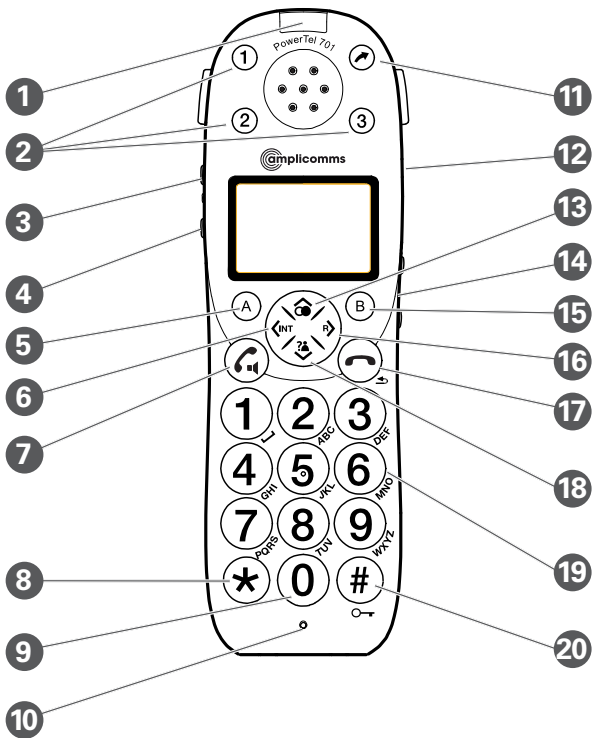

- 1 Lampje ink. telef.
- 2 Geheugen 1, 2, 3
- 3 Versterkerknop met indicatie-lampje
- 4 Profielinstelling
- 5 Linker softkey (in ruststand "Menu")
- 6 Intern gespr.
- 7 Extern gespr./ handenvrij
- 8 ✱/beltoon aan/uit
- 9 Pauze (druk 0 lang in)
- 10 Microfoon
- 11 Gesprekomschakelingsknop
- 12 Bus voor headset (headset niet meegel.)
- 13 Omhoog / Nummer herhalen
- 14 Volume (+ / -)
- 15 Telefoonb./opsl./ OK
- 16 Terugb.
- 17 Ophangen
- 18 Omlaag / bellijst / toonregeling
- 19 Toetsen
- 20 #/toetsslot




Lader aansluiten

Steek de andere stroomadapter die reeds is aangesloten op het laadelement in het stopcontact en schakel de stroom in. De toegang tot de adapter mag niet worden belemmerd door meubels of andere voorwerpen.


Draadloze handtelefoon registreren

Belangrijk: zorg ervoor dat de draadloze handtelefoon die u wilt registreren volledig is opgeladen.

Op de draadloze handtelefoon:

1. Houd  circa 10 seconden ingedrukt tot het scherm toont **Hou Page op basis ingedrukt**.

Op toestel:

2. Houd  minstens 10 seconden ingedrukt tot het signaallampje op het basisstation knippert.

Meer informatie over de bediening en ook veiligheids- en afvoerinstructies vindt u in de handleiding van uw **Power-Tel 700/702**.



Menustructuur bij het werken op een basis PowerTel 700/702

Antwoordapp.	Nieuwe b. afsp. Alle b. afsp.
Telefoonboek	
Profiel	
Handset	Beltoon ————— Extern / Intern Volume beltoon Equalizer Boost aan Handset Naam Toon toestenbord Contrast Autotalk Tijd verlichting Toon bevestigen Selecteer basis Taal Registratie
Basis instellingen	Beltoon Beltoon volume Trilalarm ————— Tonen / Puls Terugbellen ————— Kort / Lang PIN-systeem
Tijd	Alarm instellen Datum en tijd Tijd formaat
Extra's	Afspraak Chronometer



Distributed by: Audioline GmbH, D-41460 Neuss
August 11 – ISSUE 1.

