



PowerTel 58



Overzicht




Distributeur: Audioline GmbH, D-41460 Neuss, Duitsland
AUG 10 – ISSUE 1.



**Gebruikers-
handleiding**

Ga naar deze pagina voor een beknopte handleiding voor de PowerTel 58

PowerTel 58 Snoertelefoontoestel

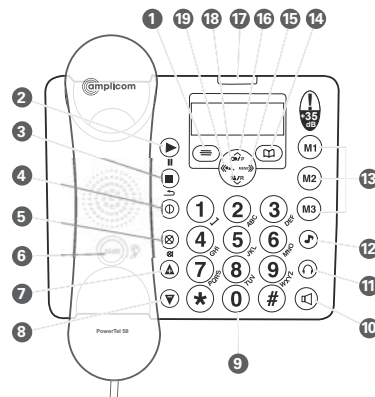

- 1 Menu/OK
- 2 Afspelen/pauze
- 3 Stop
- 4 Antw. aan/uit/
- 5 Dempen/wissen
- 6 35dB verst. (onder hoorn)
- 7 Volume +
- 8 Volume -
- 9 Toetsen
- 10 Handenvrij
- 11 Headset
- 12 Equaliser
- 13 Snelkies-toetsen/gebruikers-profielen
- 14 Telefoonboek
- 15 Snel vooruit/memo
- 16 +/-herkiezen/pauze
- 17 Lampje ink. telef./nieuw ink. bericht
- 18 -/lijst ink. telef./terugb.
- 19 Terugsp./OGM

De telefoon aansluiten	7	Het volume van het luidsprekertje	
De inhoud van de doos controleren ..	8	versterken.....	18
Uw telefoonsysteem opzetten	9	De handenvrije functie	19
Uitleg over de		Gebruik de handenvrije functie om	
scherm pictogrammen	11	te bellen	19
Toelichting telefoonmenu	12	De toon instellen.....	19
De menuschermen op uw telefoon		De duur van het telefoongesprek	
gebruiken	12	aflezen.....	19
Bellen en telefoontjes ontvangen	15	Een headset (niet meegeleverd)	
Bellen	16	gebruiken.....	20
Een gesprek beëindigen	16	Dempen	20
Een telefoongesprek voeren	16	Wat te doen bij een stroomstoring ..	20
Nummerherhaling	16	Het menu gebruiken	21
Een voorgaande beller terugbellen ..	17	Prioriteitsinstelling /	
Een nummer uit het telefoonboek		standaardinstelling	22
draaien.....	17	Gebruikersprofielen	22
Een nummer kiezen met de		De profielnaam veranderen	22
snelkiesstoetsen	18	Het hoornvolume van een profiel	
Het volume van het luidsprekertje		veranderen	23
instellen	18	De boostinstelling van een profiel	
		veranderen	23

De tooninstelling (equalizer) van een profiel veranderen	24	Een naam en nummer in het telefoonboek invoeren	33
Kiezen welk profiel u wilt gebruiken	25	Een telefoonboekitem bewerken	33
Beltoon veranderen	25	Een telefoonboekitem verwijderen	34
Beltoonvolume veranderen	26	Alle telefoonboekitems verwijderen	35
De toetstoon in- of uitschakelen	26	De snelkieslijst gebruiken	36
Schermcontrast veranderen	27	De naam en het snelkiesnummer opslaan	36
Schermtaal veranderen	27	Een snelkiesnummer bewerken	36
Versterking opslaan	28	Een snelkiesnummer verwijderen ...	37
Nummer voorlezen	28	De lijst van inkomende telefoontjes gebruiken.....	38
Pendelen tussen hoofdletters en kleine letters	29	Nummers uit de lijst van inkomende telefoontjes opslaan in het telefoonboek of de snelkieslijst (M1, M2, M3)	39
Datum / tijd veranderen	30	Een item uit de lijst van inkomende telefoontjes wissen	39
Pendelen tussen de 12- en 24-uurs notatie	30	Alle items uit de lijst van inkomende telefoontjes verwijderen	40
Terugstellen op de standaard instellingen	31	Het antwoordapparaat gebruiken ...	41
Het telefoonboek gebruiken	32		
Het toetsenpaneeltje gebruiken voor het telefoonboek	32		

Het antwoordapparaat in- of uitschakelen	42	Gebruik op een bedrijfscentrale	49
De taal voor het antwoordapparaat selecteren	42	De herkiestijd instellen	50
De antwoordmethode instellen	42	Een kiespauze invoegen	50
Het bericht opnemen.....	43	Aanvullende diensten gebruiken	51
De antwoordvertraging instellen.....	43	De kiesmethode instellen.....	51
Een memo opnemen	44	Help en ondersteuning	53
Naar berichten of memo's luisteren	44	Helpgids.....	54
Een bericht of memo wissen	45	Algemene informatie	57
Alle berichten en memo's verwijderen	45	Veiligheidsinformatie.....	58
Geheugen vol.....	45	Afvoeren	60
Externe toegang tot het antwoordapparaat	46	Technische details	61
De PIN-code voor externe toegang veranderen	46	Standaard instellingen	62
Inbellen om berichten te controleren	46	Onderhoud en garantie	63
Instructies voor extern inbellen.....	47	Onderhoud	63
		Garantie	63
		Conformiteitverklaring	64
		Index	65

De telefoon aansluiten

De telefoon aansluiten

Belangrijk: u moet beslist de veiligheidsinformatie op pagina 58 hebben gelezen voordat u uw telefoonsysteem instelt.

De inhoud van de doos controleren

De doos moet de volgende onderdelen bevatten:


- 1 snoertelefoontoestel
- 1 handtelefoon en kabel
- 1 stroomadapter
- 1 telefoonkabel

Belangrijk: gebruik uitsluitend de stroomadapters en telefoonlijn die u bij uw PowerTel 58 hebt ontvangen. Anders werkt uw telefoon misschien niet.

Uw telefoonsysteem opzetten

Sluit het snoertelefoontoestel aan

1. Steek de stroomadapter in de met  gemarkeerde contrastekker aan de achterzijde van het snoertelefoontoestel en het andere einde in een stopcontact.
2. Steek de telefoonkabel in de met  gemarkeerde contrastekker aan de achterzijde van het basisstation en het andere einde in een stopcontact.
3. Steek het ene einde van de hoornsnoer in de handtelefoon en het andere einde in de zijkant van het toestel.

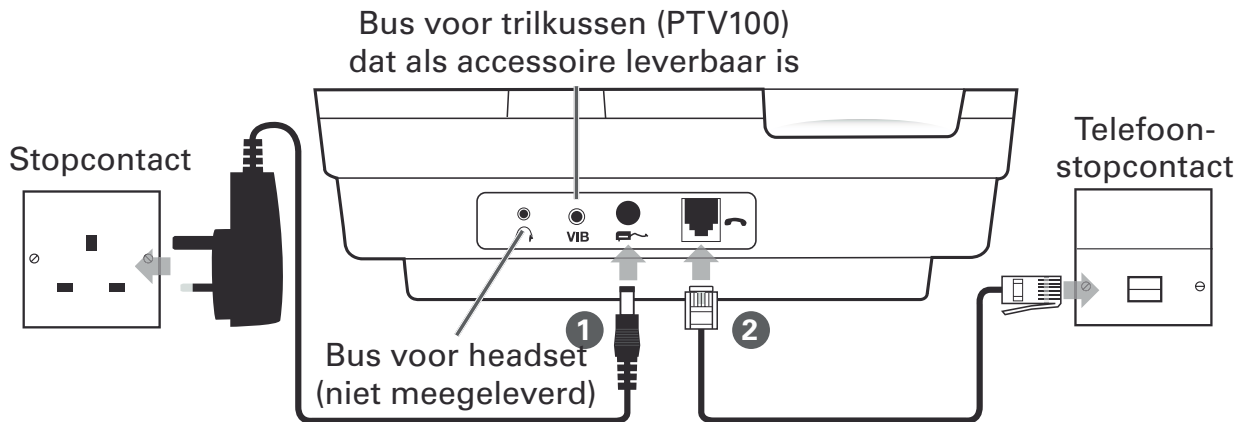

Belangrijk: gebruik uitsluitend de stroomadapters en telefoonlijn die u bij uw PowerTel 58 hebt ontvangen. Anders werkt uw telefoon misschien niet.

Eigen telefooncentrales: wanneer uw telefoon is aangesloten op een eigen telefooncentrale (wanneer u bijvoorbeeld een 9 moet draaien voor een buitenlijn), volg dan de stappen op pagina 50).

Uw PowerTel 58 is nu klaar voor gebruik!

Uitleg over de scherpictogrammen

De volgende pictogrammen verschijnen in het scherm van het snoertelefoon-toestel om aan te geven:



Telefoonboekmodus



Bel uit



Handenvrije modus



Telefoongesprek gaande



Versterking ontvangstvolume ingeschakeld (pictogram knippert)



Microfoon van hoorn dempen



U hebt nieuwe telefoontjes



Nieuwe telefoontjes in de lijst van inkomende telefoontjes



Oude telefoontjes in de lijst van inkomende telefoontjes

Toelichting telefoonmenu




In dit gedeelte leert u de menuschermen op het telefoon gebruiken.





De menuschermen op uw telefoon gebruiken




Wanneer u uw telefoons hebt ingesteld en alle aansluitingen zijn gemaakt, gebruik dan het menuscherm om met uw telefoons te werken, van telefoontjes plegen en ontvangen tot gebruikersprofielen opstellen en telefoonnummers opslaan.





Basisaanwijzingen

Open het hoofdmenu: druk op .

Blader door het submenu: open het hoofdmenu en druk op   / P of  / R.

Selecteer een onderdeel uit het submenu: blader met behulp van   / P of  / R tot het gewenste onderdeel is gemarkeerd en druk dan op .

Blader naar een functie: open het submenu en druk op   / P of  / R.

Een functie selecteren: blader met behulp van   / P of  / R tot de gewenste functie is gemarkeerd en druk dan op .

Voer cijfers of letters in: gebruik het toetsenpaneeltje.

Bevestig een invoer of actie of sla deze op: druk op .

Annuleren en terugkeren naar standby: druk op .

Opmerking: wanneer u niets doet, gaat uw telefoon na 20 seconden automatisch op standby.

Bellen en tele- foontjes ontvangen

Bellen en telefoontjes ontvangen

Bellen


Ieder nummer dat u intoetst, wordt voorgelezen. Daartoe moet u echter wel de functie Nummer voorlezen aanzetten, zie pagina 28.

1. Voer het te draaien nummer in met behulp van het toetsenpaneeltje op het basisstation.
2. Wanneer u een vergissing maakt, drukt u op  om het laatste cijfer te wissen.
3. U draait het nummer door de hoorn op te nemen of op  te drukken.
4. U beëindigt het gesprek door de hoorn weer op de haak te leggen.

Een gesprek beëindigen

Wanneer u de snoertelefoon gebruikt, legt u de hoorn weer op de haak.

Een telefoongesprek voeren

U neemt gewoon de hoorn van de haak of drukt op  om te antwoorden in de handenvrije modus.

Nummerherhaling

Uw telefoon slaat de laatste vijf nummers op die u hebt gedraaid (maximaal 24 cijfers per nummer).

1. Open de herkieslijst door op  te drukken.
2. Blader met de knoppen  of  door de herkieslijst tot het nummer dat u wilt draaien, wordt gemarkeerd. U draait het nummer door gewoon de hoorn van de haak te nemen of in de handenvrije modus op  te drukken.

Opmerking: wanneer u de functie Nr. lezen hebt ingeschakeld, leest het apparaat ieder nummer voor wanneer u door de herkieslijst bladert. Zie pagina 28, Nummer voorlezen, voor details.

Een voorgaande beller terugbellen

De telefoon slaat de laatste 30 inkomende telefoontjes op.

1. U opent de lijst van inkomende telefoontjes met de knoppen .
2. Blader met   of  naar het nummer dat u wilt terugbellen en neem de hoorn van de haak of druk op  om in de handenvrije modus te bellen.

Opmerking: wanneer u de functie Nummer voorlezen hebt ingeschakeld, leest het apparaat ieder nummer voor wanneer u door de lijst van inkomende telefoontjes bladert. Zie pagina 28, Nummer voorlezen, voor details.

Een nummer uit het telefoonboek draaien





Wanneer u een nummer wilt opslaan in het telefoonboek, kijk dan op pagina 33.

1. U opent het telefoonboek met de knoppen .
2. Blader met   naar het juiste nummer en neem de hoorn van de haak of druk op  om in de handenvrije modus te kiezen.

Opmerking: wanneer u de functie Nummer voorlezen hebt ingeschakeld, leest het apparaat ieder nummer voor wanneer u door het telefoonboek bladert. Zie pagina 28, Nummer voorlezen, voor details.

Een nummer kiezen met de snelkiestoetsen



Wanneer u een nummer wilt opslaan onder een snelkiestoets, kijk dan op pagina 36.

1. Bij de snoertelefoon kiest u het snelkiesnummer met ,  of .
2. Neem de hoorn van de haak of druk  om in de handenvrije modus te kiezen.

Opmerking: wanneer u de functie Nr. lezen hebt ingeschakeld en u drukt op een snelkiestoets, zal het apparaat het nummer voorlezen. Zie pagina 28, Nummer voorlezen, voor details.

Het volume van het luidsprekertje instellen

Het volume van het luidsprekertje in de hoorn is hoger dan van een standaard telefoon. U kunt het volume echter aanpassen aan uw wensen.

Wanneer u tijdens een telefoongesprek het volume wilt veranderen, drukt u op  of .

Het volume van het luidsprekertje versterken

Wanneer u tijdens een telefoongesprek het volume wilt veranderen, drukt u op  . In het scherm knippert een oorpictogram om aan te geven dat de versterker aan staat.

De handenvrije functie

Gebruik de handenvrije functie om een telefoongesprek te voeren zonder de hoorn vast te houden of om andere mensen in de kamer te mee te laten luisteren naar het telefoongesprek.




Gebruik de handenvrije functie om te bellen

Met  schakelt u de handenvrije modus aan of uit.

Met  of  (5 niveaus) stelt u het volume voor handenvrij bellen in.

Opmerking: tijdens het handenvrij bellen kunt u het volume verhogen met  .

De toon instellen



Wanneer u tijdens een telefoongesprek de toon wilt veranderen, drukt u op  en  of **MEMO**  tot u de juiste toon hebt gevonden.

Opmerking: het veranderen van de toon kan invloed hebben op het volume; misschien moet u bij een andere toon ook het volume aanpassen.

De duur van het telefoongesprek aflezen

Op het scherm kunt u de duur van het telefoongesprek lezen.


Een headset (niet meegeleverd) gebruiken

Steek de headset gewoon in de contactbus voor de headset (symbool  aan de achterkant van het toestel en druk op .

Dempen

Tijdens een gesprek kunt u de microfoon dempen zodat de persoon aan de andere kant van de lijn u niet kan horen.

Met  schakelt u de microfoon uit. Het scherm geeft aan **Microf. uit**.

Wanneer u opnieuw op  drukt, schakelt u de microfoon weer in. Het scherm geeft aan **Microf. aan**.

Wat te doen bij een stroomstoring

Wanneer de stroom uitvalt, kunt u de snoertelefoon wel blijven gebruiken om te bellen en telefoontjes aan te nemen, hoewel het lampje voor inkomende telefoontjes niet brandt, de gegevens van de beller niet worden opgeslagen en het scherm uitsluitend oplicht wanneer u de hoorn van de haak neemt.

Tevens kunt u:

- nummers bekijken en kiezen met behulp van het telefoonboek of de toetsen

,  en 

- naar buiten bellen met behulp **Recall** (Flash) en pauzeren
- het volume van het luidsprekertje in de hoorn instellen
- de microfoon dempen

Het menu gebruiken

Het menu gebruiken

Voor informatie over het antwoordapparaat gaat u naar pagina 42.

Voor informatie over het telefoonboek gaat u naar pagina 32.

Prioriteitsinstelling / standaardinstelling










Wanneer u de hoofdgebruiker van deze telefoon bent, moet u in het menu de ideale instellingen voor uzelf kiezen. Deze instellingen worden automatisch opgeroepen wanneer u wilt bellen of een telefoontje wilt aannemen.






Anderen in uw huishouden kunnen de functie voor het gebruikersprofiel gebruiken en hun voorkeursinstellingen voor volume, versterking en equalizer blijven ook bewaard en toegepast zoals hieronder aangegeven.

Gebruikersprofielen

U kunt drie verschillende gebruikersprofielen opslaan, ieder met verschillende instellingen voor de variabelen Volume, Boost en Equalizer. Teven kunt u ieder profiel persoonlijker maken door het een naam te geven (maximaal 10 letters).














De profielnaam veranderen

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  of  of /R **Profiel** is geselecteerd en druk op .
2. Blader met behulp van  of  of /R tot **Profiel 1, 2 of 3** is geselecteerd en druk op .





- Blader met behulp van /P of /R tot Naam is geselecteerd en druk op .
- Wis de huidige naam door op  te drukken.
- Voer een nieuwe naam in (maximaal 10 letters) en druk op .










Het hoornvolume van een profiel veranderen

U kunt vijf volumeniveaus kiezen.










- Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van /P of /R tot **Profiel** is geselecteerd en druk op .
- Blader met behulp van /P of /R tot **Profiel 1, 2 of 3** is geselecteerd en druk op .
- Blader met behulp van /P of /R tot **Volume** is geselecteerd en druk op .
- U ziet het huidige volumeniveau (bijvoorbeeld 4).
- Verander het volumeniveau met behulp van /P of /R en druk op .


De boostinstelling van een profiel veranderen

- Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van /P of /R tot **Profiel** is geselecteerd en druk op .




2. Blader met behulp van /P of /R tot **Profiel 1, 2 of 3** is geselecteerd en druk op .
3. Blader met behulp van /P of /R tot **Luider** is geselecteerd en druk op .
4. U ziet de huidige versterkerinstelling (dat wil zeggen **Aan** of **Uit**).
5. Verander de versterkerinstelling met behulp van /P of /R en druk op .

De tooninstelling (equalizer) van een profiel veranderen




1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van /P of /R tot **Profiel** is geselecteerd en druk op .
2. Blader met behulp van /P of /R tot **Profiel 1, 2 of 3** is geselecteerd en druk op .
3. Blader met behulp van /P of /R tot **Equalizer** is geselecteerd en druk op .
4. U ziet de huidige tooninstelling.
5. Verander de tooninstelling met behulp van /P of /R en druk op .

Opmerking: wanneer u klaar bent met het veranderen van profielinstellingen, drukt u op  om het toestel weer gebruiksgereed te maken.

Kiezen welk profiel u wilt gebruiken

Voordat u een inkomend telefoontje beantwoordt, drukt u op ,  of , afhankelijk van het profiel dat u wilt gebruiken. Het scherm geeft uw keuze weer en u kunt het inkomende telefoontje op gebruikelijke wijze beantwoorden.

Opmerking: u kunt geen profiel kiezen in de handenvrije modus.

Wanneer u wilt bellen, houdt u voordat u het nummer draait ,  of  ingedrukt, afhankelijk van het profiel dat u wilt gebruiken. Het scherm geeft uw keuze weer en u kunt nu uw uitgaande telefoontjes op gebruikelijke wijze plegen.

Opmerking: wanneer u het profiel hebt gekozen dat u wilt gebruiken, hebt u ongeveer 30 seconden de tijd om onder dat profiel het nummer te draaien voordat het systeem terugkeert naar de standaard instellingen.

Beltoon veranderen

U kunt kiezen uit tien beltonen.

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  of  tot **Beltoon** is geselecteerd en druk op .
2. Blader door  of  om **Extern** te selecteren en druk op .
3. U ziet de huidige instellingen (bijvoorbeeld **Melodie 8**).
4. Blader met behulp van  of  tot de beltoon is geselecteerd die u wilt gebruiken en druk op .








Beltoonvolume veranderen

U kunt kiezen uit vijf volumeniveaus en **Uit**.

1. Druk op de knoppen  of  om het beltoonvolume te veranderen. Wanneer u op de knoppen drukt, hoort u de volumeniveaus en ziet u ze op het scherm (bijvoorbeeld **Belvolume 5**). Wanneer u het beltoonvolume wilt uitschakelen, kiest u de optie **Belvol. uit**.

De toetstoon in- of uitschakelen

Dit is de toon die u hoort wanneer u een knop indrukt.

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  of  tot **Toetstoon** is geselecteerd en druk op .
2. U ziet de huidige toetstooninstelling (dat wil zeggen **Aan** of **Uit**).
3. Schakel de toetstoon in of uit met behulp van  of  en druk op .

Schermincontrast veranderen

U kunt kiezen uit vijf contrastniveaus voor het scherm.


1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  of  tot **Display** is geselecteerd en druk op .
2. Blader met behulp van  of  tot **Contrast** is geselecteerd en druk op .
3. U ziet de huidige contrastinstelling (bijvoorbeeld 4).
4. Verander de contrastinstelling met behulp van  of  en druk op .











Schermtaal veranderen

U kunt kiezen uit vijf talen voor de handsets: **Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans** en **Nederlands**.

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  of  tot **Display** is geselecteerd en druk op .
2. Blader met behulp van  of  tot **Taal** is geselecteerd en druk op .
3. U ziet de huidige taalinstelling (bijvoorbeeld **Nederlands**).
4. Verander de taalinstelling met behulp van  of  en druk op .




Versterking opslaan

Wanneer u deze functie op **Aan** zet en u de knop  gebruikt, zal de draadloze handtelefoon die u gebruikt de laatste versterkerinstelling onthouden en gebruiken voor al uw gesprekken.

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  of  tot Instell. is geselecteerd en druk op .
2. Blader met behulp van  of  tot **Geh. boost** is geselecteerd en druk op .
3. U ziet de huidige opgeslagen instelling voor versterking (bijvoorbeeld **Uit**).
4. Verander de opgeslagen instelling voor de versterking met behulp van  of  en druk op .

Nummer voorlezen

Wanneer deze functie is ingesteld op **Aan**: iedere keer wanneer u een nummer invoert of een snelkiesstoets indrukt om te bellen, of wanneer u door het telefoonboek bladert, leest de telefoon de nummers uit de nummerherhalinglijst of lijst van inkomende telefoontjes (wanneer u bent geabonneerd op een nummerweergave-/nummerherkenningdienst) voor u op. Voor deze dienst bent u misschien een driemaandelijkse bijdrage verschuldigd, zie pagina 38 voor meer informatie.

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  of  tot **Instell.** is geselecteerd en druk op .

2. Blader met behulp van /P of /R tot **Nr. lezen** is geselecteerd en druk op .
3. U ziet de huidige instelling voor het voorlezen van het nummer (bijvoorbeeld **Aan**).
4. Verander de instelling voor het voorlezen van het nummer met behulp van /P of /R en druk op .

Pendelen tussen hoofdletters en kleine letters

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van /P of /R tot **Instell.** is geselecteerd en druk op .
2. Blader met behulp van /P of /R tot **Hfdl.op/af** is geselecteerd en druk op .
3. U ziet de huidige instelling (bijvoorbeeld **ABC**).
4. Verander de instelling met behulp van /P of /R en druk op .

Voor informatie over de kiesmethode gaat u naar pagina 51.

Voor informatie over herkiezen gaat u naar pagina 50.

Datum / tijd veranderen

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  of  tot **Alarm/Klok** is geselecteerd en druk op .
2. Blader met behulp van  of  tot **Dag & Tijd** is geselecteerd en druk op .
3. Voer de dag, maand en jaar in en druk op .
4. Voer de uren in (de handset heeft een 24-uurs notatie) en druk op .

Opmerking: U kunt ook de toetsen  en  MEMO gebruiken om heen en weer te manoeuvreren zodat u de gewenste veranderingen kunt aanbrengen.






Pendelen tussen de 12- en 24-uurs notatie

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  of  tot **Alarm/Klok** is geselecteerd en druk op .
2. Blader met behulp van  of  tot **Tijdformaat** is geselecteerd en druk op .
3. U ziet de huidige instelling voor het tijdformaat (bijvoorbeeld **24 h**).
4. Verander het tijdformaat met behulp van  of  en druk op .

Terugstellen op de standaard instellingen

U kunt de handset eenvoudig terugstellen op zijn standaard instellingen. Op pagina 62 vindt u een overzicht van de standaard instellingen.

Opmerking: wanneer u dat doet, verwijdt u ook de inhoud van het telefoonboek, de gesprekken, de lijst met nummerherhaling, berichten in het antwoordapparaat en memo's.

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  of  tot **Reset** is geselecteerd en druk op .
2. Voer het systeem PIN (standaard = **0000**) in en druk op  om uw keuze te bevestigen of op  om te annuleren.

Het telefoonboek gebruiken

U kunt (in alfabetische volgorde) maximaal 200 namen en hun telefoonnummers opslaan in het telefoonboek. Wanneer u een nummer snel wilt terugvinden, voert u gewoon de eerste letter van de naam in die u hebt opgeslagen.




Opmerking: iedere naam in het telefoonboek kan maximaal 16 letters lang zijn en het bijbehorende nummer maximaal 24 cijfers lang.

Belangrijk: vergeet niet voor ieder nummer ook het netnummer in te voeren.

Het toetsenpaneeltje gebruiken voor het telefoonboek







U ziet dat de toetsen zowel letters als cijfers hebben. Wanneer u een toets indrukt, toont deze een aantal maal alle cijfers en letters die hij vertegenwoordigt.

Hier zijn een paar toetsen die misschien handig voor u zijn bij het invoeren van namen en telefoonnummers.






- Druk op  voor een spatie.
- Druk op  om een ingevoerd(e) cijfer of letter te verwijderen.
- Druk op  voor bepaalde speciale tekens.










Opmerking: wanneer u een letter tweemaal achter elkaar wilt invoeren, voert u gewoon de letter in en wacht u tot de cursor erachter verschijnt. Vervolgens voert u de letter nogmaals in.

Een naam en nummer in het telefoonboek invoeren










1. Houd  circa 2 seconden ingedrukt tot het scherm **Naam inv.** en een knipperende cursor toont.
2. Voer met behulp van het toetsenpaneeltje de naam in en druk op .
3. Voer het telefoonnummer in en druk op .
4. Blader met behulp van  of  om een beltoon voor deze naam te kiezen en druk op . Op het scherm leest u **Opgeslagen**.

Een telefoonboekitem bewerken




1. Druk op .
2. Blader met behulp van  of  om het item te vinden dat u wilt bewerken.
3. Open opties door op  te drukken en blader met behulp van  of  tot **Bewerken** is geselecteerd en druk op .

4. Bewerk de naam met  of **MEMO**  om de cursor te verplaatsen, voer de nieuwe letters in en druk op .
5. Bewerk het nummer met  of **MEMO**  om de cursor te verplaatsen, voer de nieuwe cijfers in en druk op .
6. Blader met behulp van  of  om een beltoon voor deze naam te kiezen en druk op . Op het scherm leest u **Opgeslagen**.




Een telefoonboekitem verwijderen

1. Druk op .
2. Blader met behulp van  of  om het item te vinden dat u wilt verwijderen.
3. Open opties door op  te drukken en blader met behulp van  of  tot **Wis invoer** is geselecteerd en druk op .
4. Op het scherm leest u **Wis invoer?**. Druk op  om het wissen te bevestigen of op  om te annuleren.










Alle telefoonboekitems verwijderen

1. Druk op .
2. Open opties door op  te drukken en blader met behulp van  of  tot **Wis Alles** is geselecteerd en druk op .
3. Op het scherm leest u **Wis Alles?**. Druk op  om het wissen te bevestigen of op  om te annuleren.









De snelkieslijst gebruiken






Onder iedere snelkiestoets kunt u een naam (maximaal 16 tekens) en telefoonnummer (maximaal 24 cijfers) opslaan: ,  en .

De naam en het snelkiesnummer opslaan









1. Kies met één van de knoppen ,  en  de snelkiestoets waaronder u de naam en het snelkiesnummer wilt opslaan.
2. Druk tweemaal op .
3. Voer met behulp van het toetsenpaneeltje de naam in en druk op .
4. Voer het telefoonnummer in en druk op .
5. Blader met behulp van  of  om een beltoon voor deze naam / dit nummer te kiezen en druk op . Op het scherm leest u **Opgeslagen**.

Een snelkiesnummer bewerken

1. Kies het snelkiesnummer dat u wilt bewerken en druk op één van de knoppen ,  of .
2. Druk op . **Bewerken** verschijnt, druk nogmaals op .
3. Bewerk de naam met  of  om de cursor te verplaatsen, voer de nieuwe letters in en druk op .


4. Bewerk het nummer met  of **MEMO** om de cursor te verplaatsen, voer de nieuwe cijfers in en druk op .
5. Blader met behulp van  of  om een beltoon voor deze naam te kiezen en druk op . Op het scherm leest u **Opgeslagen**.




Een snelkiesnummer verwijderen

1. Kies het snelkiesnummer dat u wilt verwijderen en druk op één van de knoppen ,  of .
2. Druk op . Druk op /R om **Wissen** te selecteren en druk op .
3. Op het scherm leest u **Wis invoer?**. Druk op  om het wissen te bevestigen of op  om te annuleren.

De lijst van inkomende telefoontjes gebruiken

Opmerking: u moet eerst een abonnement nemen op de nummerweergave-/nummerherkenningdienst van uw netbeheerder. Misschien moet u een driemaandelijks bijdrage betalen.

De nummers van inkomende telefoontjes moeten dan in de lijst van inkomende telefoontjes verschijnen. Wanneer u het nummer van de beller in uw telefoonboek opslaat, ziet u de naam in plaats van het nummer. U kunt maximaal 30 inkomende telefoontjes opslaan in de lijst van inkomende telefoontjes (16 letters per naam en 23 cijfers per nummer). Het aantal nieuw ontvangen telefoontjes verschijnt in het scherm met het knipperende  pictogram. Wanneer het nummer niet verschijnt, komt dat omdat degene die u belt zijn identificatie (ID voor nummerweergave) niet will vrijgeven.

Met /R kunt u de lijst van inkomende telefoontjes openen en bekijken. U kunt gewoon met /P of /R door de lijst bladeren.








Nummers uit de lijst van inkomende telefoontjes opslaan in het telefoonboek of de snelkieslijst (M1, M2, M3)

U kunt de nummers van inkomende telefoontjes gemakkelijk opslaan in het telefoonboek of de snelkieslijst.










1. Druk op  om de lijst bij de meest recente toevoeging te openen.
2. Blader met behulp van  of  om het item te vinden dat u wilt opslaan.
3. Open opties door op  and then scroll using  or  until you highlight **Save to PB** or **M1, M2** or **M3** and press .
4. Voer met behulp van het toetsenpaneeltje de naam voor dit opgeslagen nummer in en druk op .
5. Bewerk de naam wanneer dat nodig mocht zijn en druk op .
6. Blader met behulp van  of  om een beltoon voor deze naam te kiezen en druk op .

Een item uit de lijst van inkomende telefoontjes wissen

1. Druk op  om de lijst bij de meest recente toevoeging te openen.
2. Blader met behulp van  of  om het item te vinden dat u wilt verwijderen.

3. Open opties door op  te drukken en blader met behulp van  of  of /R tot **Wis invoer** is geselecteerd en druk op .
4. Op het scherm leest u **Wis invoer?**. Druk op  om het wissen te bevestigen of op  om te annuleren.

Alle items uit de lijst van inkomende telefoontjes verwijderen


1. Druk op /R om de lijst bij de meest recente toevoeging te openen.
2. Blader met behulp van  of  om een item te selecteren.
3. Open opties door op  te drukken en blader met behulp van  of  tot **Wis Alles?** is geselecteerd en druk op .
4. Op het scherm leest u **Wis Alles?**. Druk op  om het wissen te bevestigen of op  om te annuleren.

Het antwoordapparaat gebruiken

Het antwoordapparaat gebruiken

Volg deze eenvoudige stappen om uw antwoordapparaat in te stellen en te gebruiken.

Het antwoordapparaat in- of uitschakelen

Met  op de basis schakelt u het antwoordapparaat aan en uit. De huidige antwoordmethode wordt aangekondigd.

De taal voor het antwoordapparaat selecteren

Voor het antwoordapparaat kunt u kiezen uit vier talen:



Engels, Duits, Frans of Nederlands.

1. Wanneer u  op de basis tweemaal indrukt, opent u het antwoordapparaat.
2. Blader met behulp van  of  tot **Taal** is geselecteerd en druk op .
3. Kies de taal met behulp van  of  en druk op .

De antwoordmethode instellen




U kunt kiezen uit twee antwoordmethoden: Beantw+Opn of Enkel Beant.


Wanneer u Enkel Beant kiest, kunnen mensen die u willen bellen geen bericht achterlaten.

1. Schakel het antwoordapparaat in met  op het snoertelefoontoestel.
2. Wanneer u  een aantal seconden ingedrukt houdt, schakelt u heen en weer tussen de standen **Beantw+Opn** en **Enkel Beant**.

Het bericht opnemen

U kunt het standaard antwoordbericht veranderen in een eigen bericht. Het bericht moet korter dan twee minuten zijn.

1. Houd  op de basis een aantal seconden ingedrukt en neem na de pieptoon uw bericht op.
2. Met  stopt u het opnemen.
3. Controleer of het bericht naar wens is en druk op  om het af te luisteren.

Opmerking: wanneer u weer wilt terugkeren naar het standaard bericht, houdt u gewoon  ingedrukt terwijl u het bericht afluistert.



De antwoordvertraging instellen

U kiest óf het aantal maal dat de telefoon overgaat voordat het antwoordapparaat het telefoontje beantwoordt óf Time Saver. Time Saver bespaart u de gesprekskosten wanneer u van elders belt om eventuele berichten af te luisteren: wanneer het antwoordapparaat antwoordt nadat de telefoon tweemaal is overgegaan, hebt u nieuwe berichten en wanneer het antwoordt nadat de telefoon vijfmaal is overgegaan, hebt u geen nieuwe berichten. Wanneer de telefoon drie keer is overgegaan, hebt u geen nieuwe berichten en kunt u dus ophangen om telefoonkosten te besparen.

1. Druk tweemaal op .
2. Blader met behulp van  of /R tot **Vertr Antw.** is geselecteerd en druk op .
3. U ziet de huidige instelling voor de antwoordvertraging (bijvoorbeeld vijfmaal overgaan).
4. Kies met behulp van  of /R hoe vaak de telefoon moet overgaan (2–9) of Time Saver en druk op .

Een memo opnemen





U kunt memoberichten voor uzelf of voor andere mensen uit het huishouden opnemen die kunnen worden afgespeeld als normale berichten.

1. Houd **MEMO**  een aantal seconden ingedrukt.
2. Na de pieptoon kunt u de memo opnemen.
3. Druk op  om het opnemen te stoppen.



Naar berichten of memo's luisteren

Het afspelen gebeurt in omgekeerde volgorde als dat de berichten of memo's zijn opgenomen. Nieuwe berichten worden eerder afgespeeld dan oudere. Voorafgaand aan het afspelen van een bericht of memo worden opnamedatum en -tijd voorgelezen.








Hier zijn een paar functies die handig kunnen zijn voor u:

- druk op  om af te spelen of te onderbreken
- druk op  om te stoppen
- druk op  om terug te spoelen
- druk op **MEMO**  om snel vooruit te spoelen

Een bericht of memo wissen

1. Speel het bericht of de memo die u wilt wissen af met behulp van .
2. Houd  ingedrukt tijdens het afspelen van het bericht of de memo om deze te wissen.

Alle berichten en memo's verwijderen

1. Druk tweemaal op .
2. Blader met behulp van   **P** of  **/R** tot **alles wis.** is geselecteerd en druk op .
3. Op het scherm leest u **Wis Alles?**
4. Druk op  om uw keuze te bevestigen. Of druk op  om te annuleren.

Geheugen vol

Het antwoordapparaat geeft een bericht wanneer het vol is, neemt dan automatisch geen berichten meer op en schakelt over naar **Alleen antw.** U moet een paar berichten of memo's wissen voordat u nieuwe berichten kunt opnemen.


Externe toegang tot het antwoordapparaat

Wanneer u van huis bent, kunt u met de meeste moderne telefoons (inclusief mobiele telefoons) het antwoordapparaat bellen om de berichten te beluisteren. U moet een PIN-code gebruiken om toegang te krijgen tot het antwoordapparaat. De standaard code is **000**. We adviseren u om veiligheidsredenen een andere code te kiezen.

De PIN-code voor externe toegang veranderen

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  of  tot **afstand PIN** is geselecteerd en druk op .
2. Voer de oude PIN-code in en druk op .
3. Voer de nieuwe PIN-code in en druk op .

Inbellen om berichten te controleren

1. Draai vanaf de externe telefoon uw eigen telefoonnummer.
2. Druk driemaal op  en voer uw driecijferige PIN-code in.
3. U kunt de berichten beheren met behulp van het toetsenpaneeltje (verder naar onderen vindt u de instructies voor afstandsbediening).

Opmerking: wanneer u driemaal een verkeerde PIN-code invoert, verbreekt het antwoordapparaat de verbinding en moet u opnieuw bellen om het weer te kunnen proberen.

Instructies voor extern inbellen

Wanneer u onderweg naar de berichten thuis wilt luisteren, kunt u de berichten beheren met de volgende cijfers.

Om...

berichten terug te spoelen, drukt u op **1**.

berichten af te spelen of te onderbreken, drukt u op **2**.

snel door de berichten te spoelen, drukt u op **3**.

het bericht te horen (Outgoing Message = OGM), drukt u op **4**.

het bericht op te nemen (OGM), drukt u op **5**. U beëindigt het bericht met **6**.

berichten te stoppen, drukt u op **6**.

het huidige bericht te wissen, drukt u op **7**.

het antwoordapparaat uit te schakelen, drukt u op **8**.

het antwoordapparaat in te schakelen om berichten op te nemen, drukt u op **9**.

oude berichten te wissen, drukt u op **0**.

een memo op te nemen, drukt u op **#**. Om het bericht te beëindigen, drukt u op **6**.

Gebruik op een bedrijfscentrale

Gebruik op een bedrijfscentrale


Wanneer uw telefoons zijn verbonden met een centrale (bijvoorbeeld wanneer u een 9 moet draaien om een buitenlijn te krijgen), kunt u telefoontjes doorzenden en tergubellen gebruiken met behulp van de **R**-knop. In de handleiding van de bedrijfscentrale leest u welke tijden u moet gebruiken voor gebruik op de centrale. U kunt kiezen uit twee herkiestijden: 100 ms (**Kort**) en 300 ms (**Lang**).

De herkiestijd instellen

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  of  tot **Instell.** is geselecteerd en druk op .
2. Blader met behulp van  of  tot **Recall** is geselecteerd en druk op .
3. U ziet de huidige herkiesinstelling (bijvoorbeeld **Kort**).
4. Kies met behulp van  of  de gewenste instelling voor de herkiestijd (**Kort** of **Lang**) en druk op .

Een kiespauze invoegen

Wanneer u een nummer voor een buitenlijn moet draaien en en het duurt even voordat de verbinding plaatsvindt, kunt u een pauze invoegen zodat u niet hoeft te wachten om de kiestoon te horen.

Wanneer u een kiespauze wilt invoegen, voert u gewoon het nummer in dat u altijd draait voor een buitenlijn en drukt u vervolgens op . Een **P** op het scherm toont dat een kiespauze actief is.


Opmerking: u kunt ook een kiespauze invoegen bij een telefoonnummer in het telefoonboek.

Aanvullende diensten gebruiken

Uw telefoon moet diensten kunnen ondersteunen zoals wisselgesprek en telefonische vergadering. U moet contact opnemen met de netbeheerder voor meer informatie over deze diensten.

De kiesmethode instellen

U kunt kiezen uit twee kiesmethoden: toon en puls. **TOON** is de standaardinstelling en dit is de correcte instelling voor gebruik binnen Europa.

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  of  tot **Instell.** is geselecteerd en druk op .
2. Blader met behulp van  of  tot **Kiesmode** is geselecteerd en druk op .
3. U ziet de huidige kiesmodus-instelling (bijvoorbeeld **Tonen**).
4. Kies met behulp van  of  de gewenste kiesmodus (Tonen of Puls) en druk op .

Help en ondersteuning

Help en ondersteuning

Sommige problemen kunt u eenvoudig oplossen door de stroomtoevoer te verbreken. In dergelijke gevallen moet u de stroomtoevoer naar het basisstation 20 minuten uitschakelen en de batterijen uit de draadloze handtelefoon even lang verwijderd laten. Vervolgens herstelt u de stroomtoevoer weer en plaatst u de batterijen terug.

Helpgids

Ik kan niet bellen

1. Controleer of de telefoonkabel goed is aangesloten. Als dat zo is, kan er een storing zijn. Controleer of u de meegeleverde telefoonkabel gebruikt.
2. Controleer dat alle voedingen zijn aangesloten, zijn ingeschakeld en werken.
3. Test de telefoonlijn en het telefoonstopcontact met een andere telefoon.

Het telefoonsysteem reageert niet

Misschien moet u het terugstellen op de standaardinstellingen. Zie pagina 31.

Nummerweergave (identificatie van de beller) werkt niet

1. Controleer dat uw netbeheerder deze dienst biedt. Bel uw netbeheerder.
2. De beller heeft misschien een geheim nummer.

Mijn telefoon gaat niet over

Controleer of de bel is ingeschakeld. Zie pagina 26.

U gebruikt de telefoon en er treedt interferentie op in het luidsprekertje en / of de internetverbinding is erg langzaam

Wanneer u breedbandinternet op de telefoonlijn hebt, moet u een ADSL-filter tussen de telefoon en het wandstopcontact plaatsen.


Mijn antwoordapparaat wil geen berichten of memo's opnemen

1. Controleer of het antwoordapparaat is aangesloten en ingeschakeld.
2. Het geheugen van het antwoordapparaat kan vol zijn. Zie pagina 45.

Mijn externe toegang werkt niet

1. Controleer of u de juiste PIN-code voor externe toegang gebruikt. Zie pagina 46.
2. Controleer dat u een toetstelefoon gebruikt.

Het witte lampje op de basis knippert constant.

U hebt (een) nieuwe bericht(en) op het antwoordapparaat. Druk op  om ze te beluisteren; dan stopt het knipperen.

Algemene informatie

Veiligheidsinformatie

Lees bestlist deze gebruikershandleiding zorgvuldig.

Bedoeld gebruik

Deze telefoon is bedoeld voor gebruik op een openbaar telefoonnet. Ieder ander gebruik wordt beschouwd als onjuist gebruik. Onbevoegde aanpassing of constructieveranderingen zijn niet toegestaan. Open het toestel **niet** en probeer zelf geen reparatiewerkzaamheden te verrichten.

Plaats van de telefoon

Zorg dat de telefoon:

- zich op een droge, vlakke en stevige ondergrond bevindt
- samen met het stroomsnoer geen struikelgevaar vormt
- niet wordt gehinderd door meubels
- zich minimaal een meter van andere elektrische apparaten bevindt
- niet is blootgesteld aan rook, stof, trillingen, chemische stoffen, vocht, warmte en direct zonlicht.

Stroomtoevoer

Belangrijk: gebruik uitsluitend de stroomadapter die bij de PowerTel 58 is geleverd.

Een stroomstoring kan de telefoon en de apparatuur beïnvloeden. Bij een stroomstoring werkt uitsluitend de snoertelefoon. Zie pagina 20.

Energie-efficiënte stroomadapter

De meegeleverde hoofdadapter voldoet aan de eco-ontwerpeisen van de Europese Unie (richtlijn 2005/32/EG). Het stroomgebruik is dus aanzienlijk lager (zowel indien gebruikt als indien in ruststand) dan de hoofdadapter van het vorige ontwerp.



- Energiesparend
- Economisant l'energie
- A risparmio di energia
- Energy efficient

Medische apparatuur

Gebruik de telefoon:

- niet bij medische apparatuur voor noodsituaties of bij medische apparatuur voor intensive care
- tijdens onweer

Wanneer u een hartstimulator hebt, adviseren we u eerst te overleggen met een medisch expert of uw gezondheidsadviseur voordat u dit product gebruikt.


Compatibiliteit met gehoorapparaten

De telefoon werkt met de meest gangbare gehoorapparaten. Gezien het grote scala aan beschikbare gehoorapparaten kunnen we niet garanderen dat de telefoon volledig werkt bij ieder gehoorapparaat.

Belangrijk: de telefoon kan een heel hoog geluid produceren wanneer Luider is ingeschakeld. Ga behoedzaam te werk wanneer anderen de draadloze handtelefoon gebruiken.

Afvoeren

U moet consumentenelektronica op de juiste wijze afvoeren, volgens de geldende wettelijke voorschriften.

Het  symbool op dit product geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen **gescheiden** van huishoudelijk afval moeten worden ingeleverd op de betreffende inzamelpunten die de openbare afvalautoriteiten hebben aangewezen. Batterijen kunt u ook inleveren op het verkooppunt. Verpakkingsmaterialen moet u afvoeren volgens de plaatselijke voorschriften.



Technische details

Stroomtoevoer (basisstation)	Toevoer: 230VAC 50Hz Uitvoer: 12VDC 670mA
Kiesmodus	Toon (DTMF) Puls
Optimale omgevingstemperatuur	0 °C tot 45 °C
Optimale relatieve vochtigheid	20% tot 80%
Herkiezen	100, 300 ms

Standaard instellingen

Voor het terugstellen naar de standaardinstellingen raadpleegt u pagina 31.

Taal	Nederlands
Antwoordmodus	Antwoorden en opnemen
PIN-code voor externe toegang	000
Antwoordvertraging	5
Tijdformaat	24-uurs
Beltoonvolume	5
Beltoon	8
Toetstoon	Aan
Contrast	4
Versterkergeheugen	Uit
Nummer voorlezen	On
Herkiestijd	100 ms
Kiesmodus	Toon
PIN-code	0000

Onderhoud en garantie

Onderhoud

- Reinig de buitenzijde van de apparatuur met een zachte, pluisvrije doek.
- Gebruik nooit reinigings- of oplosmiddelen.

Garantie

AMPLICOM-apparatuur is vervaardigd en getest volgens de laatste productiemethoden. Zorgvuldig gekozen materialen en hoogontwikkelde technologieën garanderen een storingsvrij functioneren en een lange levensduur. De garantievoorwaarden gelden niet wanneer een fout van de netbeheerder of een eventuele bedrijfscentrale de oorzaak is voor de apparaatstoring. De garantievoorwaarden gelden niet voor oplaadbare batterijen of accupakketten die in de producten worden gebruikt. De garantieperiode bedraagt 24 maanden vanaf de aankoopdatum.

Alle gebreken tengevolge van materiaal- of productfouten die tijdens de garantieperiode ontstaan, verhelpen we gratis. Het aanspraakrecht volgens de garantievoorwaarden vervalt na interventie van de koper of derde partijen. De garantie dekt geen schade tengevolge van onvakkundige hantering of gebruik, onjuiste plaatsing of opslag, ondeskundige aansluiting of installatie, overmacht of andere externe invloeden.

Bij klachten behouden we ons het recht voor defecte onderdelen te repareren of te vervangen, of een vervangend apparaat te leveren. Vervangen onderdelen of apparaten worden ons eigendom.

Restitutierechten zijn in schadegevallen uitgesloten, wanneer er geen bewijzen van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van de fabrikant aanwezig zijn.

Wanneer uw AMPLICOM-apparaat binnen de garantieperiode een defect laat zien, brengt u het samen met het aankoopbewijs terug naar de winkelier waar u het hebt gekocht. Alle aanspraakrechten op garantie volgens deze overeenkomst mag u uitsluitend doen gelden tegenover uw leverancier.

Twee jaar na aankoop en overdracht van onze producten kunt u geen aanspraakrechten op garantie meer doen gelden.

Conformiteitverklaring

Dit toestel voldoet aan de eisen uit de volgende EU-richtlijnen:

1999/5 EU-richtlijnen over draadloze installaties en telecommunicatiezendinginrichtingen en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit.



Het CE-symbool op het toestel bevestigt de conformiteit met de bovengenoemde richtlijn.

De volledige conformiteitverklaring kunt u gratis van onze website www.amplicom.eu halen.

Index

A

Antwoordapparaat gebruiken 42

Antwoordmodus instellen 42

Antwoordvertraging instellen 43

B

Basisstation en de lader verbinden 9

Bellen 16

Beltoon 25

Beltoonvolume 26

Bericht opnemen 43

Berichten afspelen 44-45

Berichten wissen 45

Boostgeheugen 28

Buitenzijde verwisselen 29

C

Conformiteitverklaring 64

Contrast 27

D

Datum / tijd 30

Door het menu bladeren 12

Duur van het telefoongesprek 19

E

Eigen telefooncentrales 50

Equalizer 24

Externe toegang gebruiken 46-47

G

Garantie 63

Gebruikersprofielen 22-25

Geheugen vol 45

Gemiste oproepen terugbellen 17

Gesprek beëindigen 16

H

Handenvrij bellen 19

Headset gebruiken 20

Help 54

Herkiezen 50

I

Inbellen om berichten te controleren
46

Inhoud van de doos controleren 8

Item voor een snelkiestoets opslaan 36

Items uit de lijst van inkomende
telefoontjes weergeven 38

K

Kiesmodus 51

Kiespause 50

L

Lijst van inkomende telefoontjes 38-40

M

Memo 44

Memo opnemen 44

Menu gebruiken 22

Menugids 12-13

Microfoon dempen 20

N

Naam in het telefoonboek invoeren 33

Nummer voorlezen 28

Nummerherhaling 16

Nummers kiezen met een
snelkiestoets 18

Nummers uit het telefoonboek kiezen
17

O

Onderhoud 63

P

Pauze 50

PIN 46

PIN-code voor externe toegang
veranderen 46

Profielen 22-25

S

Schermincontrast 27

Schermpictogrammen 11

Schermtaal 27

Snelkiestoetsen 18, 36-37

Standaard instellingen 62

Stroomstoring 20

T

Taal 27, 42

Taal voor het antwoordapparaat
selecteren 42

Technische details 61

Telefoonboek 17, 32

Telefoonboekitem opslaan 33

Telefoongeprek voeren 16

Terugstellen op de standaard
instellingen 31

Tijd voor het herkiezen instellen 50

Toetstoon aan / uit 26

Toon 19

U

Uw berichten beluisteren 44-45

V

Veiligheidsinformatie 58-60

Volume 18, 19, 26

Volume van het luidsprekertje in de
hoorn instellen 18

Volume van het luidsprekertje in de
hoorn vergroten 18

Volume voor handenvrij bellen
instellen 19

W

Weergave gespreksduur 19



