




Gebruikershandleiding Doro PhoneEasy Record 327cr

Big button telefoon met antwoordapparaat

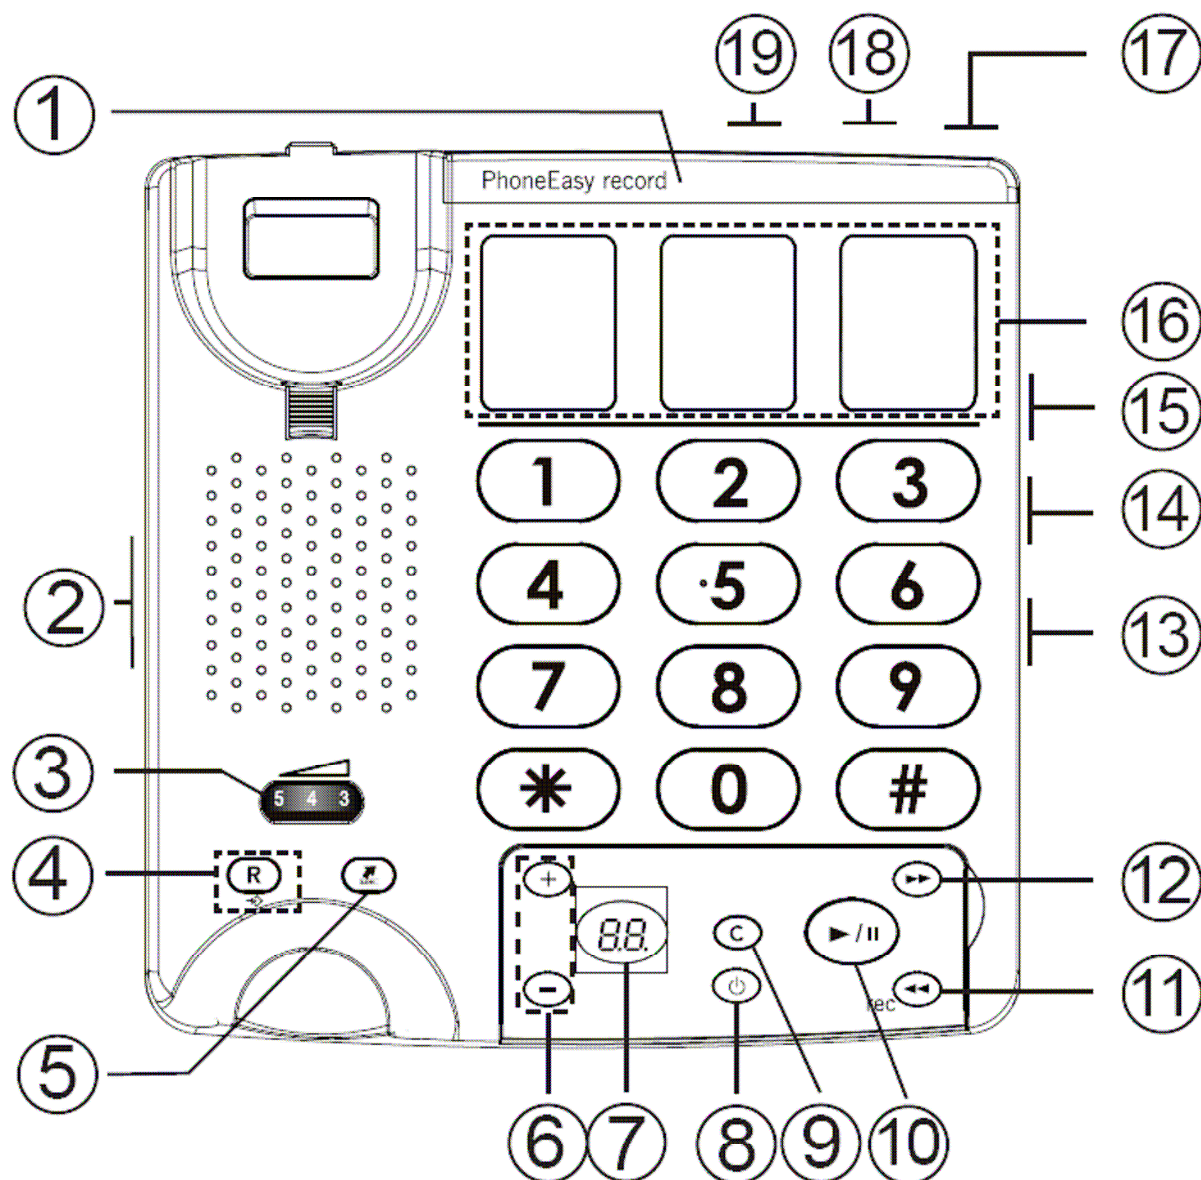

- | | |
|---|---|
| 1. Visuele belindicatie | 11. Beluisteren en opnemen van meldtekst |
| 2. Aansluiting voor hoorn | 12. Volgende boodschap |
| 3. Instellen van hoornvolume | 13. Instellen van het aantal belsignalen van antwoordapparaat |
| 4. R toets / opslagtoets | 14. Instellen van flashtijd |
| 5. Redial toets om het laatst gevormde nummer opnieuw te kiezen | 15. Instellen van belvolume |
| 6. Volumeregeling antwoordapparaat | 16. Geheugentoetsen met foto |
| 7. Display | 17. Toets R/→ instellen |
| 8. Antwoordapparaat in/uitschakelen | 18. Aansluiting voor voedingsadapter |
| 9. Boodschap verwijderen | 19. Aansluiting voor telefoonlijn |
| 10. Afspelen/pauzeren | |

Gebruik van telefoon


Opmerking! Vergeet niet om uw meldtekst in te spreken.

Een gesprek starten

Normaal kiezen

1. Neem de hoorn op.
2. Vorm het gewenste telefoonnummer.

Laatst gevormde nummer opnieuw kiezen

Indien het nummer waarnaar u belt bezet is of u wenst het laatste nummer opnieuw te vormen dan dient u de hoorn op te nemen en  te drukken.

Geheugentoetsen


Het toestel beschikt over 3 directe geheugentoetsen met foto.

Wanneer een nummer in het geheugen is opgeslagen dient u slechts 1 toets in te drukken om een oproep te maken. Een foto of afbeelding kan onder de geheugentoetsen worden geplaatst zodat u eenvoudig kunt zien van wie het opgeslagen nummer is.

Directe geheugentoetsen gebruiken

1. Neem de hoorn op en wacht op kiestoon.
2. Druk op de gewenste geheugentoets met foto of afbeelding, het opgeslagen nummer wordt nu gevormd.

Volumeregeling hoorn


Het volume van de hoorn kan tijdens een gesprek worden bijgesteld met behulp van draaischakelaar .

Compatibel met hoorapparaten

Deze telefoon is compatibel met hoorapparaten, selecteer de T mode op uw hoorapparaat.

Gebruik van antwoordapparaat

Het antwoordapparaat dient ingeschakeld te worden om boodschappen op te nemen.


Schakel het antwoordapparaat in/uit via de  toets onder het dekseltje. Indien het antwoordapparaat is uitgeschakeld, wordt -- in het display getoond, indien het antwoordapparaat is ingeschakeld wordt het aantal ingesproken berichten getoond. Als geen meldtekst werd ingesproken dan zal de display knipperen tussen 00 en --. Indien het antwoordapparaat is ingeschakeld dan zullen inkomende oproepen beantwoord worden door het antwoordapparaat, indien het antwoordapparaat werd uitgeschakeld zullen geen oproepen worden beantwoord.

Als het toestel rinkelt zullen oproepen beantwoord worden na het aantal ingestelde beltonen (zie **instellingen antwoordapparaat**). Wanneer het antwoordapparaat opneemt dan wordt de door u ingestelde meldtekst afgespeeld. Na de meldtekst hoort de beller een korte beep waarna een boodschap kan worden ingesproken van maximaal 2 minuten.

Het toestel heeft een opnamecapaciteit van ongeveer 15 minuten, inclusief de meldtekst.






Afspelen van boodschappen

Het afspelen begint altijd bij de nieuwe boodschappen. Als er zich bijvoorbeeld drie oude boodschappen en twee nieuwe boodschappen op het toestel bevinden dan zullen enkel de twee nieuwe boodschappen worden afgespeeld, vervolgens keert het toestel terug naar de stand-by weergave. Druk nogmaals de afspeeltoets om alle boodschappen te beluisteren, te beginnen bij de oudste boodschap.

1. Druk  om het afspelen te starten.
2. Wanneer alle boodschappen zijn afgespeeld dan hoort u twee korte beeps en keert het toestel terug naar de stand-by mode. Alle boodschappen blijven opgeslagen (tenzij u deze wist tijdens het afspelen, zie hieronder) en nieuwe boodschappen zullen worden opgenomen na de oude.

Tijdens het afspelen kan u volgende toetsen gebruiken:

Toets Functie

-  Herhaal of houd ingedrukt totdat u een beep hoort om naar de vorige boodschap terug te keren (toets bevindt zich onder het dekseltje).
-  Ga naar de volgende boodschap (toets bevindt zich onder het dekseltje).
-  Afspelen stoppen (toets bevindt zich onder het dekseltje).
- C** De boodschap die op het moment wordt afgespeeld wissen.
- +/-** Het afspeelvolumen verhogen of verlagen (toets bevindt zich onder het dekseltje).
-  **||** Pauzeren tijdens het afspelen (max. 7 seconden). Druk  **||** opnieuw om verder af te spelen.

Boodschappen wissen



Als u een enkele boodschap wilt wissen druk dan **C** tijdens het afspelen.

Alle boodschappen gelijktijdig wissen is enkel mogelijk na het afspelen: druk **C** en blijf dit ingedrukt houden totdat u een lange beep hoort.

Merk op dat nieuwe berichten niet kunnen verwijderd worden zolang ze niet zijn beluisterd.

Meeluisteren

Inkomende berichten kunnen worden beluisterd via de luidspreker van het toestel terwijl deze worden ontvangen. Als u niets hoort dient u het volume bij te stellen met +/-.

U kunt ook de hoorn opnemen en direct met de beller communiceren. Als het opnemen niet automatisch stopt dan dient u  op het toestel in te drukken of  te vormen.

Antwoordapparaat inschakelen vanop afstand

Het antwoordapparaat kan vanop afstand worden geactiveerd door uw eigen telefoonnummer van uw vaste lijn te bellen en de onderstaande instructies te volgen:

1. Bel uw eigen telefoonnummer, na 10 beltonen zal het toestel antwoorden met een lange toon.
2. Geef de afstandscode in, zie hieronder. Indien u de correcte code ingeeft dan zal u twee korte beeps horen.
3. Druk 9#, vervolgens hoort u de bevestigingston (twee beeps) waardoor u weet dat het antwoordapparaat is ingeschakeld. Leg de hoorn terug op.

Antwoordapparaat bedienen vanop afstand

U kan het apparaat vanop afstand bedienen via de toetsen van een ander telefoontoestel door het sturen van DTMF tonen. Om het antwoordapparaat te bedienen vanop afstand dient u uw eigen telefoonnummer van uw vaste lijn te bellen en terwijl u de meldtekst hoort geeft u de afstandscode in. Indien u de correcte code ingeeft, kan u verschillende commando's (afspelen, wissen, ...) van op afstand gebruiken.

Afstandscode

Een 3-cijferige afstandscode is nodig om uw toestel vanop afstand te bedienen. Deze code kan u terugvinden op een sticker die zich onderaan het toestel bevindt.

Bediening vanop afstand

1. Bel het antwoordapparaat.
2. Geef de afstandscode in terwijl de meldtekst wordt afgespeeld. Als de code correct is dan zal u twee korte beeps horen (bevestigingston).
3. Geef een commando voor afstandsbediening binnen de 10 seconden, zie onderstaande tabel.

| <u>Commando</u> | <u>Functie</u> |
|-----------------|------------------------------|
| 25 | Speel nieuwe boodschappen af |
| 2# | Speel alle boodschappen af |

Tijdens afspelen

| | |
|----|--|
| 3# | Wis huidige boodschap tijdens het afspelen |
| 6# | Ga naar vorige boodschap |
| 7# | Ga naar volgende boodschap |
| 8# | Boodschap herhalen |
| ## | Afspelen stoppen |

Na afspelen

- 3# Alle boodschappen gelijktijdig verwijderen
- 7# Nieuwe meldtekst opnemen. U kan de opname stoppen door nogmaals 7# te drukken.
- 8# Een MEMO opnemen. U kan de opname stoppen door nogmaals 8# in te drukken.
- 9# Antwoordapparaat in/uitschakelen. Indien u twee beepjes hoort is het antwoordapparaat ingeschakeld, als u drie beepjes hoort is het antwoordapparaat uitgeschakeld.
- 0# Ruimtebewaking gedurende 30 seconden. Druk 5# om te beëindigen.

Opmerking!

Als het antwoordapparaat niet reageert op de commando's die u ingeeft, probeer dan om de toetsen korter of langer in te drukken. In normale omstandigheden reageert het toestel op tonen van ongeveer 0,5 tot 1 seconde in lengte, langere tonen kunnen nodig zijn bij sommige providers!

Als geen afstandscode wordt ingegeven dan zal het toestel de verbinding verbreken na een paar seconden.

Als u langer dan 2 minuten en 40 seconden luistert naar boodschappen zal een toon te horen zijn. U dient nu gelijk welke toets in te drukken om verder te kunnen luisteren.

Stemdetectie

Het antwoordapparaat zal een boodschap opnemen zolang de beller blijft spreken (maximum 120 seconden). Wanneer de beller stopt met spreken dan zal het antwoordapparaat na een paar seconden de verbinding verbreken.

Geheugen vol




De maximale geheugencapaciteit van het antwoordapparaat bedraagt ongeveer 15 minuten. Dit geheugen wordt zowel gebruikt voor de meldtekst en de boodschappen die worden opgenomen. Als het geheugen vol is dan zullen geen nieuwe boodschappen meer opgenomen worden totdat de bestaande boodschappen zijn afgespeeld en gewist. U kunt zien dat het geheugen vol is als het display "FL" aangeeft. Het antwoordapparaat zal ook antwoorden na 10 beltonen om afstandsbediening (afspelen en wissen van boodschappen) mogelijk te maken.

Stroomonderbrekingen


De PhoneEasy Record 327cr gebruikt een type geheugen dat niet zal worden gewist in het geval van een stroomonderbreking of wanneer de voedingsadapter wordt afgekoppeld indien u het toestel wilt verplaatsen. De voedingsadapter dient te worden aangesloten opdat het antwoordapparaat nieuwe boodschappen zou ontvangen.

Algemene instellingen

In gebruikname





1. Verbind het telefoonsnoer met de aansluiting  op de achterkant van het toestel en met uw telefoonaansluiting.
2. Verbind de bijgeleverde voedingsadapter met de aansluiting  op de achterkant van het toestel en plaats de voedingsadapter in het stopcontact.
3. Verbind het kruisnoer met de hoorn en met de aansluiting  aan de zijkant van het toestel.
4. U hoort een klik wanneer de RJ aansluitingen correct zijn ingeplugd.
5. Stel de flashtijd in op 100 ms (zie technische info).
6. Neem de hoorn, u hoort nu de kiestoon.


Belvolume

Het belvolume kan worden aangepast met de schakelaar  aan de rechterkant van het toestel.

Geheugentoetsen

Directe geheugentoetsen opslaan

1. Zorg ervoor dat de R/ schakelaar op de achterkant van het toestel is ingesteld op .
2. Neem de hoorn op en druk  (R) (negeer de kiestoon die u hoort in de hoorn).
3. Vorm het telefoonnummer (tot 16 cijfers) dat moet opgeslagen worden. Druk  (R).
4. Druk de gewenste geheugentoets door de foto of afbeelding te selecteren.
5. Leg de hoorn terug op. Het nummer is nu opgeslagen.

Vergeet niet om de schakelaar R/ op de achterkant van het toestel terug in de stand R te plaatsen wanneer alle geheugentoetsen zijn opgeslagen.

Druk  als u een pauze in het telefoonnummer wilt opslaan.

Instellingen van het antwoordapparaat

Meldtekst

De meldtekst wordt afgespeeld naar de beller bij een inkomende oproep. In deze tekst kan u de beller meedelen dat hij of zij een boodschap kan achterlaten na de beeptoon, die te horen is na de meldtekst.

Een voorbeeld van een meldtekst:

"Hallo en welkom bij de familie Peeters. We kunnen uw oproep momenteel niet beantwoorden, spreek een boodschap in na de beep en we zullen u zo spoedig mogelijk terug contacteren."

Een meldtekst opnemen

1. Druk ◀◀ en blijf dit ingedrukt houden (onder het dekseltje). U hoort een korte beep en het display knippert.
2. De meldtekst wordt nu opgenomen. Spreek duidelijk op een afstand van 15-20 cm van het toestel.
3. Laat de knop ◀◀ los om het opnemen te stoppen.
4. De boodschap zal opnieuw worden afgespeeld na een paar seconden. Herhaal de bovenstaande procedure als u de meldtekst wil aanpassen. De voorgaande meldtekst wordt steeds automatisch gewist wanneer een nieuwe meldtekst wordt opgenomen.

De meldtekst controleren

Druk kort op ◀◀ en laat deze los. De meldtekst wordt nu afgespeeld.

Aantal belsignalen

Via de 2/6/TS schakelaar aan de rechterkant van het toestel kan u instellen na hoeveel beltonen het antwoordapparaat zal opnemen.

2 = oproepen worden beantwoord na 2 beltonen.

6 = oproepen worden beantwoord na 6 beltonen.

TS = activeert de Toll Save functie.

De Toll Save functie beantwoordt oproepen na 6 belsignalen wanneer geen nieuwe boodschappen op het antwoordapparaat werden ingesproken. Wanneer nieuwe boodschappen zijn ingesproken dan zal het antwoordapparaat opnemen na 2 belsignalen. Dit is nuttig bij afstandsbediening: wanneer er niet wordt opgenomen na 3 belsignalen dan zijn er geen nieuwe berichten en kan u ophangen zonder dat er communicatiekosten zijn. Als het antwoordapparaat opneemt na 2 belsignalen dan zijn er nieuwe boodschappen ingesproken.

Technische informatie

Aan de rechterkant van de telefoon is er een schakelaar voor het instellen van de Flashtijd. Flashtijd (100 / 300 / 600 ms), 100 ms is de standaard instelling.

Problemen oplossen

Controleer of het snoer van de telefoonlijn niet beschadigd is en zorg ervoor dat dit correct is aangesloten. Koppel eventuele toestellen die parallel op de telefoonlijn zijn geplaatst af, als het probleem nadien is opgelost dan ligt het probleem bij het ander toestel.

Controleer uw toestel op een andere telefoonlijn. Als het toestel werkt dan ligt de fout waarschijnlijk bij de telefoonlijn. Raadpleeg de leverancier van de telefoonlijn.

Het antwoordapparaat neemt niet op

- Controleer of het antwoordapparaat is ingeschakeld.
- Controleer of de telefoonkabel en de voedingsadapter correct zijn aangesloten.

Het antwoordapparaat reageert niet bij afstandssturing

- Controleer of het toestel dat u gebruikt om het antwoordapparaat vanop afstand in te stellen een toestel is dat tonen stuurt (DTMF).
- Sommige telefoontoestellen genereren enkel een korte beeptoon wanneer de knoppen worden ingedrukt. Gebruik een afzonderlijke toon transmitter in deze gevallen.
- Probeer ook om de knoppen langer ingedrukt te houden, ongeveer 1 seconde per cijfer.

Het volume van de meldtekst is te laag

- Neem een nieuwe meldtekst op.
- Spreek dichterbij de microfoon bij het opnemen. De microfoon bevindt zich onder de hoorn aan de voorkant van het toestel.

De lijn wordt verbroken wanneer iemand een bericht nalaat

- Een inkomende boodschap kan tot 120 seconden duren. Hierna wordt het gesprek automatisch afgebroken.
- Als de beller pauzeert gedurende 7 seconden of meer kan het gesprek worden afgebroken daar de stemdetectie denkt dat de beller heeft opgehangen.

Bij het drukken op toets “afspelen” is enkel een toon te horen

- Er zijn geen boodschappen ingesproken op het antwoordapparaat.

Als het toestel nog steeds niet werkt, neemt u best contact op met het verkooppunt waar u het toestel aankocht.

Conformiteitverklaring

Doro verklaart dat de PhoneEasy Record 327cr voldoet aan de nodige vereisten en andere relevante richtlijnen zoals beschreven in de 1999/5/EC en 2002/95/EC richtlijnen. Een kopie van de conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.doro.com/dofc

Garantie

Dit product heeft een garantieperiode van 24 maanden vanaf de aankoopdatum. Een aankoopbewijs met vermelding van het serienummer van het toestel dient voorgelegd te worden tijdens de garantieperiode. De garantie is niet van toepassing bij beschadiging, waterschade, abnormaal gebruik, slecht onderhoud of eender welk onoordeelkundig gebruik. Bovendien is de garantie niet van toepassing bij een defect veroorzaakt door een blikseminslag of eender welke overspanning. Als voorzorg is het aangeraden om de telefoonlijn af te koppelen tijdens een onweer.