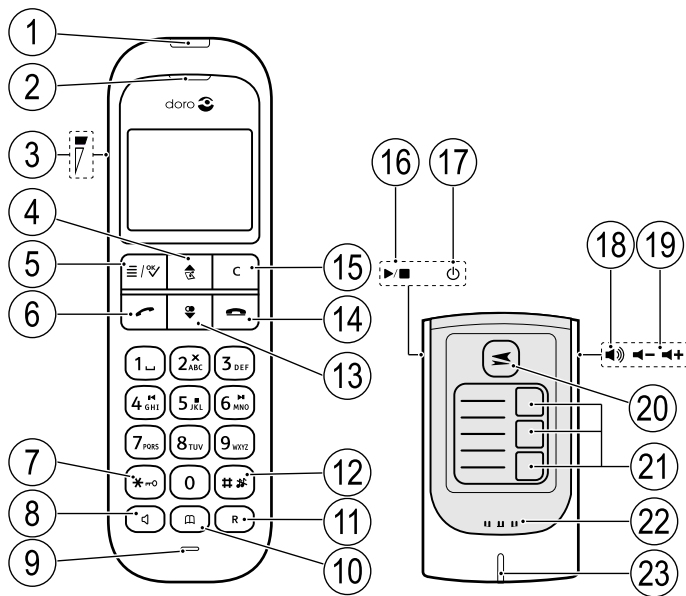


Doro Magna 2005

Nederlands





- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Belindicator | 14. Oproep beëindigen |
| 2. Oorstuk | 15. Menutoets rechts/Te rug/Interne oproep |
| 3. Extra versterking (boost) | 16. Antwoordapparaat: afspelen/stoppen |
| 4. Omhoog/Oproepplug | 17. Antwoordapparaat: aan/uit |
| 5. Menutoets links/OK | 18. Luidspreker |
| 6. Oproeptoets | 19. Luidsprekervolume |
| 7. * / Toetsblokkering | 20. Oproepen |
| 8. Luidspreker aan/uit | 21. Sneltoetsen |
| 9. Microfoon | 22. Laadcontacten |
| 10. Telefoonboek | 23. Belindicator |
| 11. Recall-toets | |
| 12. # / Belsignaal aan/uit | |
| 13. Omlaag/Opnieuw kiezen | |

Inhoud

Gefeliciteerd met uw aankoop.....	1
Installatie	1
Aansluiting	1
Basisinstellingen	2
Bediening.....	3
Oproepen	3
Geluid	4
De telefoon gebruiken.....	6
Telefoonboek	7
Oproeplijst (nummerweergave)	9
Instellingen	11
Instellingen handset (HANDSET INST)	11
Instellingen basisstation (BASIS INST.).....	12
Standaardinstellingen terugzetten.....	13
Uitgebreid systeem (twee of meer handsets).....	14
Antwoordapparaat.....	15
Instellen via handset.....	16
Gebruik vanaf handset	17
Gebruik via basisstation	20
Geheugen vol.....	20
Toegang op afstand.....	21
Overig	22
Batterij.....	22
Bereik.....	22
Eco-functionaliteit	23
Problemen oplossen	23
Verzorging en onderhoud.....	24
Garantie	25
SAR (specific absorption rate).....	25
Verklaring van overeenstemming.....	26



Gefeliciteerd met uw aankoop

Doro Magna 2005 combineert een uitzonderlijk hard(e) ontvanger, belsignaal en luidspreker met een stijlvol ontwerp en een ingebouwd antwoordapparaat. Dankzij het basisstation met luidspreker kunt u oproepen beantwoorden en drie favoriete nummers kiezen zonder de handset op te pakken, perfect voor handsfreegesprekken. Andere functies omvatten een knipperend belsignaal, knop voor extra volume (boost), compatibiliteit met gehoorapparaten en een op uw gehoor af te stemmen toonregeling voor heldere geluidswaergave. Ga voor meer informatie over accessoires of andere producten van Doro naar www.doro.com.

Installatie

Dit product is bedoeld voor analoge telefoonnetwerken in AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.

Aansluiting

1. Sluit de netadapter aan op een wandcontactdoos en op  op het basisstation.
2. Sluit het telefoonsnoer aan op een telefoonwandcontactdoos en op  op het basisstation.
3. Plaats de batterijen 2 x 1.2 V AAA 500 mAh NiMH in de handset en let hierbij op de juiste polariteit.
4. Plaats de handset in het basisstation om op te laden (24 uur voor het eerste gebruik).

NB Gebruik het bijgeleverde telefoonsnoer. Een bestaand telefoonsnoer van een vorig toestel werkt mogelijk niet met deze telefoon.

Basisinstellingen

Taalinstellingen

1. Druk op /OK. Selecteer (▼/▲) **REGL. COMB/HAND-SET INST.** Druk op /OK.
2. Ga naar **LANGUE/TAAL**. Druk op /OK.
3. Ga naar **NEDERLANDS**. Druk op /OK.
4. Druk op  om het menu af te sluiten.

Datum-/tijdinstellingen

1. Druk op /OK. Selecteer (▼/▲) **HANDSET INST.** Druk op /OK.
2. Selecteer **DATUM & TIJD**. Druk op /OK.
3. Selecteer **DATUMFORMAAT** en druk op /OK. Selecteer **DD-MM-JJ** of **MM-DD-JJ** en druk op /OK.
4. Selecteer **TIJDFORMAAT** en druk op /OK. Selecteer **24 UUR** of **12 UUR**. Druk op /OK.
5. Selecteer **TIJD INST.** en druk op /OK.
6. Voer de huidige tijd in. Druk op /OK.
7. Selecteer **DATUM INST.**. Druk op /OK.
8. Voer het huidige jaar in, gevolgd door de datum (DD - MM). Druk op /OK.

NB U moet de juiste datum en tijd instellen om alle functies te kunnen gebruiken.



Verzekert u ervan dat de R-toets (**FLASHTIJD**) is ingesteld op **KORT**. Zie Instellingen basisstation (BASIS INST.), p.12.

Bediening

Oproepen

NB Het is niet mogelijk om via het basisstation een oproep te maken of te ontvangen als de handset al gebruikmaakt van de lijn of omgekeerd.






Bellen

1. Voer het telefoonnummer in. Gebruik **C** om te wissen.
2. Druk op  om de oproep tot stand te brengen. Druk op  om de oproep te beëindigen.


Basisstation: snelkiezen

Wanneer **snelkiesnummers** zijn opgeslagen, hoeft u slechts één toets in te drukken om de betreffende persoon te bellen.


Snelkiesnummer opslaan


1. Druk op /OK.
2. Selecteer **HANDSET INST** en druk op /OK.
3. Selecteer **DIR. BELLEN** en druk op /OK.
4. Selecteer **M1-M3** en druk op /OK.
5. Voer het telefoonnummer in. Gebruik **C** om te wissen. Druk op /OK.

Snelkiezen



1. **Basisstation:** druk op de relevante toets (**M1-M3**).
2. Druk op  om de oproep te beëindigen.

Een oproep ontvangen



Een inkomende oproep wordt aangegeven met een knipperende  op het display en een knipperende belsignaalindicator op het basisstation en de handset.

Tip: Wanneer iemand belt, kunt u op  drukken om het belsignaal van de handset uit te schakelen.







Handset

1. Druk op  om te beantwoorden.
2. Druk op  om de oproep te beëindigen.

Basisstation

1. Druk op  om te beantwoorden.
2. Druk nog een keer op  om de oproep te beëindigen.

Opnieuw kiezen



Druk op . Gebruik / om door de 10 meest recent gekozen nummers te schuiven. Als het nummer al in het telefoonboek is opgenomen, wordt ook de bijbehorende naam getoond. Druk op  om het getoonde nummer te bellen of druk op / om naar het submenu te gaan. Zie Telefoonboek, p.7.

Oproeptimer

Tijdens een oproep wordt er een oproeptimer **UU-MM-SS** op het display weergegeven die de duur van de oproep aangeeft.

Geluid

Volumeregeling

Druk op  of  om het volume tijdens een oproep aan te passen. Het volume wordt op het display aangegeven.




Tip: Bij beëindiging van de oproep blijft het volume op het laatste gekozen niveau staan.

Boost (geluidsversterking)



VOORZICHTIG

Het volume van de handset kan erg hard staan. De Boostmodus is enkel bedoeld voor personen die slechthorend zijn.

Druk op   op de zijkant van de handset om de volumeboost in- of uit te schakelen. Wanneer deze functie is ingeschakeld, brandt het indicatielampje en wordt  weergegeven. Boost kan niet worden ingeschakeld in de luidsprekermodus. Boost wordt na beëindiging van elk gesprek altijd uitgeschakeld om beschadiging bij mensen met een normaal gehoorvermogen te voorkomen.

Geschikt voor gebruik met een gehoorapparaat





VOORZICHTIG

Gebruik nooit extra geluidsversterking (boost) in combinatie met een gehoorapparaat als dit niet nodig is. Het volume van de handset kan erg hoog worden gezet.

Deze telefoon stoort niet als u een gehoorapparaat draagt. Selecteer de T-stand op uw gehoorapparaat om deze functie te gebruiken. Hoewel het apparaat geschikt is voor gebruik met een gehoorapparaat, kan niet worden gegarandeerd dat een specifiek gehoorapparaat met een specifieke telefoon werkt. Test ze samen voordat u een apparaat koopt zodat u zeker weet dat deze telefoon goed werkt met een specifiek gehoorapparaat.

Luidspreker

Om tussen handset en luidspreker te schakelen, drukt u op . Als deze functie is ingeschakeld, wordt  weergegeven.

NB Harde geluiden op de achtergrond (zoals muziek) kunnen deze functie verstoren. Om energie te besparen, werken de luidspreker en de displayverlichting niet meer als de batterijen bijna leeg zijn.

Stil

Schakel de microfoon tijdens een gesprek in/uit door te drukken op **C**.



Belsignaal

Druk in stand-by op **#** en houd de toets ingedrukt om het belsignaal van de handset in- of uit te schakelen. Zolang de beltoon gedeactiveerd is, wordt  weergegeven.




NB Dit is niet van invloed op het belsignaal van het basisstation.

De telefoon gebruiken



Toetsblokkering

Druk op ***** en houd de toets ingedrukt om de toetsblokkering in- of uit te schakelen. Als deze functie is ingeschakeld, wordt  weergegeven. U kunt een inkomende oproep beantwoorden door op  te drukken, ook als de toetsblokkering is ingeschakeld. Tijdens het gesprek is de blokkering van de toetsen tijdelijk opgeheven. Als de oproep wordt beëindigd, worden de toetsen weer geblokkeerd.


Oproepen

Druk op  op het basisstation om de handset(s) op te roepen. De handset(s) gaat/gaan over en **PAGING** wordt weergegeven. Het belsignaal stopt automatisch. Druk eventueel opnieuw op  of druk op  op de handset.

Terugkeren naar de vorige modus of de stand-bymodus

Druk eenmaal op  om terug te keren naar het vorige scherm; druk herhaaldelijk op  om terug te keren naar de stand-bymodus.

Handset aan/uit







Houd in stand-by  ingedrukt om de handset in of uit te schakelen.

Telefoonboek



In het telefoonboek kunnen 100 namen en telefoonnummers worden opgeslagen. Contactpersonen worden in alfabetische volgorde opgeslagen in het telefoonboek. Elke naam kan maximaal 12 tekens lang zijn en voor telefoonnummers geldt een maximumlengte van 24 cijfers.

Als u een abonnement voor nummerweergave hebt, wordt de naam of het nummer van de beller weergegeven bij een inkomende oproep (voor nummers in het telefoonboek of in de geheugens).



Contactpersonen opslaan

1. Druk op . Druk op /OK.
2. Selecteer **TOEVOEGEN**. Druk op /OK.
3. Voer de naam in. Druk op /OK.
4. Voer het telefoonnummer in. Gebruik **C** om te wissen. Druk op /OK.
5. Selecteer de gewenste **MELODIE**. Druk op /OK.









Vanuit het telefoonboek kiezen

1. Druk op .
2. Gebruik /▲ om door de lijst met contactpersonen te scrollen. Om sneller in het telefoonboek te zoeken, kunt u







de relevante toets voor de eerste letter van de naam indrukken.

3. Druk op  om de oproep tot stand te brengen. Druk op  om de oproep te beëindigen.

Contactpersonen bewerken






1. Druk op .
2. Gebruik / om naar de contactpersoon te gaan die u wilt bewerken. Druk op /OK.
3. Selecteer **BEWERKEN**. Druk op /OK.
4. Bewerk de naam. Gebruik **C** om een of meer tekens voor de cursor te wissen. Druk op /OK.
5. Bewerk het nummer. Gebruik **C** om een of meer tekens voor de cursor te wissen. Druk op /OK.
6. Selecteer de gewenste **MELODIE**. Druk op /OK.

Een contactpersoon verwijderen

1. Druk op .
2. Gebruik / om naar de contactpersoon te gaan die u wilt wissen, en druk op /OK.
3. Selecteer **WISSEN** en druk op /OK.
4. Druk op /OK om te bevestigen.

TB STATUS

Hier kunt u controleren hoeveel nummers in het telefoonboek zijn opgeslagen en hoeveel vrije opslagruimte er is.

1. Druk op  en vervolgens op /OK om het menu te openen.
2. Gebruik / om naar **TB STATUS** te gaan en druk op /OK.

Tabel met tekens







1	[Spatie] 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ € [] { } ¤
2	A B C 2 Ä À Á Â Ã Ä Å Æ Ç Ć Ć
3	D E F 3 Ď ě È É Ê Ë Ě Ě
4	G H I 4 Ğ Ĩ Í Î Ï
5	J K L 5 Ł Ł
6	M N O 6 Ñ Ń Ņ Ö Ò Ó Ô Õ
7	P Q R S 7 Ŕ Ŗ Š Š Š
8	T U V 8 Ť ŧ Ü Û Ú Û
9	W X Y Z 9 Ý Ÿ Ž Ž Ž
0	0 . , / : ; “ ‘ ! ? ¿ * + - % \ ^ ~

Oproeplijst (nummerweergave)

Met nummerweergave kunt u zien wie er belt voordat u opneemt en kunt u zien wie er heeft gebeld terwijl u er niet was. Als het nummer in het telefoonboek is opgeslagen, wordt de naam van de beller weergegeven. De oproepen worden in chronologische volgorde opgeslagen. De laatste 20 ontvangen oproepen, zowel beantwoorde als niet beantwoorde oproepen, worden opgeslagen. In de stand-bymodus wordt **NW OPROEP/ NW GESPR.** weergegeven en ★ in de oproeplijst geeft een nieuwe gemiste oproep aan.

NB Voor deze functie hebt u een abonnement bij een serviceprovider nodig. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Nummers van inkomende oproepen ophalen en kiezen

1. Druk op  of druk op /OK en selecteer **BELLIJST**.
2. Selecteer het gewenste nummer met behulp van /.
3. Druk op  om het nummer te kiezen of druk op /OK voor opties in het submenu:

TOEV. AAN TB	Nummer in telefoonboek opslaan
WISSEN	Dit nummer uit de oproeplog (niet uit telefoonboek) wissen.
ALLES WISEN	Alle nummers uit de oproeplog (niet uit telefoonboek) wissen.
CATEGORIE	Informatie over GEMISTE OPR. (onbeantwoord) of ALLE OPROEP. (beantwoord en onbeantwoord) opslaan.


NB Standaard worden de laatste 20 beantwoorde en gemiste inkomende oproepen opgeslagen, inclusief de datum en tijd van elke oproep. Om geheugenruimte te besparen, kunt u instellen dat u enkel **GEMISTE OPR.** wilt opslaan.

Belleridentificatieberichten

De volgende berichten kunnen soms worden weergegeven:





ONBEKEND	Geen informatie ontvangen, bijvoorbeeld bij een oproep vanuit het buitenland
ONBEKEND	De oproep komt van een geheim nummer of een PBX
OO	Berichtindicatie van uw netwerkexploitant*.



* Werkt alleen in sommige landen.

De berichtindicator verwijderen: druk op  en houd vervolgens **4** ingedrukt.

Instellingen





Instellingen handset (HANDSET INST)



1. Druk op /OK. Selecteer **HANDSET INST** en druk op .
2. Selecteer de gewenste functie, bv. **ALARM**, en druk op /OK.
3. Selecteer de gewenste instelling en druk op /OK.


ALARM	<p>Selecteer AAN/UIT om het alarm in/uit te schakelen.</p> <p>Wanneer het alarm is ingeschakeld, wordt  weergegeven in de standby-modus. Als het alarm afgaat, is gedurende 45 seconden een signaal te horen. Het signaal kan met een willekeurige toets worden uitgeschakeld. Als SLUIMER wordt geactiveerd, gaat het alarm ongeveer 7 minuten later opnieuw af. Schakel het alarm definitief uit via het menu of door  enkele seconden ingedrukt te houden. Het volume wordt bepaald door de instelling van de beltoon.</p>
BEL INSTEL.	<p>Het beltoonsignaal selecteren voor INTERN. BEL (interne oproepen) en voor EXTERN. BEL (externe oproepen).</p> <p>Het belsignaalvolume van de handset (BELVOLUME) kan worden aangepast. 1 = laagste, 5 = hoogste of VOLUME UIT.</p>
TOON INSTL.	<p>De volgende signalen kunnen allemaal worden in-/uitgeschakeld: TOETSTOON, BATTER.TOON en BUITENBEREIK.</p>

EQUALI-ZER	Kies de geluidsinstellingen die het beste passen bij uw gehoor. Selecteer een van de volgende opties: GEEN – normaal geluid. TREBLE – harder geluid voor hoge frequenties. BASS – harder geluid voor lage frequenties.
TAAL	Taal van displayteksten. Zie ook <u>Taalinstellingen, p.2.</u>
NW NAAM HS	In stand-by weergegeven tekst.
AUTOM. ANTW	De oproep wordt beantwoord wanneer de handset uit het basisstation wordt gehaald.
DATUM & TIJD	Stel de datum/tijd in. De notatie van datum/tijd kan ook worden aangepast. Zie ook <u>Datum-/tijdin- stellingen, p.2</u>
DIR. BELLEN	Stel de snelkiesnummers voor het basisstation in. Zie ook <u>Basisstation: snelkiezen, p.3</u>

Instellingen basisstation (BASIS INST.)

1. Druk op . Selecteer **BASIS INST.** en druk op .
2. Selecteer de gewenste functie, bv. **ALARM**, en druk op .
3. Selecteer de gewenste instelling en druk op .








BASIS BEL	Belsignaal voor basisstation selecteren. Druk op  om te bevestigen.
BELVOLUME	Belsignaal basisstation. 1 = laagste, 5 = hoogste, of VOLUME UIT . Druk op  om te bevestigen.

HANDSET VERW	Een handset afmelden: Voer de huidige pincode van uw basisstation in (standaardwaarde is 0000) en selecteer de handset die u wilt afmelden. Druk op  /OK om te bevestigen.
FLASHTIJD	Selecteer de relevante tijdsinstelling voor de Recall-toets (R , FLASHTIJD) om een juiste werking te waarborgen. KORT = EU/EES/GB/AUS. NORMAAL = Frankrijk/Portugal. LANG = Nieuw-Zeeland.

NB Een afgemelde handset kan niet meer met het systeem worden gebruikt. U moet hem aanmelden als een nieuwe handset. Zie [Een nieuwe handset aanmelden, p.14](#)

Pincode wijzigen

NB Deze pincode is een andere code dan de pincode die wordt gebruikt voor externe toegang tot het antwoordapparaat. Zie [Instellen via handset, p.16](#)

1. Druk op /OK. Gebruik /▲ om naar **BASIS INST.** te gaan en druk op /OK.
2. Ga naar **PIN WIJZIG.** en druk op /OK. Voer de oude pincode in en druk op /OK.
3. Voer de nieuwe pincode in en druk op /OK. Bevestig door nog een keer de pincode in te voeren en op /OK te drukken.

Standaardinstellingen terugzetten

U kunt de telefoon terugzetten naar de standaardinstellingen. Bij het terugzetten van de standaardinstellingen worden de

oproeplijsten en de herhalingslijsten gewist, maar uw telefoonboek blijft ongewijzigd.

1. Druk op /OK. Gebruik // om naar **STANDAARD** te gaan en druk op /OK.
2. Voer de pincode in (standaardcode is 0000). Druk op /OK.
3. Druk opnieuw op /OK om te bevestigen.



Uitgebreid systeem (twee of meer handsets)

In de stand-bymodus wordt het oproepnummer van de handset voor interne oproepen rechts op het display weergegeven. Het basisstation moet centraal worden opgesteld, zodat het dekkinggebied voor alle handsets ongeveer gelijk is.

Een nieuwe handset aanmelden




Alle handsets die in het pakket zijn opgenomen, zijn al aangemeld op het basisstation. U kunt maximaal 5 handsets aanmelden op één basisstation.

NB Dit model is GAP-compatibel (Generic Access Profile). Dit betekent dat zowel de handset als het basisstation te gebruiken zijn met de meeste andere GAP-compatibele eenheden, ongeacht de fabrikant. Het GAP-protocol kan echter niet garanderen dat alle functies bruikbaar zijn.

1. Houd  op het basisstation ingedrukt (ongeveer 6 seconden) tot u een pieptoon hoort.
2. Druk op /OK. Selecteer **AANMELDEN**. Druk op /OK.
3. Selecteer het basisstation dat u wilt registreren. Druk op /OK.
4. Voer de pincode van het basisstation in (standaardcode is 0000). Druk op /OK.

- Als het aanmelden is gelukt, gaat het toestel binnen één minuut terug naar stand-by.

Intercom-/interne oproep


- Druk op **C**.
- Bij gebruik van meer dan 2 handsets: Selecteer het oproepnummer **1-5** van de gewenste handset of druk op **ALLE** voor alle toestellen, en druk op . U hoort een toon als er een externe oproep binnenkomt terwijl er een intern gesprek gaande is. Beëindig de interne oproep met  en beantwoord daarna de externe oproep met .

Oproepen doorverbinden/vergadergesprek met andere handsets





Terwijl een externe oproep actief is:

- Druk op .
- Selecteer **INTERCOM**. Druk op . Bij gebruik van meer dan 2 handsets: Selecteer het oproepnummer **1-5** van de gewenste handset of druk op **ALLE** voor alle toestellen, en druk op .
- Doorverbinden: druk op . Voor vergadergesprek: houd  ingedrukt.

Antwoordapparaat

Wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld ( brandt in dat geval constant), worden oproepen na een bepaald aantal belsignalen beantwoord. Uw antwoordbericht wordt dan afgespeeld en de beller kan een bericht inspreken. De totale geheugencapaciteit is maximaal 30 minuten. De meeste functies zijn zowel via het basisstation als de handset toegankelijk.


Instellen via handset

1. Druk op /OK. Selecteer **BEANTWOORDER**. Druk op /OK.
2. Selecteer **ANTW. INSTEL**. Druk op /OK.
3. Selecteer de gewenste instelling. Druk op /OK:

ANTW. MODUS	Selecteer ANTW & OPN of ANTW . (beller kan geen bericht achterlaten).
ANTW. TAAL	De taal voor het opgenomen antwoordbericht selecteren.
UITG BS INST	Het antwoordbericht opnemen/beluisteren. Zie ook <u>Antwoordbericht, p.18</u>
ANTW VERTR	Selecteer na hoeveel belsignalen (2 BELTONEN – 8 BELTONEN of TIJDSBESP.) de oproep zal worden beantwoord. NB Via de functie Tijdbesparing worden oproepen na ongeveer 6 belsignalen opgenomen, totdat het eerste nieuwe bericht is opgeslagen – daarna neemt het antwoordapparaat op na ongeveer 2 belsignalen. Dit is handig bij gebruik van toegang op afstand: als u het antwoordapparaat belt en er na vier belsignalen niet wordt opgenomen, zijn er geen nieuwe berichten en kunt u ophangen voordat u voor de oproep moet betalen.
OPNAME-TIJD	De maximale opnametijd voor elk bericht selecteren.
BS FILTER	Schakel de functie in/uit in het basisstation. Zie ook <u>Meeluisteren, p.20</u> .





REMOTE TOEG.	Toegang op afstand in-/uitschakelen. Zie ook <u>Toegang op afstand, p.21</u>
COMPRES-SIE	Hogere compressie levert een langere opnametijd op, maar met een lagere geluidskwaliteit; ZACHT = beste geluidskwaliteit maar met ongeveer de helft van de geheugencapaciteit.
PIN WIJZIG.	De pincode voor toegang op afstand wijzigen (standaardcode is 0000). NB Door een pincode te gebruiken, kunt u voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw apparaat. Om veiligheidsredenen raden wij u aan om de standaardpincode 0000 te wijzigen. Deze pincode is een andere code dan de pincode die wordt gebruikt voor het aan-/afmelden van handsets. Zie <u>Instellingen basisstation (BASIS INST.), p.12</u>

Gebruik vanaf handset


De aanwezigheid van nieuwe berichten wordt in stand-by gesignaleerd door een knipperende  op het display. De nieuwe berichten worden altijd eerst afgespeeld.





1. Druk op /OK. Selecteer **BEANTWOORDER**. Druk op .
2. Selecteer **WEERG.BDSCHP**. Druk op /OK.
3. Tijdens het afspelen zijn de volgende keuzes beschikbaar:

2	Huidig bericht wissen
4	Terugkeren naar het vorige bericht

	Afspelen stoppen
	Naar het volgende bericht gaan
	Luidspreker UIT/AAN
	Volumeregeling

Aan/uit


Wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld, brandt  constant.


1. Druk op /OK. Selecteer **BEANTWOORDER**. Druk op /OK.
2. Selecteer **ANTW AAN/UIT**. Druk op /OK.
3. Selecteer de gewenste instelling. Druk op /OK.

NB Ook als het antwoordapparaat UIT is, zal het toestel een oproep na 10 belseignalen beantwoorden. Zie Toegang op afstand, p.21.


Antwoordbericht

Het antwoordbericht (max. 3 min) wordt door de bellers gehoord. Er zijn twee afzonderlijke antwoordberichten; een voor **ANTW**. (bellers kunnen geen bericht achterlaten) en een voor de normale antwoordfunctie **ANTW & OPN**. Selecteer ook de gewenste antwoordmodus (**ANTW. MODUS**). Zie Instellen via handset, p.16.

1. Druk op /OK. Selecteer **BEANTWOORDER**. Druk op /OK.
2. Selecteer **ANTW. INSTEL**. Druk op /OK.
3. Selecteer **UITG BS INST**. Druk op /OK.
4. Selecteer **ANTW & OPN** of **ANTW..** Druk op /OK.
5. Selecteer **BERICHT OPN..** Druk op /OK.





- Na de lange pieptoon kunt u uw bericht opnemen (inspreken met uw mond op 20 cm afstand van de handset). Druk op /OK om de opname te beëindigen.
- Het bericht wordt voor u afgespeeld.

BELANGRIJK

Druk tijdens het afspelen niet op  of **C**. Het bericht wordt pas opgeslagen nadat het voor u is afgespeeld.

NB Er wordt een vooraf opgenomen bericht gebruikt totdat u uw eigen bericht hebt opgenomen. U kunt het vooraf opgenomen bericht herstellen door tijdens het afspelen van het antwoordbericht op **C** te drukken.

Alle oude berichten wissen

- Druk op /OK. Selecteer **BEANTWOORDER**. Druk op /OK.
- Selecteer **WIS OUDE**. Druk op /OK.
- Bevestig met /OK.



NB U moet alle nieuwe berichten afspelen voordat u ze kunt verwijderen.

Persoonlijk bericht (MEMO)



- Druk op /OK. Selecteer **BEANTWOORDER**. Druk op /OK.
- Selecteer **MEMO**. Druk op /OK.
- Na de lange pieptoon kunt u uw bericht opnemen (inspreken met uw mond op 20 cm afstand van de handset). Druk op /OK om de opname te beëindigen.
- Het bericht wordt voor u afgespeeld.

5. Memo's worden op dezelfde manier afgespeeld als gewone inkomende berichten.




BELANGRIJK

Druk tijdens het afspelen niet op  of . Het bericht wordt pas opgeslagen nadat het voor u is afgespeeld.

Meeluisteren

Inkomende berichten zijn via de luidspreker van het basisstation te horen op het moment dat ze worden ontvangen. Als u niets hoort, moet u controleren of het volume hoog genoeg staat en of de functie is ingeschakeld (zie [Instellen via handset, p.16](#)). U kunt ook op /OK op de handset drukken terwijl er wordt ingesproken. De telefoon kan tijdens het inspreken van het bericht worden opgenomen door op  te drukken of door de handset op te nemen van een andere telefoon die op dezelfde lijn is aangesloten.

Gebruik via basisstation

	Het antwoordapparaat aan-/uitzetten.
	Afspelen starten/stoppen.
	Volume vermeerderen/verminderen.

Geheugen vol

In het geheugen is plaats voor maximaal 59 berichten, inclusief het antwoordbericht. De maximale tijdsduur is 30 minuten, afhankelijk van de ingestelde compressie. Als **ANTW.APP VOL** wordt weergegeven kunnen er geen nieuwe berichten worden opgenomen totdat de oude zijn afgespeeld en gewist. In dat geval reageert het antwoordapparaat met het antwoordbericht voor **Alleen beantwoorden**.

NB Vergeet niet om de berichten regelmatig te wissen!

Toegang op afstand

U kunt op afstand toegang krijgen tot het antwoordapparaat via een gewoon telefoontoestel dat werkt op basis van toonkiezen.

1. Bel het antwoordapparaat (het nummer waaraan uw antwoordapparaat is gekoppeld, meestal uw privénummer).
2. Druk op ***** terwijl het antwoordbericht wordt afgespeeld.
3. Voer de pincode in (standaardcode is 0000). Zie Instellen via handset, p.16.
4. Selecteer opdracht(en) voor toegang op afstand:

2	Huidig bericht wissen
4	Eenmaal drukken om het huidige bericht te herhalen. Druk tweemaal om het vorige bericht af te spelen.
5	Berichten afspelen. (tijdens het afspelen kunt u 5 gebruiken om het afspelen te stoppen)
6	Naar volgende
7	Het antwoordapparaat AAN zetten
9	Het antwoordapparaat UIT zetten

NB Door een pincode te gebruiken, kunt u voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw apparaat. Om veiligheidsredenen raden wij u aan om de standaardpincode 0000 te wijzigen. Zie Instellen via handset, p.16.




Batterij



VOORZICHTIG

Ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type. Gebruik alleen het originele type batterijen. Het gebruik van een ander type batterijen dan de originele kan gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat het certificaat en de garantie van de telefoon komen te vervallen.

Wanneer de batterijen relatief nieuw zijn, hebben ze voldoende capaciteit voor ongeveer 100 uur stand-bytijd of ongeveer 10 uur oproeptijd. De optimale capaciteit van de batterijen wordt pas bereikt als de batterijen 4 à 5 keer zijn opgeladen. Het is niet mogelijk om de batterijen te overladen of te beschadigen door ze te lang op te laden. Als de batterijen helemaal leeg zijn, kan het 10 minuten opladen duren voordat het display oplicht.

Als de batterijen leeg beginnen te raken, gaat  knipperen en hoort u een waarschuwingston terwijl u bezig bent met een gesprek. De waarschuwingston is optioneel. Zie Instellingen handset (HANDSET INST), p.11. De batterijoplaadindicator  op het display knippert zolang het laden van de handset bezig is. Om de batterijen te sparen, is het display in stand-by erg donker. Druk één keer op  om het te verlichten. Om energie te besparen, werken de luidspreker en de displayverlichting niet meer als de batterijen bijna leeg zijn. Wanneer de batterij bijna leeg is of wanneer het basisstation te ver weg staat, zal de telefoon geen verbinding kunnen maken. Plaats het basisstation niet te dicht bij andere elektrische apparatuur om de kans op storingen zo klein mogelijk te maken. Het is normaal dat het apparaat tijdens het laden warm wordt. Dit is niet gevaarlijk.

Bereik

Het bereik van de telefoon wordt beïnvloed door eventuele obstakels die de vrije doorgang belemmeren van de radiogolven waarmee de oproep wordt verzonden. Het bereik ligt meestal tussen 50 en 300 meter. Soms kan het bereik worden verbeterd door het hoofd zodanig te draaien dat de handset zich op één lijn met het basisstation bevindt. De geluidskwaliteit neemt af naarmate u verder van het basisstation verwijderd bent, tot het contact uiteindelijk wordt verbroken.

Eco-functionaliteit

We hebben het label ECO-FUNCTIONALITEIT geïntroduceerd om klanten te helpen bij het vinden van producten binnen ons assortiment die het milieu minder belasten. Producten met dit label worden gekenmerkt door:

- een lager energieverbruik, zowel tijdens gebruik als in stand-by;
- instelbaar zendvermogen op het basisstation op basis van het bereik.

Problemen oplossen

Controleer of het telefoonsnoer onbeschadigd is en correct is aangesloten. Koppel alle overige apparatuur, verlengsnoeren en andere telefoontoestellen los. Als het probleem nu is verholpen, zit de storing in een ander apparaat.

Test de apparatuur op een lijn waarvan u zeker weet dat hij goed werkt (bijvoorbeeld bij de burelen). Als de apparatuur daar wel werkt, is er waarschijnlijk een probleem met uw telefoonlijn. Meld dit aan uw netwerkexploitant.

Telefoon werkt niet

- Controleer of de adapter/het telefoonsnoer correct is aangesloten.
- Controleer de ladingstoestand van de batterijen in de handset.
- Sluit een andere, werkende telefoon aan op de telefoonwandcontactdoos.

Er verschijnt geen nummer bij een inkomende oproep

- Voor deze functie moet u bij uw serviceprovider een abonnement hebben voor nummerweergave.

Het is niet mogelijk om oproepen te maken

- De batterijen zijn mogelijk bijna leeg (laad de handset).
- De handset is mogelijk bijna buiten bereik. Ga dichterbij het basisstation staan.

De telefoon blijft overgaan

- Sommige van de belsignalen van de telefoon volgen het lijnsignaal niet. Dit betekent dat het signaal tot 8 seconden na beantwoording van een oproep kan aanhouden. Probeer het belsignaal (melodie) te veranderen.

Antwoordapparaat reageert niet op toegang op afstand

- Controleer of u een telefoon met toonkiezen gebruikt.
- Probeer de toetsen langer ingedrukt te houden, ongeveer 1 seconde per cijfer.

Antwoordapparaat antwoordt niet

- Het geheugen kan vol zijn. Wis oude berichten.
- Controleer of de adapter/het telefoonsnoer correct is aangesloten.
- Controleer of de antwoordapparaatfunctie is ingeschakeld.

Als de telefoon nog steeds niet werkt, moet u voor service contact opnemen met uw leverancier. Vergeet niet om de bon of een kopie van de factuur mee te nemen.

Verzorging en onderhoud



VOORZICHTIG

Gebruik alleen de batterijen, netadapter en accessoires die voor gebruik met dit specifieke model zijn goedgekeurd. Het aansluiten van andere accessoires kan gevaarlijk zijn en de typegoedkeuring en garantie van de telefoon kunnen erdoor komen te vervallen. De netadapter fungeert als uitschakelapparaat tussen het product en het elektriciteitsnet. Het stopcontact moet zich dicht bij de apparatuur bevinden en goed toegankelijk zijn.

Uw toestel is een technisch geavanceerd product dat uiterst zorgvuldig moet worden behandeld. Bij nalatigheid kan de garantie komen te vervallen.

- Bescherm het toestel tegen vocht. Regen/sneeuw, vocht en alle andere vloeistoffen kunnen stoffen bevatten waardoor elektronische circuits gaan roesten. Als het toestel nat wordt, moet u de batterij verwijderen en het toestel volledig laten drogen voordat u de batterij terugplaatst.
- Gebruik en bewaar het toestel niet in een stoffige, vuile omgeving. Hierdoor kunnen de bewegende en elektronische onderdelen van het toestel worden beschadigd.
- Bewaar het toestel niet op een warme plek. Door hoge temperaturen kan de levensduur van elektronische apparatuur worden verkort,

kunnen batterijen beschadigd raken en kunnen bepaalde kunststoffen vervormen of smelten.

- Bewaar het toestel niet op een koude plek. Wanneer het toestel vervolgens weer op temperatuur komt, kan er inwendig condensvorming optreden, waardoor de elektronische circuits kunnen worden beschadigd.
- Probeer het toestel niet te openen op een andere wijze dan vermeld in deze gebruiksaanwijzing.
- Laat het toestel niet vallen. Voorkom stoten en schud het toestel ook niet. Door een ruwe behandeling kunnen de circuits en precisiemechanismen defect raken.
- Gebruik geen sterke chemicaliën om het toestel te reinigen.

Het bovenstaande advies geldt voor het product, de batterij en eventuele accessoires. Als het product niet naar behoren werkt, dient u contact op te nemen met uw leverancier voor onderhoud of reparatie. Vergeet niet om de bon of een kopie van de factuur mee te nemen.

Garantie

Voor dit product geldt een garantietermijn van 24 maanden vanaf de aankoopdatum. Als zich binnen deze termijn onverhoopt een storing mocht voordoen, moet u contact opnemen met uw leverancier. Een aankoopbewijs is vereist als u tijdens de garantietermijn onderhoud/reparatie of ondersteuning nodig hebt. Deze garantie geldt niet voor defecten veroorzaakt door een ongeval of een soortgelijk incident of schade, binnendringen van vloeistoffen, onvoorzichtigheid, abnormaal gebruik, nalaten van onderhoud of andere door de gebruiker veroorzaakte omstandigheden.

Bovendien is deze garantie niet van toepassing op defecten veroorzaakt door onweer of andere spanningsschommelingen. Wij raden u aan de lader tijdens onweer uit voorzorg los te koppelen van het elektriciteitsnet. Batterijen zijn verbruiksartikelen waarop de garantie niet van toepassing is. Deze garantie is ongeldig als er andere batterijen zijn gebruikt dan originele batterijen van DORO.

SAR (specific absorption rate)

Dit toestel voldoet aan de toepasselijke internationale veiligheidseisen met betrekking tot blootstelling aan radiogolven. De SAR-waarde voor Doro Magna 2005 bedraagt 0,0597 W/kg gemeten over 10 g weefsel.

De maximaal toelaatbare waarde volgens de WHO bedraagt 2,0 W/kg (gemeten over 10 g weefsel).

Verklaring van overeenstemming

Doro verklaart hierbij dat het product Doro Magna 2005 voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante voorschriften van de richtlijnen 1999/5/EG (R&TTE) en 2011/65/EG (RoHS). Een kopie van de verklaring van overeenstemming vindt u op www.doro.com/dofc.

Doro Magna 2005 (1011)

Dutch

Version 1.1

©2014 Doro AB. All rights reserved.
www.doro.com



REV 13280 – STR 2014-10-17