


syntiro)))™

doro® 



915c Syntiro

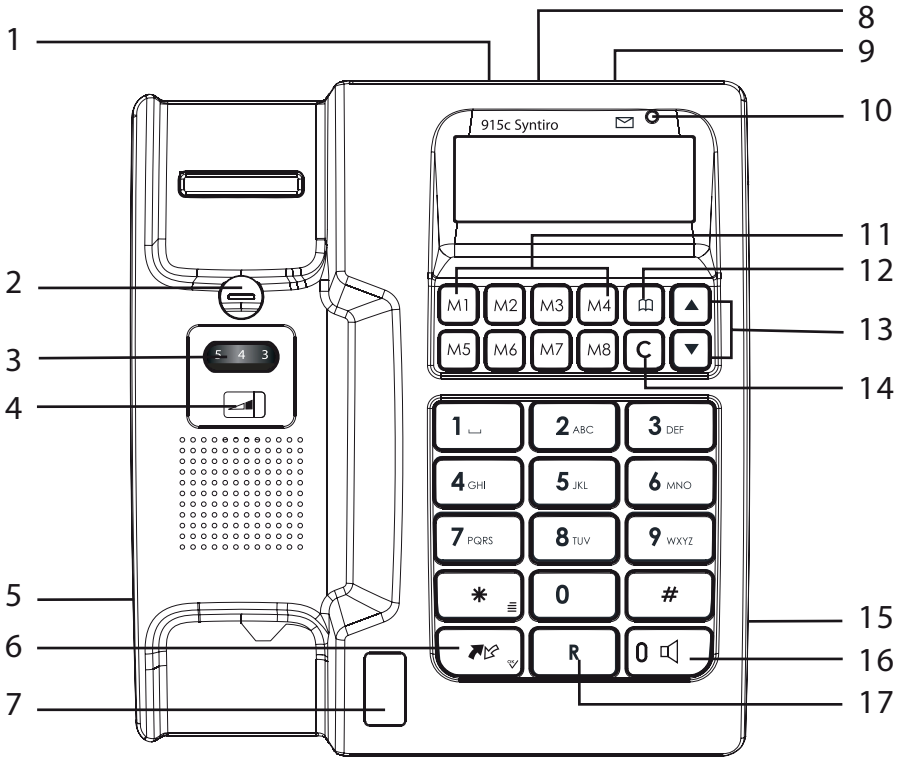

English

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| 1. Vibrator socket | 10. New call indicator |
| 2. Hanger Hook for wall mounting | 11. Speed dial keys |
| 3. Handset volume | 12. Phone book |
| 4. Volume boost | 13. UP/DOWN |
| 5. Handset tone | 14. Delete |
| 6. Call memory / OK | 15. Speaker volume |
| 7. Ringer indicator | 16. Speakerphone |
| | 17. Recall (R key) |

Nederlands

1. Aansluiting trilapparaat
2. Handsethaak
3. Volume handset
4. Extra volume (Volume Boost)
5. Toon van de handset
6. Oproepgeheugen / OK
7. Indicator beltoon
8. Belindicator AAN/UIT
9. Belvolume
10. Indicator nieuwe oproep
11. Sneltoetsen
12. Telefoonboek
13. OMHOOG/OMLAAG
14. Verwijderen
15. Volume luidspreker
16. Luidsprekerfunctie
17. Flash-toets (R)

Ελληνικά

1. Συσκευής δόνησης
2. Άγκιστρο ακουστικού
3. Ένταση ήχου ακουστικού
4. Αύξηση έντασης
5. Ήχος ακουστικού
6. Μνήμη κλήσεων / OK
7. Φωτεινή ένδειξη ήχου κλήσης
8. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φωτεινής ένδειξης ήχου κλήσης
9. Ένταση ήχου κλήσης
10. Φωτεινή ένδειξη εισερχόμενης κλήσης
11. Πλήκτρα ταχείας κλήσης
12. Τηλεφωνικός κατάλογος
13. ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ
14. Διαγραφή
15. Ένταση ηχείου
16. Ηχείο
17. Πλήκτρο R

Beschrijving

Doro 915c Syntiro

Deze telefoon kan als tafel- of als wandmodel worden gebruikt. De toonregeling voor de handset, het extra volume, het hogere belvolume en de visuele oproepindicatie maken deze telefoon zeer geschikt voor mensen met gehoorproblemen.

Deze telefoon is ook prima te gebruiken door slechtziende mensen, dankzij het extra grote toetsenblok en de eenvoudig af te lezen display met grote tekens.

In het ingebouwde telefoonboek kunnen maximaal 30 namen en nummers worden opgeslagen. Er zijn acht 'one touch' geheugentoetsen waarin vaak gebruikte nummers of noodnummers kunnen worden geprogrammeerd. In het oproepgeheugen worden de 15 meest recente inkomende en uitgaande oproepen opgeslagen.

Dankzij de luidsprekerfunctie kunt u handenvrij bellen met één druk op de knop.

Verzorging en onderhoud

Dit technisch geavanceerde product moet zeer zorgvuldig worden behandeld. De garantie kan door nalatigheid komen te vervallen.

- Bescherm het product tegen vocht. Regen/sneeuw, vocht en alle andere vloeistoffen kunnen stoffen bevatten waardoor elektronische circuits corroderen. Als het product nat wordt, moet u de batterij verwijderen en het product volledig laten drogen voordat u de batterij weer aanbrengt.
- Gebruik en bewaar het product niet in een stoffige, vuile omgeving. Hierdoor kunnen de bewegende en elektronische onderdelen van het product worden beschadigd.
- Bewaar het product niet op een warme plek. Door hoge temperaturen kan de levensduur van elektronische apparatuur worden bekort, kunnen batterijen beschadigd raken en kunnen bepaalde kunststoffen worden vervormd of smelten.
- Bewaar het product niet op een koude plek. Wanneer het product vervolgens weer op temperatuur komt, kan zich inwendig condensvorming voordoen, waardoor de elektronische circuits kunnen worden beschadigd.
- Probeer het product niet te openen op een andere wijze dan vermeld in deze gebruiksaanwijzing.
- Laat het product niet vallen. Ook niet mee stoten of schudden. Door een ruwe behandeling kunnen de circuits en precisiemechanismen defect raken.
- Gebruik geen sterke chemicaliën om het product te reinigen.

Het bovenstaande advies geldt voor het product, de batterij, de voedingsadapter en eventuele accessoires. Als de telefoon niet naar behoren werkt, neemt u contact op met de plaats van aanschaf voor reparatie. Vergeet niet de bon of een kopie van de factuur mee te nemen.

Installatie

Verbinding

1. Sluit het kretslusnoer aan op de handset en op de aansluiting met de markering  op de telefoon.
2. Sluit het telefoonsnoer aan op een wandcontactdoos en op de aansluiting  op de achterkant van de telefoon.
3. Sluit de netvoedingsadapter aan op de wandcontactdoos en op de DC 9 V-aansluiting op de telefoon.
4. Til de handset op en luister of u een kiestoon hoort.

Batterijen

Er zijn vier AAA-alkalinebatterijen nodig als back-up voor het oproepgeheugen en de luidsprekerfunctie.

Als BATT. LOW wordt weergegeven, moet u alle 4 batterijen vervangen. Gebruik uitsluitend AAA-alkalinebatterijen van goede kwaliteit (niet meegeleverd).


Opmerking!

Zorg dat de telefoon niet op de contactdoos is aangesloten als u batterijen plaatst of vervangt.

1. Verwijder het batterijdeksel en plaats de batterijen met de juiste polariteit.
2. Plaats het batterijdeksel terug en sluit het telefoonsnoer weer aan.





Basisinstellingen

Er moeten enkele basisinstellingen worden ingesteld voordat de telefoon voor het eerst kan worden gebruikt.




Als een instelling is bevestigd, wordt automatisch de volgende instelling weergegeven. Druk op  om naar de volgende instelling te gaan.

De telefoon gaat terug naar stand-by als er 30 seconden lang niets wordt ingevoerd of als u op **C** drukt.

Als de instellingen voor de eerste keer worden ingesteld, geeft de display 00:00 aan.

1. Houd  ongeveer 5 seconden ingedrukt totdat het uur knippert.
2. Gebruik  /  om de waarde aan te passen en bevestig met .
3. Herhaal stappen 2 om de minuten, de dag en de maand in te stellen.




ENGLISH wordt weergegeven.

Gebruik  /  om de gewenste taal te selecteren en bevestig met .




-2- CONTRAST

Gebruik  /  om het displaycontrast (1-4) in te stellen en bevestig met .

KEYT. ON




Gebruik  /  om de toetsteen op ON/OFF (aan/uit) in te stellen en bevestig met .

-100- FLASH




Gebruik  /  om de flashtoetstijd (100/300/600 ms) in te stellen en bevestig met .

De standaardinstelling is 100 voor de meeste landen, 300 voor Frankrijk/Portugal, 600 voor Nieuw-Zeeland.

LED OFF

Gebruik  /  om het LED-lampje voor nieuwe oproepen in of uit te schakelen en bevestig met .



TONE

Gebruik  /  om de kiesmodus toon of puls in te stellen en bevestig met .

Opmerking!

Als u niet zeker weet welke modus u moet gebruiken, kies dan TONE omdat dit in de meeste landen werkt.

-1-RING TYPE

Gebruik  /  om één van de 3 beltonen te selecteren en bevestig met .

De basisinstellingen zijn nu voltooid

Wandmontage

De telefoon kan aan de wand worden gemonteerd met een optionele wandmontagebeugel.

De wandmontagebeugel is verkrijgbaar als een accessoire, onderdeelnummer WB200/300 in wit of zwart.

Bediening

Een oproep doen



Normaal kiezen

1. Pak de handset op.
2. Kies het nummer. Plaats de handset terug in de houder om de oproep te beëindigen.

Luidsprekerfunctie


Opmerking!

De luidsprekerfunctie werkt alleen als er batterijen in het apparaat zijn geplaatst.



1. Druk op  om de luidspreker in te schakelen. De LED naast de toets gaat branden.
2. Kies het nummer. Druk nog een keer op  om de oproep te beëindigen.

Pak de handset op om tijdens een oproep over te schakelen van de luidspreker naar de handset.







Vorkiesfunctie

1. Voer het nummer in. Druk op **C** om het laatst ingevoerde cijfer te wissen.
2. Pak de handset op of druk op  om het nummer te kiezen.


Snel opnieuw kiezen

1. Pak de handset op of druk op .
2. Druk op  om het laatst gekozen nummer opnieuw te kiezen.




Nummers uit het oproepgeheugen kiezen

1. Druk op  om de meest recente oproep te zien.
2. Gebruik  /  om door de laatste 15 inkomende en uitgaande oproepen te bladeren.
 = inkomende oproep
 = uitgaande oproep
3. Pak de handset op of druk op  om het weergegeven nummer te kiezen.


Snelkiezen ('one touch' kiezen)

1. Druk op één van de sneltoetsen **M1–M8**. Het opgeslagen telefoonnummer wordt weergegeven.
2. Pak de handset op of druk op  om het nummer te kiezen.

Nummers in het telefoonboek kiezen

1. Druk op  om het telefoonboek te openen.
2. Gebruik  /  om door het telefoonboek te bladeren of voer de eerste letter van de naam in om een invoer snel te vinden (zie *Tekens toetsenblok*).
3. Pak de handset op of druk op  om het nummer te kiezen.

Beantwoorden

Pak de handset op om een inkomende oproep te beantwoorden of druk op  om de oproep met de luidspreker te beantwoorden.

Volumeregeling

De volumeregeling voor de luidspreker bevindt zich aan de rechterkant van de telefoon.

De volumeregeling van de handset bevindt zich onderaan de handset.

Belvolume ...






Het belvolume kan worden ingesteld op HIGH/LOW/OFF (hoog/laag/uit) met behulp van een schakelaar op de achterkant van de telefoon.

Extra functies




Telefoonboek

In het telefoonboek kunnen maximaal 30 invoeren worden opgeslagen. Als het geheugen vol is, wordt ----100% weergegeven.








Nummers in het telefoonboek opslaan


1. Houd  ingedrukt totdat u een knipperende cursor ziet.
2. Voer een telefoonnummer (van maximaal 22 cijfers) in. Gebruik / om de cursor te verplaatsen en **C** eventueel te wissen. Gebruik  om een pauze in het nummer in te voeren.
3. Druk op  om te bevestigen. Er wordt een knipperende cursor op de tweede regel van de display weergegeven.
4. Voer een naam (van maximaal 9 tekens) in voor het nummer dat moet worden opgeslagen.
5. Druk op  om te bevestigen.
6. Herhaal stappen 1-5 om een ander nummer op te slaan of houd **C** ingedrukt om af te sluiten.

Nummers uit het telefoonboek verwijderen

1. Druk op  om het telefoonboek te openen.
2. Gebruik / om door het telefoonboek te bladeren of voer de eerste letter in om een invoer snel te vinden.
3. Houd **C** ingedrukt om de invoer te wissen.

Nummers in het telefoonboek bewerken





1. Druk op  om het telefoonboek te openen.
2. Gebruik / om door het telefoonboek te bladeren of voer de eerste letter in om een invoer snel te vinden.
3. Houd  ingedrukt totdat u een knipperende cursor ziet.
4. Gebruik / om de cursor te verplaatsen en gebruik **C** en het toetsenblok om invoeren te wissen en nieuwe gegevens in te voeren.
5. Druk op  om te bevestigen. De cursor gaat naar de tweede regel.

6. Herhaal stap 4 om de naam/beschrijving te bewerken.
7. Druk op  om te bevestigen. OK wordt weergegeven.

Snelkiezen

De telefoon heeft 8 sneltoetsen die kunnen worden gebruikt voor nummers die vaak worden gekozen of voor noodnummers.

Nummers voor de sneltoetsen opslaan

1. Houd één van de sneltoetsen **M1-M8** ingedrukt totdat er een knipperende cursor op de eerste regel op de display staat.
2. Voer een telefoonnummer (van maximaal 22 cijfers) met behulp van het toetsenbord in. Gebruik / om de cursor te verplaatsen en **C** om een verkeerde invoer te wissen. Gebruik  om een onderbreking in het nummer in te voeren.
3. Druk op  om te bevestigen. Er wordt een knipperende cursor op de tweede regel van de display weergegeven.
4. Voer een naam (van maximaal 9 tekens) in voor het nummer dat moet worden opgeslagen.
5. Druk op  om te bevestigen.
6. Herhaal stappen 1-5 om nummers voor de andere sneltoetsen op te slaan.

Nummers voor de sneltoetsen verwijderen



Nummers voor sneltoetsen kunnen niet worden verwijderd, ze kunnen alleen worden vervangen door een ander nummer.

Nummerweergave en oproepgeheugen

Met nummerweergave kunt u zien wie er belt voordat u de telefoon aanneemt en u kunt zien wie er heeft gebeld toen u er niet was.



Opmerking!

Voor de functie Nummerweergave moet u een abonnement hebben. Neem contact op met uw telefoonmaatschappij voor meer informatie.



In het oproepgeheugen worden de laatste 15 inkomende en 15 uitgaande oproepen opgeslagen. Op de display worden inkomende (beantwoorde) oproepen aangegeven met  en uitgaande oproepen met .

Als de functie Oproepindicator actief is, geeft een knipperend lampje aan dat u een onbeantwoorde oproep hebt ontvangen sinds de laatste keer dat u het oproepgeheugen hebt gecontroleerd.




Door het oproepgeheugen bladeren

1. Druk op  en daarna op  om door het oproepgeheugen te bladeren. Het nummer en de tijd van elke oproep worden weergegeven. Bij gesprekken die langer dan 24 uur geleden zijn gemaakt, wordt de datum van de oproep weergegeven, niet de tijd.
2. Druk op **C** om het oproepgeheugen af te sluiten.

Nummers uit het oproepgeheugen verwijderen

1. Druk op  en daarna op  door het oproepgeheugen te bladeren.
2. Houd **C** ingedrukt om de geselecteerde invoer te wissen.

Invoeren van het oproepgeheugen kopiëren naar het telefoonboek

1. Druk op  en daarna op  om door het oproepgeheugen te bladeren.
2. Houd  ingedrukt totdat OK wordt weergegeven. Het geselecteerde nummer is nu in het telefoonboek opgeslagen.


Indicatie gespreksduur

Als de telefoon in stand-by staat, wordt de huidige tijd op de display weergegeven. Tijdens een oproep wordt er een oproeptimer op de display weergegeven die de duur van de oproep aangeeft. De duur van de oproep wordt 5 seconden lang nadat de oproep is beëindigd weergegeven.

Flash-toets (R)

Druk op de toets **R** gevolgd door het toestelnummer om een oproep door te

verbinden als het apparaat is aangesloten op een PBX-systeem.

Er kunnen extra netwerkdiensten mogelijk zijn via de toetsen **R**,  en . Neem contact op met uw telefoonmaatschappij voor meer informatie over beschikbare netwerkdiensten.

Extra volume (Volume Boost)



Het volume van de handset kan nog eens 10 dB worden verhoogd door onder het praten op de toets voor extra volume (Volume Boost) te drukken. De LED-indicator op de toets gaat branden.

Druk nog een keer op de toets of beëindig het gesprek om het extra volume (Volume Boost) uit te schakelen.

Waarschuwing!

Het volume van de handset kan met deze instelling zeer luid zijn. Het extra volume mag alleen worden gebruikt door mensen met gehoorproblemen.

Toon van de handset

De spreektoon (lage/hoge tonen) kan voor een helderder geluid worden aangepast met de toonregeling van de handset aan de linkerkant van de telefoon.

LET OP! Functioneert alleen als de krachtige versterking actief is.

Indicator beltoon

De belindicator gaat branden bij een inkomend gesprek. De indicator kan met een schakelaar aan de achterkant van de telefoon worden in-/uitgeschakeld.

Externe waarschuwing ((o))

Er kan een extern alarmapparaat, zoals een trilapparaat, op de trilaansluiting op de achterkant van de telefoon worden aangesloten.

Gehoorapparaat

Deze telefoon stoort niet als u een gehoorapparaat draagt. Kies de stand **T** op uw gehoorapparaat om deze functie in te schakelen.

Garantie en technische gegevens

Voor dit product geldt een garantietermijn van 24 maanden vanaf de aankoopdatum. Het valt niet te verwachten, maar als zich gedurende deze termijn toch een storing voordoet, wendt u zich tot de plaats van aanschaf. Een aankoopbewijs is vereist als u tijdens de garantietermijn reparatie of bijstand nodig hebt.

Deze garantie geldt niet voor defecten veroorzaakt door een ongeval of een soortgelijk incident of schade, binnendringen van vloeistoffen, onvoorzichtigheid, abnormaal gebruik, nalaten van onderhoud of andere door de gebruiker veroorzaakte omstandigheden. Bovendien is deze garantie niet van toepassing op defecten veroorzaakt door onweer of andere spanningsschommelingen. Wij adviseren het apparaat tijdens onweer uit voorzorg los te koppelen van het elektriciteitsnet.

Gebruik uitsluitend AAA-alkalinebatterijen van goede kwaliteit.

Opgelet! Deze Garantie laat je rechten met betrekking tot de koop van consumentenproducten op grond van het geldende nationaal recht onverlet.

Specificaties

Afmetingen: 170 mm x 190 mm x 60 mm

Gewicht: 750 g (inclusief batterij)

Batterij: 4 x 1,5 V AAA-alkalinebatterijen

Verklaring van overeenstemming

Doro verklaart hierbij dat het product **Doro 915c Syntiro** voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante voorschriften van de richtlijnen 1999/5/EG (R&TTE) en 2002/95/EG (RoHS).

Een afschrift van de verklaring van overeenstemming vindt u op

www.doro.com/dofc