



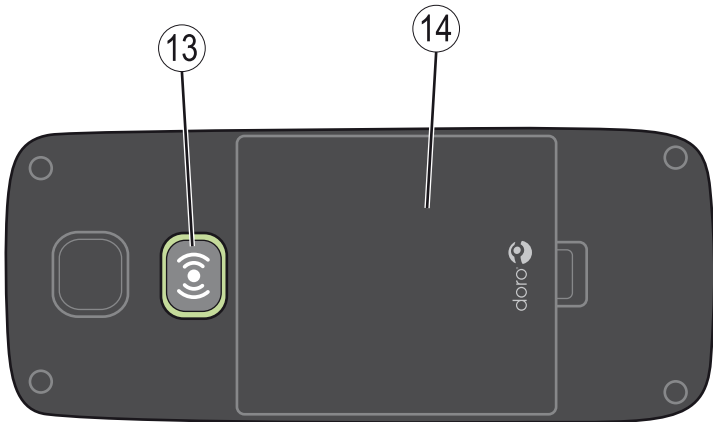

PhoneEasy 345gsm

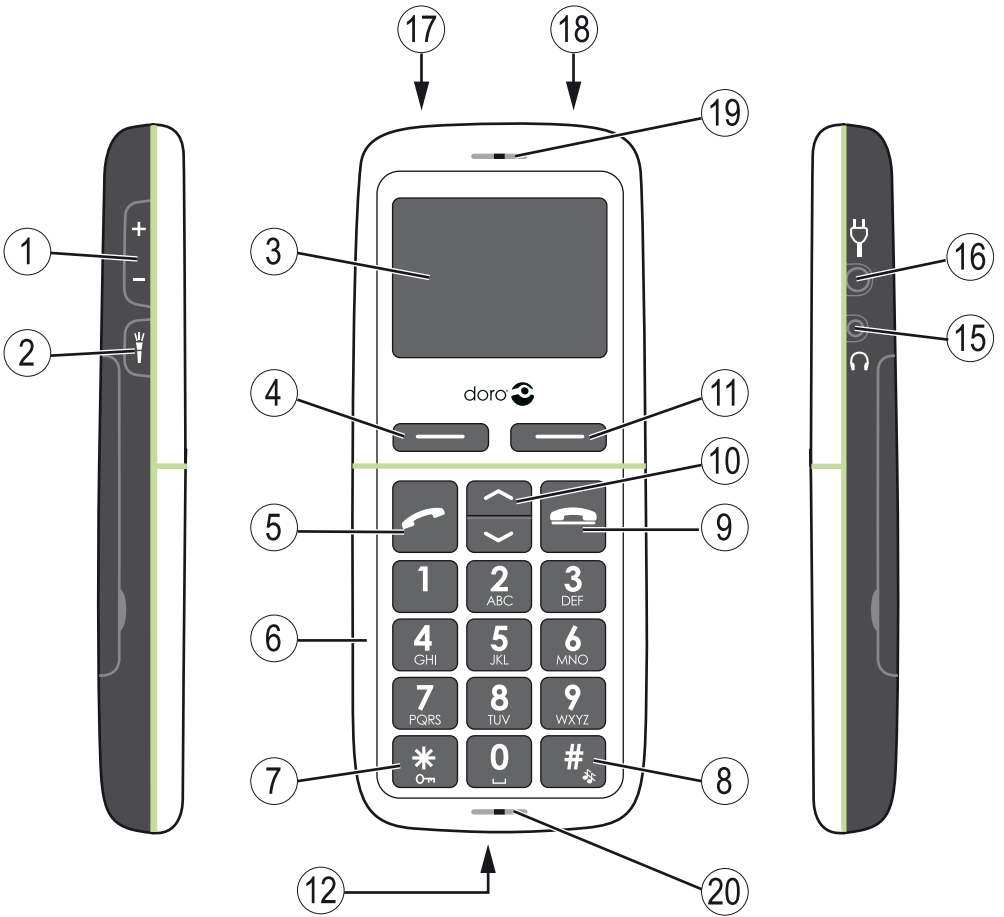

Inhoud

Installatie	3
De SIM-kaart en batterij plaatsen	3
Laden	4
Bediening	5
De telefoon activeren.	5
Een oproep doen.	6
Een oproep vanuit het telefoonboek maken	6
Een oproep ontvangen	6
Volumeregeling	6
Symbolen op de display.	7
Extra functies.	8
Oproepopties	8
Wisselgesprek	9
Oproepinformatie	9
Oproeplog.	9
Telefoonboek	10
Toetsblokkering.	12
Stille modus.	12
Lampje	13
Headset	13
Noodoproepen	13
Toets Noodoproep	14
Tekst invoeren.	15
SMS-berichten	16
Berichten maken en verzenden.	16
Uitgaande berichten (Outbox).	16
Inkomende berichten (Inbox)	17

Instellingen	18
Tijd en datum	18
Gebr.-conf.	19
Gebruikersprofiel (beltonen)	21
Bluetooth-instellingen	23
Functies blokkeren	24
Noodoproep	24
Voicemail	25
Snelkiezen	26
Ooproepinstellingen	26
Inst. SMS	29
Netwerkconfiguratie.	30
Beveiligingsinstellingen	30
FM-radio	32
Alarm.	34
Herinneringen.	35
Rekenmachine	35
Ooproeplog.	36
Spelletjes	36
Veiligheidsinstructies	37
Gebruiksomgeving	37
Medische apparaten	37
Pacemakers	38
Gebieden met explosiegevaar	38
Noodoproepen	38
Gehoorapparaten.	39
Voertuigen	39
Specific Absorption Rate (SAR)	39
Problemen oplossen	40
Verzorging en onderhoud	42
Garantie en technische gegevens	43


Waarschuwing!

Schakel de telefoon uit en koppel de lader los voordat u het batterijdeksel verwijdert.

De SIM-kaart en batterij plaatsen

De SIM-kaarthouder bevindt zich achter de batterij.


1. Verwijder het batterijdeksel en de batterij als deze al is geplaatst.
2. Plaats de SIM-kaart door deze voorzichtig in de houder te schuiven. Zorg dat de contacten op de SIM-kaart naar binnen staan gericht en de afgeknipte hoek naar boven. Zorg dat de SIM-kaart niet wordt bekrast en dat de contacten niet worden gebogen.
3. Plaats de batterij door deze in het batterijvak te schuiven met de contacten rechts naar boven.
4. Plaats het batterijdeksel terug.

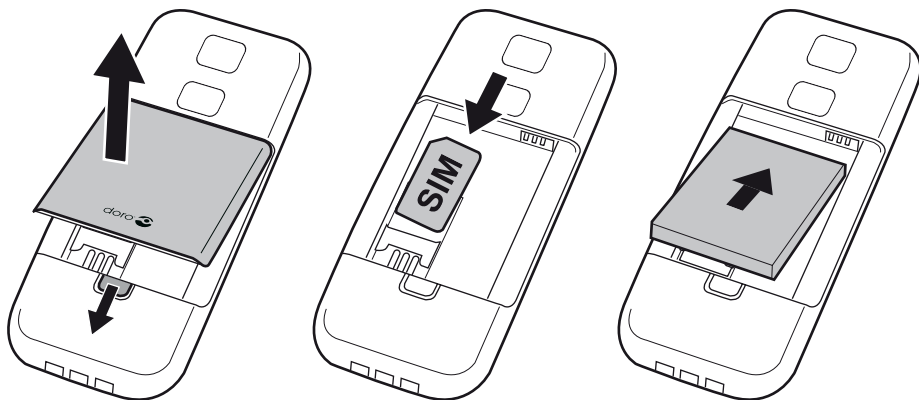



Laden


Waarschuwing!

Gebruik alleen de batterijen, oplader en accessoires die zijn goedgekeurd voor dit specifieke model. Aansluiting van andere accessoires kan gevaarlijk zijn en de typegoedkeuring en garantie van de telefoon kunnen erdoor komen te vervallen.

Als de batterij bijna leeg is, wordt  weergegeven en hoort u een geluidssignaal. Als u de accu wilt opladen, sluit u de netvoedingsadapter aan op het stopcontact en op de laadaansluiting .

 wordt kort weergegeven als de lader op de telefoon wordt aangesloten en  als de lader wordt losgekoppeld. Het laadlampje voor de batterij brandt tijdens het opladen.

Laad de telefoon de eerste keer 3 uur lang op. Daarna duurt het ongeveer 3 uur om de batterij volledig op te laden.

 wordt weergegeven als de telefoon is opgeladen.

NB!

Pas na 3 tot 4 keer opladen wordt het volledige laadvermogen van de batterij benut.

De omgevingstemperatuur moet tijdens het opladen tussen -10 °C en +55 °C liggen.

Batterijen gaan na verloop van tijd minder goed werken, dus het is normaal dat de spreek- en stand-bytijd bij regelmatig gebruik teruglopen.

Bediening

De telefoon activeren

Houd ⓘ boven op de telefoon ingedrukt om de telefoon in of uit te schakelen. De volgende berichten kunnen worden weergegeven.



SIM-kaart ontbreekt of is verkeerd geplaatst.



SIM-kaart beschadigd of niet geldig.

Als de SIM-kaart geldig is, maar met een PIN-code (Persoonlijk Identificatienummer) is beveiligd, wordt **PIN:** weergegeven. Voer de PIN-code in en druk op **OK**. Ga een stap terug met **Wissen**.

NB!

Als u bij aanschaf van de SIM-kaart geen PIN- en PUK-code hebt gekregen, neemt u contact op met uw telefoonaanbieder.

Pogingen: # laat het aantal overgebleven PIN-pogingen zien. Als alle pogingen zijn gebruikt, wordt **SIM geblokkeerd** weergegeven. De SIM-kaart moet met de PUK-code (deblokkeercode) worden gedeblokkeerd.



1. Voer de PUK-code in en bevestig met **OK**.
2. Voer een nieuwe PIN-code in en bevestig met **OK**.

De taal, tijd en datum veranderen


Als u de telefoon in gebruik neemt, moet u de taal, tijd en datum op de telefoon instellen. De standaardtaal wordt door de SIM-kaart bepaald. Zie [Instellingen](#) als u de taal, tijd en datum wilt veranderen.

Als de telefoonaanbieder automatische instelling van tijd/datum ondersteunt, kunt u tijdens de installatie worden gevraagd of u de voorgestelde tijd wilt aanpassen. Druk op **Ja** om te accepteren of op **Nee** om de voorgestelde tijd af te wijzen.

Een oproep doen

1. Voer het telefoonnummer in. Ga een stap terug met **Wissen**.
2. Druk op  om een nummer te kiezen. Druk op **Afbr.** om de oproep te annuleren.
3. Druk op  om de oproep te beëindigen.




NB!

Voor een internationaal telefoongesprek drukt u tweemaal op  voor het voorvoegsel voor internationale gesprekken '+'. Gebruik altijd '+' voor de landcode (in plaats van 00 of iets dergelijks) voor de beste werking.

Een oproep vanuit het telefoonboek maken

1. Druk op **Naam** om het telefoonboek te openen.
2. Gebruik de pijltoetsen  /  om door het telefoonboek te bladeren of druk op de toets voor de eerste letter van de invoer om snel te zoeken, zie [Tekst invoeren](#).
3. Druk op **Kies** om de geselecteerde invoer te kiezen of druk op **Terug** om terug te keren naar de stand-bystand.

Een oproep ontvangen














1. Druk op  om de oproep te beantwoorden of op **Stil** om het belsignaal uit te schakelen en daarna op **Wijs af** om de oproep te weigeren (signaal in gesprek). U kunt ook op  drukken om de oproep meteen te weigeren.
2. Druk op  om de oproep te beëindigen.

Zie ook [Oproeptoets](#).

Volumeregeling

Gebruik de zijknoppen **+/-** om het geluidsvolume aan te passen. Het volume wordt op de display aangegeven.

Symbolen op de display

	Signaalsterkte		Gemiste oproep
	Alleen beltoon		Toetsenblokkering aan
	Beltoon + trillen		Bluetooth aan
	Alleen trillen		Verbinding via Bluetooth
	Geen beltoon/geen trilsignaal		Batterijlading
	Roaming (verbinding met ander netwerk)		Nieuw bericht
	Headset aangesloten		Alarm actief

	SIM-kaart ontbreekt		Lader aangesloten
	SIM-kaartfout		Lader losgekoppeld
	Stil		Headset aangesloten
	Toetsen deblokkeren		Headset niet aangesloten
	Nieuw SMS-bericht		Handsfree aan
	Alleen noodoproepen		Handsfree uit
	OK (bevestigd)		Waarschuwing
	Vraag		Fout
	Batterij bijna leeg		Opladen (aan)
	Bellen		Oproep beëindigd
	Inkomende oproep		Gemiste oproep
	Zoeken		Oproep in de wacht


Extra functies

Oproepopties

Tijdens een oproep bieden de schermtoetsen¹ toegang tot extra functies:

Opties (schermtaets links)

Er wordt een menu met de volgende opties weergegeven:

Enkele opr. in wacht	De huidige oproep in de wacht zetten
Stop enkele opr.	De huidige oproep beëindigen (hetzelfde als )
Nwe opr.	Een ander nummer kiezen (oproep met drie bellers)
Telefoonboek	Zoeken in het telefoonboek
Ber.-centrum	Een SMS-bericht maken of lezen
Stil	De microfoon uitschakelen (stil)

SPK aan (schermtaets rechts)

De handsfreemodus wordt geactiveerd, u kunt dan bellen zonder de telefoon vast te houden.

Spreek duidelijk in de microfoon en houd de microfoon op maximaal 1 meter afstand. Gebruik de zijknoppen +/- om het volume van de luidspreker aan te passen.

Druk op **SPK uit** om terug te keren naar de normale modus.

NB!

Bij de handsfreefunctie kan slechts één persoon tegelijk spreken. De omschakeling tussen spreken en luisteren wordt geactiveerd door het stemgeluid van de spreker. Harde geluiden op de achtergrond (zoals muziek) kunnen de werking van de handsfreefunctie verstoren.

1 De **schermtoetsen** hebben meerdere functies. De huidige toetsfunctie wordt boven de schermtoets op de display weergegeven.

Wisselgesprek

U hoort een waarschuwingsgeluid als u een inkomende oproep ontvangt terwijl u aan het bellen bent. Als u de huidige oproep in de wacht wilt zetten om de inkomende oproep te beantwoorden, druk dan op **Opties**.

Deze dienst moet worden geactiveerd, zie [Instellingen/Oproepinstellingen](#).








Oproepinformatie

Tijdens een oproep worden het gekozen of ontvangen telefoonnummer en de verstreken tijd van de oproep weergegeven. Als de identiteit van de beller wordt onderdrukt, wordt **Unknown** weergegeven.

Oproeplog

Beantwoorde, gemiste en uitgaande oproepen worden in een gecombineerd oproeplog opgeslagen. Er kunnen 20 oproepen van elk type in het log worden opgeslagen. Als er meerdere oproepen voor hetzelfde nummer zijn, wordt alleen de meest recente oproep opgeslagen.

Ophalen en bellen



1. Druk op .
2. Gebruik de pijltoetsen  /  om door de oproeplijst te bladeren.
 -  = Ink. oproepen
 -  = Uitgaande opr.
 -  = Gemiste oproep
3. Druk op  om het nummer te kiezen of druk op **Opties** voor de volgende instellingen:

Weerg.	Gegevens over de geselecteerde oproep weergeven
Verwijd.	De oproep verwijderen
Alles verw.	Alle oproepen in het oproeplog verwijderen
Opslaan	Het nummer in het telefoonboek opslaan

Telefoonboek

Er kunnen 100 invoeren met 3 telefoonnummers voor elke invoer in het telefoonboek worden opgeslagen.


Een invoer voor het telefoonboek maken

1. Druk op **Menu**, blader naar  en druk op **OK**.
2. Selecteer **Nieuw contact** en druk op **Toev..**
3. Kies **Naam** en druk op **Bewerk..**
4. Voer een naam voor het contactpersoon in, zie *Tekst invoeren*. Ga een stap terug met **Wissen**.
5. Druk op **Klaar**.
6. Kies **Gsm**, **Nr. thuis** of **Nr. kantoor** en voer het telefoonnummer in. Druk daarna op **Opslaan**.
7. Druk op  (herhaaldelijk) om terug te keren naar de stand-bymodus.

NB!

Gebruik voor internationale telefoonnummers altijd '+' voor de landcode (in plaats van 00 of iets dergelijks) voor de beste werking.

Invoeren in het telefoonboek beheren

1. Druk op **Menu**, blader naar  en druk op **OK**.
2. Kies een invoer en druk op **Opties**.
3. Kies een van de volgende opties en druk op **OK**.

Bewerk.

1. Bewerk de naam/het nummer. Als u de naam wilt bewerken, moet u eerst op **Bewerk** drukken. Gebruik de zijknoppen **+/-** om de cursor te verplaatsen. Ga een stap terug met **Wissen**.
2. Druk op **Opslaan**.

Een nieuw contactpersoon toevoegen

Zie *Een invoer in het telefoonboek maken* hierboven.

Kies

Druk op **OK** om de contactpersoon te bellen.

Stuur SMS

Druk op **OK** om een SMS-bericht te maken, zie [SMS-berichten](#).

Instelling top 10

Druk op **OK** en daarna op **Toev.** om de invoer in te stellen als een van de eerste 10 nummers in het telefoonboek. Als u een invoer in de Top 10 wilt verwijderen, selecteert u de invoer in de Top 10-lijst en drukt u op opties; druk daarna op **Verw..**

Verwijd.

Druk op **OK** om de geselecteerde invoer in het telefoonboek te verwijderen. Druk op **Ja** om te bevestigen of op **Nee** om af te breken.

Alles verw.

Kies **Uit SIM** of **Uit telef.** en druk op **OK** om alle invoeren uit het telefoonboek van de SIM-kaart of uit het telefoongeheugen te verwijderen.

Voer de SIM-/telefooncode in en druk op **OK** om te bevestigen.

Kopie alle

Kies **Uit SIM** en druk op **OK** om alle invoeren in het telefoonboek van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen te kopiëren. Druk op **Ja** om te bevestigen of op **Nee** om af te breken.

Kies **Uit telef.** en druk op **OK** om alle invoeren in het telefoonboek van het telefoongeheugen naar de SIM-kaart te kopiëren. Druk op **Ja** om te bevestigen of op **Nee** om af te breken.

Opslag

Kies **SIM** of **Telef.** en druk op **OK** om de standaardmethode voor opslag van nieuwe invoeren in het telefoonboek te kiezen.


vCard sturen

Kies **Sturen via SMS** en druk op **OK** om de geselecteerde invoer van het telefoonboek via SMS als vCard te verzenden. Voer het telefoonnummer van de ontvanger in en druk op **OK** om te verzenden.

Kies **Stuur Bluetooth** en druk op **OK** om de geselecteerde invoer van het telefoonboek via Bluetooth als vCard te verzenden. Zie [Instellingen/Bluetooth](#) voor informatie over de verbinding met Bluetooth.

Toetsblokkering

Houd  ingedrukt om de toetsen te blokkeren/deblokkeren.

U kunt een inkomende oproep beantwoorden door op  te drukken, zelfs als de toetsblokkering is ingeschakeld. Tijdens de oproep zijn de toetsen gedeblokkeerd. Als de oproep wordt beëindigd of geweigerd, worden de toetsen weer geblokkeerd.

Zie [Instellingen](#) voor opties voor de toetsenblokkering.

NB!


Het noodnummer 112 kan worden gebeld zonder de toetsen te deblokkeren.

Stille modus

De stille modus is een vast profiel waarbij de SMS- en belsignalen zijn uitgeschakeld, terwijl de instellingen voor trillen en toetsen ongewijzigd zijn gebleven. Houd  ingedrukt om de stille modus te activeren/deactiveren.

Zie ook [Instellingen/Gebruikersprofiel \(beltonen\)](#).

Lampje

Houd  op de zijkant van de telefoon ingedrukt om het ingebouwde lampje in en uit te schakelen.

Het lampje kan ook automatisch na 20 seconden worden uitgeschakeld. Zie [Instellingen](#) voor meer opties.

NB!

Het lampje zorgt dat de batterij snel leegloopt. Vergeet het lampje dus niet na gebruik uit te schakelen.

Headset

Als er een headset wordt aangesloten, wordt automatisch de in de telefoon ingebouwde microfoon uitgeschakeld. Als u een oproep ontvangt, kunt u de toets voor beantwoorden op de headsetkabel gebruiken om oproepen te beantwoorden en te beëindigen.

Waarschuwing!

Gebruik van een headset bij hoog volume kan gehoorbeschadiging veroorzaken. Pas het volume aan als u een headset gebruikt.

Noodoproepen

Als de telefoon is ingeschakeld, laat de schermtoets rechts **SOS** zien voordat de SIM-kaart is geactiveerd of als de telefoonblokkering is ingeschakeld.

Druk op **SOS**, druk daarna op **Ja** om automatisch 112 te bellen. Druk op **Nee** om terug te keren naar het activeringsscherm. Als u per ongeluk op **Ja** hebt gedrukt, druk dan op **Afbr.** om meteen af te breken.

Als de telefoon is ingeschakeld, kunt u altijd een noodoproep doen door **112** in te voeren, gevolgd door .

De meeste netwerken (niet alle) accepteren oproepen naar 112 zonder geldige SIM-kaart. Neem contact op met uw telefoonaanbieder voor meer informatie.

Toets Noodoproep

Als u een noodoproep wilt maken, houd dan de toets voor Noodoproep op de achterkant van de telefoon 3 seconden ingedrukt of druk er binnen 1 seconde twee keer op. De telefoon stuurt een noodbericht via SMS naar alle telefoonnummers in de **lijst met noodnummers**. De telefoon belt dan het eerste nummer in de lijst. Als de oproep niet binnen 30 seconden wordt beantwoord, wordt het volgende nummer gebeld. Het kiezen wordt 3 keer herhaald of totdat de oproep wordt beantwoord, of totdat er op  wordt gedrukt.

De functie voor noodoproep moet vóór gebruik worden geactiveerd. Zie [Instellingen](#) over het activeren van deze functie, zoals hierboven beschreven of met 3 keer drukken op de toetsen, over het invoeren van noodnummers en over het bewerken van het SMS-bericht in noodgevallen.

NB!

Automatische oproepen naar 112 zijn normaal gesproken niet toegestaan. Sla dit nummer niet op in de lijst met nummers die automatisch worden gebeld.


Sommige beveiligingsbedrijven accepteren automatische oproepen van hun klanten. Neem altijd eerst contact op met het beveiligingsbedrijf voordat u het nummer van het bedrijf in uw telefoon programmeert.

Tekst invoeren

U kunt tekst invoeren door herhaaldelijk op de cijfertoetsen te drukken om tekens te kiezen. In sommige talen kunt u bij het maken van een SMS-bericht de invoermethode Smart ABC (eZiType™) gebruiken; hierbij wordt er een woordenboek gebruikt om suggesties voor woorden te doen. Zie *Instellingen* als u de invoermethode wilt veranderen.

Tekst invoeren

Druk herhaaldelijk op de toets totdat het gewenste teken wordt weergegeven. Wacht enkele seconden voordat u het volgende teken invoert.


Druk op  voor een lijst met speciale tekens. Kies het gewenste teken en druk op **OK** om dit teken in te voeren.

Gebruik de zijknoppen **+/-** om de cursor binnen de tekst te verplaatsen.

Druk op  om te wisselen tussen hoofd-/kleine letters en cijfers.

Tekst invoeren met Smart ABC

Druk **één keer** op elke toets, zelfs als het weergegeven teken niet juist is. Het woordenboek geeft suggesties voor woorden op basis van de toetsen die u hebt ingedrukt. Gebruik de pijltoetsen om een woord te selecteren, druk daarna op **OK** en ga verder met het volgende woord.

Als het juiste woord niet wordt gegeven, drukt u op  om de tekens handmatig in te voeren. Het pictogram linksboven van de display geeft de invoermethode aan:

eZi ABC	HOOFDLETTERS met SmartABC
eZi abc	kleine letters met SmartABC
NL	HOOFDLETTERS
nl	kleine letters
123	Cijfers

SMS-berichten

Berichten maken en verzenden

1. Druk op **Menu**, blader naar  en druk op **OK**.
2. Kies **Schrijf Bericht** en druk op **OK**.
3. Typ uw bericht (zie *Tekst invoeren*) en druk daarna op **Klaar**.
4. Kies een van de onderstaande **opties voor verzenden** en druk op **OK** om te bevestigen.

Alleen sturen	Het bericht wordt zonder opslaan verzonden
Sla op en stuur	Het bericht wordt verzonden en in de Outbox opgeslagen
Naar veel sturen	U kunt meerdere ontvangers voor het bericht toevoegen

Als **Naar veel sturen** is geselecteerd, doe dan het volgende:

1. Kies **Ontvangers** en druk op **OK**.
2. Kies één van de lege invoeren en druk op **Bew**.
3. Voer een telefoonnummer in of druk op **Zoeken** om het telefoonboek te openen. Druk nadat u een nummer hebt ingevoerd of geselecteerd op **OK**.
4. Herhaal stappen 2-3 om meer ontvangers toe te voegen. Druk op **Klaar** als u klaar bent.

NB!

Gebruik voor internationale telefoonnummers altijd '+' voor de landcode (in plaats van 00 of iets dergelijks) voor de beste werking.

Uitgaande berichten (Outbox)

1. Druk op **Menu**, blader naar  en druk op **OK**.
2. Kies **Outbox** en druk op **OK**.
3. Kies een bericht en druk op **OK**. Gebruik de pijltoetsen om omhoog/omlaag door het bericht te bladeren.
4. Druk op **Opties**, zie *Inkomende berichten Inbox*).

Inkomende berichten (Inbox)

1. Druk op **Menu**, blader naar  en druk op **OK**.
2. Kies **Inbox** en druk op **OK**.
3. Kies een bericht uit de lijst en druk op **Lees**. Gebruik de pijltoetsen om omhoog/omlaag door het bericht te bladeren.
4. Druk op **Opties**.

Antwoord

Typ uw antwoord en druk daarna op **Klaar**. Het bericht wordt meteen verzonden.

Verwijd.

Druk op **Ja** om het bericht te verwijderen of op **Nee** om terug te keren naar het menu.

Bewerk.

Bewerk het bericht en druk daarna op **Klaar** om de **opties voor verzenden** weer te geven (zie [Berichten maken en verzenden](#)).

Doorst.

Hiermee kunt u de **opties voor verzenden** weergeven.

Alles verw.

Druk op **Ja** om alle berichten in de Inbox te verwijderen. Druk op **Nee** om terug te keren naar het menu.

Nr. gebruiken

Alle telefoonnummers in het bericht worden samen met het nummer van de afzender weergegeven.

1. Gebruik de pijltoetsen om een van de weergegeven nummers te selecteren.
2. Druk op **Opties**.
3. Kies een van de volgende opties en druk op **OK**.

Kies	Het geselecteerde nummer bellen
Opslaan	Het nummer in het telefoonboek opslaan
Stuur SMS	Een nieuw SMS-bericht maken


Instellingen

NB!


De instellingen in dit hoofdstuk worden uitgevoerd in de stand-bymodus.

Tijd en datum

De tijd en datum instellen

1. Druk op **Menu**, blader naar  en druk op **OK**.
2. Kies **Tijd & datum** en druk op **OK**.
3. Kies **Tijd inst.** en druk op **OK**.
4. Voer de tijd (UU:MM) in en druk daarna op **OK**.
5. Kies **Datum inst.** en druk op **OK**.
6. Voer de datum (JJJJ/MM/DD) in en druk op **OK**.

De notatie voor de tijd/datum instellen

1. Druk op **Menu**, blader naar  en druk op **OK**.
2. Kies **Tijd & datum** en druk op **OK**.
3. Kies **Notatie** en druk op **OK**.
4. Kies **Tijdnotatie** en druk op **OK**.
5. Kies **12 uur** of **24 uur** en druk op **OK**.
6. Kies **Datumnotatie** en druk op **OK**.
7. Kies de gewenste notatie voor de datum en druk op **OK**.

Automatische tijd aan/uit instellen

1. Druk op **Menu**, blader naar  en druk op **OK**.
2. Kies **Tijd & datum** en druk op **OK**.
3. Kies **Autom. tijd** en druk op **OK**.
4. Kies **Aan/Uit** en druk op **OK**.

Gebr.-conf.


De taal veranderen

De standaardtaal voor de telefoonmenu's, berichten, etc. wordt door de SIM-kaart bepaald. U kunt dit veranderen in elke andere taal die door de telefoon wordt ondersteund.

1. Druk op **Menu**, blader naar  en druk op **OK**.
2. Kies **Gebr.-conf./User setup** en druk op **OK**.
3. Kies **Taal/Language** en druk op **OK**.
4. Blader omhoog/omlaag om een taal te selecteren en druk daarna op **OK**.


Achtergrond weergeven (wallpaper)

U kunt uit 8 verschillende achtergronden voor de display kiezen.

1. Druk op **Menu**, blader naar  en druk op **OK**.
2. Kies **Gebr.-conf.** en druk op **OK**.
3. Kies **Wallpaper** en druk op **OK**.
4. Blader omhoog/omlaag om de beschikbare wallpapers weer te geven.
5. Druk op **OK** om te bevestigen of op **Terug** om de wijzigingen te annuleren.


Informatie op de display

In de stand-bymodus kan de display de datum, de tijd en het verbonden netwerk of alleen de tijd weergeven.


1. Druk op **Menu**, blader naar  en druk op **OK**.
2. Kies **Gebr.-conf.** en druk op **OK**.
3. Kies **Weerg. inactief** en druk op **OK**.
4. Kies **Alleen klok** of **Alle info** en druk op **OK**.

Achtergrondverlichting van de display

Hiermee wordt de vertraging voordat de achtergrondverlichting van de display wordt uitgeschakeld ingesteld.

1. Druk op **Menu**, blader naar  en druk op **OK**.
2. Kies **Gebr.-conf.** en druk op **OK**.
3. Kies **Scherml. verl.** en druk op **OK**.
4. Kies **15 sec.** of **30 sec.** en druk op **OK**.


Instellingen voor de verlichting (zaklamp)

1. Druk op **Menu**, blader naar  en druk op **OK**.
2. Kies **Gebr.-conf.** en druk op **OK**.
3. Kies **Knipperlicht** en druk op **OK**.
4. Kies een van de volgende opties en druk op **OK**.

Aan	Toets Lampje ingeschakeld.
Uit	Toets Lampje uitgeschakeld.
20 sec.	Toets Lampje ingeschakeld. Het lampje gaat automatisch na 20 seconden uit.

Gebruikersprofiel (beltonen)

De telefoon heeft 4 beschikbare gebruikersprofielen. Elk profiel kan verschillende instellingen voor belsignalen, belvolume, etc. hebben.

Stille modus is een vast profiel waarbij de SMS- en belsignalen zijn uitgeschakeld, terwijl de instellingen voor trillen en toetsen ongewijzigd zijn gebleven. Houd  ingedrukt om de stille modus te activeren/deactiveren.

Een gebruikersprofiel kiezen

1. Druk op **Menu**, blader naar  en druk op **OK**.
2. Kies **Gebr.-profielen** en druk op **OK**.
3. Kies een gebruikersprofiel en druk op **Opties**.
4. Kies **Activeren** en druk op **OK**.

Tooninstellingen


1. Druk op **Menu**, blader naar  en druk op **OK**.
2. Kies **Gebr.-profielen** en druk op **OK**.
3. Kies een gebruikersprofiel en druk op **Opties**.
4. Kies **Aanpassen** en druk op **OK**.
5. Kies **Toonconf.** en druk op **OK**.
6. Kies **Beltoon** en druk op **OK**.
7. Kies een van de beschikbare beltonen; de beltoon wordt afgespeeld. Druk op **OK** om te bevestigen of druk op **Terug** om de wijzigingen te annuleren.
8. U kunt het **Alarm**, de **SMS-toon** en **Toetstoon** op dezelfde manier instellen.

Belvolume

1. Druk op **Menu**, blader naar  en druk op **OK**.
2. Kies **Gebr.-profielen** en druk op **OK**.
3. Kies een gebruikersprofiel en druk op **Opties**.
4. Kies **Aanpassen** en druk op **OK**.
5. Kies **Beltoon** en druk op **OK**.
6. Blader omhoog/omlaag om het belvolume te selecteren en druk daarna op **OK**.

Type waarschuwing (bellen/trillen)

Inkomende oproepen kunnen worden aangegeven met een beltoon en/of trilsignaal of alleen met een lampje.

1. Druk op **Menu**, blader naar  en druk op **OK**.
2. Kies **Gebr.-profielen** en druk op **OK**.
3. Kies een gebruikersprofiel en druk op **Opties**.
4. Kies **Aanpassen** en druk op **OK**.
5. Kies **Type waarsch.** en druk op **OK**.
6. Kies de gewenste signaalmodus en druk op **OK**.

Waarschuwings- en fouttonen

Er worden waarschuwings- en fouttonen gebruikt om de gebruiker te waarschuwen voor een bijna lege batterij, fouten in de telefoon en SIM-kaart, etc.

1. Druk op **Menu**, blader naar  en druk op **OK**.
2. Kies **Gebr.-profielen** en druk op **OK**.
3. Kies een gebruikersprofiel en druk op **Opties**.
4. Kies **Aanpassen** en druk op **OK**.
5. Kies **Extra toon** en druk op **OK**.
6. Kies een toon en druk op **Aan/Uit** om deze in of uit te schakelen.
7. Druk op **Klaar** om op te slaan.

Bluetooth-instellingen

U kunt uw telefoon draadloos met een ander Bluetooth®-apparaat, zoals headsets, verbinden.

1. Druk op **Menu**, blader naar  en druk op **OK**.
2. Kies **Bluetooth** en druk op **OK** voor de volgende instellingen.

Power

Kies **Aan/Uit** en druk op **OK** om Bluetooth in of uit te schakelen.

Zichtbaarheid

Druk op **Aan/Uit** om uw telefoon zichtbaar/onzichtbaar voor andere Bluetooth-apparaten te maken.

Naam apparaat

Voer de naam voor uw telefoon in zoals die op andere Bluetooth-apparaten wordt weergegeven en druk op **Klaar**.

Inquiry app.

Zoek naar andere beschikbare Bluetooth-audioapparaten. Als Bluetooth niet is ingeschakeld, kunt u het nu inschakelen door op **Ja** te drukken.

1. Kies een apparaat uit de lijst en druk op **Bond** om verbinding te maken.
2. Als u verbinding maakt met een ander Bluetooth-apparaat, hebt u een gedeelde code nodig. Voer de code in en druk op **OK**.

Mijn apparaten

Overzicht van nieuwe apparaten, waaraan de nieuwe apparaten kunnen worden aangesloten. Kies apparaat van de lijst en druk op **Alt**.

Verbinden	Verbind geselecteerd apparaat Kies gewenst profiel, meestal Hoofdtelefoon
Afsluiten	Sluit geselecteerd apparaat uit.
Kiezen	Kies om geselecteerd apparaat te activeren
Naam wijzigen	Wijzig naam apparaat
Wissen	Wis apparaat uit de lijst.
Alles wissen	Wis alle apparaten uit de lijst.

Audiopad

Kies een van de opties en druk op **OK**.

Leave in phone	Inkomende oproepen worden met de telefoon beantwoord.
Doorst. naar BT	Inkomende oproepen worden naar het Bluetooth-apparaat doorgestuurd.

Funcities blokkeren

U kunt sommige functies uitschakelen om het gebruik van de telefoon gemakkelijker te maken.

1. Druk op **Menu**, blader naar  en druk op **OK**.
2. Kies **Block functions** en druk op **OK**.
3. Kies de functies die u wilt uitschakelen en druk op **OK**.
4. Druk op **Klaar** om te bevestigen.

Noodoproep

Instellingen voor de toetsfunctie Noodoproep.

Zie ook [Gebruik/Noodoproep](#).

1. Druk op **Menu**, blader naar  en druk op **OK**.
2. Kies **Nood** en druk op **OK** voor de volgende instellingen.

Functie aan/uit

Kies een van de volgende opties en druk op **OK**.

Uit	Toets Noodoproep uitgeschakeld.
Aan	Toets Noodoproep ingeschakeld. Houd de toets langer dan 3 seconden ingedrukt of druk 2 keer binnen 1 seconde op de toets om te activeren.
Aan (3)	Toets Noodoproep ingeschakeld. Druk 3 keer binnen 1 seconden op de toets om te activeren.

Nummerlijst

De lijst met nummers die worden gebeld als er op de toets voor de noodoproepfunctie wordt gedrukt.

Als u een nieuwe noodnummer wilt toevoegen, kies dan **<Leeg>** en druk op **Toev..** Herhaal dit totdat u 5 noodnummers hebt ingesteld.

Zie *Telefoonboek* voor informatie over het toevoegen van namen/nummers.

Bericht


Het SMS-bericht dat wordt verzonden als de toets voor noodoproep wordt ingedrukt. Voer de tekst in of bewerk de tekst en druk daarna op **OK** om de tekst op te slaan.

Alarminformatie

Lees deze belangrijke veiligheidsinformatie voordat u de functie Noodoproep inschakelt:

Wees voorzichtig met het gebruiken van nummers die automatisch worden beantwoord in de oproeplijst, omdat de reeks nummers van de alarmfunctie stopt als de oproep wordt beantwoord.



Voicemail

1. Druk op **Menu**, blader naar  en druk op **OK**.
2. Kies **Voicemail**, druk op **OK** en daarna op **Opties**.
3. Kies **Aansluiten naar voice** en druk op **OK** om de voicemailbox te bellen.

De voicemailbox kan ook worden gebeld door **1** ingedrukt te houden.

Als er nog geen nummer is toegevoegd, wordt **<Leeg>** weergegeven.

Het nummer van de voicemailbox toevoegen of bewerken

1. Druk op **Menu**, blader naar  en druk op **OK**.
2. Kies **Voicemail**, druk op **OK** en daarna op **Opties**.
3. Kies **Bewerk.** en druk op **OK**.
4. Druk op .
5. Voer het telefoonnummer voor uw voicemailbox in.
6. Druk op **Opslaan** om het nummer op te slaan.

NB!

Het nummer van de voicemailbox wordt door uw telefoonaanbieder aangeleverd.

Snelkiezen

De cijfertoetsen **0** en **2-9** kunnen voor snelkiezen worden gebruikt.


Nummers voor snelkiezen toevoegen

1. Druk op **Menu**, blader naar  en druk op **OK**.
2. Kies **Snelkiezen** en druk op **OK**.
3. Kies **0** en druk op **Toev..**
4. Kies een invoer in het telefoonboek en druk op **OK**.
5. Herhaal dit om meer invoeren voor snelkiezen in te voeren voor de toetsen **2-9**.

Als u een invoer versneld wilt kiezen, moet u de bijbehorende cijfertoets ingedrukt houden.

Als u een bestaande invoer wilt bewerken, selecteert u de invoer en drukt u op **Opties**, selecteert u **Edit number** of **Delete number** en drukt u op **OK**.

Oproepinstellingen

1. Druk op **Menu**, blader naar  en druk op **OK**.
2. Kies **Oproepconf.** en druk op **OK** voor de volgende instellingen:

Nummerherkenning

Regelt de weergave van uw telefoonnummer op de telefoon van de ontvanger. Kies een optie en druk op **OK**.

Inst. per netw.	De standaardinstelling van het netwerk gebruiken
ID verbergen	Uw nummer wordt nooit weergegeven
ID versturen	Uw nummer wordt altijd weergegeven

Wisselgesprek

Kies een optie en druk op **OK**. Zie ook [Gebruik - Wisselgesprek](#).

Activeren	De functie wordt ingeschakeld
Deactiveren	De functie wordt uitgeschakeld
Status query	Geeft aan of de service actief is of niet

Oml. omroep

Instellen welke oproepen er naar uw voicemailbox moeten worden doorgestuurd.

Kies een optie en druk op **OK**, kies daarna **Activeren**, **Deactiveren** of **Status query** (zie [Wisselgesprek](#) hierboven) voor elke optie.

Voiceopr. oml.	Alle voiceoproepen worden omgeleid
Onber. omleiden	Alle inkomende oproepen worden omgeleid als de telefoon wordt uitgeschakeld of geen ontvangst heeft.
Geen antw. oml.	Inkomende oproepen worden doorgestuurd als de oproep niet wordt beantwoord.
Omleiden als bezet	Inkomende oproepen worden doorgestuurd als de telefoon in gesprek is.
Oml. annuleren	Geen oproepen omleiden

Opr.-blokk.

De telefoon kan zodanig worden ingesteld dat bepaalde typen oproepen niet worden toegestaan.

NB!


Als u deze instellingen wilt veranderen, hebt u een wachtwoord nodig. Neem contact op met uw telefoonaanbieder voor het wachtwoord.

Uitgaande opr.	Druk op OK en kies daarna:
<i>Alle oproepen</i>	De gebruiker kan inkomende oproepen beantwoorden, maar zelf niet bellen.
<i>Internationale opr.</i>	De gebruiker kan geen internationale nummers bellen.
<i>Intern. m.u.v. thuis</i>	De gebruiker kan geen internationale nummers bellen, behalve naar het land dat bij de SIM-kaart hoort.
Ink. oproepen	Druk op OK en kies daarna:
<i>Alle oproepen</i>	De gebruiker kan een nummer bellen, maar geen inkomende oproepen ontvangen.
<i>Bij roaming</i>	De gebruiker kan geen inkomende oproepen ontvangen terwijl de telefoon aan het roamen is (actief in andere netwerken).
Alle annul.	Alle oproepblokkering annuleren (wachtwoord nodig).
Inst. opr.-bl.	Het wachtwoord voor blokkering veranderen (wachtwoord nodig).

Antw.-modus

Kies **Elke toets** en druk op **Aan/OK** zodat u alle inkomende oproepen met één druk op de toets kunt beantwoorden.

Inst. SMS

1. Druk op **Menu**, blader naar  en druk op **OK**.
2. Kies **Inst. SMS** en druk op **OK** voor de volgende instellingen:

Spellingshulp

1. Kies **Aan** en druk op **OK** om Smart ABC/eZiType™ in te schakelen, zie *Tekst invoeren*.
2. Kies een woordenboek (taal) en druk op **OK** om het in of uit te schakelen.

Profile settings

Dit nummer is nodig om de SMS-functie te gebruiken. U kunt het nummer opvragen bij uw telefoonaanbieder.

1. U kunt het telefoonnummer voor de berichtenservice toevoegen of bewerken. Gebruik de zijknoppen om de cursor te verplaatsen. Druk op **Wissen** om de invoer te wissen.
2. Druk op **Opslaan** om het nieuwe nummer op te slaan.


Geheugenstatus

Het percentage geheugenruimte dat op de SIM-kaart en in het telefoongeheugen in gebruik is wordt weergegeven.

Voork.-opslag


1. Kies **SIM** om berichten op de SIM-kaart op te slaan of **Telef.** om berichten in het telefoongeheugen op te slaan.
2. Druk op **OK** om te bevestigen.

Netwerkconfiguratie

1. Druk op **Menu**, blader naar  en druk op **OK**.
2. Kies **Netwerkconf.** en druk op **OK**.
3. Kies een van de volgende opties en druk op **OK** om te bevestigen.

Autom.	Het netwerk wordt automatisch geselecteerd.
Handm.	Er wordt een lijst met beschikbare telefoonaanbieders weergegeven (na een korte vertraging). Kies de gewenste aanbieder en druk op OK .

Beveiligingsinstellingen

1. Druk op **Menu**, blader naar  en druk op **OK**.
2. Kies **Beveiliging** en druk op **OK**.

SIM-lock

De SIM-kaart is beveiligd met een PIN-code (persoonlijk identificatienummer). De telefoon kan zodanig worden ingesteld dat de gebruiker de PIN-code moet invoeren als hij/zij de telefoon inschakelt.

Kies **Aan/Uit** en druk op **OK** om de blokkering van de SIM-kaart in of uit te schakelen.

NB!

U moet de huidige PIN-code invoeren om de SIM-blokkering uit te schakelen.

Telefoonblokkering

Kies **Aan/Uit** en druk op **OK** om de blokkering van de telefoon in of uit te schakelen.

NB!

*U moet de huidige telefooncode invoeren om deze instelling te veranderen. De standaardcode is **1234**.*

Toetsenblokkering(Toetsvergr.)

Kies een van de volgende opties en druk op **OK**.

Sleutelblok	Kies de vertraging voor de automatische toetsenblokkering en druk op OK om te bevestigen.
Ontgr.-modus	Kies Eén toets om de toetsen te deblokken met ✘ of Twee toetsen om de toetsen te deblokken met de schermtoets rechts en ✘ . Druk op OK om te bevestigen.

Wachtwoord (PIN / PIN2 / Wachtwoord telefoon)

De PIN-codes of het wachtwoord voor blokkering van de telefoon wijzigen:

1. Voer de huidige code in en bevestig met **OK**.
2. Voer een nieuwe code in en bevestig met **OK**.
3. Voer de nieuwe code nog een keer in en bevestig met **OK**.

Reset

De telefoon wordt weer ingesteld op de fabrieksinstellingen.

Voer het wachtwoord voor de telefoonblokkering in en druk op **OK** om te resetten.




FM-radio

De FM-radio heeft een frequentiebereik van 87,5 tot 108,0 MHz en 9 voorkeurkanalen. De headset werkt ook als radioantenne.

NB!

De FM-radio en de instellingen ervan zijn alleen beschikbaar als er een headset is aangesloten.

De radio inschakelen

1. Sluit de headset aan op de headsetaansluiting .
2. Druk op **Menu**, blader naar  en druk op **OK**.
De radio is nu ingeschakeld. De momenteel afgestemde frequentie wordt weergegeven. Gebruik de zijknoppen **+/-** om het volume aan te passen.
3. Druk op  om terug te keren naar de stand-bymodus.
De radio gaat verder met afspelen.

De radio uitschakelen

1. Druk op **Menu**, blader naar  en druk op **OK**.
2. Druk op **Uit**.
Als u de headset loskoppelt, wordt de radio uitgeschakeld.

Kanalen kiezen

Druk op de toetsen **1** – **9** om snel een voorkeurkanaal te kiezen terwijl de radio is ingeschakeld.





Kanalen automatisch opslaan

1. Druk op **Menu**, blader naar  en druk op **OK**.
2. Kies  en druk op **OK**.
3. Kies **Autom. zoeken** en druk op **OK** om automatisch alle beschikbare radiokanalen onder 1-9 op te slaan.



NB!



Let op: alle eerder opgeslagen kanalen worden vervangen.

Kanalen handmatig instellen



1. Druk op **Menu**, blader naar  en druk op **OK**.
2. Kies  or  in het menu rechts op de display met de pijltoetsen.
3. Druk op **OK** om met automatisch zoeken te beginnen.
4. Als er een kanaal is gevonden, kiest u  en drukt op **OK** om het menu met opties weer te geven.
5. Kies **Freq. opslaan** en druk op **OK**.
6. Voer een naam voor het nieuwe kanaal in (zie *Tekst invoeren*).
7. Druk op **Opslaan**.





De kanaallijst bewerken

1. Druk op **Menu**, blader naar  en druk op **OK**.
2. Kies  en druk op **OK**.
3. Kies **Kanaallijst** en druk op **OK**.
4. Kies het kanaal dat u wilt bewerken en druk op **Opties**.
5. Kies een van de volgende opties en druk op **OK**.


Afspelen	Het geselecteerde kanaal afspelen.
Verwijd.	Het kanaal verwijderen. Druk op Ja om te bevestigen of op Nee om terug te keren naar de kanaallijst.
Bewerk.	Druk op Bewerk. om de kanaalnaam te bewerken en druk daarna op Klaar . Druk op  om de frequentie te bewerken, gebruik  om een komma in te voegen. Druk op Opslaan .

De zoekmodus veranderen

1. Druk op **Menu**, blader naar  en druk op **OK**.
2. Kies  en druk op **OK**.
3. Kies **Handm. invoer** en druk op **OK**.
4. Kies een van de volgende opties en druk op **OK**.

Fijnafstelling	Handmatig afstemmen met  
Autom. zoeken	Automatisch kanalen zoeken met  




Alarm

1. Druk op **Menu**, blader naar  en druk op **OK**.
2. Kies **Alarm** en druk op **OK**.
3. Kies een van de alarmmogelijkheden **Alarm 1 – Alarm 5** en druk daarna op **Bewerk..**
4. U kunt het alarm uitschakelen door **Uit** te kiezen; kies voor inschakelen **Aan** en druk daarna op **OK**.
5. Voer de alarmtijd in met de cijfers en druk daarna op **OK**.
6. Kies voor eenmalige activering van het alarm **Eenmaal** en druk op **OK**.
7. Kies voor een herhaald alarm **Wekelijks** en druk op **OK**. Blader door de lijst met weekdays en druk op **Aan/Uit** om het alarm voor elke weekday in of uit te schakelen, druk daarna op **Klaar**.
8. Voer een beschrijving voor het alarm in (zie [Tekst invoeren](#)), druk daarna op **Opslaan** om het alarm op te slaan.

NB!

De alarmfunctie werkt ook als de telefoon is uitgeschakeld.

Herinneringen

1. Druk op **Menu**, blader naar  en druk op **OK**.
2. Kies **Taken** en druk op **OK**.
3. Als u een nieuwe taak wilt toevoegen, druk op **Toev..**
4. Voer een datum voor de taak in en druk op .
5. Voer een tijd voor de taak in en druk op .
6. Druk op **Bewerk..**, voer een beschrijving voor de taak in (zie *Tekst invoeren*) en druk daarna op **Klaar**.
7. Druk op **Opslaan** om de taak op te slaan.




Op de opgeslagen datum/tijd wordt er een geluidssignaal afgespeeld en wordt de taakomschrijving op de display weergegeven.

NB!

De takenfunctie werkt ook als de telefoon is uitgeschakeld.






Rekenmachine

De rekenmachine kan eenvoudige rekenfuncties uitvoeren.

1. Druk op **Menu**, blader naar  en druk op **OK**.
2. Voer het eerste nummer in. Gebruik  om komma's in te voeren.
3. Gebruik de pijltoetsen om een functie te kiezen (+ - * /) en druk op **OK**.
4. Voer het volgende nummer in en druk op **OK**.
5. Herhaal waar nodig stappen 2-4. Het resultaat wordt na elke invoer weergegeven. U kunt ook  kiezen en op **OK** drukken om het resultaat te berekenen.

Oproeplog

Beantwoorde, gemiste en uitgaande oproepen worden in een gecombineerd oproeplog opgeslagen. Er kunnen 20 oproepen van elk type in het log worden opgeslagen. Als er meerdere oproepen voor hetzelfde nummer zijn, wordt alleen de meest recente oproep opgeslagen.

1. Druk op **Menu**, blader naar  en druk op **OK**.
2. Blader door de oproeplijst.
 -  = Ink. oproepen
 -  = Uitgaande opr.
 -  = Gemiste oproep
3. Druk op  om het nummer te kiezen of druk op **Opties** voor de volgende instellingen:

Weerg.	Gegevens over de geselecteerde oproep weergeven.
Verwijd.	De oproep verwijderen
Alles verw.	Alle oproepen in het oproeplog verwijderen
Opslaan	Het nummer in het telefoonboek opslaan

Spelletjes

1. Druk op **Menu**, blader naar  en druk op **OK**.
2. Kies een spelletje (bijvoorbeeld **Smash**) en druk daarna op **OK** voor de volgende instellingen:

Start game	Druk op OK om een nieuwe game te starten.
Game-level	Kies het moeilijkheidsniveau en druk op OK .
Beste cijfers	Hier worden de beste resultaten weergegeven. Druk op Terug om terug te keren naar het menu of op Reset om de scores op nul te zetten.
Help	Instructies voor de game. Druk op Terug om terug te keren naar het menu.

Veiligheidsinstructies

Waarschuwing!

Het product en de accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten. Zorg dat alle apparatuur buiten het bereik van kleine kinderen blijft.

Gebruiksomgeving

Volg de regels en wetgeving die van toepassing zijn, waar u ook bent, en schakel het apparaat altijd uit als het gebruik ervan niet is toegestaan of als het storing of gevaarlijke situaties kan veroorzaken. Gebruik het product alleen in de gewone gebruiksstand.

Dit product voldoet aan de richtlijnen voor straling wanneer u het gebruikt in de normale stand bij uw oor of bij een afstand van minimaal 2,2 cm vanaf uw lichaam. Als het apparaat in een hoesje, aan een riemclip of in een andere houder op het lichaam wordt gedragen, dan mogen deze geen metaal bevatten en moet het apparaat zich op de hierboven voorgeschreven afstand van het lichaam bevinden. Zorg dat u zich aan de hierboven vermelde afstandsvoorschriften houdt tot de verbinding is verbroken.

Het product bevat magnetische onderdelen. Het apparaat kan metalen voorwerpen aantrekken. Bewaar geen creditkaarten of andere magnetische media in de buurt van het apparaat. Er is een kans dat de informatie erop wordt gewist.

Medische apparaten

Apparaten die radiosignalen uitzenden, bijvoorbeeld mobiele telefoons, kunnen storing veroorzaken in onvoldoende afgeschermd medische apparatuur. Raadpleeg een arts of de fabrikant van de apparatuur om vast te stellen of deze voldoende is afgeschermd tegen externe radiosignalen of als u andere vragen hebt. Als in een instelling voor gezondheidszorg bordjes hangen waarop staat dat u het apparaat tijdens uw aanwezigheid moet uitschakelen, moet u zich daaraan houden.

Pacemakers

De Health Industry Manufacturers Association raadt aan minimaal 15 cm tussen een draadloze telefoon en een pacemaker aan te houden om mogelijke storing met de pacemaker te vermijden. Personen met pacemakers:

- Moeten de telefoon altijd meer dan 15 cm uit de buurt van hun pacemaker houden als de telefoon is ingeschakeld;
- Mogen de telefoon niet in een borstzak dragen;
- Moeten het oor aan de andere kant van de pacemaker gebruiken om de kans op storing te minimaliseren.

Als u vermoedt dat er storing is, schakel de telefoon dan onmiddellijk uit.

Gebieden met explosiegevaar

Schakel het apparaat altijd uit als u zich in een gebied bevindt waar explosiegevaar is. Volg alle aanwijzingen en instructies. Er is explosiegevaar in gebieden waar u gewoonlijk wordt verzocht om de motor van uw auto uit te zetten. In deze gebieden kunnen vonken tot ontploffingen of brand leiden, waardoor er persoonlijk of zelfs dodelijk letsel kan ontstaan.

Schakel het apparaat uit bij benzinestations en andere plaatsen met brandstofpompen en autoreparatiefaciliteiten.

Houd u aan de voorschriften over het gebruik van radioapparatuur in de buurt van locaties waar brandstof wordt bewaard en verkocht, chemische fabrieken en locaties waar met explosieven wordt gewerkt.

Gebieden met explosiegevaar worden vaak - maar niet altijd - duidelijk aangegeven. Dit geldt tevens voor laadruimten van schepen; het vervoer of de opslag van chemische stoffen; voertuigen die vloeibaar gas gebruiken (zoals propaan of butaan); en gebieden waar de lucht chemicaliën of kleine deeltjes bevat, zoals graan, stof of metaalpoeder.

Noodoproepen

Belangrijk!

Mobiele telefoons maken gebruik van radiosignalen, het mobiele telefoonnetwerk, het telefoonkabelnetwerk en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Dat betekent dat u niet onder alle omstandigheden verzekerd bent van een verbinding. Vertrouw daarom nooit alleen op een mobiele telefoon voor zeer belangrijke oproepen, zoals in medische noodgevallen.

Gehoorapparaten

Dit apparaat moet werken met de meeste gehoorapparaten op de markt. We kunnen echter niet garanderen dat het apparaat met alle apparatuur werkt.

Voertuigen

Radiosignalen kunnen invloed uitoefenen op elektronische systemen in voertuigen (bijvoorbeeld elektronische brandstofinspuiting, ABS-remmen, automatische cruise control en airbags) die niet op de juiste manier zijn geïnstalleerd of die onvoldoende zijn afgeschermd. Neem contact op met de fabrikant of zijn vertegenwoordiger voor nadere inlichtingen over uw voertuig en eventuele aanvullende uitrusting.

Bewaar of vervoer geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieven samen met het product of de bijbehorende accessoires. Bij voertuigen uitgerust met airbags: denk eraan dat airbags onder grote druk worden gevuld.

Plaats geen objecten, waaronder vaste en draagbare radioapparatuur, in het gebied boven de airbag of het gebied dat bij vulling door de airbag wordt ingenomen. Er kan ernstig letsel ontstaan als de mobiele-telefoonapparatuur op de verkeerde plek is geïnstalleerd en de airbag wordt gevuld.

Het is verboden om het apparaat tijdens het vliegen te gebruiken. Schakel het apparaat uit voordat u aan boord van een vliegtuig stapt. Het gebruik van apparatuur voor draadloze telecommunicatie in een vliegtuig kan gevaar opleveren voor de veiligheid in de lucht en de telecommunicatie verstoren. Bovendien kan het illegaal zijn.

Specific Absorption Rate (SAR)

Dit apparaat voldoet aan de toepasselijke internationale veiligheidseisen met betrekking tot blootstelling aan radiogolven.

Doro PhoneEasy 345gsm weegt 0.692 W/kg (GSM 900MHz) / 0.202 W/kg (DCS 1800MHz) gemeten over 10 g weefsel. De door de WHO vastgestelde bovengrens bedraagt 2,0 W/kg (gemeten over 10 g weefsel).

Problemen oplossen

De telefoon kan niet worden ingeschakeld

Batterij bijna leeg	Sluit de oplader aan en laad de batterij 12 uur op.
Batterij niet goed geplaatst	Controleer of de batterij goed is geplaatst.

De batterij laadt niet op

Batterij of oplader beschadigd	Controleer de batterij en de oplader.
Batterij opgeladen bij temperaturen $< -10^{\circ}\text{C}$ or $> 55^{\circ}\text{C}$	Zorg voor betere oplaadomstandigheden.
De oplader is verkeerd aangesloten op de telefoon of het stopcontact	Controleer de aansluitingen van de oplader.

De stand-bytijd neemt af

De oplaadcapaciteit van de batterij is te laag	Plaats een nieuwe batterij.
Te ver van het basisstation, de telefoon zoekt continu naar een signaal	Zoeken naar een netwerk verbruikt batterijvermogen. Zoek een plaats met een sterker signaal of schakel de telefoon tijdelijk uit.

Kan geen oproepen plaatsen of ontvangen

Oproepblokkering geactiveerd	Schakel oproepblokkering uit. Neem contact op met de telefoonaanbieder als het probleem nog niet is opgelost.
------------------------------	---

PIN-code geweigerd

Te vaak verkeerde PIN-code ingevoerd	Voer de PUK-code in om de PIN-code te wijzigen of neem contact op met de telefoonaanbieder.
--------------------------------------	---

SIM-kaartfout

SIM-kaart beschadigd	Controleer de staat van de SIM-kaart. Neem contact op met de telefoonaanbieder als de kaart is beschadigd.
SIM-kaart verkeerd geplaatst	Controleer of de SIM-kaart goed is geplaatst. Verwijder de kaart en plaats hem opnieuw.
SIM-kaart vuil of vochtig	Veeg het contactoppervlak van de SIM-kaart af met een schone doek.

Kan geen verbinding maken met het netwerk

SIM-kaart niet geldig	Neem contact op met de telefoonaanbieder.
Geen dekking voor GSM	Neem contact op met de telefoonaanbieder.
Signaal te zwak	Zie <i>Zwak signaal</i> hieronder.

Zwak signaal

Te ver van basisstation	Probeer nog een keer vanaf een andere locatie.
Netwerk is bezet	Probeer later nog een keer te bellen.

Echo of geluid

Regionaal probleem door slecht netwerkrelais	Hang op en probeer nog een keer. De telefoon pakt daarna misschien een ander netwerkrelais.
---	---

Kan geen contactpersoon toevoegen

Geheugen telefoonboek vol	Verwijder telefoonnummers om geheugenruimte vrij te maken.
----------------------------------	--

Kan geen functie instellen

Functie niet ondersteund of geen abonnement bij netwerk	Neem contact op met de telefoonaanbieder.
--	---

Verzorging en onderhoud

Dit technisch geavanceerde product moet zeer zorgvuldig worden behandeld. De garantie kan door nalatigheid komen te vervallen.

- Bescherm het product tegen vocht. Regen/sneeuw, vocht en alle andere vloeistoffen kunnen stoffen bevatten waardoor elektronische circuits corroderen. Als het product nat wordt, moet u de batterij verwijderen en het product volledig laten drogen voordat u de batterij weer aanbrengt.
- Gebruik en bewaar het product niet in een stoffige, vuile omgeving. Hierdoor kunnen de bewegende en elektronische onderdelen van het product worden beschadigd.
- Bewaar het product niet op een warme plek. Door hoge temperaturen kan de levensduur van elektronische apparatuur worden bekort, kunnen batterijen beschadigd raken en kunnen bepaalde kunststoffen worden vervormd of smelten.
- Bewaar het product niet op een koude plek. Wanneer het product vervolgens weer op temperatuur komt, kan zich inwendig condensvorming voordoen, waardoor de elektronische circuits kunnen worden beschadigd.
- Probeer het product niet te openen op een andere wijze dan vermeld in deze gebruiksaanwijzing.
- Laat het product niet vallen. zorg dat het nergens tegenaan stoot en schud het product niet. Door een ruwe behandeling kunnen de circuits en precisiemechanismen defect raken.
- Gebruik geen sterke chemicaliën om het product te reinigen.

Het bovenstaande advies geldt voor het product, de batterij, de netvoedingsadapter en eventuele accessoires. Als de telefoon niet naar behoren werkt, neemt u contact op met de plaats van aanschaf voor reparatie. Vergeet niet de bon of een kopie van de factuur mee te nemen.

Garantie en technische gegevens

Voor dit product geldt een garantietermijn van 24 maanden vanaf de aankoopdatum. Het valt niet te verwachten, maar als zich gedurende deze termijn toch een storing voordoet, wendt u zich tot de plaats van aanschaf. Een aankoopbewijs is vereist als u tijdens de garantietermijn reparatie of bijstand nodig hebt.

Deze garantie geldt niet voor defecten veroorzaakt door een ongeval of een soortgelijk incident of schade, binnendringen van vloeistoffen, onvoorzichtigheid, abnormaal gebruik, nalaten van onderhoud of andere door de gebruiker veroorzaakte omstandigheden. Bovendien is deze garantie niet van toepassing op defecten veroorzaakt door onweer of andere spanningsschommelingen. Wij raden u aan de lader tijdens onweer uit voorzorg los te koppelen van het stroomnet.

Batterijen zijn verbruiksartikelen waarop de garantie niet van toepassing is.

Deze garantie is ongeldig als er andere batterijen zijn gebruikt dan de oorspronkelijke batterijen van DORO.

Specificaties

Netwerk: GSM 900/DCS1800/PCS1900 Triple Band

Afmetingen: 125 mm x 52 mm x 16 mm

Gewicht: 95 g (inclusief batterij)

Batterij: 3,7 V/850 mAh Li-ion-batterij

Verklaring van overeenstemming

Doro verklaart hierbij dat het product **Doro PhoneEasy 345gsm** voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante voorschriften van de richtlijnen 1999/5/EG (R&TTE) en 2002/95/EG (RoHS).

Een afschrift van de verklaring van overeenstemming vindt u op www.doro.com/dofc

© 2009 Doro AB. Alle rechten voorbehouden.

Bluetooth® is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, inc.

eZiType™ is een handelsmerk van Zi Corporation.

vCard is een handelsmerk van het Internet Mail Consortium.