

GEBRUIKSAANWIJZING MODE D'EMPLOI



FYSIC[®]
because we care

FX-3200

VERKLARING VAN CONFORMITEIT

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.FYSIC.COM



NETWERKCOMPATIBILITEIT

Deze telefoon is ontworpen voor gebruik op de 'openbare geschakelde telefonie netwerken (analoog enkellijns)' van telefonie- en kabelmaatschappijen in alle landen van de EU. Per provider kan echter een ander aansluitsnoer met stekker benodigd zijn.

Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC.

ONDERHOUD

- * Het kabinet alleen reinigen met een vochtige doek, nooit chemische reinigingsmiddelen gebruiken.
- * Plaats de FX-3200 niet op met cellulose behandelde oppervlakken;
de rubberen voetjes kunnen hierop sporen achterlaten.

OVERZICHT TELEFOON

M1

M2

M3

3 direct geheugen toetsen



toetsenbord:

- om normale telefoonnummers te kiezen
- om fototoets geheugens te kiezen (in combinatie met toets **Foto**)



- functietoetsen bij telediensten zoals bijvoorbeeld telebankieren (toets 'sterretje' en toets 'hekje')



- wisseltoets nummerkiezen (1, 2, 3..) naar fotokiezen

Herhaal/Rd


- om het laatst gekozen nummer te herhalen
- om een kiespauze in te voegen

R/Flash

- doorverbindtoets indien u telefoneert via een huis- of kantoorcentrale
- telecomfunctietoets (bijvoorbeeld aannemen Wissel-Gesprek)

INSTALLATIE

Wandmontage:

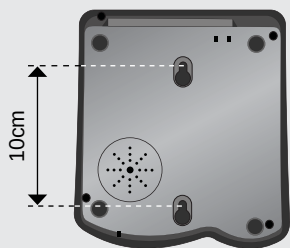

- 1: boor boven elkaar en met een onderlinge afstand van 10cm 2 gaten in de wand en plaats hierin pluggen en schroeven; laat de kop van de schroeven 5 millimeter uitsteken
- 2: hang de telefoon met de sleutelgaten over de schroeven en druk de telefoon naar onderen
- 3: het telefoonsnoer met kabelbeugeltjes aan de wand fixeren

Hoorn:



- 1: de hoorn met de telefoon verbinden door een zijde van het krulsnoer onder in de hoorn te klikken en de andere zijde aan de linkerzijde van de telefoon te klikken
- 2: de stekkertjes aandrukken totdat deze vastklikken

Telefoon



- 1: het telefoonsnoer achter in de telefoon steken (aansluiting **PTT**)
- 2: de telefoonstekker in de telefoonwandcontactdoos steken

TELEFONEREN

Belvolume:



L : bel zacht

H : bel luid

Bellampje:




licht op bij een inkomende oproep

Oproep aannemen:



de hoorn opnemen om het gesprek via de hoorn te voeren

**Gespreks-
volume:**

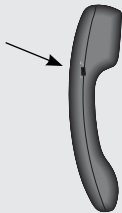

 : normaal hoornvolume

 : versterkt hoornvolume

Numer kiezen:



de hoorn opnemen

het nummer intoetsen (de toetsen hebben nu de nummerfunctie (1, 2, 3, . . . 0))

Fotokiezen:



de hoorn opnemen

toets **FOTO** kort indrukken

de gewenste foto-toets indrukken; het bij deze fototoets geprogrammeerde telefoonnummer wordt nu direct gekozen

(zie pagina 11 voor het programmeren van de foto-toetsen)

Verbinding verbreken:



de hoorn neerleggen

Nummerherhaling:



Herhaal/Rd


de hoorn opnemen

toets **Herhaal/Rd** kort indrukken

het laatst ingetoetste nummer wordt
nogmaals gekozen

Kiespauze:

Als u belt via een huiscentrale kunt u een
kiespauze invoegen. Een kiespauze
invoegen gaat op de volgende manier:



het nummer voor de buitenlijn (meestal
een 0) intoetsen

Herhaal/Rd

toets **Herhaal/Rd** kort indrukken

het telefoonnummer intoetsen



MUTE:
(microfoon uit)



druk tijdens het gesprek op de MUTE-toets om de microfoon uit te schakelen; laat deze toets los om het gesprek voort te zetten

R-toets:
(recall of flash toets)

om gesprekken door te verbinden indien u telefoneert via een huis-centrale of om telecomdiensten zoals bijvoorbeeld 'WisselGesprek' te activeren:


R/Flash

R/Flash-toets kort indrukken

GEHEUGEN

De FX-3200 heeft drie directe geheugens (kiezen door één druk op een toets) en tien fototoets-geheugens.

programmeren direct geheugens:



de hoorn opnemen

toets **PROG.** kort indrukken

het telefoonnummer intoetsen dat u wilt opslaan

nogmaals toets **PROG.** kort indrukken

de gewenste direct geheugentoets, waaronder u het nummer wilt opslaan, kort indrukken

de hoorn neerleggen

programmeren fototoetsen:



de hoorn opnemen

toets **PROG.** kort indrukken

het telefoonnummer intoetsen dat u wilt opslaan

nogmaals toets **PROG.** kort indrukken

toets **Foto** kort indrukken

de gewenste fototoets, waaronder u het nummer wilt opslaan, kort indrukken

de hoorn neerleggen

Direct geheugen kiezen:



de hoorn opnemen



de gewenste direct geheugentoets kort indrukken

het nummer wordt direct gekozen


Fototoets kiezen:



de hoorn opnemen



toets **Foto** kort indrukken




de gewenste fototoets kort indrukken

het nummer wordt direct gekozen

WIJZIGEN TOETS-SYMBOLEN

De symbolen en foto's die vanaf de fabriek geplaatst zijn, kunnen worden vervangen door andere symbolen of door eigen pasfoto's. De afmeting van de pasfoto's dienen te worden geknipt in het formaat 23mm x 19mm.

Wip met de punt van een mes het plastic beschermkapje van de toets. Zie hieronder de vorm van dit beschermkapje. Verwijder de oude foto of symbool. Plaats de nieuwe foto of kaartje met symbool op de toets, en plaats daarna het plastic beschermkapje weer terug.

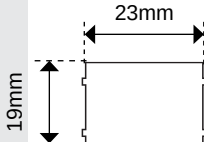

WAARSCHUWINGEN EN GEBRUIKERSTIPS

Algemeen:

- * Lees de gebruikershandleiding goed door, en volg alle aanwijzingen op.
- * Bij het reinigen van de telefoon dient u de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos te nemen.
- * Plaats of gebruik de telefoon nooit in een natte of vochtige ruimte of omgeving.
- * Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek nooit de telefoon en plaats deze niet direct naast een warmtebron.
- * Zorg dat het telefoonsnoer niet beschadigd raakt en voorkom dat deze draad tot struikelen of vallen kan leiden.
- * De telefoon nooit demonteren. Dit dient alleen door gekwalificeerd personeel te gebeuren.

installatie:

- * Het telefoonsnoer alleen aan de telefoon aansluiten of losnemen als de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos is genomen.
- * Installeer de telefoon niet tijdens een onweersbui.
- * Installeer geen telefoonaansluitpunt in een natte of vochtige omgeving.
- * Raak geen ongeïsoleerde telefoonsnoeren aan tenzij deze zijn losgekoppeld van het telefoonnet

Milieu:

De verpakking van deze telefoon kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport, de telefoon adequaat verpakt kan worden. Wordt de telefoon vervangen, lever deze dan in bij uw leverancier. Zij zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.



GARANTIEBEWIJS

Op de FYSIC FX-3200 telefoon heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN: Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling van FYSIC op telefoonnummer 073 6411 355.

DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. Aansluitsnoeren en stekkers vallen niet onder de garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.