

GEBRUIKSAANWIJZING



FYSIC[®]
because we care

FX-3150

VERKLARING VAN CONFORMITEIT

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.FYSIC.COM



NETWERKCOMPATIBILITEIT

Deze telefoon is ontworpen voor gebruik op de 'openbare geschakelde telefonie netwerken (analoog enkellijns)' van telefonie- en kabelmaatschappijen in alle landen van de EU. Per provider kan echter een ander aansluitnoer met stekker benodigd zijn.

Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC.


De FX-3150 heeft een aansluitfactor van 50 (dit komt overeen met een aansluitfactor van 1.0 volgens de oude meetmethode)

ONDERHOUD


- Het kabinet alleen reinigen met een vochtige doek, nooit chemische reinigingsmiddelen gebruiken.
- Plaats de FX-3150 niet op met cellulose behandelde oppervlakken; de rubberen voetjes kunnen hierop sporen achterlaten.

OVERZICHT TELEFOON


Bovenzijde:

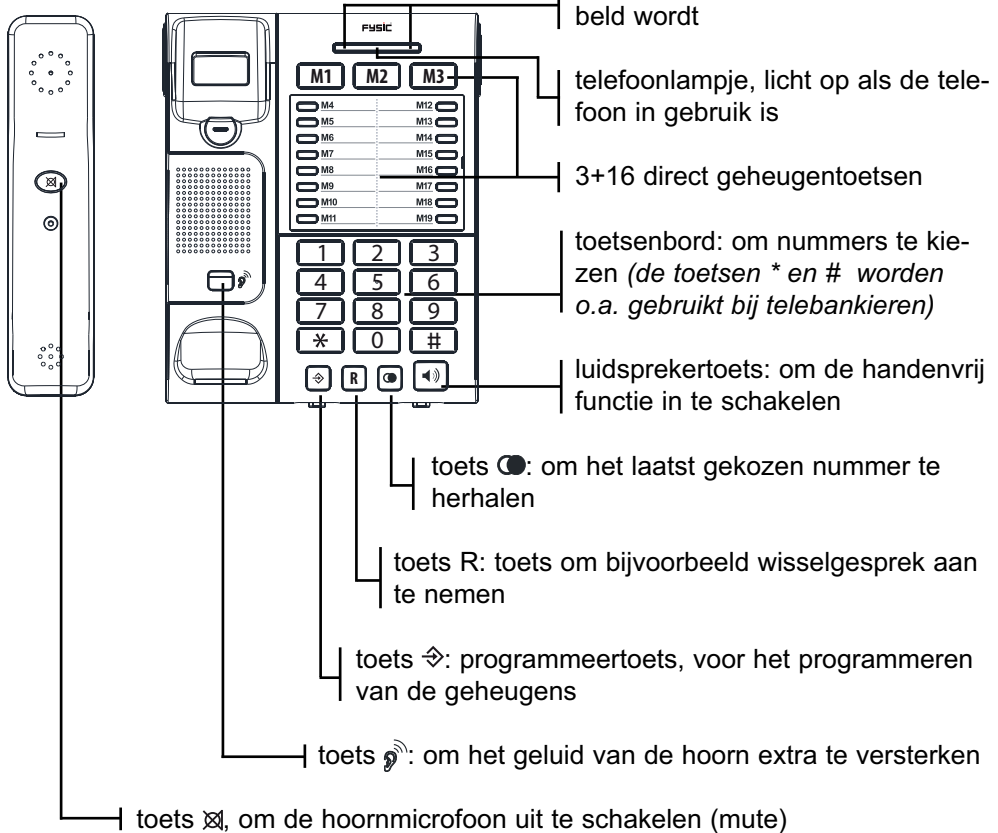


Achterzijde:

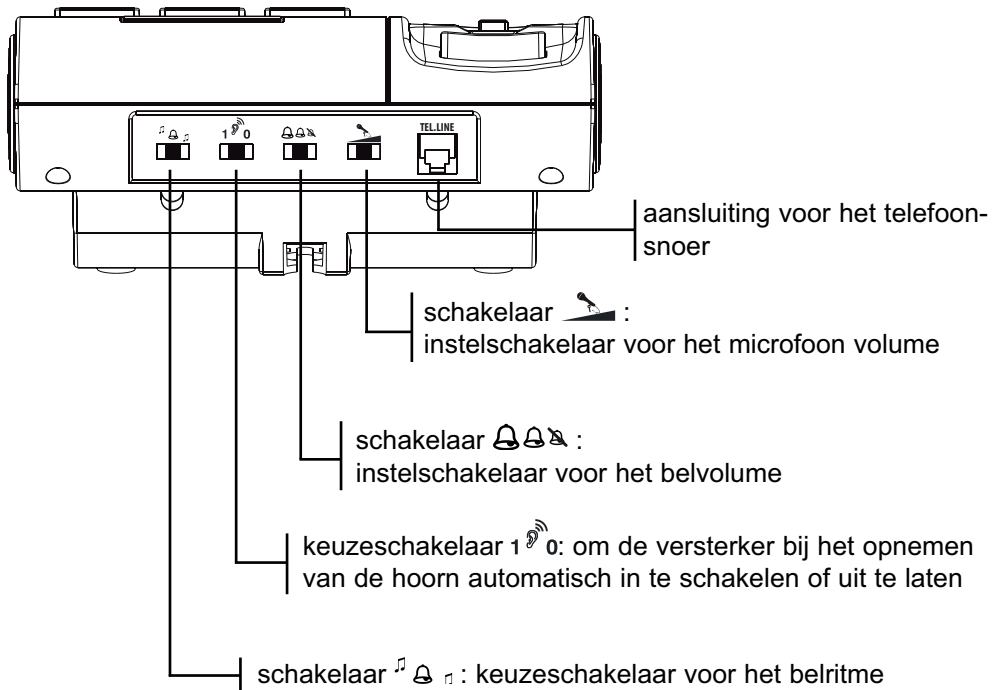

Linkerzijde:

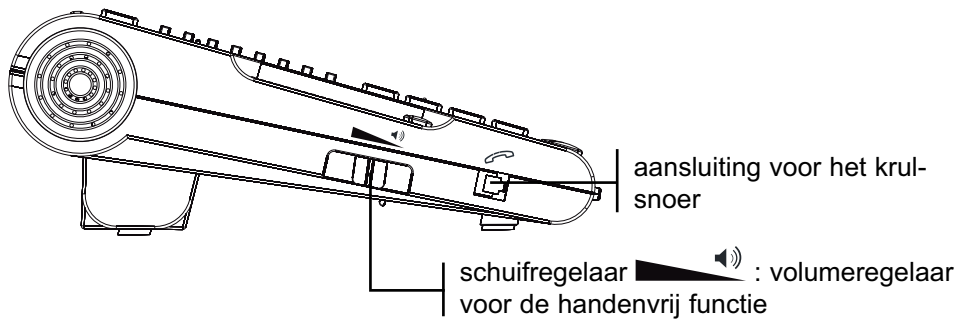


Voorzijde:

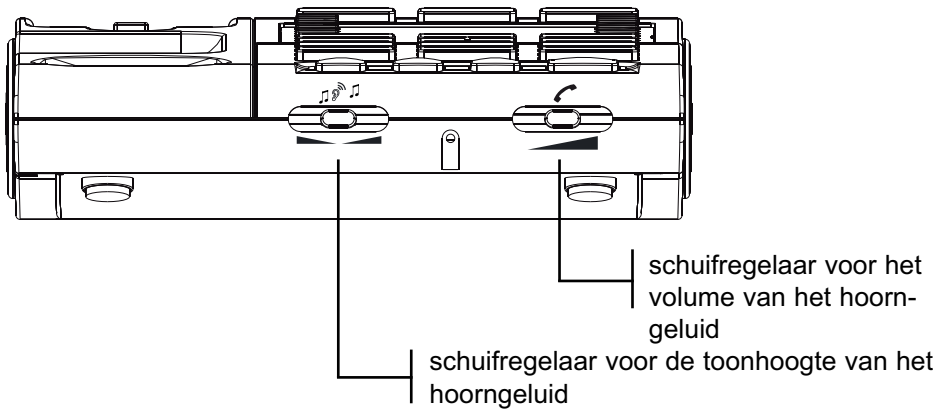


INSTALLATIE

Hoorn:

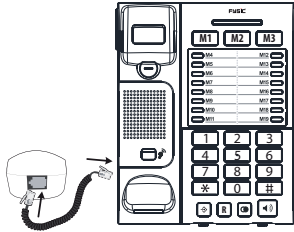


1. de hoorn met de telefoon verbinden door een zijde van het kruksnoer onder in de hoorn te klikken en de andere zijde aan de linkerzijde van de telefoon te klikken
2. de stekkertjes aandrukken totdat deze vastklikken

Telefoon

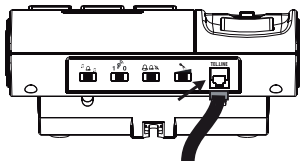

1. het telefoonsnoer achter in de telefoon steken
2. de telefoonstekker in de telefoonwandcontactdoos steken





Tafel/wandbeugel:

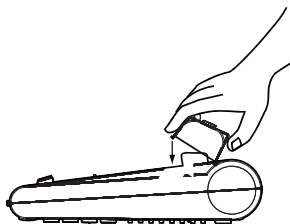

buro-model

1. klik de beugel volgens de nevenstaande tekening aan de onderzijde van de telefoon als u de telefoon als buro-model gaat gebruiken

wandmontage

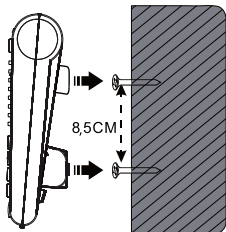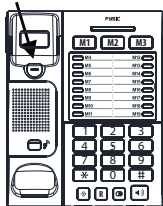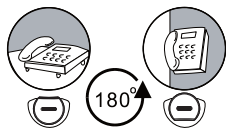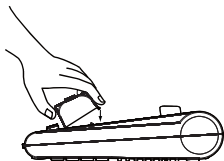

1. klik de beugel volgens de nevenstaande tekening aan de onderzijde van de telefoon als u de telefoon aan een wand wilt ophangen
2. draai de hoornhanglip 180°; dit lipje houdt de hoorn vast bij hangend gebruik


3. boor boven elkaar en met een onderlinge afstand van 8,5cm 2 gaten in de wand en plaats hierin pluggen en schroeven; laat de kop van de schroeven 5 millimeter uitsteken

4. hang de telefoon met de sleutelgaten over de schroeven en druk de telefoon naar onderen


5. het telefoonsnoer met kabelbeugeltjes aan de wand fixeren



TELEFONEREN

Opgebeld worden:






de bellampjes lichten op als u opgebeld wordt




met schakelaar   kunt u het belvolume instellen op hard, normaal of uit




met schakelaar   kunt u een andere belmelodie instellen




of


neem de hoorn op of druk op toets  om de oproep aan te nemen

Nummers kiezen:



of

neem de hoorn op of druk op toets 





toets via het toetsenbord het telefoonnummer in


Telefoneren via de hoorn of handenvrij:




neem de hoorn op om het gesprek via de hoorn te voeren



druk op toets  en leg de hoorn neer om het gesprek handenvrij voort te zetten (u kunt ook direct toets  indrukken om het gesprek handenvrij te beginnen)



gebruik de volumeregelaar  om het volume van het handenvrij geluid te regelen



neem tijdens een handenvrij gesprek de hoorn op om het gesprek via de hoorn voort te zetten, de handenvrij functie wordt nu uitgeschakeld




Let op dat u bij een handenvrij telefoongesprek elkaar moet laten uitspreken; zodra u praat wordt het geluid van de andere partij onderdrukt of uw stem wordt niet door de andere partij gehoord

Oproep beëindigen:



leg de hoorn neer als het gesprek via de hoorn gevoerd werd




druk nogmaals op toets  als het gesprek handenvrij gevoerd werd

Nummerherhaling:




of



neem de hoorn op of druk op toets 




druk op toets  om het laatst gekozen nummer nogmaals te kiezen


Geheugen kiezen:



of



neem de hoorn op of druk op toets 

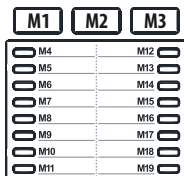



druk op de gewenste geheugentoets om het betreffende nummer te kiezen

(zie bladzijde 15 voor het programmeren van de fototoetsen)

Microfoon uit: (mute)

om ruggespraak te houden met huisgenoten zonder dat uw gesprekspartner aan de telefoon meeluistert, kunt u de microfoon in de hoorn tijdelijk uitschakelen

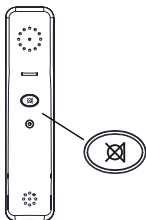


druk tijdens het gesprek op toets  om de microfoon van de hoorn uit te schakelen; zodra u de toets loslaat, wordt de microfoon weer ingeschakeld




let op dat alleen de microfoon van de hoorn uitgeschakeld kan worden; belt u handenvrij, dan is deze functie niet beschikbaar


Volume:

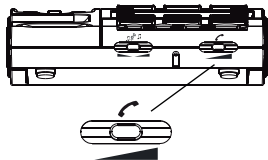


gebruik de schuifregelaar  om het geluid van uw hoorn te versterken


Microfoonversterker:

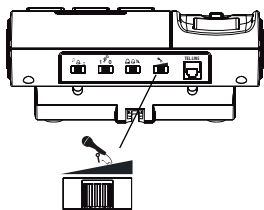

gebruik de schuifschakelaar  om het microfoonsignaal iets te verzwakken (schakelaar naar links) of te versterken (schakelaar naar rechts); in de middenstand is het microfoonvolume neutraal

Toonhoogte:

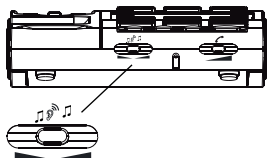

gebruik de schuifregelaar  om de toonhoogte van het geluid van uw hoorn te regelen




deze functie werkt alleen als de geluidsversterker is ingeschakeld

Geluidsversterker:



LET OP DAT EEN TE HOOG VOLUME KAN LEIDEN TOT GEHOORBESCHADIGING. DEELT U DE TELEFOON MET MEERDERE GEBRUIKERS, SCHUIF DAN DE REGELAAR NA ELK GESPREK TERUG NAAR MINIMAAL (NAAR LINKS).

Geluidsversterker handmatig in/uitschakelen:

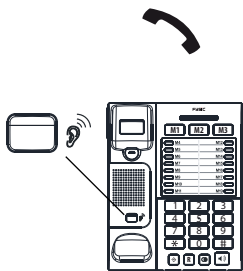


neem de hoorn op


druk op toets , het lampje onder de toets licht op en de versterker wordt ingeschakeld

druk nogmaals op deze toets om de versterker uit te schakelen

ook zodra u de hoorn neerlegt wordt de versterker uitgeschakeld

Geluidsversterker automatisch in/uitschakelen:

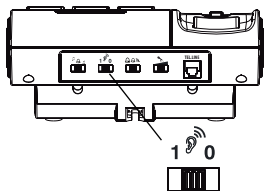

schuif aan de achterzijde van de telefoon schakelaar  in de positie 1; zodra u nu de hoorn opneemt, wordt de versterker automatisch ingeschakeld en weer uitgeschakeld als u de hoorn neerlegt

Extra functies:



toetsen 'sterretje' en 'hekje':

de toetsen * en # zijn toetsen die met name gebruikt worden bij telebankieren:

- druk op toets * als u gevraagd wordt om toets STERRETJE in te drukken

- druk op toets # als u gevraagd wordt om op toets HEKJE te drukken



R-toets

met de R-toets kunt u een 2e gesprek aannemen of beginnen

let op dat niet elke telefoonmaatschappij deze dienst aanbiedt en dat wellicht een abonnement hiervoor vereist is

bij aansluiting op een bedrijfscentrale kunt u met deze toets tevens gesprekken doorverbinden; raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw bedrijfscentrale of de installateur



kiespauze:

gebruik toets ☾ om een kiespauze toe te voegen

GEHEUGENS

Uw telefoon heeft een geheugencapaciteit voor 19 telefoonnummers die u met een enkele druk op de knop kunt kiezen.

Programmeren:



neem de hoorn op en leg deze naast uw telefoon




druk 1x op toets ⇨



voer via het toetsenbord het gewenste telefoonnummer in (druk op toets ● om een pauze toe te voegen)



druk 1x op toets ⇨

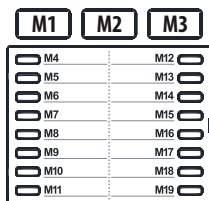



druk op de gewenste geheugentoets waaronder u het nummer wilt bewaren




leg de hoorn terug op de telefoon

Kiezen:



neem de hoorn op of druk op toets 

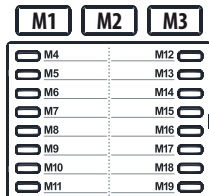

druk op de gewenste geheugentoets, het nummer wordt nu direct gekozen

Tips en opmerkingen:

De telefoon gebruikt de spanning van uw telefoonaansluiting om de geheugens te bewaren. U hoeft dus ook geen batterijen te plaatsen. Zorg er echter wel voor dat de telefoon continu aangesloten blijft.

Een korte onderbreking, bijvoorbeeld om het toestel even te verplaatsen, is toegestaan zonder dat u de geheugens verliest.

Een geheugennummer mag maximaal 32 cijfers lang zijn.

Naast normale telefoonnummers kunt u ook nummers van mobiele telefoons opslaan.

U kunt de geheugens niet wijzigen of wissen:

- Als een nummer is gewijzigd, programmeer dan het nieuwe nummer over het oude nummer heen. Het oude nummer komt hiermee te vervallen.
- Als u een nummer wilt wissen, programmeer dan een niet bestaand nummer (bijvoorbeeld 000) over het oude nummer heen. Het oude nummer komt hiermee te vervallen.

WAARSCHUWINGEN EN GEBRUIKERSTIPS

Algemeen:

- Lees de gebruikershandleiding goed door, en volg alle aanwijzingen op.
- Bij het reinigen van de telefoon dient u de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos te nemen.
- Plaats of gebruik de telefoon nooit in een natte of vochtige ruimte of omgeving.


- Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek nooit de telefoon en plaats deze niet direct naast een warmtebron.
- Zorg dat het telefoonsnoer niet beschadigd raakt en voorkom dat deze draad tot struikelen of vallen kan leiden.
- De telefoon nooit demonteren. Dit dient alleen door gekwalificeerd personeel te gebeuren.

Installatie:

- Het telefoonsnoer alleen aan de telefoon aansluiten of losnemen als de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos is genomen.
- Installeer de telefoon niet tijdens een onweersbui.
- Installeer geen telefoonaansluitpunt in een natte of vochtige omgeving.
- Raak geen ongeïsoleerde telefoonsnoeren aan tenzij deze zijn losgekoppeld van het telefoonnet

Milieu:



De verpakking van deze telefoon kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport,  de telefoon adequaat verpakt kan worden. Wordt de telefoon vervangen, lever deze dan in bij uw leverancier. Zij zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.

GARANTIEBEWIJS


Op de FYSIC FX-3150 telefoon heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN: Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling van FYSIC op telefoonnummer 073 6411 355.

DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. Aansluitsnoeren en stekkers vallen niet onder de garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

Service

Help



FYSIC[®]

Aziëlaan 12

's-Hertogenbosch



WWW.HESDO-SERVICE.NL
INFO@HESDO-SERVICE.NL



+31 (0) 73 6411 355

CE