

**Versterkte openklapbare mobiele  
telefoon met dubbel LCD scherm  
en camera**



# INHOUD

!!! Bezoek onze website [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com) om te controleren of er een recentere versie van deze gebruikershandleiding is. !!!

<b>INHOUD</b> .....	<b>1</b>
<b>INLEIDING</b> .....	<b>5</b>
De telefoon uitpakken .....	6
<b>OMSCHRIJVING</b> .....	<b>7</b>
Algemene beschrijving .....	7
Beschrijving van de LCD scherm .....	13
Menunavigatie .....	15
Menuoverzicht .....	16
Netwerkdiensten .....	18
Wachtwoorden .....	18
<b>OPSTELLING</b> .....	<b>19</b>
SIM kaart en batterij installeren .....	19
De batterij opladen .....	20
AAN/UIT zetten .....	21
Gebruik van de batterij .....	21
<b>GEBRUIK VAN DE TELEFOON</b> .....	<b>22</b>
Stand-by stand .....	22
Iemand bellen .....	22
Iemand bellen vanuit de oproeplijst .....	23

# INHOUD

lemand bellen vanuit het telefoonboek .....	23
lemand bellen m.b.v de geheugentoetsen.....	23
lemand bellen vanuit de lijst van gebelde nummers....	24
Een gesprek aannemen .....	24
Een gesprek weigeren .....	24
Alarmsignalen uitschakelen .....	25
Opties tijdens een gesprek .....	25
Ontvangstvolume .....	26
Belvolume .....	26
Gesprekstimer .....	26
<b>SMS .....</b>	<b>27</b>
Een tekstbericht (SMS) versturen .....	27
Een tekstbericht (SMS) ontvangen .....	27
Opgeslagen tekstberichten (uit Postbus IN) opnieuw bekijken .....	28
Verzonden berichten .....	28
Kladblok .....	29
Een tekstbericht (SMS) wissen .....	29
Instellingen voor tekstberichten .....	30
Informatieberichten .....	31
<b>VOICEMAIL .....</b>	<b>32</b>
Nummerinstelling van de voice-mail .....	32
Voice-mail afluisteren .....	32

# INHOUD

<b>TELEFOONBOEK</b> .....	<b>33</b>
Een registratie in het telefoonboek maken .....	33
Een registratie in het telefoonboek maken vanuit stand-by .....	35
Een registratie in het telefoonboek bekijken .....	35
Opties in het telefoonboek .....	36
Een registratie in het foto-telefoonboek maken .....	37
Een registratie in het foto-telefoonboek bellen .....	37
Een snelkiesnummer opslaan .....	38
Een snelkiesnummer draaien .....	38
 <b>OPROEPREGISTRATIE</b> .....	 <b>39</b>
Gemiste oproepen tonen .....	39
Gedraaide oproepen tonen .....	39
Ontvangen oproepen tonen .....	40
Oproeplog wissen .....	40
Gespreksinstellingen.....	41
 <b>HANDSETINSTELLINGEN</b> .....	 <b>44</b>
 <b>I.G.N. – In Geval van Nood</b> .....	 <b>44</b>
Versterkingsinstellingen .....	44
Profielen .....	44
‘Een aanslag’ nummers.....	45
Dubbele SIM instellingen .....	45
Telefooninstellingen .....	45

# INHOUD

Netwerkinstellingen .....	46
Beveiligingsinstellingen .....	46
Verbinding .....	47
Standaard (default) herstellen .....	47
<b>SOS.....</b>	<b>48</b>
SOS functie .....	48
SOS nummers instellen .....	48
SOS bericht opnemen.....	49
SOS Tekstbericht .....	49
<b>GEAVANCEERDE FUNCTIES .....</b>	<b>50</b>
Organisator .....	50
Multimedia .....	52
Bestandsbeheer .....	52
<b>PROBLEMEN OPLOSSEN .....</b>	<b>53</b>
<b>BEVEILIGINGSINFORMATIE .....</b>	<b>56</b>
<b>INFORMATIE OVER GEHOORAPPARATEN.....</b>	<b>59</b>
<b>NETWERKDIENTEN.....</b>	<b>60</b>
<b>GARANTIE .....</b>	<b>61</b>
<b>RECYCLE RICHTLIJNEN .....</b>	<b>62</b>

# INLEIDING

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Geemarc CL8500 telefoon. Deze telefoon is compatibel met gehoorapparaten. Deze telefoon biedt vele functies zoals een alarm, kalender, camera, video, SMS tekstberichten, (foto-) telefoonboek, stemopties met een sprekend toetsenbord, handenvrij telefonie en sneldraaitoetsen. Er is ook een optie waarin zes nummers geprogrammeerd kunnen worden als contactnummers voor noodgevallen. In geval van nood kunnen deze contactnummers gebeld worden en een SMS bericht naar hen gestuurd worden met maar één druk op de betreffende knop.

De lettergrootte op de gekleurde LCD display is groot en de knoppen van het toetsenbord zijn goed te zien en gemakkelijk te gebruiken. Deze mobiele telefoon geeft een luid belsignaal en een sterke trilinstelling. Het heeft regelbaar ontvangstvolume dat een bereik heeft tot max. 40dB met een versterkingstoets. Al deze kenmerken maken deze telefoon zeer geschikt voor ouderen, hardhorende of slechtziende mensen of mensen die eenvoudigweg met het grootste gemak contact willen houden. Om alle mogelijkheden van uw Geemarc telefoon volledig te benutten, is het van belang dat u eerst de onderstaande instructies leest.

Bewaar deze gebruikshandleiding voor toekomstige raadpleging op een veilige plek.

Deze handleiding legt u uit hoe u de telefoon moet gebruiken.

**GSMCL8500**

# INLEIDING

## De telefoon uitpakken

---

Wanneer u de telefoon uitpakt, moet u het volgende vinden in de verpakking:

- 1 handset voor de GSM CL8500 mobiele telefoon
- 1 Tafeloplader
- 1 Adapter voor de netvoeding
- 1 x Li-polymeer oplaadbare batterij
- 1 Gebruikshandleiding




Voor productondersteuning en hulp gaat u naar onze website op [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com).

# OMSCHRIJVING

## Algemene beschrijving

---


### Beschrijving van de handset (voorkant)

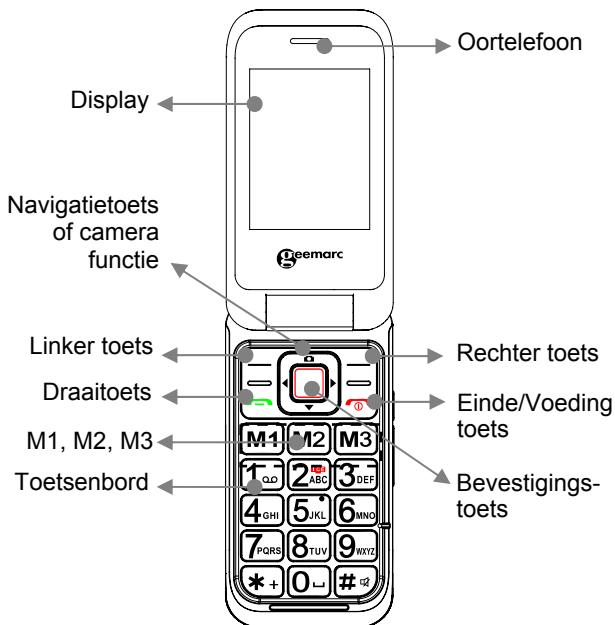





# OMSCHRIJVING

## Beschrijving van de handset (achterkant)

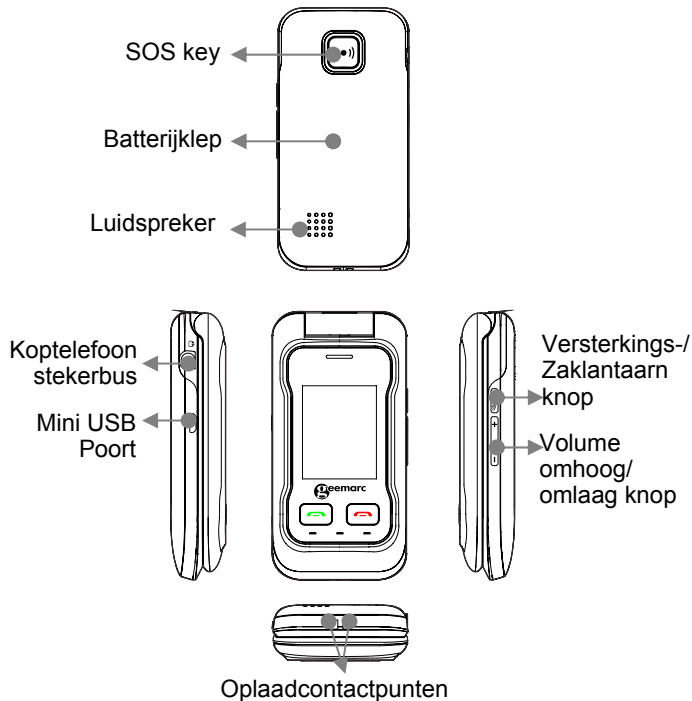

# OMSCHRIJVING

Oplaadcontactpunten

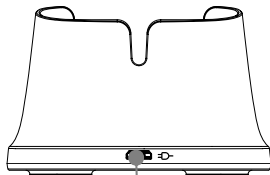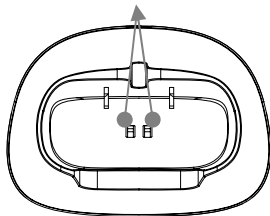




Micro USB poort




# OMSCHRIJVING

	<p><b>Één-toets geheugens</b> Een telefoonnummer kan aan elk van deze toetsen toegewezen worden. Om een nummer te draaien hoeft u slechts eenmaal op de knop te drukken en het nummer wordt dan automatisch gedraaid.</p>
	<p><b>Aan/Uit toets / op-de-haak toets</b> Lang indrukken zal de telefoon AAN of UIT zetten. Een gesprek beëindigen. Annuleert het huidige proces en brengt de telefoon terug naar stand-by.</p>
	<p><b>Navigatieknop</b> <b>'Naar boven' toets</b> Door lijsten en menu opties naar boven scrollen. In de stand-by stand is dit een functiegebonden toets. Het kan ingesteld worden in handsetinstellingen of camerafunctie in de stand-by stand.</p> <p><b>Omlaag toets</b> Door lijsten en menu opties naar beneden scrollen. In de stand-by stand is dit een functiegebonden toets. Het kan ingesteld worden in handsetinstellingen.</p>



# OMSCHRIJVING

	<p><b>Naar rechts toets</b> In de stand-by stand is dit een functiegebonden toets. Het kan ingesteld worden in handsetinstellingen.</p> <p><b>Naar links toets</b> In de stand-by stand is dit een functiegebonden toets. Het kan ingesteld worden in handsetinstellingen.</p>
	<p><b>Beltoets</b> Iemand oproepen nadat u het nummer gedraaid heeft. Een gesprek aannemen.</p>
	<p><b>Links/rechts toets</b> Dit zijn zgn. 'softkeys', m.a.w. ze zullen afhankelijk van het getoonde menu een andere functie aannemen. De betreffende functie wordt getoond door de tekst direct boven de toets.</p>
	<p><b>Sterretje toets</b> Druk op deze toets om een of meer symbolen in te voegen tijdens het samenstellen van een bericht of tijdens het bewerken van een naam in het telefoonboek. Gebruik daarna de navigatietoetsen om het in te voegen symbool te kiezen.</p>

# OMSCHRIJVING

	<p><b>Hekjestoets</b></p> <p>Druk op deze toets om tussen verschillende invoeringen te wisselen tijdens het samenstellen van een tekstbericht of tijdens het bewerken van de naam van een contact.</p>
	<p><b>Versterkings-/zaklantaarntoets</b></p> <p>Houdt deze toets een paar seconden ingedrukt in de stand-by stand en de zaklantaarn zal continu branden. Druk er nogmaals op om de zaklantaarn uit te zetten. Druk tijdens een gesprek op deze zich aan de rechterkant van de telefoon bevindende toets om het volume te verhogen.</p>
	<p><b>Volume omhoog/omlaag toets</b></p> <p>Gebruik deze toets om het belvolume te verhogen wanneer u toegang heeft tot Profielen of wanneer u een binnenkomend gesprek ontvangt. Het volume van de oortelefoon / luidspreker tijdens een gesprek verhogen. Er zijn 7 volumeniveaus.</p> <p><b>Volume omlaag toets</b></p> <p>Gebruik deze toets om het belvolume te verlagen wanneer u toegang heeft tot Profielen of wanneer u een binnenkomend gesprek ontvangt. Het volume van de oortelefoon / luidspreker tijdens een gesprek verhogen. Er zijn 7 volumeniveaus.</p>

# OMSCHRIJVING

 <b>Voorklep</b>	Beantwoord een binnenkomend gesprek <b>of</b> pauzeert tijdens het afspelen van een MP3
 <b>Voorklep</b>	Weigert of beëindigt een binnenkomend gesprek <b>of</b> pauzeert tijdens het afspelen van een

## Beschrijving van de LCD scherm

---

De LCD scherm is verdeeld in drie aparte gebieden:

**Het pictogram gebied** : Dit bevindt zich aan de bovenkant van het scherm. Het toont de verschillende systeempictogrammen die u helpen bij het gebruik van de telefoon.

**Het hoofdgebied** : Dit bevindt zich in het midden van het scherm. Het toont de volgende informatie:

- het nummer dat u draait
- ID informatie van degene die u belt
- het telefoonboek
- menu informatie
- de huidige tijd en datum en de naam van de provider in de stand-by stand

**Het 'softkey' gebied** : Dit bevindt zich aan de onderkant van het scherm.


# OMSCHRIJVING

	<b>Pictogram van de signaalsterkte</b> Dit wordt altijd getoond als uw telefoon AAN staat. Het toont de huidige signaalsterkte. Meer balkjes betekent meer signaalsterkte. Er is een pictogram voor elke SIM kaart.
	<b>Wekkerpictogram</b> De wekker kan ingesteld worden om op een bepaalde tijd af te gaan.
	<b>Pictogram van de batterijstatus</b> Dit wordt altijd getoond als uw telefoon AAN staat. Het toont het niveau van de batterijlading. Meer balkjes betekent meer batterijlading.
	<b>Roaming pictogram</b> Er vindt een uitgaand of binnenkomend roaming gesprek (bijv. een internationaal gesprek) plaats.
	<b>SMS pictogram</b> A nieuwe SMS (tekstbericht) is ontvangen.
	<b>MUTE pictogram</b> De microfoon is tijdens een gesprek tijdelijk in de MUTE stand gezet.
	<b>STIL pictogram</b> De telefoon staat in de stille stand. Er zal geen oproepalarm gegeven worden.
	<b>Pictogram van de koptelefoon</b> De koptelefoon is verbonden met de telefoon.
	<b>Gemiste oproep</b>

# OMSCHRIJVING

## Menunavigatie

---

De **MENU** 'softkey' of middelste vierkante toets wordt gebruikt om het menu te activeren. De **TERUG** 'softkey' wordt gebruikt om in het menu een stap terug te doen. Druk op  om vanuit welk menu dan ook het menu uit te schakelen en terug te keren naar de stand-by stand.

De ▼ en ▲ toetsen worden gebruikt om door het menu te scrollen.

- ▲ terug in het menu

- ▼ vooruit in het menu

Soms worden < en > gebruikt om door de menu's te surfen.

De **OK** 'softkey' wordt gebruikt om op een scherm een handeling / keuze te bevestigen of te kiezen.

De vierkante toets in het midden wordt gebruikt om naar het Men te gaan of om op een scherm een handeling / keuze te bevestigen of te kiezen.



# OMSCHRIJVING

## Menuoverzicht

<b>Telefoonboek</b>	Foto-telefoonboek Normaal telefoonboek
<b>Berichten</b>	Typ een bericht Postbus IN Kladblok Postbus UIT Verzonden berichten Informatieberichten Berichtinstellingen
<b>Callcenter</b>	Gespreksgeschiedenis Gespreksinstellingen
<b>SOS</b>	SOS SOS bericht opnemen SOS SMS
<b>Instellingen</b>	IGN (in geval van nood) Versterkingsinstelling Profielen 'Een aanslag' nummers Dubbele SIM instellingen Telefooninstellingen Netwerkinstellingen Beveiligingsinstellingen Verbinding Herstellinstellingen

# OMSCHRIJVING

<b>Organisator</b>	Menselijk stem Kalender Taken Alarm Bluetooth Wereldklok Snelkoppelingen
<b>Diensten</b>	Internet dienstverlening SIM gereedschapskist SIM gereedschapskist
<b>Multimedia</b>	Camera Galerij Video-opnemer Videospeler Audiospeler Geluidsopnemer FM Radio
<b>Bestandsbeheer</b>	Telefoon Geheugenkaart

# OMSCHRIJVING

## Netwerkdiensten

---

Om deze telefoon te gebruiken moet u zich voor diensten bij een provider registreren. Verschillende providers bieden verschillende diensten aan (tegen een variëteit van kosten). Dit kan de voorzieningen, die op uw mobiele telefoon ter beschikking staan, beïnvloeden.

## Wachtwoorden

---

Deze mobiele telefoon stelt u in staat om wachtwoorden in te voeren die uw telefoon tegen oneigenlijk gebruik beschermen.

De PIN en PIN2 codes worden met uw SIM kaart geleverd. De PIN code beschermt uw SIM kaart tegen oneigenlijk gebruik. De PIN2 code is nodig om toegang te verkrijgen tot bepaalde diensten.

De PUK en PUK2 codes kunnen met de SIM kaart worden meegeleverd. Als u de PIN code drie keer achter elkaar verkeerd heeft ingevoerd, dan is de PUK nodig. Als de codes niet zijn meegeleverd, neem dan contact op met uw provider.

# OPSTELLING

## SIM kaart en batterij installeren

---

Schakel de telefoon altijd uit en verbreek de verbinding met de oplader voordat u de batterij verwijdert.

Ga voorzichtig te werk met de SIM kaart. De SIM kaart en de contacten ervan kunnen gemakkelijk door krassen of verbuigingen worden beschadigd.

Schuif het deksel van het batterijvakje in de aangegeven richting en verwijder deze om bij de batterij te komen.



Verwijder de batterij (als er al een batterij in zit).

Schuif een SIM kaart met de gouden contactpunten naar beneden gericht onder de zilverkleurige SIM-houder (zoals te zien hieronder).




U kunt 2 SIM kaarten in deze telefoon steken. Er zijn vele redenen om dit te doen. Een belangrijke reden is echter dat u waarschijnlijk beter netwerkdekking krijgt als u twee SIM kaarten van verschillende providers gebruikt. Maar met één SIM kaart werkt u telefoon ook perfect! Let op de batterijcontacten (de goudgekleurde contacten moeten naar linksboven gericht zijn) en zet de batterij erin.

Positioneer het batterijdeksel en druk deze lichtjes naar beneden.

# OPSTELLING

## De batterij opladen


### Opladen via de mini USB ingang

Steek de oplader in een wandcontactdoos. Verbind de kabel van de oplader met de mini USB ingang aan de zijkant van de telefoon. Tijdens het opladen begint het batterijpictogram  zich op te vullen.



### Opladen via de oplaadeenheid

Steek de oplader in een wandcontactdoos. Verbind de kabel van de oplader met de mini USB ingang op de oplaadeenheid. Zet de mobiele telefoon in de oplaadeenheid.

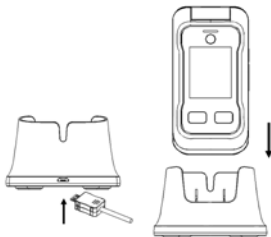

**NB:** Gebruik alleen maar de met de telefoon meegeleverde batterijen en oplader. De garantie zal ongeldig zijn als een niet goedgekeurde kabel wordt gebruikt. Houd de contacten van de batterij schoon en vrij van vuil. Probeer verwijdering van de batterij te vermijden omdat dit kortsluiting kan veroorzaken.


Als de batterij volledig ontladen is, kan het een paar seconden duren voordat de oplaadindicatie op de display verschijnt of oproepen kunnen worden gemaakt.

**Voordat de handset voor de eerste keer gebruikt kan worden, moet de batterij minstens 4 uur lang worden opgeladen.**

# OPSTELLING

## AAN/UIT zetten

---


Druk 3 seconden op  of langer om de telefoon AAN te zetten.

Als de telefoon nog geen SIM kaart bevat, verschijnt **BEPERKTE SERVICE** op de display. Alleen noodoproepen kunnen gedaan worden, zolang als er geen SIM kaart in zit.

Druk nogmaals 3 seconden op  om de telefoon UIT te zetten.

## Gebruik van de batterij

---

Het  pictogram wordt voortdurend getoond in de rechter bovenhoek van de LCD display. Het pictogram geeft de hoogte van de batterijvoeding aan. Hoe meer balkjes er getoond worden, des te meer voeding is er.




Wanneer de batterijvoeding laag is, wordt een waarschuwing getoond. De displayverlichting en bepaalde andere functies kunnen ophouden te werken. Als de batterij te zwak is om de telefoon te gebruiken, zal de handset automatisch UIT gaan.

De spreek- en stand-by tijden van de batterij zijn aan veranderingen onderhevig. Vervang de batterij als de batterijvoeding merkbaar achteruit is gegaan (dit vraagt om meer frequent opladen).

# GEBRUIK VAN DE TELEFOON

## Stand-by stand

Als de telefoon klaar is om te gebruiken maar u heeft nog geen enkel teken ingevoerd, dan is de telefoon in de stand-by stand.


U kunt de telefoon in de stand-by stand zetten door op  te drukken

## Iemand bellen

Klap het klepje open en toets het nummer in.

Druk op de **WISSEN** 'softkey' om een onjuist teken te wissen.

Druk op  en het nummer wordt automatisch gebeld.

Druk op  om het gesprek te beëindigen.

Om een internationale oproep te doen, moet u vóór de landcode de + indrukken. Daartoe drukt u tweemaal op de \* toets. Sommige buitenlandse telefoonnetwerken hebben lijnen met directe nummers die niet gebeld kunnen worden als 'doorbellen' maar ingevoerd moeten worden vanaf het toetsenbord. Om deze toch direct te bellen drukt u vlug driemaal op \* na het telefoonnummer. Het **P** teken zal dan verschijnen en u kunt het directe nummer dan invoeren.

# GEBRUIK VAN DE TELEFOON

## Iemand bellen vanuit de oproeplijst


---

U kunt gebelde nummers of ontvangen of gemiste oproepen terugvinden in de oproeplijst.

1. Menu → Callcenter → Gespreksgeschiedenis → Kies de gewenste lijst → Kies het gewenste telefoonnummer
2. Als u het gewenste nummer heeft gevonden dan drukt u op



en het nummer wordt automatisch gedraaid.

3. Druk op  om het gesprek te beëindigen.

## Iemand bellen vanuit het telefoonboek


---

Als u nummers heeft opgeslagen in uw telefoonboek kunt u deze nummers bellen door het telefoonboek te gebruiken.

1. Menu → Telefoonboek → Foto-telefoonboek of Normaal telefoonboek → Kies het gewenste telefoonnummer
2. Als u het gewenste nummer heeft gevonden dan drukt u op



en het nummer wordt automatisch gedraaid.

3. Druk op  om het gesprek te beëindigen.

## Iemand bellen m.b.v de geheugentoetsen


---

Als u nummers onder de geheugentoetsen heeft opgeslagen, druk dan 3 seconden lang op M1, M2 of M3 (afhankelijk van wie u wilt bellen). Het gekozen telefoonnummer wordt dan automatisch gebeld.




# GEBRUIK VAN DE TELEFOON

## Iemand bellen vanuit de lijst van gebelde nummers

Druk op  om de lijst van alle gebelde nummers te tonen.


Gebruik ▼ en ▲ om door de lijst te scrollen totdat u het gewenste nummer vindt.

Druk nogmaals op  en het nummer wordt automatisch gebeld.

## Een gesprek aannemen

Als er een binnenkomend gesprek wordt ontvangen, zal de telefoon overgaan. Als de dienst Beller's ID geactiveerd is, verschijnt het telefoonnummer van degene die u belt op de display. Als het nummer van degene die u belt in het telefoonboek opgeslagen is, zal de bijbehorende naam ook getoond worden,

Druk op  om de oproep te beantwoorden.

Om het gesprek te beëindigen drukt u op  of klappt u het klepje dicht.

## Een gesprek weigeren

Om een binnenkomende oproep te weigeren, drukt u op **STIL** en daarna op **WEIGEREN**.

# GEBRUIK VAN DE TELEFOON

## Alarmsignalen uitschakelen

---

U kunt alle alarmsignalen en trilfuncties van een binnenkomende oproep tijdelijk uitschakelen.

Als u een binnenkomende oproep ontvangt, drukt u op **STIL** de 'softkey'.

## Opties tijdens een gesprek

---

U kunt tijdens een gesprek een aantal functies gebruiken door op de **OPTIE** 'softkey' te drukken.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

- Een gesprek in de wachtstand zetten
- Een van de actieve gesprekken beëindigen
- Het telefoonboek openen
- De gespreksgeschiedenis bekijken
- Berichten
- Geluidsopnemer – een gesprek opnemen

Neem contact op met u provider omdat de functies 'Gesprek doorschakelen', 'Meerdere deelnemersgesprekken' en 'Gesprek in de wachtstand' netwerkondersteuning vereisen.

# GEBRUIK VAN DE TELEFOON

## Ontvangstvolume

---

U kunt tijdens een gesprek het volume van de oortelefoon aanpassen m.b.v. de zich aan de rechterzijde bevindende **V+** en **V-** knoppen. Er zijn 7 volumeniveaus. De zich aan de rechterzijde bevindende **AMP** knop versterkt het volume tot maximaal 40dB.

## Handenvrij functie

U kunt tijdens een gesprek de in de telefoon ingebouwde luidspreker aanzetten door de Naar Rechts 'softkey' in te drukken. In deze stand is het niet nodig de handset vast te houden. U hoort de ander door de luidspreker en de microfoon vangt uw stem op.

**NB:** Zorg ervoor dat de luidspreker is uitgezet voordat u de handset tegen uw oor houdt.

## Belvolume

---

Als de telefoon bij een binnenkomende oproep overgaat, kunt u het belvolume aanpassen door op **V+** of **V-** te drukken. **Dit heft tijdelijk de 'geluiden' instelling op van het belvolume dat momenteel gebruikt wordt.**

## Gesprekstimer

---

Uw handset neemt automatisch de tijdsduur op van elk extern gesprek. Die tijdsduur wordt getoond tijdens het gesprek en enkele seconden nadat het gesprek is beëindigd.

# SMS

## Een tekstbericht (SMS) versturen

---

Een tekstbericht vanaf deze telefoon kan maximaal 160 tekens bevatten. Dit is inclusief spaties.

1. Menu → Berichten → Typ een bericht → Tekstbericht (SMS) of MMS (Multimedia bericht)
2. Typ uw tekstbericht (zie Tekstinvoer in het 'Telefoonboek' hoofdstuk)
3. Opties → Verstuur naar → Voer een nummer in: voer het eigenlijke nummer in of **kies er één uit de lijst van het telefoonboek.**
4. Opties → Verstuur

## Een tekstbericht (SMS) ontvangen

---

Als u een tekstbericht ontvangt, zal een oproeptoon hoorbaar worden. Het LCD display zal **1 ONGELEZEN BERICHT** tonen.

1. Druk op de **BEKIJKEN** 'softkey' en dan op vierkante toets in het midden om het bericht te tonen.
2. Druk op de **OPTIE** 'softkey' om alle opties te zien die u uit kunt voeren met het gekozen tekstbericht.
3. Deze opties zijn **Beantwoorden met SMS, Beantwoorden met MMS, Afzender bellen, Doorsturen, Wissen en Geavanceerde Opties.**

# SMS

## Opgeslagen tekstberichten (uit het Postbus IN) opnieuw bekijken

---

1. Menu → Berichten → Postvak IN
2. Scrol naar het bericht dat u opnieuw wilt bekijken.
3. Druk op de vierkante toets in het midden om het te bekijken.
4. Druk op de **OPTIE** 'softkey' om alle opties te zien die u uit kunt voeren met het gekozen tekstbericht.
5. Deze opties zijn **Beantwoorden met SMS, Beantwoorden met MMS, Afzender bellen, Doorsturen, Wissen en Geavanceerde Opties**.

## Verzonden berichten

---

Het Postvak UIT bewaart berichten die met succes zijn verstuurd en bewaard (als de telefoon in Berichteninstellingen ingesteld is op het bewaren van verzonden berichten).

1. Menu → Berichten → Verzonden berichten
2. Scrol naar het bericht dat u opnieuw wilt bekijken.
3. Druk op de vierkante toets in het midden om het te bekijken.
4. Druk op de **OPTIE** 'softkey' om alle opties te zien die u uit kunt voeren met het gekozen tekstbericht.
5. Deze opties zijn **Doorsturen, Wissen en Geavanceerde Opties**.

## Kladblok

---

Het Kladblok slaat berichten op die u bewaard heeft maar nog niet heeft verzonden. U krijgt nu de kans om het bericht te versturen, om bewerken te hervatten of om het te wissen.

1. Menu → Berichten → Concept berichten
2. Scrol naar het bericht dat u opnieuw wilt bekijken.
3. Druk op de vierkante toets in het midden om het te bekijken.
4. Druk op de **OPTIE** 'softkey' om alle opties te zien die u uit kunt voeren met het gekozen tekstbericht.
5. Deze opties zijn **Versturen, Bewerken, Wissen en Geavanceerde Opties**.

## Een tekstbericht (SMS) wissen

---

U kunt berichten uit het Postbus IN, het Postbus UIT, het Kladblok of Verstuurde berichten wissen.

1. Menu → Berichten → Kies Postvak IN, Kladblok, Postvak UIT of Verzonden berichten → Opties → Alles wissen → Ja

## Instellingen voor tekstberichten

---

Dienstencentra distribueren SMS berichten. In het geheugen van uw mobiele telefoon moet het telefoonnummer van het dienstencentrum geprogrammeerd zijn. In het algemeen geldt dat dit al door uw provider is ingesteld.

Er zijn veel instellingsmogelijkheden:

**SIM** -- hierin kunt u instellingen veranderen zoals:

### **Geldigheidsduur**

U kunt bepalen hoelang een afleveringspoging van een bericht mag duren.

### **Type bericht**

U kunt het type bericht uit de lijst kiezen.

### **Afleveringsrapport**

Elke keer dat u een bericht verstuurt, krijgt u een mededeling dat het al dan niet met succes verstuurd is.

### **Antwoordpad**

U kunt deze functie activeren bij het beantwoorden van een bericht. De verzendkosten zijn dan voor rekening van de ontvanger i.p.v. uzelf.

### **Voorkeursverbinding**



U kunt kiezen uit GPRS & GSM verbindingen of alleen GSM verbinding.

### **Voicemail Server**

Stel de locatie van de voicemail server in.

# SMS

## Geheugenstatus

Een nuttige optie is om op te vragen hoeveel geheugen is gebruikt en hoeveel vrij is op zowel de SIM kaart als de telefoon, bijv.  17/40 of  2/40.

## SMS teller

### Verzonden berichten bewaren

### Status (van opslag)

Als u **BIJ VOORKEUR OP SIM** kiest, dan worden nieuwe berichten standaard op de SIM kaart opgeslagen. Als de SIM kaart vol is, dan worden nieuwe berichten in de telefoon opgeslagen.

## Informatieberichten

---

Deze telefoon ondersteunt uitzendingsberichten, m.a.w. informatiediensten van uw dienstverlener.

Menu → Berichten → Uitzendingsberichten → SIM1 of 2 → Berichten lezen

Samen met kanaalinstellingen kunt u o.a. de volgende opties kiezen: Deze berichten ontvangen en De taal van de uitzending.



# VOICEMAIL

## Nummerinstelling van de voice-mail

---

De voice-mail functie stelt u in staat om voice-mail berichten die andere mensen voor u hebben ingesproken af te luisteren.

De voice-mailbox is een netwerkdienst waarop u zich mogelijk moet abonneren. Neem contact op met uw provider als u hier twijfels over heeft.

Indien uw dienstverlener u toegang tot voice-mail verleent, dan is normaalgesproken het telefoonnummer dat toegang geeft tot het voice-mail systeem op uw telefoon geïnstalleerd. Als dat niet het geval is wanneer u voor het eerst naar een bericht luistert, dan wordt u aangespoord om de naam- en nummerinstellingen in te voeren om toegang te krijgen tot uw provider's voicemail-systeem.

## Voice-mail afluisteren

---

Als u een oproep gemist heeft, zal de display van de telefoon het bericht **1 GEMISTE OPROEP** tonen. Druk op **BEKIJKEN** en u zult een lijst van alle gemiste oproepen in de oproeplijst zien.

In de stand-by stand kunt u toegang krijgen tot voice-mail door de '1' ingedrukt te houden. U wordt dan verbonden met de voice-mail en kunt uw berichten afluisteren. Volg de instructies die uw provider u geeft om het voicemail-systeem te gebruiken.

# TELEFOONBOEK

Telefoonnummers en namen kunnen in het telefoonboek opgeslagen worden. Dit kan bewaard worden op de SIM kaart of in het geheugen van de telefoon. Het stelt u in staat om regelmatig gebruikte nummers op te slaan zodat u gemakkelijk iemand kunt bellen zonder dat u zich het telefoonnummer moet herinneren of het telkens opnieuw moet invoeren. U kunt nummers opzoeken en terugvinden om iemand te bellen, een bericht te sturen of een nummer te gebruiken als een contact in noodgevallen. Het telefoonboek kan minstens 300 nummers (registraties) bevatten. Als u probeert een nieuwe nummer toe te voegen terwijl het geheugen vol is, dan zal er een waarschuwing getoond worden. U zult dan een bestaande nummer moeten wissen om het nieuwe telefoonnummer te kunnen toevoegen. De in het geheugen van de SIM kaart bewaarde contacten worden aangegeven met **SIM**. Het voordeel van dusdanig bewaarde contacten is dat u de informatie op een andere telefoon kunt overzetten.

## Een registratie in het telefoonboek maken



---

1. Menu → Telefoonboek → Normaal telefoonboek → Voeg een nieuw contact toe en druk op het midden van de navigatietoets
2. Selecteer → SIM of telefoon
3. Creëer een naam voor de telefoonregistratie m.b.v. het numerieke toetsenbord (zie hieronder).
4. Voer een nummer in voor de telefoonregistratie.
5. Opties → Bewaren

# TELEFOONBOEK

Het numerieke toetsenbord heeft ook letters op de toetsen. Deze letters worden gebruikt om tekst in te voeren voor een registratie (of de verandering ervan) in het telefoonboek, SMS berichten en wanneer contacten in het telefoonboek opgezocht worden.

Druk op een willekeurige toets het relevante aantal keren om de benodigde letter te krijgen, bijv. druk een keer op '5' om de letter J te krijgen en druk vier keer snel achter elkaar op '7' om de letter S te krijgen.

Om naar de volgende letter te gaan wacht u een paar seconden: de cursor zal als een | verschijnen achter de laatst ingevoerde letter. Nu mag u de volgende letter invoeren. Gebruik de  toets om van hoofdletters naar kleine letters (en v.v.) te wisselen. M.b.v. de  toets kunt u ook naar de nummers gaan. De invoermodus wordt aan de rechterkant van het veld voor de naamsregistratie aangegeven door een potlood.

Druk op '0' om een spatie in te voeren.

Druk op de **WISSEN** 'softkey' om het laatst getypte teken te wissen terwijl u een nummer of naam invoert. Houd de **WISSEN** 'softkey' lang ingedrukt om alles te wissen (leeg scherm).

# TELEFOONBOEK

## Een registratie in het telefoonboek maken vanuit stand-by

---

Voer het nummer (altijd inclusief het lokale netnummer) m.b.v. het numerieke toetsenbord in.

1. Opties → Bewaren in het telefoonboek
2. Selecteer SIM of telefoon
3. Creëer een naam voor de telefoonregistratie m.b.v. het numerieke toetsenbord (zie hierboven).
5. Opties → Bewaren

Als u het contact bewaart in de telefoon krijgt u veel meer opties om extra gegevens te bewaren zoals:

E-mail adres

Foto van degene die belt

Speciale beltoon voor de beller

## Een registratie in het telefoonboek bekijken

---

1. Menu → Telefoonboek → Normaal telefoonboek →
2. Gebruik ▼ en ▲ om door de lijst te scrollen totdat u het gewenste contact vindt. U kunt ook een contact in het telefoonboek vinden door alfabetisch te zoeken. Typ de eerste letter van de naam en u komt automatisch in het juiste gedeelte van het telefoonboek.

# TELEFOONBOEK

## Opties in het telefoonboek

---

1. Menu → Telefoonboek → Normaal telefoonboek
2. Gebruik ▼ en ▲ om door de lijst te scrollen totdat u het gewenste contact vindt.
3. Druk op de '**OPTIONS**' (= **Opties**) 'softkey'.
4. Op dat contact uit te voeren opties zijn:

**Bekijken**

**Verstuur een SMS**

**Verstuur een MMS**

**Oproep**

**Bewerken**

**Wissen**

**Kopiëren**

**Voeg aan de lijst van geblokkeerde nummers toe**

**Groepen**

**Telefoonboekinstellingen**

U kunt het volgende doen in de telefoonboekinstellingen:

- 1) De standaard opslaglocatie bepalen (SIM, telefoon of beiden).
- 2) Telefoonboekregistraties toewijzen aan een snelkiesnummer (u kunt een telefoonnummer toewijzen aan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9).
- 3) De hoeveelheid opslagruimte die gebruikt is op de SIM kaart en op de telefoon bekijken.
- 4) Contacten tussen de telefoon en de SIM kaart kopiëren of overzetten en v.v.
- 5) Alle contacten wissen.

# TELEFOONBOEK

## Een registratie in het foto-telefoonboek maken

---

U kunt ook een registratie in the telefoonboek maken met een bijbehorende foto. Dit is bijzonder handig wanneer u een binnenkomende oproep ontvangt: de foto wordt getoond op het binnenscherm. Door naar de foto te kijken kunt u zien wie er belt.

1. Menu → Telefoonboek → Foto-telefoonboek → Voeg toe (Gebruik < en > om de groene knop te vinden) → Voeg toe → Foto
2. Neem een foto van de persoon die u toevoegt aan het telefoonboek (druk op de vierkante toets in het midden). Druk op de **Save** (= **Bewaren**) 'softkey'.
3. Naam → Creëer een naam voor de telefoonregistratie m.b.v. het numerieke toetsenbord (zie hierboven).
4. Voer een nummer in voor de telefoonregistratie.
5. Bewaren → Terug

## Een registratie in het foto-telefoonboek bellen

---

Gebruik < en > om naar de gewenste foto te gaan en deze te bellen.

Druk op  .

# TELEFOONBOEK

## Een snelkiesnummer opslaan

U kunt een snelkiesnummer aan een registratie in het telefoonboek toekennen. Dit houdt in dat u heel gemakkelijk een oproep kunt maken door eenvoudigweg het bijbehorende nummer in te drukken.

1. Menu → Instellingen → 'Een aanslag' Nummer
2. Kies M1, M2 of M3.
3. De naam wordt automatisch ingevuld – NIET bewerken!
4. Opties → Toevoegen uit het telefoonboek  
**of**  
Nummer invoeren, het gewenste nummer toevoegen → OK  
→ Bewaren → Ja

## Een snelkiesnummer draaien

Houd de gewenste toets (M1, M2 of M3) ingedrukt om het bijbehorende nummer te draaien.

Informatie over alle oproepen van en naar deze telefoon is opgeslagen in de lijst van gesprekken (oproeplijst). Deze oproepen zijn:

Gemiste oproepen

Gedraaide oproepen

Ontvangen oproepen

# OPROEPREGISTRATIE

## Gemiste oproepen tonen

---

Als u een oproep gemist heeft, wordt er het bericht n **GEMISTE OPROEPEN** op de display getoond, bijvoorbeeld: **3 GEMISTE OPROEPEN**. Druk op de **BEKIJKEN** 'softkey' om de details te bekijken of druk op **AFBREKEN** om af te sluiten. U kunt ook alle gemiste oproepen bekijken via het menu. Daartoe doet u het volgende:

1. Menu → Callcenter → Gespreksgeschiedenis → Gemiste oproepen
2. Gebruik ▼ en ▲ om door de lijst te scrollen totdat u het gewenste contact vindt.
3. Druk op de **OPTIE** 'softkey' om één van de volgende handelingen op die registratie in de oproeplijst uit te voeren:

**Bekijken**

**Oproep**

**Verstuur een SMS**

**Verstuur een MMS**

**Bewaren in telefoonboek**

**Voeg aan de lijst van geblokkeerde nummers toe**

**Wissen**

## Gedraaide oproepen tonen

---

1. Menu → Callcenter → Gespreksgeschiedenis → Gedraaide oproepen
2. Gebruik ▼ en ▲ om door de lijst te scrollen totdat u het gewenste contact vindt.
3. Druk op de **OPTIE** 'softkey' om één van de volgende handelingen op die registratie in de oproeplijst uit te voeren:



# OPROEPREGISTRATIE

**Bekijken  
Oproep  
Verstuur een SMS  
Verstuur een MMS  
Bewaren in telefoonboek  
Voeg aan de lijst van geblokkeerde nummers toe  
Wissen**

## Ontvangen oproepen tonen

---

1. Menu → Callcenter → Gespreksgeschiedenis → Ontvangen oproepen
2. Gebruik ▼ en ▲ om door de lijst te scrollen totdat u het gewenste contact vindt.
3. Druk op de **OPTIE** 'softkey' om één van de volgende handelingen op die registratie in de oproeplijst uit te voeren:

**Bekijken  
Oproep  
Verstuur een SMS  
Verstuur een MMS  
Bewaren in telefoonboek  
Voeg aan de lijst van geblokkeerde nummers toe  
Wissen**

## Oproeplog wissen

---

1. Menu → Callcenter → Gespreksgeschiedenis → Oproeplog wissen
2. Kies Gedraaide oproepen, Gemiste oproepen, Ontvangen oproepen of Alle oproepen om deze op nul te zetten.

# OPROEPREGISTRATIE

## Gespreksinstellingen

---

Er zijn twee keuzes in de gespreksinstellingen: SIM oproepinstellingen en Geavanceerde instellingen.

U krijgt toegang tot de **SIM oproepinstellingen** op de volgende manier:

**Menu → Callcenter → Gespreksinstellingen → SIM oproepinstellingen**

Er zijn veel instellingsmogelijkheden:

**Beller's ID:** U kunt kiezen of dit is ingesteld op Verbergen of Tonen per netwerk.

**Oproep in de wachtstand:** Dit kan aan- of uitgezet worden. Controleert u echter of uw provider deze dienst aanbiedt. U kunt **NAVRAGEN** om uit te zoeken of uw provider deze dienst aanbiedt.

**Doorschakelen:** Binnenkomende oproepen kunnen doorgeschakeld worden naar een ander telefoonnummer (meestal het voice-mail nummer). U kunt voor deze functie uit 5 opties kiezen:

- **Alle voice-oproepen doorschakelen:** alle binnenkomende oproepen worden doorgeschakeld.
- **Doorschakelen indien onbereikbaar:** alle binnenkomende oproepen worden doorgeschakeld als uw telefoon uit staat of als u buiten bereik bent.
- **Doorschakelen bij geen antwoord:** alle binnenkomende oproepen worden doorgeschakeld als u een oproep niet aanneemt.

# OPROEPREGISTRATIE

- **Doorschakelen bij in gesprek:** alle binnenkomende oproepen worden doorgeschakeld als u in gesprek bent.
- **Alle data-oproepen doorschakelen**
- **Alle doorschakelingen annuleren**

**Oproepen versperren:** U kunt het aantal binnenkomende en uitgaande gesprekken beperken. U kunt voor deze functie uit 4 opties kiezen:

- **Uitgaande oproepen:** er kunnen geen uitgaande oproepen gedaan worden.
- **Alle binnenkomende oproepen:** er kunnen geen binnenkomende oproepen ontvangen worden.
- **Alles annuleren**
- **Het wachtwoord van Versperren veranderen**

**Lijnwisseling:** Om Lijn 1 of Lijn 2 te selecteren.

U krijgt toegang tot de Geavanceerde instellingen op de volgende manier:

**Menu → Callcentre → Gespreksinstellingen → Geavanceerde instellingen**

Er zijn veel instellingsmogelijkheden:

**Lijst van geblokkeerde nummers (zwarte lijst):** Geeft u de mogelijkheid om nummers te weigeren en op de zwarte lijst te zetten.

# OPROEPREGISTRATIE

**Automatisch opnieuw draaien:** Als u deze instelling activeert, wordt na een door u bepaalde tijd het gedraaide nummer herhaald als u geen gehoor krijgt of de lijn bezet is. Dit gebeurt zolang als u niet opgehangen heeft.

## Gesprekstijd tonen

**Gesprekstijd herinnering:** Aan te passen als u een herinnering wilt krijgen hoe lang u in gesprek bent geweest.

**Automatisch snel einde:** Sluit de telefoonklep om een binnenkomend gesprek te beëindigen.

## Beantwoord-modus:

- **Klep beantwoording:** Als u deze instelling activeert, kunt u eenvoudigweg de telefoon openklappen om een binnenkomende oproep aan te nemen.
- **Willekeurige toets:** Als u deze instelling activeert, kunt u een willekeurige toets indrukken om een binnenkomende oproep aan te nemen.
- **Automatisch beantwoorden** als het in de Koptelefoonstand staat.

# HANDSETINSTELLINGEN

## I.G.N. – In Geval van Nood

---

U kunt vier namen en nummers van mensen toevoegen die benaderd moeten worden in geval van nood.

Menu → Instellingen → IGN → Contacten

U kunt alle informatie (bijv. naam, adres, ziektes, allergieën, bloedgroep, dokter) van de eigenaar van de telefoon invoeren.

Menu → Instellingen → IGN → Eigenaarsinformatie

## Versterkingsinstellingen

---

De versterkingsfunctie kan standaard aan gezet worden elke keer dat u een oproep aanneemt of iemand belt.

Menu → Instellingen → Versterkingsinstellingen

## Profielen

---

Er zijn 4 soorten profielen: Algemeen  
Stil  
Vergadering  
Buitenshuis

Menu → Instellingen → Profielen

U kunt de bijzonderheden van het gekozen geluid veranderen. Een geluid is opgebouwd uit de volgende instellingen:

**Alarmtype, Beltype, Beltoon, Volume of de beltoon, SIM 1 bericht, SIM 2 bericht, Volume van het bericht, type van de toetstoon, volume van de toetstoon, Voeding-AAN toon, Voeding-UIT toon, Klep-OPEN toontype, Klep-DICHT toontype, Systeemalarm.**

# HANDSETINSTELLINGEN

## 'Een aanslag' nummers

---

U kunt een snelkiesnummer aan een registratie in het telefoonboek toekennen. Dit betekent dat u heel gemakkelijk een nummer kunt draaien wanneer u maar wilt door op M1, M2 of M3 te drukken.

Menu → Instellingen → 'Een aanslag' Nummer → Kies M1, M2 of M3

## Dubbele SIM instellingen

---

Stel de instelling in op het gebruik van één of twee SIM kaarten.

## Telefooninstellingen

---

U kunt de volgende functies aanpassen in de telefoonboekinstellingen:

**Tijd en Datum:** Stel thuisplaats in, tijd en datum, formaat (12- of 24-uurs en DDMMJJJJ, MMDDJJJJ of JJJJMMDD) en stel de tijdszone in.

### Plan Voeding Aan/Uit

**Taal:** U kunt u uit 14 menutalen kiezen, t.w. Nederlands, Engels, Frans, Spaans, Duits, enz.

**Invoermethode die de voorkeur heeft** bijv. hoofdletters of kleine letters.

**Extra instellingen:** Verschillende soorten modus kunnen ingesteld worden.

# HANDSETINSTELLINGEN

**Display instellingen:** U kunt het Behang instellen, de display van Voeding-AAN en -UIT wijzigen en de display van de analoge of digitale klok op de voorklep wijzigen.

**Functiegebonden toetsen :** U kunt de telefoon zo instellen dat u slechts één navigatietoets hoeft in te drukken om toegang te krijgen tot het gewenste menu van de telefoon.

**Automatische tijdsinstelling:** De tijd wordt automatisch ingesteld.

## Vluchtinstellingen

**Instellingen van het achtergrondlicht:** Helderheid en de duur van brandende verlichting.

## Netwerkinstellingen

---

SIM en GPRS instellingen kunnen veranderd worden.

## Beveiligingsinstellingen

---


Deze mobiele telefoon stelt u in staat om wachtwoorden in te voeren die uw telefoon tegen oneigenlijk gebruik beschermen.

### **SIM beveiliging :**

De PIN en PIN2 codes worden met uw SIM kaart meegeleverd. De PIN code beschermt de SIM kaart tegen oneigenlijk gebruik. De PIN2 code is nodig om toegang te verkrijgen tot bepaalde diensten.

# HANDSETINSTELLINGEN

## **Autom. op slot gaan van de display**

U kunt het scherm op automatisch op slot gaan instellen en de tijd dat dit in beslag neemt. Om het toetsenbord te ontsluiten, drukt u op de **Ontsluiten** (= **Unlock**) toets en daarna op  .

## **Telefoonbeveiliging :**

Indien deze functie is geactiveerd, kunt u aan het begin een wachtwoord toevoegen. Het wachtwoord is standaard 0000.

## **Verbinding**

---

Voer de informatie van de gegevensaccount in.

## **Standaard (default) herstellen**

---

U kunt alle veranderingen, die u op uw telefoon heeft ingesteld, ongedaan maken en de fabrieksinstellingen herstellen. Het standaard wachtwoord is '0000'.



# SOS

## SOS functie

---

In een noodgeval kunt u gedurende 3 seconden de **SOS** knop voor hulp indrukken.

Als u vooraf een SOS tekstbericht en de SOS **ONTVANGER** (gewoonlijk een ander mobiel telefoonnummer) heeft ingesteld, stuurt de telefoon het SOS bericht naar de ontvanger zodra u de **SOS** knop indrukt.

Maximaal 5 nummers kunnen in de **SOS nummerlijst** ingevoerd worden. De telefoon zal deze SOS nummers automatisch na elkaar draaien. Als de andere kant in gesprek is of een oproep afbreekt, zal onmiddellijk het volgende nummer gedraaid worden. De telefoon zal deze nummers draaien totdat de handset uit gezet wordt of geen voeding meer heeft.

Als u de SOS stand wilt verlaten, drukt u opnieuw **3 seconden** op de **SOS knop**.

**NB:** Als SOS AAN staat, kunt u de telefoon niet UIT zetten. Eerst moet u de SOS stand UIT zetten voordat u de telefoon uit kunt zetten.

## SOS nummers instellen

---

U kunt maximaal 5 SOS nummers of het nummer van een callcenter instellen.

1. Menu → SOS → SOS → SOS nummer instellen → Stel 5 nummers in  
**Of**

# SOS

Stel het Callcenter in (afhankelijk van wie u wilt bellen in geval van nood)

2. Menu → SOS → SOS → SOS nummers instellen--->Bewerken--->Voer nummers in al dan niet uit het telefoonboek

**of**

3. Menu → SOS → Nummer van een callcenter → Voer het nummer in m.b.v. het numerieke toetsenbord

## SOS bericht opnemen

---

Neem een informatief bericht op die uw helpers assisteert in geval van nood bijv. "Dit is Jannie Smit, ik heb mijzelf verwond. Kom a.u.b. naar mijn huis en help mij?"

Menu → SOS → SOS bericht opnemen → Spreek uw bericht duidelijk in → Druk op Stop als u klaar bent (het bericht kan max. 20 seconden lang zijn)

## SOS Tekstbericht

---

U kunt het SOS tekstbericht invoeren. Dat wordt verstuurd naar de mobiele nummers in uw lijst.

Menu--->SOS---> SOS SMS--->Typ een informatief tekstbericht--->Opties--->Klaar

# GEAVANCEERDE FUNCTIES

## Organisator

---

De organisator heeft veel handige functies.

### Menselijk stem

U kunt Menselijke Stem Aansporing, Intelligent Oproep Alarm (telefoonnummer wordt aangekondigd wanneer een oproep wordt ontvangen), Toets Nummer Aankondiging (aankondiging van de ingedrukte toets) en Stem Aankondigingvolume instellen.


### Kalender

U kunt de kalender bekijken, snel naar een bepaalde datum gaan en zonodig evenementen toevoegen (met een alarm).

### Taken

U kunt een geprioriteerde Te Doen lijst instellen (zonodig met waarschuwingsherinneringen).

### Alarm

Indien gewenst, kan ook een wekker ingesteld worden om op bepaalde tijden af te gaan. De wekker kan ingesteld worden om één keer of herhaaldelijk in een wekelijks schema af te gaan. Vijf verschillende wektijden kunnen ingesteld worden. Druk op een willekeurige toets om het geluid van de wekker te stoppen. De wekker zal elke 5 minuten afgaan totdat u de wekker daadwerkelijk UIT zet of op M1 of  drukt.

# GEAVANCEERDE FUNCTIES

De wekker zal nog steeds werken als de telefoon uit staat.

Zorg er echter voor dat de belsignalen niet in de stille stand staan want anders hoort u de wekker niet!

## **Bluetooth**

De CL8500 ondersteunt Bluetooth. Andere Bluetooth apparaten kunnen opgezocht worden en evenzo kan de CL8500 gevonden worden. Het Bluetooth wachtwoord is 0000. U kunt verbinding maken met een Bluetooth koptelefoon of wellicht met een andere telefoon. Dit maakt bestandsoverdracht (bijv. foto's, MP3 en MP4 bestanden) mogelijk via Bluetooth.

U kunt ook de Bluetooth functie uitzetten zodat andere apparaten uw telefoon niet 'zien'.

## **Wereldklok**

Kijk naar een kaart van de wereld, zoek de gewenste plaats op en bekijk wat de tijd daar is.

## **Snelkoppelingen**

Maak een lijst met functies waartoe u vlug toegang wilt verkrijgen via het Snelkoppelingen menu.

# GEAVANCEERDE FUNCTIES

## Multimedia

---

De CL8500 heeft uitstekende multimedia opties:

Een camera, galerij, video, audio, geluidsopnemer en een FM radio.

## Bestandsbeheer

---

Bestandsbeheer bevat alle bestanden die gebruikt worden door de vele telefoonapplicaties. Er is een map voor elk van de volgende applicaties:

Antwoordapparaat

Geluid

Mijn Muziek

Foto's

Video's

U kunt standaard de bestanden manipuleren voor elk van de bestanden in de map bijv. Bekijken, Opnieuw Benoemen, Wissen, Sorteren, Kopiëren, Verplaatsen, Details, Versturen.

# PROBLEMEN OPLOSSEN

## **Telefoon kan niet AAN gezet worden.**

- Controleer of er een batterij in zit en controleer dat het er op de juiste manier ingestoken is.

## **Er verschijnt niets op de display.**

- Controleer of de handset is ingeschakeld.
- Controleer dat de batterij en de SIM kaart er ingestoken zijn

## **De display staat op slot terwijl de telefoon aanstaat**

- Voer de PUK in om de SIM kaart te ontgrendelen.

## **Er wordt geen signaalpictogram getoond**

- Er is geen verbinding met het netwerk. Verplaats u om te proberen of u in een gebied komt waar wel verbinding is.
- Neem contact op met uw dienstverlener.

## **Ik krijg een bericht dat een bepaalde functie onmogelijk is**

- Uw dienstverlener kan de gevraagde functie niet verlenen of u moet zich op die dienst abonneren. Neem contact op met de provider.

## **Geen display tijdens het opladen**

- Het lading van de batterij is zeer laag. Wacht een paar minuten.

## **Het bericht “Steek er een SIM kaart in” of “Beperkte dienstverlening” wordt getoond**

- Zorg ervoor dat de SIM kaart er op de juiste manier in ingestoken.

# PROBLEMEN OPLOSSEN

## **De batterij ontladst snel of kan helemaal niet worden opgeladen.**

- Laadt de batterij voor 4 uur.
- Zet de telefoon op de juiste manier in de oplaadeenheid of verbindt de oplaadeenheid op de juiste manier. Maak de contactpuntjes van uw mobiele telefoon en de oplaadeenheid schoon met een zachte, droge doek.
- Probeer een nieuwe batterij.

## **De telefoon opladen is onmogelijk.**

- Controleer de adapterverbindingen.
- Als de temperatuur lager is dan  $-10^{\circ}\text{C}$  of hoger dan  $55^{\circ}\text{C}$ , ga dan naar een plek zonder zulke extreme temperaturen.
- Probeer een nieuwe batterij.

## **Verbinding met het netwerk is mislukt.**

- Het signaal is te zwak of er kan interferentie van radio's zijn.
- Is de SIM kaart op de juiste manier geïnstalleerd of beschadigd? Als de SIM kaart beschadigd is, vraag dan een vervanging van uw dienstverlener.

## **Ik kan niet opbellen.**

- Controleer of de rekening(en) voor de telefoon zijn betaald.
- Controleer of de SIM kaart geldig is.
- Controleer of Oproepnummerbeperking is ingesteld.
- Verzeker u ervan dat u de groene draaiknop hebt ingedrukt.
- Is de SIM kaart geregistreerd op het netwerk?
- Zijn de balkjes van uitgaande gesprekken actief?

# PROBLEMEN OPLOSSEN

- Er kan een probleem zijn met het netwerk. Neem contact op met uw provider.
- Controleer het nummer van de provider, het lokale netnummer of het NMC nummer (zie de Handset Instellingen).

## **Ik kan geen gesprek aannemen.**

- Controleer of de rekening(en) voor de telefoon zijn betaald.
- Controleer of de SIM kaart geldig is.
- Controleer of Oproepnummerbeperking is ingesteld.
- Zijn de balkjes van binnenkomende gesprekken actief?
- Is de functie 'doorschakelen' actief?

## **De toetsen lijken op slot te staan.**

- Schakel de telefoon uit en daarna weer aan.

## **Het nummer van de beller wordt niet getoond.**

- Verzeker u ervan dat u op deze service geabonneerd bent. Neem contact op met uw dienstverlener.
- Degene die u belt kan zijn gegevens geblokkeerd hebben.
- Laat de telefoon een paar keer overgaan, want er kan vertraging optreden in de ontvangst van de Beller's ID informatie.

## **Andere, niet hierboven genoemde problemen**

- Controleer de gehele gebruiksaanwijzing.
- Schakel de telefoon uit en daarna weer aan. Zie of het probleem zich nog steeds voordoet.



# BEVEILIGINGSINFORMATIE

## Algemeen

Gebruik alleen de met het product meegeleverde voeding.

Gebruik alleen de meegeleverde en goedgekeurde oplaadbare batterij.

Maak het basisstation of de handset niet open (behalve voor het vervangen van de batterijen van de handset of de SIM kaart). Neem voor alle reparaties contact op met de helpdesk.

Gooi nooit batterijen in vuur. Er bestaat dan ernstig risico op explosie en/of het vrijkomen van giftige chemicaliën.

Verwijder de batterij als u zeker weet dat u de telefoon voor meer dan een maand niet zult gebruiken.

## Schoonmaken

Maak de telefoon met een zachte doek schoon. Houdt de oplaadcontacten van het basisstation en de handset schoon. Nooit schuur- of schoonmaakmiddelen gebruiken: deze kunnen de afwerklaag of de elektrische onderdelen aan de binnenkant beschadigen.

## Omgeving

Nooit aan direct zonlicht blootstellen.

Zorg er altijd voor dat er een vrije luchtstroom over de oppervlakten van de telefoon is.

Zet geen enkel deel van uw product in water en gebruik het niet in vochtige of natte omstandigheden zoals bijvoorbeeld in badkamers.

# BEVEILIGINGSINFORMATIE

Stel uw product niet bloot aan vuur of andere gevaarlijke condities. De telefoon is ontworpen te werken bij een temperatuurbereik van -10°C tot 55°C.

## **Gebruik**

Samenvattend, lees deze eenvoudige gebruiksaanwijzingen. Het negeren van deze richtlijnen kan gevaarlijk of illegaal zijn.

### *VEILIG AANZETTEN*

Zet het apparaat niet aan als het gebruik van draadloze telefoons verboden is of als het interferentie of gevaar kan veroorzaken.

### *VERKEERSVEILIGHEID OP DE EERSTE PLAATS*

Houdt u aan alle plaatselijke wetten. Houdt altijd de handen vrij om een voertuig te besturen terwijl u rijdt. Terwijl u rijdt moet verkeersveiligheid altijd voorrang hebben.

### *INTERFERENTIE*

Alle draadloze apparaten kunnen vatbaar zijn voor interferentie. Dit kan de prestatie beïnvloeden.

### *UITZETTEN IN ZIEKENHUIZEN*

Volg elke beperking op. Zet het apparaat uit nabij medische apparatuur.

### *UITZETTEN IN VLIEGTUIGEN*

Volg elke beperking op. Draadloze apparaten kunnen interferentie in vliegtuigen veroorzaken.

# BEVEILIGINGSINFORMATIE

## *UITZETTEN TIJDENS TANKEN*

Gebruik het apparaat niet in tankstops. Niet gebruiken in de buurt van brandstof of chemicaliën.

## *UITZETTEN WAAR GEWERKT WORDT MET EXPLOSIEVEN*

Volg elke beperking op. Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar gewerkt wordt met explosieven.

## *VERSTANDIG GEBRUIK*

Alleen gebruiken in de normale stand zoals uitgelegd in de documentatie van het product.

## *BACK-UP KOPIEEN*

Denk eraan back-up kopieën of een geschreven verslag van alle belangrijke informatie te maken.

## *OPLADEN*

Gebruik de telefoon niet tijdens het opladen.

# INFORMATIE OVER GEOHORAPPARATEN

Sommige telefoons worden getest op comptabiliteit met gehoorapparaten. Als de doos van uw model een label met 'Geclassificeerd voor Gehoorapparaten' heeft, dan geldt de volgende verklaring. Gebruikers kunnen een zoemend, gonzend of gierend geluid horen wanneer sommige mobiele telefoons worden gebruikt dichtbij sommige gehoorapparaten (zoals een cochleair implantaat). Sommige gehoorapparaten zijn minder gevoelig voor deze interferentie dan andere apparaten en telefoons kunnen ook verschillende hoeveelheden interferentie opwekken. De draadloze telefoonbranche heeft classificaties ontwikkeld voor sommige mobiele telefoons om gebruikers van gehoorapparaten te helpen bij het vinden van telefoons die compatibel zijn met hun gehoorapparaten. Niet alle telefoons zijn geclassificeerd. Geclassificeerde telefoons hebben hun classificatie op de doos of op een label op de doos. Deze classificaties zijn geen garanties. De resultaten zullen afhankelijk van de gebruiker's gehoorapparaat en het niveau van gehoorsverlies variëren. Als uw gehoorapparaat gevoelig is voor interferentie, dan kan het gebeuren dat u een geclassificeerde telefoon niet tot onverdeeld genoeg kan gebruiken. De telefoon uitproberen met uw gehoorapparaat is de beste manier om er achter te komen of het aan uw persoonlijke behoeften voldoet.

# NETWERKDIENTEN

Om de telefoon te gebruiken moet u de service hebben van een dienstverlener van draadloze diensten. Vele functies van dit apparaat hangen af van de kenmerken in het draadloze netwerk. Deze netwerkdiensten zouden niet beschikbaar kunnen zijn in alle netwerken of u moet specifieke overeenkomsten met uw dienstverlener sluiten voordat u bepaalde netwerkdiensten kunt gebruiken. Het kan nodig zijn dat uw dienstverlener u extra instructies over het gebruik ervan geeft en uitlegt welke onkosten dit met zich meebrengt. Sommige netwerken kunnen beperkingen hebben die van invloed zijn op het gebruik van netwerkdiensten. Bijvoorbeeld, niet alle netwerken ondersteunen alle tekens en diensten die taalafhankelijk zijn.

Uw dienstverlener kan hebben vereist dat bepaalde functies in uw apparaat niet in werking worden gesteld of niet worden geactiveerd. Als dit het geval is dan zullen zij niet in het menu van uw apparaat verschijnen. Uw apparaat kan ook speciaal geconfigureerd zijn. Deze configuratie kan veranderingen in menunamen, menuvolgorde en pictogrammen omvatten. Neem contact op met uw provider voor meer informatie.

# GARANTIE

Vanaf het moment dat u uw Geemarc product heeft gekocht, garandeert Geemarc het voor 2 jaar. Tijdens deze periode zijn alle reparaties of vervangingen (aan ons de keuze) gratis. Mocht u problemen ondervinden, neem dan contact op met onze Helpdesk of ga naar onze website op [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com). Ongelukken, verwaarlozing of breuk aan welk onderdeel dan ook worden niet door de garantie gedekt. Er mag niet geknoeid worden met het product of uit elkaar gehaald worden door iemand die niet een erkende Geemarc vertegenwoordiger is. De Geemarc garantie beperkt op geen enkele manier uw wettelijke rechten.

**BELANGRIJK: UW ONTVANGSTBEWIJS IS ONDERDEEL VAN UW GARANTIE EN MOET BEWAARD EN GETOOND WORDEN VOOR HET GEVAL DAT U GARANTIE CLAIMT.**

**VERKLARING:** Hierbij verklaart Geemarc dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante condities van de Richtlijn 2014/53/EG betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en in het bijzonder aan Artikel 3, paragraaf 1a, 1b en 2. De telefoon werkt niet als de lijnvoeding lager dan 18 mA is.

**Elektrische verbinding:** Dit apparaat is ontworpen om slechts te functioneren met 230V / 50Hz voeding. (Geclassificeerd als 'gevaarlijk voltage' volgens de EN60950 norm.) Het apparaat heeft geen geïntegreerde AAN/UIT schakelaar. Om de voeding uit te schakelen moet u de voeding van het lichtnet uitschakelen of de wisselstroomadapter uit de wandcontactdoos halen. Zorg er bij installatie voor dat u gemakkelijk bij de contactdoos van het lichtnet kunt komen.

# RECYCLE RICHTLIJNEN

De afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA / Engels: WEEE) richtlijn is opgesteld om producten die aan het einde van hun nuttig gebruik zijn gekomen op de beste manier voor hergebruik geschikt te maken.

Wanneer dit product niet langer gebruikt wordt, gooi het dan niet weg met uw huisvuil.

Gebruik liever een van de volgende stortingsopties:

- Verwijder de batterijen en doe deze in een daartoe geschikte AEEA container. Gooi het product in een daartoe geschikte AEEA container.
- Of geef het oude product aan uw winkelier. Als u een nieuw apparaat koopt, moeten zij dit accepteren.

Als u deze instructies in acht neemt, zorgt u voor de menselijke gezondheid en beschermt u het milieu.



Voor productondersteuning en hulp gaat u naar onze website op [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)



UGCL8500\_NL\_v1.0

**geemarc™ FRANCE**  
Telecom SA

Parc de l'Etoile  
2 rue Galilée  
59791 GRANDE-SYNTHE Cedex  
[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)