


Beknopt overzicht Gigaset 5040

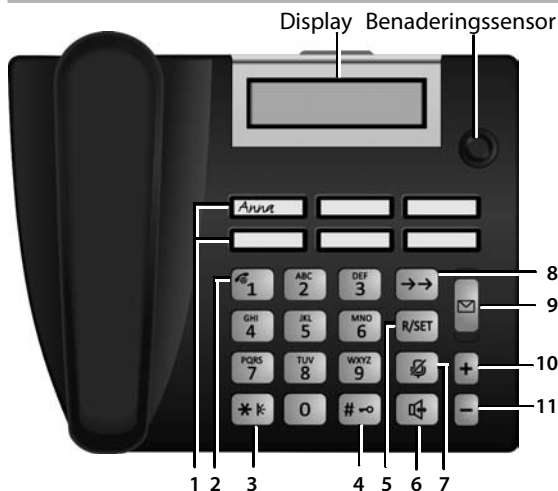

Toetsen

- 1 Naamtoetsen
- 2 Toets automatisch beantwoorden*
- 3 Sterretjetoets / toets voor benaderingssensor*
- 4 Hekje-toets / blokkeertoets*
- 5 Ruggespraaktoets / geheugentoets*
- 6 Luidsprekertoets (handsfree)
- 7 Toets voor 'microfoon uit' (mute)
- 8 Nummerherhalingstoets
- 9 Toets voor bellerslijst / optische weergave inkomende oproepen
- 10 Toets harder / vooruit
- 11 Toets zachter / terug

* Toetsen kunnen dubbel zijn geprogrammeerd. Om een functie op te roepen die met een sterretje is gemarkeerd: toets ten minste één seconde ingedrukt houden. Wanneer de functie is ingeschakeld, hoort u een bevestigingstoon. Het bijbehorende symbool wordt op het display weergegeven (zie "Displaysymbolen").

Display

Om het display optimaal te kunnen aflezen, kunt u dit kantelen in een hoek van 0° - 60°.

Displaysymbolen

SET	Programmeermodus ingeschakeld
	Toestel geblokkeerd
	VasteOproep (snelkiestoets) ingeschakeld
	Microfoon uitgeschakeld
	Luidspreker ingeschakeld
RPT	Deelnemer met weergegeven telefoonnummer in bellerslijst heeft meerdere keren gebeld
	Aangesloten op lichtnet
	Ingeschakeld: benaderingssensor ingeschakeld
	Knippert: benaderingssensor en automatische oproepbeantwoording ingeschakeld
	Telefoonnummer
	Gespreksduur
	Cursorpositie tijdens instellen (bijvoorbeeld volume)
	Ruggespraaktoets ingedrukt
	Pauze
	Klaar voor gebruik
	Geen geheugeninhoud
	Bij een oproep poging: toestel geblokkeerd

Bij tonkiezen:

- n Sterretje-toets ingedrukt
- Hekje-toets ingedrukt

Verlichting van toetsen en display

Alle toetsen en het display worden verlicht

- ◆ als een oproep binnenkomt,
- ◆ als u een toets indrukt,
- ◆ als u de hoorn opneemt,
- ◆ als u het toestel nadert en de benaderingssensor is ingeschakeld (zie pagina 6).

Benaderingssensor

De benaderingssensor herkent u als u in de buurt van het toestel komt. De toetsen en het display worden verlicht. Een oproep wordt automatisch met handsfree beantwoord.

Voorwaarde: de beller is opgeslagen onder een naamtoets en de functie "Automatisch beantwoorden" is ingeschakeld (zie pagina 6).

Let op: u beëindigt een automatisch beantwoord gesprek op dezelfde wijze als een gesprek dat u via de handsfree-functie voert (zie pagina 4).

Belangrijke telefoonnummers onder naamtoetsen opslaan

Voor een snelle toegang tot belangrijke telefoonnummers kunt u tot 6 nummers opslaan onder de naamtoetsen.

U kunt de naamtoetsen van een bijbehorend opschrift voorzien (zie pagina 5). Het nummer van de deelnemer moet volledig (inclusief netnummer) worden opgeslagen.

Duidelijke weergave van inkomende gemiste oproepen

De Gigaset 5040 geeft inkomende oproepen ook optisch weer:

- ◆ De naamtoets knippert als de beller onder de toets is opgeslagen (zie pagina 5).
- ◆ De toets Bellerslijst knippert als de beller niet onder een van de naamtoetsen is opgeslagen (zie pagina 10).
- ◆ Het telefoonnummer wordt in het display weergegeven als NummerWeergave is ingeschakeld (zie pagina 9).

Bovendien heeft u snel toegang tot oproepen die tijdens uw afwezigheid zijn binnengekomen:

- ◆ De naamtoets licht op als de beller onder de toets is opgeslagen.
- ◆ De toets Bellerslijst licht op als de beller niet onder een van de naamtoetsen is opgeslagen. U kunt door de lijst met alle gemiste oproepen bladeren.

Veiligheidsinstructies

Houd bij het plaatsen, aansluiten en bedienen van de telefoon altijd rekening met de volgende voorschriften:

- ◆ Gebruik alleen de bij het toestel geleverde stekkers en snoeren!
- ◆ Sluit het aansluitsnoer alleen aan op de daarvoor bestemde aansluiting/connector.
- ◆ Sluit alleen goedgekeurde accessoires aan.
- ◆ Zorg ervoor dat er niemand over de kabels kan struikelen!
- ◆ Plaats het toestel op een stevige ondergrond!
- ◆ Gebruik het toestel niet in een vochtige ruimte zoals de douche- of badkamer. Het toestel is niet spatwaterdicht.
- ◆ Stel het toestel niet bloot aan warmtebronnen, directe zonnestraling of andere elektrische apparatuur.
- ◆ Stel het toestel niet bloot aan vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.
- ◆ Open het toestel nooit zelf!
- ◆ Steek geen spitse en metalen voorwerpen in de aansluitingen!
- ◆ Til het toestel nooit op aan de snoeren!
- ◆ Draag uw Gigaset 5040 alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan andere gebruiker.



Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten. Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van aanbieden en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur. Uitgebreide informatie over het inleveren van oude apparaten



kunt u opvragen bij uw gemeente of bij uw vuilverwerkingsbedrijf.

Telefoon in gebruik nemen

Aanbevelingen voor het plaatsen van het toestel

- ◆ Stel het toestel niet bloot aan zonnestraling of andere warmtebronnen.
- ◆ Bedrijfstemperatuur tussen +5 C en +40 C.
- ◆ Houd tussen het toestel en zendontvangers zoals draagbare telefoons, zendapparatuur en tv-toestellen, een afstand van minimaal één meter aan. Het telefoongesprek kan anders negatief worden beïnvloed.
- ◆ Plaats het toestel niet in stoffige ruimten; dit komt de levensduur van het toestel niet ten goede.
- ◆ Neem het toestel af met een vochtige of antistatische doek. Gebruik nooit een droge doek (gevaar van elektrostatische oplading en ontlading) of agressieve reinigingsmiddelen!
- ◆ Op bepaalde meubelen kunnen onderdelen van het toestel (bijvoorbeeld de voetjes) ongewenste sporen achterlaten.



Aansluiten

Steek het korte uiteinde van het spiraalsnoer in de aansluiting van de hoorn en sluit het lange uiteinde aan op de aansluiting aan de onderzijde van het toestel die met  is gemarkeerd. Steek het ene uiteinde van het telefoonsnoer in de wandaansluiting en het andere uiteinde in de aansluiting met de markering  aan de onderzijde van het toestel. Sluit de kabel van de netadapter aan op de hiervoor bedoelde aansluiting aan de onderzijde van het toestel en steek de netadapter in een stopcontact. Hiermee is uw toestel gereed voor gebruik.



Als het toestel niet aangesloten is op het lichtnet functioneert de verlichting van het display en de toetsen niet, met uitzondering van de luidsprekertoets.

Interne klok instellen

  Geheugentoets lang indrukken. Functie starten. De momenteel ingesteld tijd wordt weergegeven in 24-uursmodus (bij levering: 00:00).



Juiste tijd in uren <hh> en minuten <mm> invoeren (24-uursmodus).



Geheugentoets lang indrukken.

Als het instellen is gelukt, hoort u een positieve bevestigingstoon.

Telefoneren

Telefoonnummer kiezen



óf





Hoorn opnemen, telefoonnummer kiezen.



Telefoonnummer kiezen, luidsprekertoets indrukken. Na een vertraging van 2 seconden wordt het nummer gekozen.



Hoorn opnemen als u via de hoorn wilt spreken.

Verkeerd ingevoerde cijfers kunt u wissen met  en vervolgens opnieuw invoeren. Door het opnemen resp. neerleggen van de hoorn breekt u de procedure af. Cijfers na de 14e positie worden op het display van rechts naar links verschoven. Met  kunt u bij het kiezen na de 2e positie kiespauzes invoegen.

Telefoonnummer kiezen met naamtoetsen, zie "Naamtoetsen gebruiken".

Telefoonnummer uit de bellerslijst kiezen (pagina 10).

Handsfree inschakelen/uitschakelen

Met dit telefoontoestel kunt u ook telefoneren (handsfree) of instellingen invoeren als de hoorn op het toestel ligt. De optimale afstand tot de microfoon tijdens het spreken bedraagt circa 50 cm.

Als de functie Handsfree-telefoneren ingeschakeld is, knippert de luidsprekertoets.

◆ Inschakelen tijdens het gesprek via de hoorn:



+



Bij ingedrukte luidsprekertoets de hoorn neerleggen.

◆ Inschakelen vóór kiezen van telefoonnummer:



Vóór het kiezen: luidsprekertoets indrukken tot u de kiestoon hoort.

Handsfree telefoneren uitschakelen



Tijdens het gesprek de hoorn opnemen.

óf



Luidsprekertoets indrukken.

Gesprek via de handsfree-functie beëindigen



Luidsprekertoets indrukken.

óf



Hoorn opnemen en weer terug op het toestel leggen.

Nummerherhaling

De laatste 5 gekozen nummers (max. 12 posities) worden automatisch opgeslagen. U kunt deze nummers oproepen uit de nummerherhalingslijst en nogmaals laten kiezen.

Het laatst gekozen telefoonnummer opnieuw kiezen




Hoorn opnemen, nummerherhalingstoets indrukken. Het als laatste gekozen nummer wordt direct gekozen.

Kiezen uit de nummerherhalingslijst



Bij opgelegde hoorn: nummerherhalingstoets indrukken.

Het als laatste gekozen telefoonnummer wordt weergegeven (met  kunt u de nummerherhalingslijst op elk gewenst moment sluiten).



Met Vooruit-/Terug-toets naar het gewenste telefoonnummer in de lijst bladeren.



Luidsprekertoets indrukken.

Na 2 seconden wordt het nummer gekozen.



Hoorn opnemen als u via de hoorn wilt spreken.

Naamtoetsen gebruiken

U kunt maximaal 6 telefoonnummers onder naamtoetsen opslaan, die u vervolgens van de naam van de deelnemer kunt voorzien.

U moet het volledige telefoonnummer invoeren, inclusief netnummer. Dit geldt ook voor lokale telefoonnummers.

Naamtoetsen programmeren



Nummer inclusief netnummer invoeren.

Anna

Gewenste naamtoets lang indrukken.


Het nummer wordt opgeslagen.

U kunt maximaal 32 cijfers invoeren. Cijfers na de 14e positie worden op het display van rechts naar links verschoven.

Labels voor naamtoetsen

Naamtoetsen van een opschrift voorzien:

- 1 Haal de afdekking van de toets af.
- 2 Neem een naamplaatje van het voorgedrukte blad en schrijf de gewenste naam op het naamplaatje.
- 3 Plaats het naamplaatje op de toets en breng de afdekking opnieuw aan.

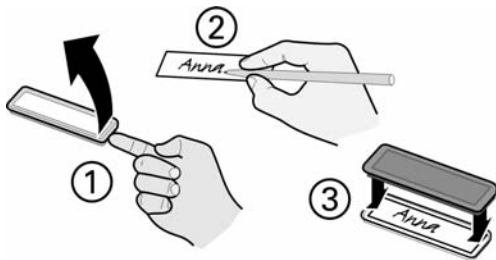

Kiezen met de naamtoetsen

Anna

Naamtoets van de gewenste deelnemer indrukken. Na een vertraging van 2 seconden wordt het nummer gekozen. Gesprek voeren via de handsfree-functie.

óf



Hoorn opnemen als u via de hoorn wilt spreken.

Oproep beantwoorden met een naamtoets

Een naamtoets knippert als u een oproep ontvangt die onder deze toets is opgeslagen.

Automatisch beantwoorden

Loop naar het toestel. De oproep wordt automatisch met handsfree beantwoord.

Voorwaarde: de benaderingssensor en de automatisch beantwoording van oproepen zijn ingeschakeld (zie „Benaderingssensor inschakelen/uitschakelen“ op pagina 6) en „Automatisch beantwoorden inschakelen/uitschakelen“ op pagina 6).

Let op: u beëindigt een automatisch beantwoord gesprek op dezelfde wijze als een gesprek dat u via de handsfree-functie voert (zie pagina 4).

Als het automatisch beantwoorden van oproepen niet ingeschakeld is:

Anna

Naamtoets indrukken als de beller is opgeslagen onder een toets en deze naamtoets knippert.

óf



Luidsprekertoets indrukken om handsfree te telefoneren.

óf



Hoorn opnemen als u via de hoorn wilt spreken.

Terugbellen met de naamtoetsen

Een naamtoets licht op als u een oproep ontvangt die onder deze toets is opgeslagen.

Anna

Anna

Naamtoets 2 x indrukken. Na een vertraging van 2 seconden wordt het nummer gekozen.




Hoorn opnemen als u via de hoorn wilt spreken.

óf

 Anna

Naamtoets een keer indrukken. De toets dooft zonder dat er een terugbeloproep tot stand wordt gebracht.

Toestel instellen

Verschillende instellingen van het toestel dient u door het lang indrukken van de programmeertoets  af te sluiten om deze in het geheugen op te slaan.


Om het invoeren van gegevens te onderbreken zonder op te slaan (bijvoorbeeld bij verkeerde invoer), legt u de hoorn neer als deze is opgenomen, resp. neemt u hem op als hij op het toestel ligt. De oorspronkelijke instelling blijft behouden.

Benaderingssensor inschakelen/uitschakelen

De benaderingssensor herkent wanneer u het toestel nadert en schakelt de display- en toetsenverlichting in.

 *

Toets voor benaderingssensor lang indrukken voor inschakelen/uitschakelen.

Als de benaderingssensor is ingeschakeld, wordt het symbool  op het display weergegeven.


Automatisch beantwoorden inschakelen/uitschakelen

Een inkomende oproep van een nummer dat onder een naamtoets is opgeslagen, wordt automatisch beantwoord door de handsfree-functie zodra u het toestel benadert. **Voorwaarde:** de benaderingssensor is ingeschakeld en het nummer is correct (inclusief netnummer) onder de naamtoets opgeslagen (zie pagina 5).

Let op: u beëindigt een automatisch beantwoord gesprek op dezelfde wijze als een gesprek dat u via de handsfree-functie voert (zie pagina 4).

 DEF 1



Toets voor automatisch beantwoorden van oproepen lang indrukken om de functie in of uit te schakelen.



Als de functie Automatisch beantwoorden ingeschakeld is, **knippert** het symbool voor de benaderingssensor in het display ().


Volume van oproepsignaal instellen

Voor het oproepsignaal heeft u de keuze uit 4 volumeniveaus (standaardinstelling: niveau 4). Als het oproepsignaal is uitgeschakeld, worden inkomende oproepen alleen gesignaleerd op het display en door het knippen van de toets Bellerslijst.



Instellen in de rusttoestand van het toestel:

  Geheugentoets lang indrukken. Functie starten.

 ...  Met harder-/zachter-toets het volume instellen.

 Geheugentoets lang indrukken.



Instellen terwijl het toestel overgaat:



Vóór het opnemen van de hoorn op  ...  drukken.


De als laatste ingestelde waarde wordt opgeslagen.

Frequentie van het belsignaal instellen

Voor de frequentie (snelheid) van het belsignaal heeft u de keuze uit 3 niveaus (standaardinstelling: niveau 1).

  Geheugentoets lang indrukken. Functie starten.



 ...  Op één van de toetsen 1... 3 drukken:
1: laagste frequentie;
3: hoogste frequentie.



 Geheugentoets lang indrukken.

Melodie van het belsignaal instellen

Voor het belsignaal heeft u de keuze uit 10 verschillende melodieën (standaardinstelling: melodie 9).



Instellen in de rusttoestand van het toestel:

  Geheugentoets lang indrukken. Functie starten.

 ...  Op één van de toetsen 0...9 drukken.



 Geheugentoets lang indrukken.

Instellen terwijl het toestel overgaat:

 ...  Op één van de toetsen 0...9 drukken.

Volume van de hoorn instellen


Voor het volume van de hoorn heeft u de keuze uit 3 niveaus (standaardinstelling: niveau 1).

Na het opnemen van de hoorn op  ...  drukken.

De als laatste ingestelde waarde wordt opgeslagen.

Microfoon uitschakelen (mute)

U kunt de hoorn en microfoon van het toestel uitschakelen, uw gesprekspartner hoort u dan niet meer.

 Tijdens het gesprek: toets 'Microfoon uit' indrukken. Opnieuw inschakelen: toets opnieuw indrukken.

Wachtmuziek uit-/inschakelen

U kunt de wachtmuziek voor de mute-stand inschakelen en uitschakelen (standaardinstelling: aan).



    Geheugentoets lang indrukken. Functie starten. Hekjetoets kort indrukken.

 /  **0:** uitschakelen; **1:** inschakelen.

 Geheugentoets lang indrukken.


Volume van de luidspreker instellen


Tijdens het handsfree telefoneren kunt u het volume in 7 niveaus instellen en opslaan (standaardinstelling: 1).

 ...  Met volumetoetsen het volume instellen.


Telefoonblokkering inschakelen/uitschakelen



Het toestel kan worden geblokkeerd zodat er geen nummers kunnen worden gekozen (met uitzondering van een ingesteld nummer voor de functie VasteOproep). Inkomende oproepen kunnen gewoon worden beantwoord.


 Toets Blokkeren lang indrukken.
Door de toets opnieuw in te drukken, wordt de blokkering weer uitgeschakeld.


Als het toestel is geblokkeerd, verschijnt in het display het symbool .



VasteOproep (direct kiezen)

Als er voor VasteOproep een nummer is ingesteld, wordt dit alleen **bij geblokkeerd toestel** na het opnemen van de hoorn (of het indrukken van de luidsprekertoets) en het indrukken van een willekeurige toets automatisch gekozen (behalve het lang indrukken van ). Het toestel is geblokkeerd voor het kiezen van andere telefoonnummers, inkomende oproepen kunnen wel gewoon worden beantwoord.

  Geheugentoets lang indrukken. Functie starten.

 Telefoonnummer voor direct kiezen invoeren (max. 32 cijfers).

 Geheugentoets lang indrukken.

Als de functie VasteOproep en Toetsblokkering zijn ingeschakeld, ziet u in het display de symbolen  en .

VasteOproep uitschakelen

De functie VasteOproep wordt uitgeschakeld zodra u de toetsblokkering uitschakelt.

Telefoonnummer voor VasteOproep verwijderen



Geheugentoets lang indrukken. Functie starten.



Geheugentoets lang indrukken.

Weergave van de gespreksduur in-/uitschakelen

Het toestel kan de gespreksduur bij benadering op het display weergeven (max. 99 min. 59 sec., instelling bij levering: ingeschakeld). Als de weergave van de gespreksduur is ingeschakeld, wordt de tijdweergave 8 seconden na het kiezen van het laatste cijfer gestart.



Geheugentoets lang indrukken. Functie starten. Hekjetoets kort indrukken.




0: uitschakelen; **1:** inschakelen.




Geheugentoets lang indrukken.

Pauzetijd instellen

Zo nodig kunt u de pauzetijd van de toets  (pauze-functie vanaf 2e invoerpositie) veranderen in 1, 3 of 6 seconden (standaardinstelling: 3 seconden).



Geheugentoets lang indrukken. Functie starten.





0: 1 sec.; **1:** 3 sec.; **2:** 6 sec.



Geheugentoets lang indrukken.

Andere kiesmethode instellen

U kunt kiezen uit twee kiesmethoden:

  Geheugentoets lang indrukken. Hekjetoets kort indrukken.



1: Toonkiezen

2: Impulskiezen zonder flash.



Geheugentoets lang indrukken.

De kiesmethode wordt opgeslagen.

Andere kiesmethode instellen tijdens een verbinding

Als het toestel is ingesteld op impulskiezen en u functies wilt gebruiken waarvoor toonkiezen is vereist (bijvoorbeeld een antwoordapparaat op afstand beluisteren), kunt u tijdens de verbinding de kiesmethode wijzigen.



Bij bestaande verbinding: sterretjetoets kort indrukken.





Cijfers voor bediening op afstand/data-transmissie invoeren.


Door de hoorn neer te leggen, wordt de originele kiesmethode weer ingesteld.

Gebruik achter een huiscentrales


Netlijncodes invoeren/verwijderen

Als u uw toestel gebruikt in combinatie met een huiscentrale, dan dient u wellicht één of meerdere netlijncodes te programmeren. Door middel van de netlijncode wordt automatisch een kiespauze ingevoegd. U kunt maximaal 3 netlijncodes opslaan.

  Geheugentoets lang indrukken. Functie starten.

Als op een geheugenlocatie geen netlijncode is ingesteld, verschijnt op het display .

Als er meerdere netlijncodes zijn opgeslagen, dan worden deze naast elkaar weergegeven; de netlijncode die u kunt bewerken, knippert.

Met  kunt u tussen de weergegeven netlijncodes wisselen om ze als volgt te bewerken:



Netlijncode verwijderen:

Geheugentoets lang indrukken.



Netlijncode invoeren:

Netlijncode van één tot drie cijfers invoeren.




Meer netlijncodes invoeren:

Nummerherhalingstoets indrukken, volgende netlijncode invoeren.



Geheugentoets lang indrukken.

Ruggespraaktoets (achter huiscentrales)

U kunt tijdens een extern gesprek ruggespraak houden of een gesprek doorverbinden. Druk hiervoor kort op de Ruggespraaktoets .

Zie voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van uw telefooncentrale. Bij levering is de ruggespraakfunctie ingesteld op een flashtijd (onderbrekingstijd) van 120 ms voor het gebruik van nieuwe diensten in **openbare** telefoonsystemen. Het is mogelijk dat bij aansluiting op een **huiscentrale** de flashtijd moet worden veranderd (bijvoorbeeld in 600 ms) Zie hiervoor ook de gebruiksaanwijzing van uw telefooncentrale.

Flashtijd van de ruggespraaktoets instellen






Geheugentoets lang indrukken. Functie starten.




Gewenste flashcode invoeren:

0: 90 ms;

1: 120 ms (standaardinstelling);

2: 270 ms;

3: 375 ms;

4: 600 ms.



Geheugentoets lang indrukken.

Functies voor extra diensten van het openbare telefoonnet gebruiken

Als u diensten wilt gebruiken die u moet inschakelen met de ruggespraaktoets, controleer dan eerst of de juiste flashtijd is ingesteld voor de toets.

Ruggespraaktoets (op openbare telefooncentrales)

In het openbare telefoonnet wordt deze toets soms gebruikt voor het activeren van bepaalde extra diensten.

Afhankelijk van het land dient u de juiste flashtijd in te stellen:

- ◆ België, Nederland, Zwitserland 120 ms (code 1)
- ◆ Frankrijk, Luxemburg, Portugal, Duitsland, Griekenland: 270 ms (code 2)
- ◆ overige Europese landen: 90 ms (code 0).

NummerWeergave gebruiken


Als wordt voldaan aan de **onderstaande voorwaarden** worden de telefoonnummers van inkomende oproepen (a) op het display weergegeven en (b) alle inkomende oproepen automatisch opgeslagen in een bellerslijst:

- ◆ Zowel de netwerkprovider als de beller hebben NummerWeergave (CLIP) niet onderdrukt.
- ◆ U heeft deze service aangevraagd bij de desbetreffende netwerkprovider (indien nodig).

Als aan deze voorwaarden is voldaan, maar een beller heeft NummerWeergave voor de oproep onderdrukt, dan ziet u in plaats van het telefoonnummer ---P--- in het display. Als het nummer om andere (technische) redenen niet kon worden meegestuurd, ziet u ---Ø--- of ---E--- op het display.

Op het display kunnen maximaal 14 cijfers van een telefoonnummer worden weergegeven. Bij langere telefoonnummers worden de laatste 14 cijfers weergegeven.

worden deze naast elkaar weergegeven; de geheugenpositie die kan worden bewerkt, knippert.

Met  kunt u tussen de weergegeven geheugenpositie wisselen om deze als volgt te bewerken:



Nummer **verwijderen**:

Geheugentoets lang indrukken.



Nummer **invoeren**:

Nummer van een tot vijf cijfers invoeren.



Andere netnummer invoeren:

Nummerherhalings-toets indrukken, volgende nummer invoeren.



Geheugentoets lang indrukken.

Bijlage

Onderhoud

Neem het toestel regelmatig af met een vochtige of antistatische doek. Gebruik nooit een droge doek (gevaar van elektrostatische oplading en ontlading) of agressieve reinigingsmiddelen!


Problemen tijdens het gebruik van uw toestel

Geen signaaltoon: het volume van het oproepsignaal is wellicht ingesteld op 0.

U neemt de hoorn op, maar hoort geen kiestoon: is het aansluitsnoer goed aangesloten op het toestel en op de telefoonaansluiting?

U hoort de kiestoon, maar het toestel kiest niet: de aansluiting functioneert goed. Is de kiesmethode goed ingesteld (zie pagina 8)?

Alleen bij telefooncentrales: geen of verkeerde verbinding bij het kiezen uit geheugen (bijvoorbeeld nummerherhaling, snelkiezen): netlijncode programmeren.

Uw gesprekspartner hoort u niet: toets 'Microfoon uit'  ingedrukt? Toets nogmaals indrukken. Is de stekker van het hoornsnoer juist aangesloten?

Ruggespraaktoets functioneert niet: juiste flashtijd instellen.

Het telefoonnummer van de beller en de oproeplijst worden niet weergegeven: kan de functie Nummer-Weergave worden gebruikt (zie pagina 9)?

Als er bij het aansluiten op het telefoonnetwerk problemen optreden, kunt u contact opnemen met uw netwerkprovider of dealer.

Goedkeuring

Dit apparaat is geschikt voor gebruik binnen Nederland op een analoge aansluiting.

Het apparaat is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat dit toestel voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Een kopie van de Conformiteitsverklaring volgens 1999/5/EC vindt u op internet onder www.gigaset.com/docs

CE 0682

Klantenservice

Heeft u vragen? Als Gigaset-klant profiteert u van ons omvangrijke service-aanbod. Snelle ondersteuning vindt u in deze **gebruiksaanwijzing** en op de **servicepagina van onze Gigaset-website**:

www.gigaset.com/nl/service

Hier vindt u:

- ◆ Uitgebreide informatie over onze producten
- ◆ Een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden
- ◆ Trefwoorden voor het snel opzoeken van onderwerpen
- ◆ Compatibiliteitsdatabase: U kunt hier controleren, welk basisstation en welke handset u samen kunt gebruiken
- ◆ Technische productvergelijker: vergelijk de producteigenschappen van verschillende producten met elkaar
- ◆ Downloaden van gebruiksaanwijzingen en de laatste software-updates
- ◆ E-mail contact met onze Klantenservice

Voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers:

Klantenservice Nederland 0900-3333102

0,25 € per minuut (vast net). Voor oproepen uit het mobiele netwerk kunnen andere prijzen gelden.

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Zowel naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon als aan de onder- of achterkant van het basisstation (afhankelijk van het type) is eenduidig aangegeven voor welk land resp. welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld. Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (repara-

tie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.

Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

Garantie

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

De garantie vervalt indien:

- ◆ Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- ◆ Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- ◆ Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- ◆ Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- ◆ Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;

- ◆ Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- ◆ Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- ◆ De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt

Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark
license of Siemens AG.

As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the trademark "Siemens" will
exclusively use the trademark "Gigaset".

© Gigaset Communications GmbH 2010
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

A30350-M211-M101-4-5419