

Ergonomische telefoontoestellen

tiptel ergovoice S
tiptel ergovoice C
tiptel ergovoice CR



Tiptel b.v.

Camerastraat 2
NL - 1322 BC Almere
Tel. 0900-BELTIPTTEL of 0900-2358478 (niet gratis)
Fax: 036 53 678 81
E-mail: info@tiptel.nl
<http://www.tiptel.nl>

Tiptel NV/SA.

F.Smoldersstraat, 14
B - 1932 Zaventem
Tel: 0903 99 333 (1,12 € / min.)
Fax: 02 / 714 93 34
E-mail: tech@tiptel.be
<http://www.tiptel.be>

Copyright by DFG
Wijzigingen en drukfouten
voorbehouden
Id-Nr. 29337
Stand:12.02

tiptel

Overzicht van de bedieningselementen

Wanneer u deze omslag opent dan vindt u een overzicht van de bedieningselementen.

Inhoudsopgave

Telefoneren met comfort	3
Veiligheidsaanwijzingen	4
Bedieningselementen	6
Toetsen en hun betekenis	6
Schuifknoppen voor volume-instellingen	7
Symbolen in het display	8
Speciale tekens in het display	9
Verlichting van toetsgedeelte en display	9
Telefoneren	10
Handmatig kiezen	10
Kiezen met kiesvoorbereiding	10
Kiezen met de geheugentoetsen	11
Alarmoproep sturen	12
Alarmoproep handmatig annuleren	14
Alarmoproep sturen via draadloze zender	14
Kiezen als de hoorn op het toestel ligt	15
Nummerherhaling	16
Automatische nummerherhaling	16
Kiezen van verkorte kiesnummers	18
Telefoonnummers koppelen (call-by-call-functie)	18
Kiezen van het laatst weergegeven telefoonnummer	19
Geluidsvolume van het oproepsignaal	20
Geluidsterkte van de hoorn "Zeer luid"	20
Geluidsterkte "Normaal"	21
Luidspreker-Volume	22
Meeluisteren	22
Handenvrij spreken	22
Wisselen tussen hoorn en handenvrij spreken	23

Inhoudsopgave

Uitgebreide toestelfuncties	25
Kiezen met direct gesprek	25
Tijdelijk omschakelen van de kiesmethode	25
Gedeelte van gesprekken opnemen	26
Alternatief: het opnemen met directe kiestoets 5	27
Wat uw toestel verder nog kan	28
Ruststand	28
VIP-lijst voor het oproepsignaal	28
Blokkadelijst	28
Oproepsignaal	29
Flitslicht bij een oproep	29
Contrast van het display	29
Kiesblokkade	29
Hoorn voor dragers van gehoorapparaten	30
Gebruik met headset	30
Taal van de meldingen in het display	30
Ruimte per telefoon bewaken	31
Meld functie	32
Gebruik van diensten van de netwerkleveranciers	32
Service / Garantievoorwaarden	33
Aanwijzingen voor het reinigen	33
Service	33
Garantievoorwaarden	33
Korte gebruiksaanwijzing	35
Trefwoordenregister	37

Telefoneren met comfort

Deze telefoon is ontwikkeld voor comfortabeler, eenvoudiger en veiliger telefoneren.

Overzichtelijk design

Toetsen, knoppen en display zijn ergonomisch vormgegeven en overzichtelijk gerangschikt. De verlichting* van het toetsen en het display wordt automatisch ingeschakeld, als u bijvoorbeeld met uw hand in de buurt van het toestel komt. (* Alleen bij *ergovoice C* en *CR*)

Eenvoudige bediening

Het volume van de luidspreker, oproepsignaal en de hoorn kan met gemakkelijk te schuiven knoppen worden ingesteld. De afzonderlijke toetsen zijn allemaal overzichtelijk geplaatst.

Veilig gebruik

Ook tijdens stroomuitval* blijft het mogelijk om telefoonnummers te kiezen. Indien gewenst kan er een alarmoproep-functie worden ingesteld. (* Alleen bij *ergovoice C* en *CR*)

Moderne techniek

De functie "Nummerweergave^o" is slechts één van de moderne functies waarmee het toestel is uitgerust.

^oDe dienst nummerweergave dient bij uw netwerkleverancier te zijn vrijgeschakeld.

Veiligheidsaanwijzingen



Let op! Tijdens het gebruik staat het toestel onder spanning. Probeer u niet het te openen. Het toestel bevat geen enkel onderdeel dat u zelf kunt repareren. De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat het toestel niet overeenkomstig de garantievoorwaarden of veiligheidsvoorschriften is gebruikt.

Batterijen: gebruik alleen batterijen van het type AAA 1,5 V. De batterijen worden bij stroomuitval gebruikt.

Let op, dat de voedingsadapter* tijdens het gebruik aangesloten is op het elektriciteitsnet. Bij stroomuitval kan met volle batterijen



12 uur worden overbrugd. Bij het verschijnen van het batterij symbool moeten de batterijen worden vervangen. Het is beter de batterijen 1 x per jaar te vervangen. Dit om te voorkomen dat de batterijen gaan lekken en het toestel wordt beschadigd. Gooi oude batterijen altijd milieuvriendelijk weg (niet bij het huisvuil). (* Alleen bij *ergovoice C* en *CR*)

Voedingsadapter*: gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter. De voedingsadapter moet voor gebruik van het toestel met het elektriciteitsnet verbonden zijn.

Alarmfunctie: het kiezen van een alarmnummer kan niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Het telefoonnet kan bijvoorbeeld uitvallen of het zenden van de handzender naar het toestel kan worden verstoord. De alarmfunctie dient bij levensgevaarlijke situaties niet zonder een eventueel extra toestel te worden gebruikt.



Veiligheidsaanwijzingen

Alarmoproep-handzender

(Alleen bij *ergovoice CR*).

Het zenden van de handzender naar het toestel kan gestoord worden als gelijktijdig in de nabije omgeving (ook bij de burens) andere draadloze technische apparatuur wordt gebruikt dat zendt via dezelfde frequentieband (433 - 443,9 MHz) (bijv. draadloze alarmcentrales, draadloze koptelefoons enz.).

Storingen kunnen ook optreden als elektrische apparaten, zoals een stofzuiger, föhn enz. in de nabije omgeving worden gebruikt. Bij het gebruik van de handzender kunnen mogelijke storingen niet worden uitgesloten.

Handzender en koord dienen buiten het bereik van kinderen te worden gehouden.

Telefoon buiten werking stellen: verwijder de voedingsadapter* uit het stopcontact en de telefoonstekker uit de telefoonaansluiting. Neem vervolgens de batterijen uit het batterijvakje!


(* Alleen bij *ergovoice C* en *CR*).

Bedieningselementen




Toetsen en hun betekenis

-  Luidsprekertoets:
 - "Handenvrij spreken"
 - "Meeluisteren" aan- / uitschakelen tijdens een gesprek
 - Wisselen tussen de hoorn en handenvrij spreken.
-  Nummerherhalingstoets: kiezen van het laatst gekozen telefoonnummer.
-  Programmeertoets: Programmeren beginnen en beëindigen.
-  Doorverbindtoets voor het doorverbinden van gesprekken in een telefooncentrale.
-  Driehoek-toets: Naargelang de basisinstelling kan de geluidsterkte van de hoorn voor een gesprek verhoogd of verlaagd worden.
-  Alarmtoets (bovenste geheugentoets): het direct kiezen van alarmnummers indien geprogrammeerd.
-  Alarmoproep (of draadloze alarmoproep) handmatig annuleren.
-  Geheugentoets: direct kiezen van een opgeslagen telefoonnummer.

Bedieningselementen

-  Automatische nummerherhaling: na de bezettoon de toetsen na elkaar indrukken en de hoorn op het toestel terugleggen 
-  Kiezen van het weergegeven telefoonnummer van de laatste oproep: toetsen na elkaar indrukken en de hoorn van het toestel nemen 
-  Kiezen met verkorte kiesfunctie: hoorn van het toestel nemen, vervolgens P-toets en het cijfer van de gewenste geheugenplaats indrukken.
-  Tijdelijk omschakelen van de kiesmethode tijdens een gesprek.
-  Opnemen van een gedeelte van het actieve telefoongesprek: P-toets indrukken en vervolgens de driehoek-toets indrukken en ingedrukt houden. Afluisteren: P-toets indrukken en vervolgens de driehoek-toets indrukken terwijl de hoorn op het toestel ligt (alleen bij *ergovoice C* en *CR*).

Schuifknoppen voor volume-instellingen

-  Volume van het oproepsignaal.
-  Volume van de luidspreker.
-  Volume in de hoorn. Lees ook de hoofdstukken "Zeer luid" en "Normaal" vanaf pagina 20.


Bedieningselementen

Symbolen in het display

- Auto* Automatische nummerherhaling actief.
-  Nummerherhaling actief.
- R* Een niet aangenomen oproep is beschikbaar. Het weergegeven telefoonnummer kan worden bekeken.
- P* Er wordt een programmering uitgevoerd.
-  Meeluisteren of handenvrij spreken is ingeschakeld.
-  Flitslicht bij een inkomende oproep is ingeschakeld (alleen bij *ergovoice C* en *CR*).
-  De basisinstelling "Hoorn zeer luid" is ingesteld.
-  De batterijen zijn bijna leeg en moeten worden vervangen.
-  Gebruik met headset is ingeschakeld.

Bedieningselementen

Speciale tekens in het display

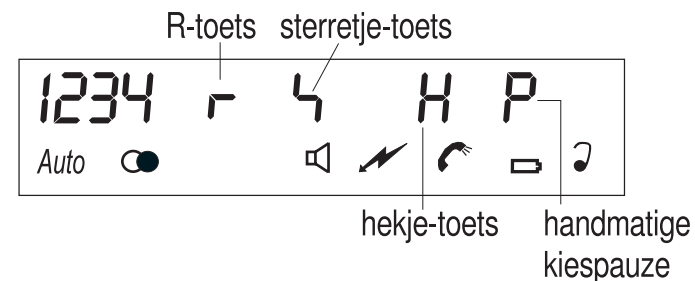

De afgebeelde speciale tekens verschijnen na het indrukken van een desbetreffende toets in de bovenste regel in het display. Volgorde en plaats zijn variabel.

Verlichting van toetsgedeelte en display

De verlichting wordt gestuurd via een bewegingsmelder (alleen bij *ergovoice C* en *CR*).

Verlichting aan: bij een oproep of wanneer een hand richting het toestel beweegt.

Verlichting uit: de hoorn ligt op het toestel heeft gedurende 40 sec. geen beweging geregistreerd.

De cijfertoets 5 brandt ter oriëntering, ook als het display en de toetsverlichting is uitgeschakeld.

Telefoneren

In principe begint u een telefoongesprek door de hoorn van het toestel te nemen. Dit wordt in de volgende hoofdstukken beschreven. Als alternatief kunt u echter ook de luidsprekertoets indrukken. Het toestel schakelt dan automatisch over op handenvrij spreken. Deze handeling is niet beschreven bij elke procedure.

Handmatig kiezen



Hoorn van het toestel nemen, kiestoon afwachten.




Telefoonnummer invoeren.

Als de deelnemer zich meldt, kunt u het gesprek voeren.



Hoorn op het toestel leggen.

Opmerking:

Inkomende gesprekken neemt u aan door na het oproepsignaal de hoorn van het toestel nemen of de luidsprekertoets  in te drukken.

Oproepen worden ook optisch in het display weergegeven:



Kiezen met kiesvoorbereiding

U kunt het kiezen voorbereiden door eerst het volledige telefoonnummer in te voeren, het telefoonnummer verschijnt in het display en u kunt het dan nogmaals controleren. Het ingegeven telefoonnummer wordt gekozen, als u de hoorn van het toestel neemt.

Telefoneren



Volledig telefoonnummer invoeren.



Hoorn van het toestel nemen. Het telefoonnummer wordt gekozen.



Voor het beëindigen van het gesprek dient u de hoorn op het toestel leggen.

Opmerking:

Bij het invoeren van het telefoonnummer kunt u afzonderlijke cijfers wissen met de P-toets.

Kiezen met de geheugentoetsen

U heeft 4 geheugentoetsen ter beschikking staan. Indien u de bovenste toets niet als alarmtoets (zie volgende hoofdstuk) gebruikt, kunt u deze toets als extra geheugentoets gebruiken.



Gewenste geheugentoets indrukken. Het voorgeprogrammeerde telefoonnummer verschijnt in het display en wordt gekozen. Het handenvrij spreken is ingeschakeld.



Indien de deelnemer zich meldt, kunt u telefoneren door de hoorn van het toestel te nemen of door handenvrij te spreken.



Einde van het gesprek: hoorn op het toestel leggen of met de luidsprekertoets  het handenvrij spreken beëindigen.

Telefoneren

Opmerking:

Indien u de telefoonnummers voor de geheugentoetsen wilt opslaan, kunt u dit in het programmeerhandleiding lezen op pagina 19.

Alarmoproep sturen

De bovenste geheugentoets (1) kan als alarmtoets worden geprogrammeerd en gebruikt. Na het indrukken van de alarmtoets worden max. 4 opgeslagen telefoonnummers achter elkaar gekozen.




Alarmtoets indrukken.



In het display wordt weergegeven welk telefoonnummer juist wordt gekozen (alarmnummer 1- 4).

Verloop van een alarmoproep:

Hulpzoekende persoon



Alarmtoets indrukken.

(*Alleen bij *ergovoice C* en *CR*).

Bij variante *ergovoice S*: noodsignaal S.O.S
(3 x kort, 3 x lang, 3 x kort)

Het alarmtoestel wordt automatisch ingesteld op handenvrij spreken.


Ontvanger alarmoproep

Toestel signaleert. Hoorn van het toestel nemen. Het bericht van de alarmoproep* is te horen. Cijfer 5 indrukken (beantwoorden). Het bericht van de alarmoproep stopt.

Gesprek voeren met de hulpzoekende persoon.

Telefoneren

Gesprek beëindigen:

Luidsprekertoets indrukken  .

Opmerkingen:

De alarmoproep heeft voorrang op alle andere telefoonactiviteiten en kan verschillende manieren worden ingesteld (zie ook het programmeerhandleiding vanaf pagina 25).

- Het gebruik van het alarm dient te worden ingeschakeld via de programmering.
- Max. 4 alarmnummers kunnen worden opgeslagen.
- Max. 9 "herhalingen" kunnen worden ingesteld. Een herhaling is het eenmalig, achtereenvolgens kiezen van alle geprogrammeerde alarmnummers.
- De wachttijd tussen de herhalingen kan max. 9 minuten bedragen. Tijdens de wachttijd na een herhaling knippert het rode lampje op het toestel. Tijdens het kiezen van de nummers brandt het rode lampje continu.
- Een alarmnummer kan gedurende een periode van ½ tot 1 ½ minuut worden opgeroepen.
- Gelijktijdige inkomende oproepen worden niet aangenomen.
- Bestaande gesprekken worden bij een alarmoproep verbroken.
- Bij een oproep naar een alarmcentrale kan de ontvanger van de alarmoproep via een identificatiecode direct informatie over de hulpzoekende persoon ontvangen.
- Een bericht van de alarmoproep* kan individueel worden opgenomen. Na het aannemen van de alarmoproep door de opgeroepene wordt deze automatisch afgespeeld. (* Alleen bij *ergovoice C* en *CR*).
- Wordt het alarm door een antwoordapparaat beantwoord, dan wordt het alarm niet gestopt maar kiest automatisch het volgende telefoonnummer. Het alarm wordt pas gestopt als hij wordt



Telefoneren

aangenomen en wordt bevestigd (door drukken op de cijfertoets 5).

- Aan het einde van de laatste alarmdoorloop signaleren drie geluidssignalen dat het alarm niet verder wordt doorgegeven.


Alarmoproep handmatig annuleren

Na het indrukken van de alarmtoets wordt de alarmoproep (zie ook de opmerking in het vorige hoofdstuk) uitgevoerd. Indien u de alarmoproep per ongeluk heeft geactiveerd, kunt u deze via de volgende procedure weer stoppen.

  P- en hekje-toets achtereenvolgens indrukken. De alarmoproep wordt handmatig geannuleerd.

Alarmoproep sturen via draadloze zender

De *tiptel ergovoice CR* heeft de mogelijkheid om de alarmoproep te laten starten via een draadloze handzender. Na het indrukken van de toets op de zender worden max. 9 opgeslagen telefoonnummers achtereenvolgens gekozen. Indien gewenst kan er ook een "interne alarmoproep" worden ingesteld. Het eigen toestel signaleert dan met een speciale melodie.

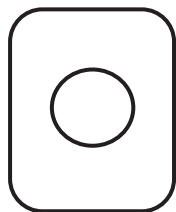

Alarmtoets van de handzender indrukken.

In het display wordt links binnen de haakjes het nummer van de handzender en rechts het geprogrammeerde alarmnummer weergegeven.

Het verloop van de alarmoproep geschiedt zoals staat beschreven onder "Alarmoproep sturen" op pagina 12.



Telefoneren

Opmerking:

- Het opslaan van de alarmnummers voor de handzender en het aanmelden van de handzender is beschreven in het programmeerhandleiding op pagina 31.
- Het kiezen van de max. 9 alarmnummers kan slechts met behulp van de handzender, het kiezen van de max. 4 alarmnummers kan alleen met de alarmtoets van de telefoon worden geactiveerd.

Draadloze alarmoproep handmatig annuleren:

Indien u de draadloze alarmoproep per ongeluk heeft geactiveerd, kunt u deze via de volgende procedure op het toestel weer stoppen:

  P- en hekje-toets achtereenvolgens indrukken. De draadloze alarmoproep wordt geannuleerd.

Kiezen als de hoorn op het toestel ligt

Voor het kiezen is het niet noodzakelijk om de hoorn van het toestel te nemen. Pas als uw gesprekspartner zich meldt, kunt u de hoorn van het toestel nemen.



Luidsprekertoets indrukken.



Telefoonnummer invoeren.



Indien de deelnemer zich meldt, de hoorn van het toestel nemen.

Het gesprek kan nu worden gevoerd.

Telefoneren

Nummerherhaling

Indien u de opgeroepen deelnemer niet kunt bereiken omdat deze niet aanwezig is of omdat deze een gesprek voert en dus bezet is, kunt u met slechts één toets het kiezen herhalen. Het telefoonnummer mag maximaal 20-posities bevatten.



Hoorn van het toestel nemen.



Nummerherhalings-toets indrukken.



Indien de deelnemer zich meldt, kunt u het gesprek voeren.

Opmerking:

Elk nieuw ingevoerd telefoonnummer overschrijft de vorige invoer.

Automatische nummerherhaling

Uw toestel kan als uw gesprekspartner bezet is, maximaal 10 keer het nummer opnieuw kiezen.

Automatische nummerherhaling starten:

U heeft een telefoonnummer gekozen en de deelnemer is bezet:



P-toets indrukken.



Nummerherhalings-toets indrukken.



Hoorn op het toestel leggen.

Telefoneren

Het toestel heeft een wachttijd van max. 1 minuut en kiest het telefoonnummer max. 10 keer (al naar gelang de instelling). Wanneer uw gesprekspartner zich meldt:



Hoorn van het toestel nemen, en het gesprek voeren.

Automatische nummerherhaling beëindigen:

Druk tijdens ruststand een willekeurige toets in. De automatische nummerherhaling wordt uitgeschakeld. Na max. 10 kiespogingen (al naar gelang de instelling) wordt de nummerherhaling automatisch beëindigd.

Opmerking:

- Indien u P- en nummerherhalings-toets indrukt terwijl de hoorn op het toestel ligt, wordt de automatische nummerherhaling ook geactiveerd. Indien de deelnemer zich meldt, kunt u dit ook via de luidspreker horen. Neem de hoorn van het toestel of druk de luidsprekertoets in. U kunt nu het gesprek voeren.
- Bij levering is uw toestel als volgt ingesteld: na het activeren van de automatische nummerherhaling wordt het telefoonnummer gekozen en hoort u de vrijtoon via de luidspreker op het toestel gedurende een minuut. Vervolgens volgt er een minuut pauze. Op het toestel hoort u weer de vrijtoon via de luidspreker gedurende een minuut. Deze procedure wordt in totaal 10 keer herhaald (onder de voorwaarde dat niemand het gesprek aanneemt of dat de opgeroepen deelnemer bezet is). Deze instellingen kunt u wijzigen. Zie ook het programmeerhandleiding vanaf pagina 40.

Telefoneren

Kiezen van verkorte kiesnummers

U kunt 10 veel gebruikte telefoonnummers opslaan waardoor u niet meer het geheel telefoonnummer dient te kiezen. De telefoonnummers mogen max. 20 posities bevatten en worden opgeslagen op plaats 0-9.



Hoorn van het toestel nemen.



P-toets indrukken.

0-9

Geheugenplaats (0-9) invoeren. Het telefoonnummer wordt automatisch gekozen.

Als de deelnemer zich meldt, kunt u het gesprek voeren.

Opmerking:

Hoe u telefoonnummers kunt opslaan, kunt u nalezen in het programmeerhandleiding op pagina 20.

Telefoonnummers koppelen (call-by-call-functie)

Uw toestel kan gedeelten van telefoonnummers die in de verschillende geheugens staan, aan elkaar koppelen. Dit is bijvoorbeeld handig als u een telefoonnummer met een bepaald voorkiesnummer wilt kiezen (call-by-call-functie).

Bijvoorbeeld: u heeft een telefoonnummer op geheugenplaats 0 van het verkort kiezen gezet en een voorkiesnummer op de geheugentoets 1.



Geheugentoets 1 indrukken. Wacht nu totdat het netnummer wordt gekozen.

Telefoneren



P-toets en vervolgens het cijfer 0 indrukken. Het telefoonnummer wordt aan het voorkiesnummer gekoppeld. Beide verschijnen in het display en worden achtereenvolgens gekozen.

Kiezen van het laatst weergegeven telefoonnummer

De "Weergave van het telefoonnummer van de gesprekspartner" is een dienst van de netwerkleverancier en dient evt. te worden aangevraagd en vrijgeschakeld.

Een bij een oproep weergegeven telefoonnummer wordt automatisch in uw toestel opgeslagen. U kunt het telefoonnummer bekijken en tevens kiezen.

Indien een oproep niet wordt aangenomen, verschijnt een "R" in de symbool-balk van het display. U kunt het telefoonnummer bekijken en hiermee zien wie u heeft gebeld. Indien gewenst kunt u direct het telefoonnummer kiezen om terug bellen.



P-toets indrukken.



R-toets indrukken.
Het telefoonnummer
verschijnt in het display.

12345678



De hoorn van het toestel nemen. Het telefoonnummer wordt automatisch gekozen.


Opmerking:

- Nadat u de R-toets heeft ingedrukt, blijft het telefoonnummer gedurende 40 sec. in het display staan.
- De functie "Weergave van het telefoonnummer van de gesprek-

Telefoneren

partner" wordt ook wel "CLIP" of dienst "Nummerweergave*" genoemd. * De dienst nummerweergave dient bij uw netwerkleverancier te zijn vrijgeschakeld.


Geluidsvolume van het oproepsignaal


 Het volume van het oproepsignaal stelt u met de linker schuifknop in.


Geluidsterkte van de hoorn "Zeer luid"

Als een slechthorend persoon de telefoon gebruikt, moet de instelling op "Zeer luid" ingesteld blijven. Bij de levering is de telefoon ingesteld op "Zeer luid" (zie programmeerhandleiding op pagina 21).

Een persoon met een normaal gehoor kan de geluidsterkte tijdens het gesprek verminderen door op de driehoek-toets te drukken. Bij een volgend gesprek is de hoorn weer automatisch op "Zeer luid" ingesteld.

 Met de rechter schuifregelaar kunnen verschillende geluidsterktes in het bereik "Zeer luid" worden ingesteld.

 Als tijdens het gesprek op de driehoek-toets wordt gedrukt, wordt de ingestelde geluidsterkte van de hoorn verminderd.

 Nadat de hoorn is opgelegd wordt de "Zeer luid" weer actief.

Opmerking:
Als de instelling "Zeer luid" is ingesteld verschijnt het hoornsymbool


Telefoneren


 in het display.


Geluidsterkte "Normaal"

Wordt de telefoon gebruikt door een persoon met normaal gehoor, dan is de instelling "Normaal" in te stellen (zie programmeerhandleiding op pagina 21). Met de rechter schuifregelaar kunnen verschillende geluidsterktes in het bereik "Normaal" worden ingesteld.

Een slechthorend persoon kan tijdens het gesprek de geluidsterkte verhogen door op de driehoek-toets te drukken. Nadat de hoorn is opgelegd wordt de instelling "Normaal" weer actief.

 Met de rechter schuifregelaar kunnen verschillende geluidsterktes in het bereik "Normaal" worden ingesteld.

 Tijdens het gesprek op de driehoek-toets drukken: de via schuifregelaar ingestelde geluidsterkte van de hoorn wordt verhoogd.

 Nadat de hoorn is opgelegd wordt de instelling "Normaal" weer actief.

Opmerking:
Als de instelling "Normaal" is ingesteld verschijnt er geen hoornsymbool  op het display.

Telefoneren

Luidspreker-Volume



Het volume van de luidspreker stelt u met de middelste schuifknop in.

Meeluisteren

Tijdens een telefoongesprek kunt u de luidspreker aanzetten om het gesprek in de desbetreffende ruimte hoorbaar te maken.

Luidspreker inschakelen:



Luidsprekertoets indrukken.

Luidspreker uitschakelen:



Luidsprekertoets indrukken.

Opmerking:

Het met de schuifknop ingestelde meeluister-volume blijft ook voor het volgende gesprek als zodanig ingesteld.

Handenvrij spreken

Het handenvrij spreken is een aanvulling op het meeluisteren van een telefoongesprek als de hoorn op het toestel ligt.

U wordt gebeld:



Luidsprekertoets indrukken. Het handenvrij spreken wordt ingeschakeld.

Telefoneren

Gesprek beëindigen:



Luidsprekertoets indrukken. Het handenvrij spreken wordt uitgeschakeld.

U belt een gesprekspartner op:



Telefoonnummer invoeren (handmatig of via het verkort kiezen)



Luidsprekertoets indrukken. Het handenvrij spreken schakelt zich in en het telefoonnummer wordt gekozen.

Gesprek beëindigen:



Luidsprekertoets nogmaals indrukken. Het handenvrij spreken wordt uitgeschakeld.

Opmerking:

Als u een geheugentoets indrukt, schakelt het toestel automatisch over op handenvrij spreken en wordt het telefoonnummer gekozen.

Wisselen tussen hoorn en handenvrij spreken

U voert een gesprek via de hoorn en wilt nu omschakelen op handenvrij spreken.



Luidsprekertoets indrukken en ingedrukt houden terwijl u de hoorn op het toestel legt. Vervolgens dient u de luidsprekertoets weer los te laten. Het handenvrij spreken is ingeschakeld.

Telefoneren




Indien u nu weer terug wilt naar het spreken via de hoorn, neemt u de hoorn van het toestel - het handenvrij spreken wordt uitgeschakeld.

Uitgebreide toestelfuncties

Kiezen met direct gesprek

Bij een ingeschakelde functie "Direct gesprek" is het mogelijk om een bepaald, opgeslagen telefoonnummer alleen door het indrukken van een willekeurige toets te kiezen (behalve de luidspreker- en de alarmtoets). Een kind kan dan bijvoorbeeld de ouders eenvoudig bereiken. De ingeschakelde functie "Direct gesprek" is in het display te herkennen aan:



Hoorn van het toestel nemen.



Willekeurige toets indrukken (behalve de luidspreker- en alarmtoets). Het directe telefoonnummer wordt gekozen.

Opmerkingen:



- Als de functie direct gesprek is ingeschakeld, kunnen er geen andere functies worden uitgevoerd met het toestel. Uitzondering: het telefoonnummer 112 kan wel worden gebeld. Bij een ingeschakeld gebruik van de alarmoproep zijn de opgeslagen alarmnummers nog te kiezen.
- Hoe u het directe telefoonnummer opslaat en de functie direct gesprek inschakeld, kunt u nalezen in het programmeerhandleiding vanaf pagina 35.

Tijdelijk omschakelen van de kiesmethode

U kunt met uw toestel gebruik maken van verschillende toepassingen en diensten van uw netwerkleverancier, hetgeen alleen mogelijk is bij een ingestelde multifrequentie-methode (TDK; DTMF).

Uitgebreide toestelfuncties

U heeft een verbinding opgebouwd.

  P-toets en sterretje-toets achtereenvolgens indrukken. De multifrequentie-methode voor telefoondiensten is ingesteld. U kunt nu van een dienst gebruik maken.

Terugschakelen naar de standaard ingestelde kiesmethode:

  P-toets en sterretje-toets achtereenvolgens indrukken.

Opmerking:



Indien toonkiezen ingesteld is als tijdelijke kiesmethode, kunt u met de R-toets tussen de tijdelijke en de standaard ingestelde kiesmethode wisselen.

Gedeelte van gesprekken opnemen

(Alleen bij *ergovoice C* en *CR*)



Tijdens een telefoongesprek kunt u een kort gedeelte van uw telefoongesprek (bijv. het meedelen van een telefoonnummer) opnemen. Het afluisteren volgt na het gesprek als de hoorn weer op het toestel ligt. De opnametijd bedraagt max. 20 seconden. Het begin en het einde van het opname wordt weergegeven door een pieptoon.

Gedeelte van een gesprek opnemen:

  P-toets indrukken. Vervolgens de driehoek-toets indrukken en tijdens de opname ingedrukt houden.

Uitgebreide toestelfuncties

Opname afluisteren na het gesprek:

  P-toets indrukken. Vervolgens de driehoek-toets indrukken. De opname wordt weergegeven. Het weergegeven kan worden beëindigd met de P-toets.

Opmerking:

Kondig het opnemen van het gesprek aan bij uw gesprekspartner.

Alternatief: het opnemen met directe kiestoets 5


(Alleen bij *ergovoice C* en *CR*).

Alternatief voor de beschreven toetscombinatie is opnemen via de geheugentoets 5. Hiertoe moet de geheugentoets 5 overeenkomstig zijn geprogrammeerd (zie ook het programmeerhandleiding op pagina 39).

Gedeelte van een gesprek opnemen:

 Geheugentoets 5 indrukken en tijdens de opname ingedrukt houden.

Opname na het gesprek afluisteren:

 Geheugentoets 5 indrukken. De opname wordt weergegeven. Het afluisteren kan worden beëindigd met de P-toets.

Wat uw toestel verder nog kan ...

Ruststand

Het oproepsignaal kan worden uitgeschakeld. Het toestel oproepsignaal wordt dan niet weergegeven. Een binnenkomende oproep is wel via het display van het toestel te herkennen. Zie ook het programmeerhandleiding op pagina 21.

VIP-lijst voor het oproepsignaal

In de VIP-lijst voor het oproepsignaal kunnen max. 10 telefoonnummers worden opgeslagen waarbij de desbetreffende oproep op het toestel signaleert. Alle andere oproepen zijn alleen optisch in het display te herkennen. De VIP-lijst moet worden aan- / resp. uitgeschakeld via de programmering. Voorwaarde voor deze functie is dat het telefoonnummer van de oproepende deelnemer wordt weergegeven. Is er geen lijst ingeschakeld dan staat het oproepsignaal in de standaardstand. Zie ook het programmeerhandleiding op pagina 22.

Blokkadelijst

In de blokkadelijst van het oproepsignaal kunnen max. 10 telefoonnummers worden opgeslagen waarbij een oproep op het toestel niet zal worden gesignaleerd. Komt er een oproep van een oproepnummer dat in die blokkadelijst voorkomt binnen dan wordt deze alleen optisch zichtbaar weergegeven in het display. Het activeren van de blokkadelijst dient aan- / resp. uitgeschakeld te worden. Voorwaarde voor deze functie is dat het telefoonnummer van de oproepende deelnemer wordt weergegeven. U kunt of alleen de VIP-lijst voor het oproepsignaal of alleen de blokkadelijst inschakelen. Is er geen lijst ingeschakeld dan staat het oproepsignaal in de standaardstand. Zie ook het programmeerhandleiding op pagina 23.

Wat uw toestel verder nog kan ...

Oproepsignaal

Uw toestel beschikt over 10 verschillende signaalvariaties. Zie ook het programmeerhandleiding op pagina 24.

Flitslicht bij een oproep

(Alleen bij *ergovoice C* en *CR*).

U kunt inkomende oproepen ook laten weergegeven met een flitslicht. Het flitslicht gaat aan de achterzijde van het displayvenster flitsen. Bij een ingestelde functie staat het "flitslicht-symbool" in het display. Zie ook het programmeerhandleiding op pagina 24.

Contrast van het display

Indien u het toestel op de muur monteert, is het raadzaam om het contrast aan te passen. Zie ook het programmeerhandleiding vanaf pagina 34.

Kiesblokkade

U kunt op uw toestel naast een direct gesprek nog twee soorten "kiesblokkades" instellen:

- a) **Volledige blokkade:** er kunnen in principe geen telefoonnummers (behalve de alarmnummers 112 en de alarmnummers bij een ingeschakelde alarmoproep-functie) worden gekozen. De ingestelde volledige blokkade is in het display te herkennen:



bLoccAdE

- b) **Geblokkeerde telefoonnummers:** het kiezen van afzonderlijke


Wat uw toestel verder nog kan ...


telefoonnummers (bijv. 0900 nummers) wordt geblokkeerd. Voorwaarde voor de geblokkeerde telefoonnummers is het invoeren van geblokkeerde telefoonnummers. Zie ook het programmeerhandleiding vanaf pagina 35.

Hoorn voor dragers van gehoorapparaten

De luidspreker in de hoorn bezit een magneetveld. Bij gehoorapparaten, die achter het oor worden gedragen, wordt vanwege de magnetische koppeling het gesprek luider en duidelijker ontvangen. Zet hiervoor het gehoorapparaat op de stand „T“.

Gebruik met headset

In plaats van de hoorn kunt u ook een headset aansluiten. Het toestel stelt u dan in op "Gebruik met headset". In het display verschijnt rechts het symbool . Zie ook het programmeerhandleiding vanaf pagina 38.

De functie van de hoorn ("van het toestel nemen" en "lijn verbreken" door "op het toestel te leggen") worden bij het gebruik met de headset van de luidsprekertoets  overgenomen.

Taal van de meldingen in het display

De meldingen in het display kunnen al naar gelang instelling in Duits, Engels, Nederlands of Frans verschijnen. Zie ook het programmeerhandleiding vanaf pagina 39.

Wat uw toestel verder nog kan ...

Ruimte per telefoon bewaken

U kunt ruimtes waarin uw toestel staat van buitenaf bewaken. Op het toestel in de te bewaken ruimte is de functie "Ruimtebewaking" ingeschakeld (zie ook het programmeerhandleiding pagina 41).

Het toestel waarmee u van buitenaf oproept, moet ingesteld zijn op de kiesmethode TDK; DTMF. U neemt de hoorn van dat toestel en kiest het telefoonnummer en voert vervolgens de PIN-code in, bestaande uit 4 posities (zie het programmeerhandleiding op pagina 43). Vervolgens hoort u de bevestigingstoon.

Het toestel in de te bewaakte ruimte signaleert eenmalig met een oproepsignaal. Vervolgens schakelt deze over op handenvrij spreken en u kunt luisteren wat er in de desbetreffende ruimte gebeurt. Indien u een "stille bewaking" zonder het eenmalig signaleren wenst, schakelt u het oproepsignaal uit (zie ook het programmeerhandleiding op pagina 21).

Wanneer u met een in ruimtebewaakte persoon wilt spreken, en de verbinding in vrijspreken is niet toereikend, kunt u wisselen met tussen spreken en luisteren.

Cijfertoets 4 indrukken: u hoort de persoon in de bewaakte ruimte.

Cijfertoets 6 indrukken: u kunt nu zelf spreken.

U kunt met de cijfertoetsen 4 en 6 hiertussen wisselen.

Cijfertoets 5 indrukken: "Vrij spreken" is weer ingeschakeld.

Cijfertoets 8 indrukken: het gesprek wordt beëindigd, de telefoon laat geen bezetton horen via de luidsprekers, het gesprek kan ook worden beëindigd door de hoorn neer te leggen.

Let bij het gebruik van de "stille bewaking" op de privacywet.

Wat uw toestel verder nog kan ...

Meld functie

De meld functie dient ter controle van de aanwezigheid en gezondheidstoestand van een persoon en wordt meestal gebruikt bij bejaarden- en verzorgingshuizen. Het telefoonnummer van de verzorgingscentrale wordt opgeslagen op geheugentoets 2. De te verzorgen persoon dient op afgesproken tijden de toets in te drukken en geeft zo aan de verzorgingscentrale door dat alles in orde is.

Zie ook het programmeerhandleiding vanaf pagina 43.

Gebruik van diensten van de netwerkleveranciers

Uw toestel is bij de fabriek zo ingesteld dat u bijvoorbeeld de ster-diensten van KPN Telecom kunt gebruiken.

Service / Garantievoorwaarden

Aanwijzingen voor het reinigen

Reinig uw toestel alleen met een zachte, iets vochtige doek. Gebruik geen chemicaliën of alcoholische reinigingsmiddelen of schuurmiddelen. Enkele meubellakken en onderhoudsmiddelen kunnen de kunststof voetjes van uw toestel aantasten. Plaats het toestel op een slipvaste ondergrond.

Service

Mochten er problemen voordoen of heeft u vragen over de bediening van het apparaat, dan kunt u zich wenden tot uw dealer.

Vragen over de telefoonaansluiting kunt u aan uw netwerkleverancier stellen.

Garantievoorwaarden

Met de tiptel ergovoice toestellen beschikt u over een modern telefoon-toestel. Kwalitatief hoogwaardige onderdelen en moderne productiesystemen garanderen optimale betrouwbaarheid. Dankzij de hoge eisen stellen tiptel toestellen nieuwe normen, o.a. op het gebied van de diverse functies, geluidskwaliteit en het bedieningsconcept. De tiptel ergovoice is ontwikkeld en geproduceerd in Duitsland. Een garantie voor toptechnologie en duurzaamheid. De tiptel ergovoice wordt geleverd met een uitgebreide garantie van 12 maanden.

De garantie vervalt wanneer:

- de garantiestickers (die type-sticker en de sticker op de behuizings-schroef) beschadigd zijn;
- het geen fabrieksfout is;
- de gebruiksaanwijzing niet is geraadpleegd (bedieningsfout);
- de aankoopbon niet overlegd kan worden en / of gewijzigd is;

Service / Garantievoorwaarden

- reparaties door anderen dan Tiptel b.v. zijn verricht;
- gegevens op de herkomststicker van de tiptel ergovoice zijn verwijderd of veranderd;
- de tiptel ergovoice gebruikt wordt in combinatie met apparatuur die niet is goedgekeurd door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, of niet voldoet aan de overige in Nederland wettelijk geldende eisen;
- een defect een gevolg is van externe (buiten het apparaat gelegen) oorzaken, bijvoorbeeld blikseminslag, wateroverlast of brand.

Korte gebruiksaanwijzing

Verschillende soorten kiesmethodes

Kiezen met kiesvoorbereiding



Telefoonnummer invoeren



Hoorn van het toestel nemen

Kiezen met geheugentoetsen



Geheugentoets indrukken



Hoorn van het toestel nemen,
als de deelnemer zich meldt.

Nummerherhaling



Hoorn van het toestel nemen



Nummerherhalingstoets indrukken

Automatische nummerherhaling



Bezettoon



Toetsen indrukken



Hoorn op het toestel leggen

Kiezen met verkorte kiesnummers



Hoorn van het toestel nemen



P-toets indrukken

0-9
geheugenplaats
invoeren

Kiezen van het laatste weergegeven telefoonnummer



Toets P indrukken






R-toets indrukken







Hoorn van het toestel nemen



Korte gebruiksaanwijzing



Verdere functies:



Alarmoproep sturen	alarmoproep resp. draadloze alarmopr. annuleren
	 
Alarmoproep-toets indrukken	P-toets en hekje-toets indrukken

Handenvrij spreken / meeluisteren		
		
Handenvrij spreken:	lijn bezetten	lijn verbreken
Meeluisteren:	inschakelen	uitschakelen

Geluidssterkte van de hoorn "zeer luid"	
	
Schuifknop instellen	Hoorn-luid-toets wordt verminderd

Geluidssterkte van de hoorn "normaal luid"	
	
Schuifknop instellen	Hoorn-luid-toets wordt verhoogd

Gedeelte van gesprekken opnemen		
		
Gesprek	P-toets indrukken.	Driehoek-toets indrukken en ingedrukt houden

Gedeelte van gesprekken afluisteren		
		
Telefoon in ruststand: P-toets indrukken. Driehoek-toets indrukken		

Trefwoordenregister

- A**
- Aanwijzingen voor het reinigen 33
 - Alarmoproep annuleren 14
 - Alarmoproep sturen 12
 - Alarmoproep-handzender 14
 - Automatische nummerherhaling 16
- B**
- Babyfoon / direct gesprek 25
 - Batterijen 4
 - Bedieningselementen 6-9
 - Bericht alarmoproep 13
 - Blokkadelijst 28
 - Buiten werking stellen 5
- C**
- Call-by-call-functie 18
 - CLIP-telefoonnummer 19
 - Contrast van het display 29
- D**
- Diensten van de netwerkleverancier 32
 - Direct gesprek 25
 - Draadloze alarmoproep handmatig annuleren 15
 - Draadloze alarmoproep sturen 14
- F**
- Flitslicht bij een oproep 29
- G**
- Garantievoorwaarden 33
- H**
- Geblokkeerde telefoonnummers 29
 - Gedeelte van gesprekken opnemen 26
 - Geheugentoetsen 6, 11
 - Geluidssterkte van de hoorn 20
 - Geluidssterkte van het oproepsignaal 20
- I**
- Interne alarmoproep 14
- K**
- Kiesblokkade 29
 - Kiesmethode 25, 31
 - Kiesvoorbereiding 10
 - Kiezen als de hoorn op het toestel ligt 15
 - Kiezen van het laatste weergegeven telefoonnummer 19
 - Kiezen van verkorte kiesnummers 18
 - Korte gebruiksaanwijzing 35
- M**
- Meeluisteren 22
 - Meld functies 32

Trefwoordenregister

- N**
Nummerherhaling 16
Nummerweergave van de oproepende deelnemer 19
- O**
Omschakelen van de kiesmethode 25
Opnemen 26, 27
Oproepsignaal 29
Telefoonnummers koppelen 18
Oproepsignaal van geblokkeerde lijst 28
Overzicht van het bedienings-elementen 6-9
- P**
PIN-code voor ruimtebewaking 31
- R**
Reinigen 33
Ruggespraaktoets 26
Ruimtebewaking 31
Ruststand 28
- S**
Schuifknoppen voor volume-instellingen 7, 20-22
Service 33
Speciale tekens 9
Symbolen in het display 8, 9
- T**
Taal van de meldingen in het display 30
Telefoonnummers koppelen 18
Toetsen en hun betekenis 6
- V**
Veiligheidsaanwijzingen 4
Verkort kiezen 18
Verlichting 9
Verloop van een alarmoproep 12
VIP-lijst voor het oproepsignaal 28
Voedingsadapter 4
Volledige blokkade 29
Volume in de hoorn 7, 20
Volume oproepsignaal 7, 20
Volume van de luidspreker 7, 22
- W**
Wisselen tussen hoorn en handenvrij spreken 23