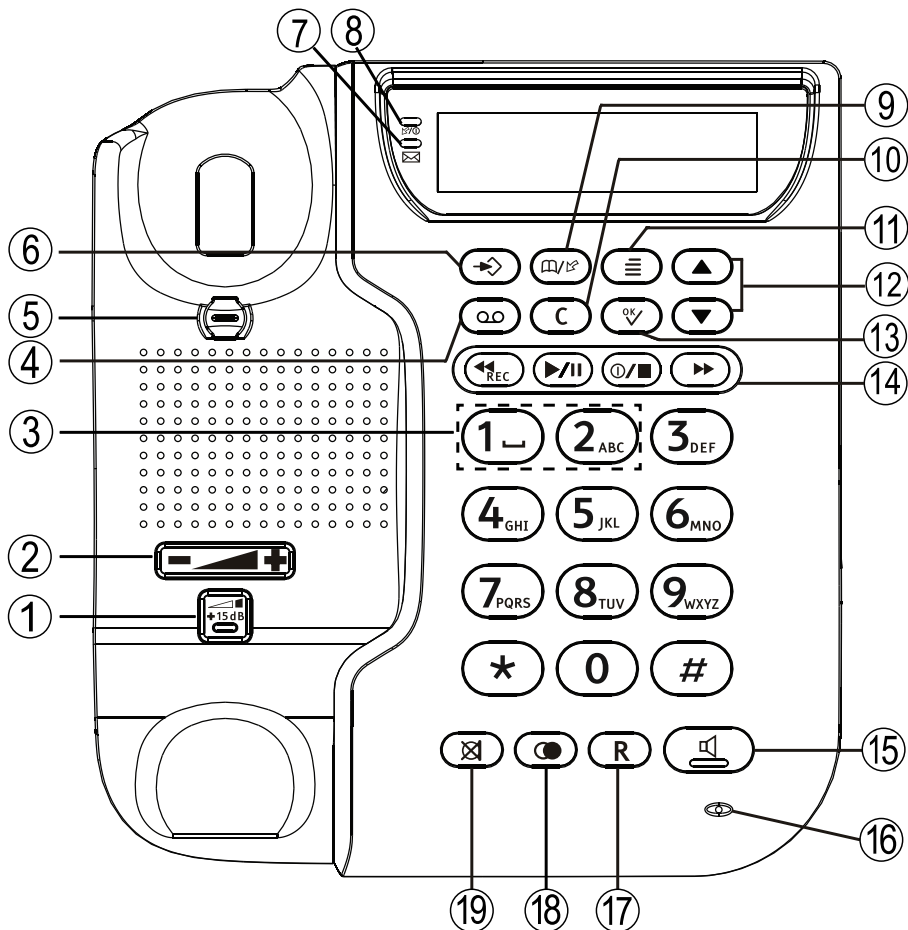


Doro Comfort 3005

Nederlands



doro 



Nederlands

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Extra versterking (boost) | 10. Wissen |
| 2. Volumeregeling voor de handset/luidspreker | 11. Menu |
| 3. Toetsen voor servicenummers | 12. OMHOOG/OMLAAG |
| 4. MEMO | 13. OK-/Oproeptoets |
| 5. Hangpen voor handset | 14. Antwoordapparaatfuncties |
| 6. Opslaan | 15. Luidspreker/headset |
| 7. Lampje nieuw bericht | 16. Microfoon |
| 8. Lampje voor nieuwe oproep en antwoordapparaat aan/uit | 17. Terughalen (recall) |
| 9. Telefoonboek/Nummerweergave | 18. Opnieuw kiezen |
| | 19. Mute |

Inhoud

Installatie.....	1
Aansluiting.....	1
Instellingen.....	1
Wandmontage.....	2
Bediening.....	2
Het display.....	2
Een oproep maken.....	2
Mute.....	3
Timer.....	3
Volumeregeling.....	3
Servicenummers.....	3
Telefoonboek.....	4
Tabel met tekens.....	4
Contactpersonen opslaan.....	4
Kiezen vanuit het telefoonboek.....	5
Contactpersonen bewerken.....	5
Contactpersonen verwijderen.....	5
Alle contactpersonen verwijderen.....	5
Oproeplijst.....	5
Nummers ophalen en kiezen.....	6
Berichten.....	6
Nummers verwijderen.....	6
Nummers naar het telefoonboek kopiëren.....	6
Antwoordapparaat.....	7
Instellingen.....	7
OGM (uitgaand bericht).....	8
ICM (inkomend bericht).....	8
Meeluisteren.....	9
MEMO (persoonlijk bericht).....	9
Tweerichtingsopname.....	10
Bediening op afstand.....	10
Geheugen vol.....	11
Overig.....	12
Lampje voor nieuw bericht met PBX.....	12
Belsignaal.....	12
Een headset aansluiten.....	12
Geschikt voor gebruik met een gehoorapparaat.....	12
Problemen oplossen.....	12
Verzorging en onderhoud.....	13
Verklaring van overeenstemming.....	14
Garantie.....	14

Installatie

Dit product is geschikt voor analoge telefoon aansluitingen in AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, SE.

Aansluiting






1. Sluit het krulsnoer aan op de handset en op de aansluiting met de markering  op het toestel.
2. Sluit de netadapter (wanneer meegeleverd) aan op een wandcontactdoos en op de aansluiting **DC 9V** op het toestel.
3. Sluit het telefoonsnoer aan op een telefoonwandcontactdoos en op de aansluiting  op het toestel.
4. Neem de handset op en luister of u een kiestoon hoort.
5. Leg de snoeren in de groeven op de onderkant van het toestel.

NB

Gebruik het bijgeleverde telefoonsnoer; een bestaand snoer van een vorig toestel werkt mogelijk niet met deze telefoon.

Instellingen

1. Druk op .
2. **CONTRAST** wordt weergegeven. Druk op  om te wijzigen, druk op  om verder te gaan zonder wijzigingen aan te brengen.
3. Selecteer de gewenste instelling voor contrast (2= normaal) met /. Druk op .
4. **TIME/DATE** wordt weergegeven. Druk op  om te wijzigen, druk op  om verder te gaan.
5. Stel het uur (00-23) in met /. Druk op .
6. Selecteer de gewenste minuten met /. Druk op .
7. Selecteer de gewenste maand met /. Druk op .
8. Selecteer de gewenste datum met /. Druk op .
9. Selecteer de gewenste dag met /. Druk op .
10. **ENGLISH** wordt weergegeven. Druk op  om te wijzigen, druk op  om verder te gaan.
11. Selecteer de gewenste taal met /. Druk op .
12. **VOICE** wordt weergegeven. Druk op  om te wijzigen, druk op  om verder te gaan.
13. Selecteer **ON** of **OFF** met /. Druk op .
14. **RECALL** wordt weergegeven. Druk op  om te wijzigen, druk op  om verder te gaan.
15. Selecteer de gewenste instelling met /. **100** voor AU/UK/EU, **270** voor FR en **600** voor NZ. Druk op .
16. **ANSWER DELAY** wordt weergegeven. Druk op de toets om te wijzigen, druk op  om verder te gaan.
17. Selecteer **2**, **4** of **TS** met /. Druk op .
18. **ANSWER MODE** wordt weergegeven. Druk op  om te wijzigen, druk op  om verder te gaan.
19. Selecteer **ANSWER/RECORD** of **ANSWER ONLY** met /. Druk op .
20. **PIN CODE** wordt weergegeven. Druk op  om te wijzigen, druk op  om verder te gaan.
21. Gebruik het toetsenblok om de code in te voeren (standaard = 0000). Druk op . Voer de nieuwe code in (4 cijfers). Druk op . Als de code niet wordt geaccepteerd of niet juist is, hoort u een korte piep; herhaal stap 19 en 20.

22. **PRIVACY MODE** wordt weergegeven. Druk op  om te wijzigen, druk op  om verder te gaan.
23. Selecteer **ON** of **OFF** met /. Druk op .

Als u de instellingen voor tijd, taal of contrast later wilt wijzigen, herhaal de bovenstaande stappen.

Wandmontage

De telefoon kan aan de wand worden gemonteerd.



WAARSCHUWING

Controleer of zich in de wand geen kabels, water- of gasleidingen bevinden voordat u gaat boren.

1. Boor twee gaten in de muur, verticaal 102 mm mm apart.
2. Plaats de schroeven en laat ze ongeveer 5 mm uit de muur steken.
3. Haal de stekker van de handset los en verwijder de handset.
4. Plaats de telefoon zodanig dat de schroeven op de muur precies in de sleuven in de steun passen en schuif de telefoon daarna omlaag totdat deze aan de schroeven hangt.
5. Activeer de hangpen (bij de haakschakelaar) door deze 180 graden te draaien.
6. Plaats de handset terug aan de hangpen in de haakschakelaar.

Bediening

Het display

In stand-by worden de datum en tijd, het totaal aantal oproepen in het geheugen voor nummerweergave en het aantal nieuwe oproepen op het display aangegeven.

NB

Er zijn aparte logs en aparte rode lampjes voor het antwoordapparaat en de nummerweergave. Als u een knipperend lampje wilt uitschakelen, moet u de bijbehorende log bekijken.

Tip:

U kunt altijd op / drukken om terug te keren naar de stand-bymodus.


Een oproep maken

Gewoon kiezen

1. Pak de handset op.
2. Voer het gewenste telefoonnummer in.


Voorkiesfunctie


Hiermee kunt u een telefoonnummer invoeren en wijzigen voordat het nummer wordt gekozen.

1. Voer het gewenste telefoonnummer in. Foute invoeren kunnen worden gewist met .
2. Pak de handset op.



Opnieuw kiezen

De laatst gekozen telefoonnummers kunnen eenvoudig opnieuw worden gekozen.


1. Druk herhaaldelijk op  om de gebelde nummers te bekijken.

2. Pak de handset op om het nummer te kiezen
of pak de handset op en druk daarna op  om het laatst gekozen nummer te kiezen.



Handsfree kiezen

1. Druk op ; de handsfreefunctie wordt geactiveerd.
2. Voer het gewenste telefoonnummer in.
3. Druk op  om de oproep te beëindigen.

NB

U kunt ook heen en weer schakelen tussen de handset- en de handsfreemodus door op  te drukken of door de handset op te nemen. Houd er rekening mee dat slechts één persoon tegelijkertijd kan spreken in de handsfreemodus. Er wordt automatisch geschakeld tussen de luidspreker en de microfoon. Het is daarom essentieel dat er geen harde geluiden, zoals muziek, in de nabijheid van de telefoon zijn te horen, omdat de handsfreefunctie anders niet goed werkt.


Mute



Houd  ingedrukt om de microfoon van de handset uit te schakelen en laat  los om het gesprek voort te zetten.

Timer


Tijdens een oproep wordt er een oproeptimer op het display weergegeven, die de duur van de oproep aangeeft. De timer is een eenvoudige manier om bij te houden hoe lang de oproep duurt.

Volumeregeling

Tijdens een gesprek kunt u het volume van de handset aanpassen met .

Tijdens een gesprek kunt u het volume van de luidspreker (handsfree) aanpassen met  / .

Extra versterking (boost)

Druk op de toets  om de versterking te activeren. De versterking wordt na elke oproep uitgeschakeld om beschadiging bij mensen met een normaal gehoorvermogen te voorkomen.





WAARSCHUWING

Het volume van de handset/headset kan erg hoog worden gezet. De versterking mag alleen worden gebruikt door mensen met een verminderd gehoorvermogen.

Servicenummers

Toets **1** en **2** kunnen worden geprogrammeerd met een servicenummer.

1. Houd **1** of **2** ingedrukt. **ENTER NUMBER** wordt weergegeven. Gebruik het toetsenbord en **C** om het servicenummer te bewerken. Druk op .
2. **ENTER NAME** wordt weergegeven. Gebruik het toetsenbord om de naam van het servicenummer te bewerken. Druk op  om de wijzigingen te bevestigen.

Als u wilt bellen, houd **1** of **2** ingedrukt en druk op  of pak de handset op.

Telefoonboek

Het telefoonboek slaat 99 combinaties van namen en telefoonnummers op. Contactpersonen worden in alfabetische volgorde opgeslagen in het telefoonboek. Elke naam mag maximaal 14 tekens lang zijn en de telefoonnummers mogen 22 cijfers lang zijn.











Als u een abonnement op nummerweergave hebt, wordt de naam of het nummer van de beller weergegeven bij een inkomende oproep (voor nummers in het telefoonboek of in de geheugens).

Tablet met tekens


Aan elke cijfertoets zijn bepaalde tekens toegewezen.

Toets	Letteren/symbolen
1	[Spatie] + & - / X 1
2	A B C Å Ä Æ æ å ä ß 2
3	D E F ë 3
4	G H I ï 4
5	J K L 5
6	M N O Ñ ñ Ö ö 6
7	P Q R S 7
8	T U V Ü ü 8
9	W X Y Z 9
*	` @ () * < >
0	, . : ? = 0
#	\$ _ % ! ; #






Contactpersonen opslaan

1. Druk op  /  om de telefoonboekmodus te selecteren. Zorg dat  wordt weergegeven.
2. Druk op . **NEW CONTACT?** wordt weergegeven.
3. Druk opnieuw op .
4. Voer het telefoonnummer in. Druk op .
5. Voer de naam in. Druk een of meerdere keren op de juiste cijfertoets voor de eerste letter (zie de bovenstaande tabel).
6. Druk op .
7. Druk op  als u meer contactpersonen wilt toevoegen of druk op  /  om terug te gaan naar stand-by.














NB

Druk op  om een pauze in te voegen in het telefoonnummer. Als u een nummer wilt wijzigen, slaat u het nieuwe nummer op dezelfde locatie als het oude op.






Kiezen vanuit het telefoonboek

1. Druk op   om de telefoonboekmodus te selecteren. Zorg dat  wordt weergegeven.
2. Selecteer de juiste geheugenlocatie met /. U kunt het telefoonboek snel doorzoeken door een of meerdere keren op de juiste cijfertoets te drukken voor de eerste letter (zie [Tabel met tekens, p. 4](#)).
3. Pak de handset op om het weergegeven nummer te kiezen. Als u niets doet, gaat de telefoon terug naar stand-by.






Contactpersonen bewerken

1. Druk op  /  om de telefoonboekmodus te selecteren. Zorg dat  wordt weergegeven.
2. Selecteer de juiste geheugenlocatie met /.
3. Houd  ingedrukt tot **EDIT CONTACT?** wordt weergegeven. Druk op .
4. Wijzig het weergegeven telefoonnummer met **C** en /. Druk op .
5. U kunt de weergegeven naam wijzigen met **C** en /.
6. Druk op  om de wijzigingen te bevestigen.

Contactpersonen verwijderen


1. Druk op  /  om de telefoonboekmodus te selecteren. Zorg dat  wordt weergegeven.
2. Selecteer de juiste geheugenlocatie met /.
3. Druk op **C**. **DELETE?** wordt weergegeven.
4. Houd **C** ingedrukt totdat het weergegeven telefoonnummer verdwijnt.

Alle contactpersonen verwijderen

1. Druk op  /  om de telefoonboekmodus te selecteren. Zorg dat  wordt weergegeven.
2. Selecteer de juiste geheugenlocatie met /.
3. Houd **C** ingedrukt totdat **DELETE ALL?** wordt weergegeven.
4. Houd **C** ingedrukt totdat **EMPTY** wordt weergegeven.

Oproeplijst






Met nummerweergave kunt u zien wie er belt voordat u een oproep beantwoordt en kunt u zien wie er heeft gebeld toen u er niet was. Als het nummer in het telefoonboek is opgeslagen, wordt de naam van de beller weergegeven. Ontvangen oproepen worden chronologisch opgeslagen, waarbij het volgordenummer wordt weergegeven.

Als het geheugen voor nummerweergave vol is, wordt het oudste nummer automatisch verwijderd als er een nieuwe oproep wordt opgeslagen. Bij nieuwe oproepen knippert het lampje voor Nieuwe oproep (/①).



NB

De nummers worden alleen weergegeven als u een actief abonnement op nummerweergave bij uw telefoonaanbieder hebt. Neem voor meer informatie contact op met uw telefoonaanbieder. Er zijn aparte logs en aparte rode lampjes voor het antwoordapparaat en nummerweergave. Als u een knipperend lampje wilt uitschakelen, moet u de bijbehorende log bekijken.

Nummers ophalen en kiezen





1. Druk op   om de modus **CALL LIST** te selecteren. Zorg dat  wordt weergegeven.
2. Druk op  of  om de nummers in het geheugen voor de oproeplijst te bekijken.
3. Pak de handset op om het weergegeven nummer te kiezen.

NB








Tijdens een gesprek kunt u altijd overschakelen van de handset naar de handsfreemodus door op  te drukken. Druk nog een keer op  om de oproep te beëindigen.

Berichten

Er kunnen verschillende tekstberichten en symbolen worden weergegeven:

	Geen informatie ontvangen, bijvoorbeeld bij een oproep vanuit het buitenland
PRIVATE	De oproep komt van een geheim nummer of een PBX
	Nummer niet eerder gezien
	Er is een oproep ontvangen terwijl er een oproep in de wacht stond
	Indicatie Nieuw bericht.














Nummers verwijderen

1. Druk op   om de modus **CALL LIST** te selecteren. Zorg dat  wordt weergegeven.
2. Selecteer het nummer dat u wilt verwijderen met /.
3. Druk op **C**. **DELETE?** wordt weergegeven. Of houd **C** ingedrukt totdat **DELETE ALL?** wordt weergegeven.
4. Houd **C** ingedrukt totdat **EMPTY** wordt weergegeven. Druk op / om terug naar stand-by te gaan.
5. Als u niets doet, gaat de telefoon terug naar stand-by.

NB

Het geheugen voor de oproeplijst wordt gewist, niet het telefoonboekgeheugen.


Nummers naar het telefoonboek kopiëren


1. Druk op   om de modus **CALL LIST** te selecteren. Zorg dat  wordt weergegeven.
2. Selecteer het nummer dat u wilt kopiëren met /.
3. Druk op .
4. **COPY TO PBOOK?** wordt weergegeven. Druk op .
5. Wijzig het weergegeven telefoonnummer met **C** en /. Druk op .
6. Voer de naam in met **C** en /.
7. Druk op  om de wijzigingen te bevestigen.


Antwoordapparaat

Instellingen

Het antwoordapparaat in-/uitschakelen

U kunt het antwoordapparaat in- of uitschakelen met de toets /■.

In de stand **ON** worden alle binnenkomende oproepen door het antwoordapparaat beantwoord en brandt het rode lampje /①.

In de stand **OFF** worden er geen oproepen beantwoord en is het rode lampje /① uit.

NB

Als het antwoordapparaat is uitgeschakeld, wordt een oproep na 10 keer bellen beantwoord, zodat u het antwoordapparaat op afstand kunt bedienen.

Aantal keer bellen (antwoordvertraging)

Het aantal keren voordat het antwoordapparaat kan worden geselecteerd kan worden ingesteld tussen **2**, **4** en **TS**. Als **TS** (tijdbesparing) is geselecteerd, worden oproepen na vier keer bellen beantwoord totdat er een nieuw inkomend bericht is opgenomen en alle daarop volgende oproepen worden na twee keer bellen beantwoord. Als deze inkomende berichten zijn gewist of gelezen, wordt deze cyclus herhaald. Dit is handig als u op afstand toegang tot het toestel hebt. Als de oproep na drie keer bellen niet wordt beantwoord, zijn er geen inkomende berichten opgenomen en kunt u de oproep beëindigen voordat u voor de oproep moet betalen.

Pincode

De **PIN CODE** (standaard = 0000) is nodig om op afstand toegang tot de functies van het antwoordapparaat te krijgen. Dezelfde code wordt gebruikt voor **PRIVACY MODE**. U kunt de code wijzigen, zie [Instellingen, p. 1](#).

NB

Door een pincode te gebruiken, voorkomt u dat onbevoegden toegang krijgen tot uw apparaat. Om veiligheidsredenen raden wij u aan om de standaardpincode 0000 te wijzigen.

Spraak

Als **VOICE** is ingesteld op **ON**, hoort u de tijd waarop het inkomende bericht is opgenomen. Als **VOICE** is ingesteld op **OFF**, worden de tijd en datum niet medegedeeld, maar ziet u nog wel op het display wanneer het bericht was opgenomen.

Alleen beantwoorden

ANSWER ONLY is uw bericht voor bellers waarin contactgegevens kunnen worden gegeven, maar er wordt geen inkomend bericht opgenomen. Als **ANSWER ONLY** is geselecteerd, wordt **A2** weergegeven.

NB

U moet uw eigen begroetingsbericht opnemen, er is geen reeds opgenomen bericht. Zie Uitgaand bericht opnemen voor instructies over het opnemen van een uitgaand bericht. "Hallo, we kunnen uw oproep momenteel niet beantwoorden. U kunt geen bericht achterlaten. Bedankt voor het bellen."

Privacymodus

Gebruik de privacymodus als u niet wilt dat mensen zonder toestemming uw inkomende berichten kunnen beluisteren. Als **PRIVACY MODE** is ingesteld op **ON**, wordt u gevraagd de **PIN CODE** in te voeren voordat u uw inkomende berichten kunt beluisteren.

NB




PRIVACY MODE en toegang op afstand gebruiken dezelfde pincode.

OGM (uitgaand bericht)


Het uitgaande bericht is het bericht dat een beller hoort als hij of zij u belt en het mag maximaal 60 seconden lang zijn. U kunt in het bericht zeggen dat de beller iets kan inspreken na uw uitgaande bericht en een pieptoon.

"Hallo, we kunnen uw oproep momenteel niet beantwoorden, u kunt na de pieptoon een bericht inspreken. Bedankt voor het bellen."



Uitgaand bericht opnemen

1. Houd  ingedrukt. U hoort een korte pieptoon, het lampje knippert en **RECORD OGM** wordt weergegeven. Laat  pas los als u klaar bent met opnemen.
2. Neem uw uitgaande bericht op. Spreek duidelijk op een afstand van 15-20 cm in het apparaat.
3. Laat  los om de opname te stoppen.
4. Het uitgaande bericht wordt na een paar seconden herhaald. Herhaal deze procedure als u het bericht wilt wijzigen. Het oude uitgaande bericht wordt automatisch gewist als er een nieuw bericht wordt opgenomen.

Het uitgaande bericht controleren

Druk op . Het huidige uitgaande bericht wordt afgespeeld.


Het opgenomen bericht herstellen

1. Houd  ingedrukt. U hoort een korte pieptoon, het lampje knippert en **RECORD OGM** wordt weergegeven; laat  los.
2. Het reeds opgenomen uitgaande bericht wordt na een paar seconden afgespeeld.

NB


*U kunt 2 verschillende uitgaande berichten opnemen: een voor (normaal) **ANSWER/RECORD** en een voor **ANSWER ONLY**. Zie [Alleen beantwoorden, p. 7](#) voor het selecteren van **ANSWER MODE**.*


ICM (inkomend bericht)

Het rode lampje   knippert om aan te geven dat er nieuwe berichten zijn ontvangen.

Bij het afspelen worden nieuwe berichten altijd eerst afgespeeld; als er bijvoorbeeld drie oude berichten en twee nieuwe berichten zijn, worden alleen de twee nieuwe berichten afgespeeld. Het antwoordapparaat gaat daarna terug naar stand-by.









Druk nog een keer op de toets voor afspelen om alle berichten te beluisteren, te beginnen met de oudste berichten.

1. Druk op  om met afspelen te beginnen.

Als **PRIVACY MODE** is geactiveerd, moet u de **PIN CODE** invoeren (standaard = 0000) en daarna op  drukken. Het antwoordapparaat begint daarna met het afspelen van inkomende berichten.

2. Na elk bericht hoort u een korte pieptoon.
3. Als het afspelen is voltooid, hoort u een korte pieptoon en gaat het apparaat terug naar stand-by. Alle inkomende berichten worden opgeslagen (tenzij u ze tijdens het afspelen hebt gewist). Nieuwe berichten worden na de oudste berichten opgenomen.

De volgende functies zijn tijdens het afspelen beschikbaar

Toets	Functie
	Herhaal het huidige bericht of druk twee keer op  om terug te gaan in het bericht.
	Naar het volgende bericht
	Afspelen stoppen
	Berichten wissen
	Het volume van de luidspreker verhogen of verlagen
	Het afspelen onderbreken (max. 7 seconden). Druk op weer op  om verder te gaan met afspelen


Inkomend bericht wissen

Als u één inkomend bericht wilt wissen, druk op **C** terwijl het bericht wordt afgespeeld.

Als u na het afspelen alle berichten wilt wissen, houd **C** ingedrukt totdat het apparaat piept.

NB

Nieuwe berichten kunnen pas worden gewist nadat ze zijn afgespeeld.

*Als **PRIVACY MODE** is geactiveerd, moet u de **PIN CODE** invoeren (standaard = 0000) en daarna op  drukken.*

Meeluisteren



U kunt inkomende berichten via de luidspreker horen terwijl ze worden ontvangen. Als er geen geluid is, pas het volume aan met .

NB


*Als **PRIVACY MODE** is geactiveerd, is de functie voor meeluisteren uitgeschakeld.*

MEMO (persoonlijk bericht)

Een persoonlijk bericht – MEMO – is een bericht dat direct op het antwoordapparaat is opgenomen (maximaal 120 seconden) zonder dat er een nummer is gekozen. Dit betekent dat het antwoordapparaat kan worden gebruikt als elektronisch notieblok, waarmee u berichten, herinneringen of andere noties voor gezinsleden of collega's kunt opnemen.




1. Houd de toets  ingedrukt. U hoort een pieptoon.
2. Begin duidelijk en naar het apparaat toe te praten om uw bericht op te nemen. Deze functie werkt alleen als de handset op het basisstation ligt (op de haak).
3. Laat  los om de opname te stoppen.
4. Memo's worden op dezelfde manier afgespeeld als gewone inkomende berichten.

NB

Als **PRIVACY MODE** is geactiveerd, moet u de **PIN CODE** invoeren (standaard = 0000) en daarna op  drukken. Het antwoordapparaat speelt dan de opgenomen MEMO('s) af.

Tweerichtingsopname

U kunt telefoongesprekken tijdens het gesprek opnemen. In het geheugen is ruimte voor ongeveer 40 minuten aan opnamen, waarbij het antwoordapparaat de opname verwerkt als een normaal inkomend bericht.










1. U voert een gesprek.
2. Druk op . **2WAY RECORDING** wordt weergegeven en , om aan te geven dat het apparaat bezig is met opnemen.
3. Druk op /■ om de opname te beëindigen.

Bediening op afstand

U kunt met een gewone telefoon op afstand toegang krijgen tot het antwoordapparaat.

1. Bel het antwoordapparaat (het nummer waaraan uw antwoordapparaat is gekoppeld, meestal uw privénummer).
2. Voer de pincode in (standaardcode is 0000) als het uitgaande bericht wordt afgespeeld.
3. Selecteer opdracht(en) voor toegang op afstand:

Opdrachten voor toegang op afstand

Opdracht	Functie
 #	Nieuwe berichten afspelen
 #	Alle berichten afspelen
Tijdens het afspelen:	
 #	Eén bericht tijdens het afspelen wissen
 #	Naar het vorige bericht gaan
 #	Afspelen stoppen
 #	Naar het volgende bericht
Na het afspelen:	
 #	Het antwoordapparaat in-/uitschakelen
 #	Neem een nieuw uitgaand bericht op, druk op  # om de opname te stoppen

Opdrachten voor toegang op afstand (cont'd.)

Opdracht	Functie
9 #	Neem een MEMO op, druk op 5 # om de opname te stoppen
0 #	Ruimtebewaking (actief gedurende 2 minuten en 30 seconden, druk op 0 # om verder te gaan)

NB

Als het apparaat niet goed op de opdrachten voor toegang op afstand reageert, moet u de telefoontoetsen mogelijk langer of korter indrukken. Als u geen opdracht voor toegang op afstand invoert, verbreekt het antwoordapparaat na een paar seconden de verbinding. Als u langer dan 2 minuten en 40 seconden naar inkomende berichten luistert, hoort u twee pieptonen. Druk op een toets om verder te gaan.

Activering op afstand

Het antwoordapparaat kan worden geactiveerd via de functies voor toegang op afstand.

1. Bel het antwoordapparaat. Na ongeveer 10 keer bellen antwoordt het apparaat en hoort u een lange piepton.
2. Voer de **PIN CODE** tijdens het uitgaande bericht in. Als de code juist is, hoort u twee korte pieptonen.
3. Druk op **7 #**. Met één piepton wordt bevestigd dat het antwoordapparaat is ingeschakeld. Plaats de handset terug.

Ruimtebewaking

Met deze functie voor toegang op afstand kunt u uw huis bellen en de microfoonfunctie van het antwoordapparaat inschakelen, zodat u geluiden in de ruimte waar het antwoordapparaat staat kunt horen.

Geheugen vol

De totale capaciteit van het geheugen van het antwoordapparaat is ongeveer 40 minuten. De geheugenruimte wordt gebruikt voor het uitgaande bericht, persoonlijke memo's en normale inkomende berichten.

Als het geheugen vol is, wordt **MEMORY FULL** weergegeven; het antwoordapparaat antwoordt na 10 keer bellen zodat berichten op afstand kunnen worden beluisterd en verwijderd. Er worden pas weer nieuwe berichten geaccepteerd als de bestaande berichten zijn afgespeeld en gewist.

Overig



Lampje voor nieuw bericht met PBX

Sommige PBX-systemen gebruiken de functie Nieuw bericht. De telefoon geeft met het lampje voor nieuw bericht (☒) naast het display aan dat er een oproep is ontvangen. De schakelaar bevindt zich onder het batterijdeksel.

De werking van de functie Nieuw bericht is afhankelijk van de betreffende PBX. Neem voor meer informatie contact op met uw systeembeheerder. De volgende alternatieven zijn beschikbaar: belindicator (👁), hoge gelijkstroomspanning (HV), + en -. Als de telefoon wordt gebruikt in systemen zonder een PBX, dan moet de belindicator (👁) worden geselecteerd.

Belsignaal

Het belvolume, de belmelodie en de beltoon kunnen worden ingesteld met de schakelaars onder het batterijdeksel.

	Belmelodie
	Beltoon

Een headset aansluiten

U kunt een headset aansluiten op de aansluiting 📞. Als er een headset is aangesloten, wordt de toets voor de luidspreker 🔊 gebruikt om een oproep aan te nemen of om de verbinding te verbreken (dat werkt hetzelfde als het oppakken en neerleggen van de handset).

Het volume in de headset kan tijdens een oproep met ▲/▼ worden aangepast.

Er kan een nekriem/extra handset op deze aansluiting worden aangesloten in plaats van een headset. Originele DORO-headsets zijn getest en aangepast voor dit model. Er kunnen headsets van andere typen of merken worden gebruikt, hoewel de werking en geluidskwaliteit van die headsets niet kunnen worden gegarandeerd. In het slechtste geval kunnen deze de headset en de telefoon beschadigen. Dit soort schade wordt niet door de garantie van de telefoon gedekt.

De headset- of handsfreemodus selecteren

Selecteer de headset-/handsfreemodus met de schakelaar 📞 / 🔊 op de achterkant van de telefoon.

NB

Bij aflevering is de telefoon ingesteld op de handsfreemodus. De handsfreefunctie werkt niet als de headsetfunctie is geactiveerd en andersom.

Geschikt voor gebruik met een gehoorapparaat

Deze telefoon stoort niet als u een gehoorapparaat draagt. Kies de stand T op uw gehoorapparaat om deze functie in te schakelen.

Problemen oplossen

Controleer of het telefoonsnoer onbeschadigd is en correct is aangesloten. Koppel alle overige apparatuur, verlengsnoeren en andere telefoontoestellen los. Als het probleem is opgelost, zit

het probleem in andere apparatuur.

Test de apparatuur op een lijn waarvan bekend is dat deze goed werkt (bijvoorbeeld bij de bureu). Als de apparatuur daar wel werkt, is er waarschijnlijk een probleem met uw telefoonlijn. Meld dit bij uw netwerkoerator.

Het antwoordapparaat reageert niet op toegang op afstand

- Controleer of het gebruikte toestel werkt op basis van toonkiezen.
- Probeer de toetsen langer ingedrukt te houden, ongeveer 1 seconde per cijfer.

Het antwoordapparaat neemt niet op

- Het geheugen kan vol zijn. Wis oude berichten.
- Controleer of de adapter/het telefoonsnoer correct is aangesloten.
- Controleer of de antwoordapparaatfunctie is ingeschakeld.

Als de telefoon nog steeds niet werkt, moet u voor service contact opnemen met uw leverancier. Vergeet niet om de bon of een kopie van de factuur mee te nemen.

Verzorging en onderhoud



VOORZICHTIG

Gebruik alleen de batterijen, lader en accessoires die voor dit specifieke model zijn goedgekeurd. Het aansluiten van andere accessoires kan gevaarlijk zijn en de conformiteit en garantie van de telefoon kunnen erdoor komen te vervallen. De netadapter fungeert als afschakelapparaat tussen het product en het elektriciteitsnet. Het stopcontact moet zich dicht bij de apparatuur bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.

Uw toestel is een technisch geavanceerd product dat uiterst zorgvuldig moet worden behandeld. Bij nalatigheid kan de garantie komen te vervallen.

- Bescherm het toestel tegen vocht. Regen/sneeuw, vocht en alle andere vloeistoffen kunnen stoffen bevatten waardoor elektronische circuits gaan roesten. Als het toestel nat wordt, moet u de batterij verwijderen en het toestel volledig laten drogen voordat u de batterij weer terugplaatst.
- Gebruik en bewaar het toestel niet in een stoffige, vuile omgeving. Hierdoor kunnen de bewegende en elektronische onderdelen van het toestel worden beschadigd.
- Bewaar het toestel niet op een warme plek. Door hoge temperaturen kan de levensduur van elektronische apparatuur worden verkort, kunnen batterijen beschadigd raken en kunnen bepaalde kunststoffen vervormen of smelten.
- Bewaar het toestel niet op een koude plek. Wanneer het toestel vervolgens weer op temperatuur komt, kan er inwendig condensvorming optreden, waardoor de elektronische circuits kunnen worden beschadigd.
- Probeer het toestel niet te openen op een andere wijze dan vermeld in deze gebruiksaanwijzing.
- Laat het toestel niet vallen. Voorkom stoten en schud het toestel ook niet. Door een ruwe behandeling kunnen de circuits en precisiemechanismen defect raken.
- Gebruik geen sterke chemicaliën om het toestel te reinigen.
- De netadapter fungeert als afschakelapparaat tussen het product en het elektriciteitsnet. Het stopcontact moet zich dicht bij de apparatuur bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.

Het bovenstaande advies geldt voor het product, de batterij en eventuele accessoires. Als de telefoon niet naar behoren werkt, neemt u contact op met de plaats van aanschaf voor reparatie. Vergeet niet om de bon of een kopie van de factuur mee te nemen.

Verklaring van overeenstemming

Doro verklaart hierbij dat het product Doro Comfort 3005 voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante voorschriften van de richtlijnen 1999/5/EG (R&TTE) en 2002/95/EG (RoHS). Een kopie van de verklaring van overeenstemming vindt u op www.doro.com/dofc.

Garantie

Voor dit product geldt een garantietermijn van 24 maanden vanaf de aankoopdatum. Als zich binnen deze termijn onverhoopt een storing mocht voordoen, moet u contact opnemen met uw leverancier. Er is een aankoopbewijs nodig voor service of ondersteuning tijdens de garantieperiode.

Deze garantie geldt niet voor defecten veroorzaakt door een ongeval of een soortgelijk incident of schade, binnendringen van vloeistoffen, onvoorzichtigheid, abnormaal gebruik, nalaten van onderhoud of andere door de gebruiker veroorzaakte omstandigheden. Bovendien is deze garantie niet van toepassing op defecten veroorzaakt door onweer of andere spanningsschommelingen. Wij raden u aan de lader tijdens onweer uit voorzorg los te koppelen van het elektriciteitsnet.

Batterijen zijn verbruiksartikelen en vallen niet onder de garantie.

Dutch

Version 1.0

© 2013 Doro AB. All rights reserved.

www.doro.com



REV 6642 — STR 111025