

Gebruiksaanwijzing (NL/B)
Mode d'emploi (F/B/CH)
User Guide (UK)
Bedienungsanleitung (D/A/CH)

Analoge telefoon
Téléphone analogique
Analogue telephone
Analoges Telefon

tiptel 124



tiptel

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Installatie	4
Aansluiten van de telefoonhoorn en de telefoonaansluitkabel.....	4
Wandmontage	4
Bedieningselementen	5
Beschrijving van de bedieningselementen.....	6
In gebruik nemen	7
Bellen	7
Gesprek beëindigen	7
Binnenkomende oproep	7
Nummerherhaling.....	7
Mute-toets	7
Belsignaal instellen.....	8
Geheugentoetsen	8
Verkort kiezen	9
Wisselgesprek	10
Flashtijd instellen	10
Technische gegevens	11
Hoeveel telefoontoestellen kunt u gebruiken?	11
R-toets.....	11
Wandmontage	11
Bijlage	12
Service	12
Garantie.....	13
Schoonmaken.....	13
Conformiteitsverklaring	14
CE-keuring	14

Installatie

Leveringsomvang

De tiptel 124 wordt geleverd met de volgende onderdelen:

- krulsnoer en hoorn
- telefoonaansluitkabel
- wandhouder
- gebruiksaanwijzing

Aansluiten van de telefoonhoorn en de telefoonaansluitkabel





1. Steek één uiteinde van het krulsnoer in de aansluiting aan de onderkant van de telefoonhoorn en het andere uiteinde in de aansluiting aan de zijkant van het toestel.
2. Steek de telefoonaansluitkabel met de kleine steker in de aansluiting aan de achterkant van het toestel en de andere zijde in de telefoonwandcontactdoos.

Wandmontage

Zie pagina 11 van deze gebruiksaanwijzing.

Bedienungselementen

NL

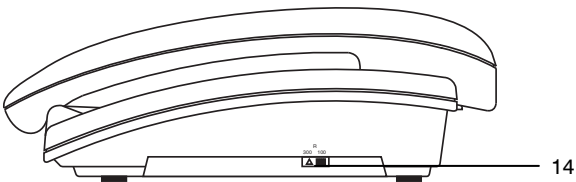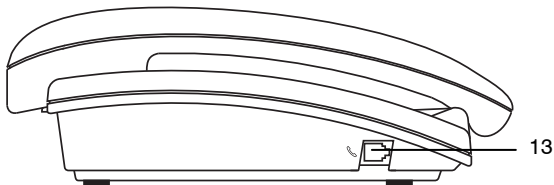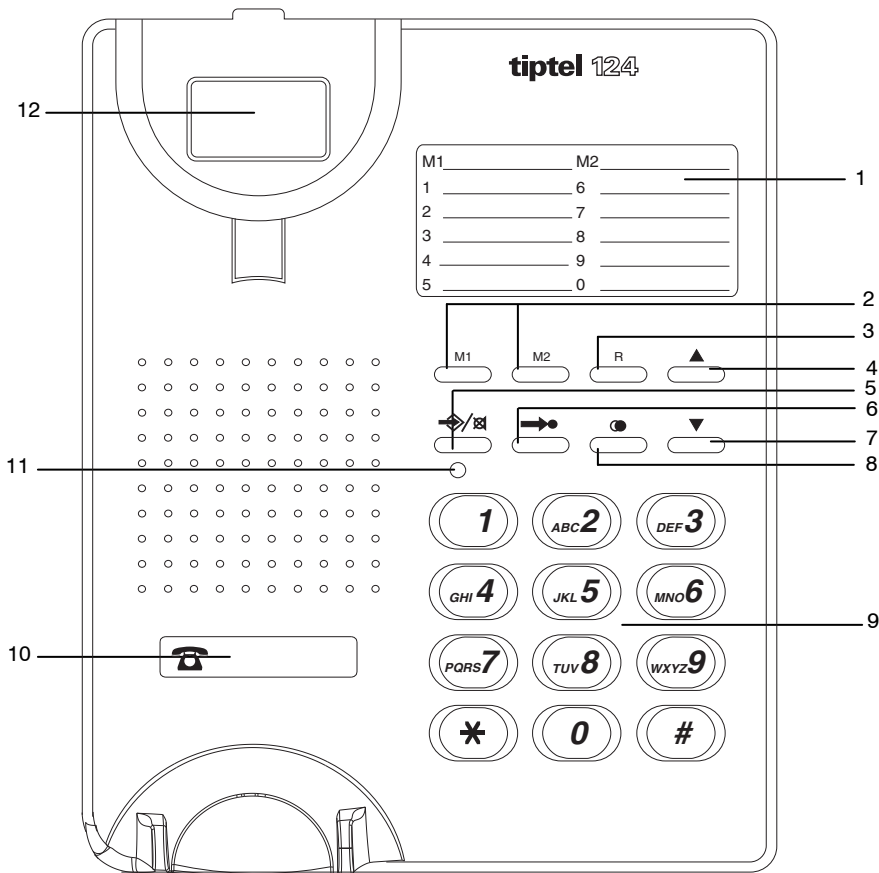

Beschrijving van de bedieningselementen

1. **Inlegvel** – hier kunt u de naam noteren van de persoon van wie u het telefoonnummer onder de twee geheugentoetsen of als verkort kiesnummer heeft opgeslagen.
2. **Geheugentoets M1 en M2** – u kunt een telefoonnummer onder deze toetsen opslaan, dat direct gekozen wordt wanneer u op deze toetsen drukt.
3. **R toets** – voor ruggespraak of doorverbinden in telefooncentrales.
4. **▲ toets** – met deze toets zet u het volume van de hoorn hoger
5. **🔇/🔊 toets** – 🔇 mute, om de microfoon uit te schakelen.

🔊 programmeertoets
6. **➡• toets** – (Verkort kiezen toets) wanneer u op deze toets drukt en daarna een cijfer ingeeft, wordt het nummer gekozen dat u onder deze toets geprogrammeerd heeft.
7. **▼ toets** – met deze toets zet u het volume van de hoorn lager
8. **🔁 toets** – nummerherhaling, om het laatst gekozen telefoonnummer nogmaals te kiezen. Kiespauze bij het opslaan van telefoonnummers voor snelkiezen en geheugentoetsen.
9. **Cijfertoetsen**
10. **Inlegvel** – hier kunt u bijvoorbeeld uw eigen telefoonnummer op noteren.
11. **LED** – Tijdens gesprek: knippert bij mute. Knippert in programmeermodus.
12. **Haakcontact** – indrukken om een gesprek te beëindigen
13. **Hoorn aansluiting** – met het krulsnoer wordt hier de hoorn aangesloten
14. **Flash schakelaar** – u kunt hiermee de flashtijd instellen
15. **Lijn aansluiting** – aansluiting voor het telefoonnetwerk

In gebruik nemen

Bellen

1. Neem de hoorn op en wacht tot u de kiestoon hoort.
2. Toets een telefoonnummer in. Het telefoonnummer wordt direct gekozen.

Gesprek beëindigen

1. Plaats de hoorn terug om het gesprek te beëindigen.

Of

Druk het haakcontact in voor een volgend telefoongesprek.

Binnenkomende oproep

1. Wanneer er een oproep binnenkomt, hoort u een belsignaal.
2. Neem de hoorn op om de oproep aan te nemen.

Nummerherhaling


1. Neem de hoorn op en wacht tot u de kiestoon hoort.
2. Druk op de nummerherhaling-toets (☎).
Het laatst gekozen telefoonnummer wordt nu opnieuw gekozen.

Mute-toets

1. Druk tijdens een gesprek op de mute-toets (⊗).
De mircofoon van de hoorn wordt nu uitgeschakeld, de rode LED knippert.
2. Druk nogmaals op de mute-toets (⊗) om het gesprek voort te zetten.

Belsignaal instellen

U kunt een keuze maken uit drie verschillende belsignalen. Bij elk van deze belsignalen kunt u het volume bepalen (uit/zacht/normaal/hard). Met één cijfer kiest u zowel het belsignaal als het volume.




1. Neem de hoorn op.
2. Druk op de programmeertoets . De rode LED knippert.
3. Druk op de # toets en geef het nummer van uw keuze in (0-9), raadpleeg hiervoor de onderstaande tabel.
4. Druk nogmaals op de programmeertoets  om uw keuze te bevestigen. De LED gaat uit. Het belsignaal is nu ingesteld.

Cijfer	Belsignaal	Volume
1	Belsignaal 1	Zacht
2	Belsignaal 1	Normaal
3	Belsignaal 1	Hard
4	Belsignaal 2	Zacht
5	Belsignaal 2	Normaal
6	Belsignaal 2	Hard
7	Belsignaal 3	Zacht
8	Belsignaal 3	Normaal
9	Belsignaal 3	Hard
0	Geen	Uit

Geheugentoetsen

De tiptel 124 beschikt over 2 vrij programmeerbare geheugentoetsen.

Telefoonnummer opslaan

1. Neem de hoorn op.
2. Druk op de programmeertoets . De rode LED knippert.
3. Druk de gewenste geheugentoets (M1 of M2) in.
4. Geef met de cijfertoetsen het gewenste telefoonnummer in. Om een kiespauze in te geven – bijvoorbeeld bij telefooncentrales na de 0 – drukt u op de nummerherhalingstoets ().
5. Bevestig door op de programmeertoets  te drukken. De LED gaat uit, u kunt de hoorn neerleggen.





Kiezen met geheugentoetsen

1. Neem de hoorn op.
2. Druk op de gewenste geheugentoets (M1 of M2). Het telefoonnummer wordt gekozen.

Verkort kiezen

Met de tiptel 124 kunt u onder elke cijfertoets een telefoonnummer programmeren om verkort te kiezen.


Telefoonnummer opslaan

1. Neem de hoorn op.
2. Druk op de programmeertoets . De rode LED knippert.
3. Druk op de  toets en daarna op de gewenste cijfertoets (0-9).
4. Geef met de cijfertoetsen het gewenste telefoonnummer in. Om een kiespauze in te geven – bijvoorbeeld bij telefooncentrales na de 0 – drukt u op de nummerherhalingstoets ().
5. Bevestig door op de programmeertoets  te drukken. De LED gaat uit, u kunt de hoorn neerleggen.

Kiezen via verkort kiezen

1. Neem de hoorn op.
2. Druk op de →• toets en daarna op de gewenste cijfer-toets (0-9). Het telefoonnummer wordt gekozen

Wisselgesprek

 Let op: Om deze functie te kunnen gebruiken, dient deze dienst door uw netwerkleverancier te zijn vrijgeschakeld. Hiervoor kunnen kosten in rekening gebracht worden.

Wanneer u een telefoongesprek heeft en een andere persoon probeert u te bellen, hoort u de aanklopton voor het wisselgesprek.

1. Druk op de R-toets om het huidige gesprek in de wacht te zetten en de andere beller te woord te staan.
2. Druk opnieuw op de R-toets om tussen de twee gesprekken te wisselen.

Flashtijd instellen

U kunt de flashtijd instellen op 100 of 300 ms.

1. Schuif de schakelaar aan de zijkant van het toestel naar de gewenste instelling.

Vraag uw netwerkleverancier of telefooncentrale leverancier (indien het apparaat wordt gebruikt in een telefooncentrale) naar de juiste instelling.

Technische gegevens

Hoeveel telefoontoestellen kunt u gebruiken?

Alle telefoontoestellen hebben een belastingsfactor, waarmee wordt bepaald hoeveel telefoons op een telefoonlijn kunnen worden aangesloten. Uw tiptel 124 heeft een belastingsfactor van 37,5. De maximum belastingsfactor is afhankelijk van uw aansluiting.


R-toets

De R-toets kan worden gebruikt bij aansluitingen op telefooncentrales, bijvoorbeeld voor het doorverbinden van een gesprek en bepaalde diensten die via uw netwerkleverancier beschikbaar zijn.

Wandmontage

1. Boor boven elkaar twee gaten in de muur met een onderlinge afstand van 83 mm.
2. Plaats de schroeven. Gebruik hiervoor eventueel pluggen. Laat ongeveer 5 mm van de schroeven uitsteken waaraan de telefoon kan worden opgehangen.
3. Schuif de wandhouder op de achterkant van de telefoon totdat deze vastklikt.
4. De telefoon kan worden opgehangen.

☞ Voor het verwijderen van het toestel uit de wandhouder, dient u het lipje A tijdens het schuin naar boven halen van het toestel, in te drukken.

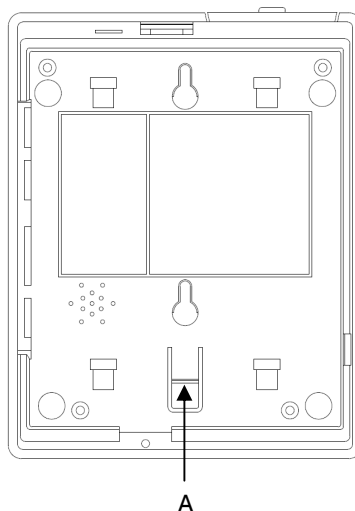

Bijlage

Service

U heeft een modern product van TIPTEL gekocht. Onze zeer moderne fabricage garandeert constante kwaliteit. Onze certificering conform DIN EN ISO 9001 bevestigt dit.

Mochten er toch problemen voordoen of heeft u vragen over de bediening van het **toestel**, wendt u zich dan a.u.b. tot uw dealer. Deze is in de garantieperiode uw contactpersoon. TIPTEL heeft voor technische ondersteuning van de dealers een telefoonnummer ingesteld, zodat deze u vakkundig kan adviseren.

Wanneer uw dealer u niet verder kan helpen, kunt u zich ook direct tot TIPTEL wenden. Een eerste informatie krijgt u op onze hierna genoemde internetpagina's in de rubriek Support onder „FAQ – vaak gestelde vragen“. Bovendien kunt u onze ervaren medewerkers van de technische ondersteuning ook per e-mail, fax of telefonisch tijdens de aangegeven tijden bereiken.

In Nederland	In België
www.tiptel.nl technischendienst@tiptel.nl	www.tiptel.be tech@tiptel.be
08.30 tot 17.00 uur (ma-vr)	08.30 – 12.30 en 13.30 – 17.00 (ma-vr)
Telefoon 0900 – BELTIPTEL of 0900 – 23 58 478 (niet gratis) Telefax 036 – 53 678 81	Telefoon 0903 / 99333 (1,12 Euro/min) Telefax 02 714 93 34

Met vragen over de telefoonaansluiting dient u zich tot de netwerkleverancier te wenden.

Garantie

Dit toestel wordt geleverd met een uitgebreide garantie van 12 maanden met uitsluiting van schadevergoeding, wijzigingen of andere eisen. Met betrekking tot deze garantie geven wij gratis vervanging of reparatie van de onderdelen die door productie of materiaalfouten zijn ontstaan. Voor beschadigingen en storingen die door onjuist gebruik of transport zijn ontstaan, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld. De storingen of beschadigingen betreffende dit toestel, kunt u melden bij uw dealer. Reparaties kunnen en mogen alleen door de fabrikant worden uitgevoerd. Bij een garantiereparatie is noch voor de vervangen onderdelen noch voor het toestel zelf, sprake van een verlenging met betrekking tot de garantie. Deze garantie is niet overdraagbaar en vervalt als het toestel wordt doorverkocht. Zij vervalt ook indien reparaties worden uitgevoerd door derden. Aanvullend zijn hier de algemeen geldende bedrijfsvoorwaarden van TIPTEL van toepassing. Bij schade of storingen dient u het toestel, via uw dealer, naar ons op te sturen, inclusief een beschrijving van de schade of storing en het aankoopbewijs.

De garantie vervalt wanneer:

- de typesticker of de garantiesticker (de garantiezegel op de behuizingschroef) verwijderd of beschadigd is;
- het geen fabrieksfout is;
- de gebruiksaanwijzing niet is geraadpleegd (bedieningsfout)
- de aankoopbon niet overlegd kan worden en/of gewijzigd is;
- reparaties die door anderen dan Tiptel zijn verricht;
- gegevens op de herkomststicker van Tiptel zijn gewijzigd of verwijderd;
- het toestel gebruikt wordt in combinatie met apparatuur die niet voldoet aan de overige wettelijke geldende eisen;
- een defect een gevolg is van externe (buiten het toestel gelegen) oorzaken, bijvoorbeeld blikseminslag, overspanning, wateroverlast of brand.

Schoonmaken

Maak de buitenkant van de behuizing alleen met een zachte, licht bevochtigde doek of een anti-statische doek schoon. Gebruik geen droge of natte doeken. Gebruik geen oplos-, poets-, of schuurmiddelen.

Conformiteitsverklaring

Hiermee verklaart TIPTEL, dat het toestel aan alle basiseisen van de Europese richtlijn 1999/5/EG voldoet.

Overige bijzonderheden over de conformiteitsverklaring vindt u onder het volgende adressen:

<http://www.tiptel.nl>

<http://www.tiptel.be>

CE-keuring

Dit apparaat voldoet aan de eisen van de EU-richtlijn: richtlijn voor radio en telecommunicatie uitrustingen en de onderlinge erkenning van hun conformiteit. De conformiteit met de hiervoor genoemde richtlijn wordt door de CE-markering op het toestel bevestigd.