

Gebruiksaanwijzing

(nl)

Comfort telefoontoestel
met nummerweergave

tiptel 1030

tiptel 1031



tiptel

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Veiligheidsaanwijzingen	5
Kenmerken van het toestel	6
Leveringsomvang	6
Beschrijving van het toestel	7
Aansluiten	9
Instellen functies	10
Taal instellen	10
Contrast instellen	10
Jaar, datum en tijd instellen	10
Instellen van het buitenlijnummer voor een netlijn	11
Belsignaal instellen	12
Belvolume instellen	12
Flashtijd instellen	12
Kiespauze tijd instellen	13
Kiesmethode instellen	13
Terugzetten naar de fabriekinstelling	14
Fabriekinstellingen	14
Telefoneren	15
Kiezen	15
Gesprek aannemen	15
Gesprek beëindigen	15
Overschakelen tussen de hoorn en handenvrij telefoneren	15
Microfoon uitschakelen (mute)	15
Flash (R)-toets / Gesprek doorverbinden	16
Kiesvoorbereiding	16
Kiespauze	16
Nummerherhaling	17
Geheugentoetsen	17
Oproeplijst	18
Telefoonboek	19

Bijlage	21
Problemen oplossen.....	21
Stroomstoring	21
Technische gegevens.....	22
Garantie.....	22
Verklaring van overeenstemming	22
Afvalverwerking.....	23

Veiligheidsaanwijzingen

Let bij het plaatsen, het aansluiten en de bediening van de tiptel 1030/1031 op de volgende aanwijzingen:

- De aansluitkabels dient u alleen aan te sluiten op de hiervoor bestemde aansluitingen.
- Let erop, dat de aansluitkabels zorgvuldig weggewerkt worden, zodat niemand erover kan struikelen. Aangesloten kabels mogen niet overmatig geknikt, strak getrokken of mechanisch belast worden.
- Plaats en gebruik het toestel niet in de directe nabijheid van elektrische storingsbronnen.
- Sluit alleen accessoires aan die geschikt zijn voor dit toestel.
- U mag het toestel nooit zelf openen. Raak de aansluitingen nooit met scherpe of metalen voorwerpen aan.
- Reinig de tiptel 1030/1031 alleen met een zachte, vochtige doek. U mag geen schuurmiddel of chemicaliën gebruiken.
- Het toestel mag niet gebruikt of geplaatst worden in vochtige, stoffige ruimten of in aanraking komen met vloeistoffen of dampen.
- Gebruik het toestel niet op plaatsen met direct zonlicht.
- Gebruik het toestel niet in explosiegevaarlijke ruimten.
- U dient alleen de originele tiptel telefoon aansluitkabel te gebruiken.

Kenmerken van het toestel


- LCD-display voor telefoonnummers, datum en tijd
- Handenvrij spreken (half duplex) van hoge kwaliteit
- Message Waiting Indicatie (FSK)
- Oproeplijst van de laatste 60 inkomende gesprekken
- Nummerhaling van de 16 laatst gekozen nummers
- FSK / DTMF -nummerweergave
- Telefoonboek voor 135 ingaven
- Automatische nummerherhaling
- Contrast LCD instelbaar
- Doorverbinden (R-toets voor gebruik met een telefooncentrale)
- Mute functie
- 16 instelbare belsignalen
- Kiespauze instelbaar
- Flashtijd instelbaar
- Toon (TDK) en Puls (IDK) kiezen
- Volume: 8 instelbare niveaus voor luidspreker en belsignaal
4 niveaus instelbaar voor hoorn

Leveringsomvang

De tiptel 1030/1031 wordt geleverd met de volgende onderdelen:



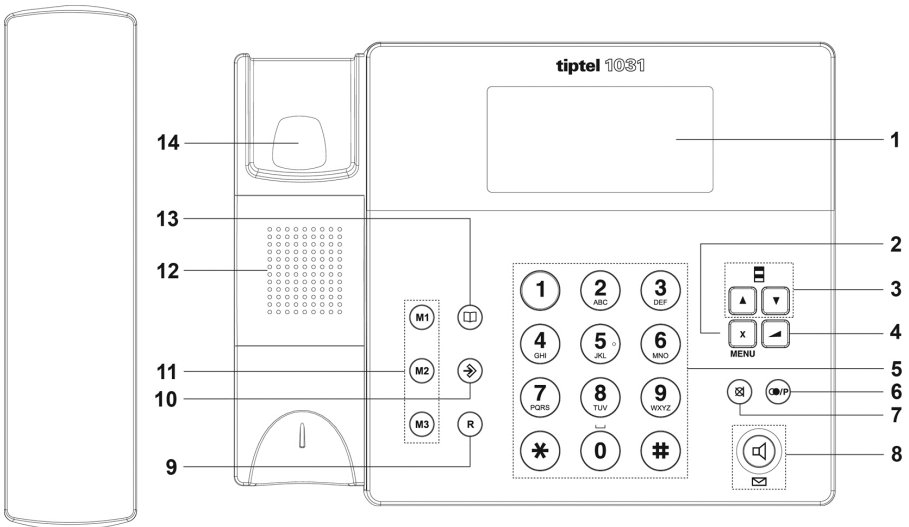


- Krulsnoer en hoorn
- Telefoon aansluitkabel
- Gebruiksaanwijzing

Beschrijving van het toestel



1	LCD-display	Weergave van het telefoonnummer, de datum en de tijd
2	X / MENU	<p>Wis / Menu – toets:</p> <p>3 seconden ingedrukt houden om naar het configuratie menu te gaan.</p> <p>In het configuratie menu indrukken om de informatie te bevestigen en te bladeren door het menu.</p> <p>Indrukken om nummers en namen in het telefoonboek, en de geheugentoetsen, te wissen of te bewerken.</p>
3	▲ ▢ ▼	Oproeplijst bekijken, door het menu bladeren en volume instellen
4	▶	<p>Volume toetsen:</p> <p>Terwijl de hoorn op het toestel ligt, 3 seconden ingedrukt houden om het belvolume in te stellen.</p> <p>Tijdens gebruik van de handenvrij indrukken om het volume te regelen.</p> <p>Tijdens gebruik van de hoorn indrukken om het volume te regelen.</p> <p>Volume kan aangepast worden met de ▲ ▢ ▼ toetsen.</p>
5	0 – 9, *, #	<p>Cijfertoetsen:</p> <p>Worden tijdens het bewerken van het telefoonboek ook gebruikt voor letters, 0 voor een spatie, * voor symbolen.</p>


Beschrijving van het toestel

6	 / P	Nummerherhalings- / Pauze toets: Hoorn op het toestel: om het laatst gekozen nummer te bekijken. Hoorn opgenomen: om het laatst gekozen nummer te bellen. Een kiespauze invoegen tijdens het bewerken van het telefoonboek / geheugentoetsen of tijdens het kiezen van een telefoonnummer.
7		Mute toets: Om de microfoon uit te schakelen.
8		Luidspreker toets: Indrukken voor handen vrij telefoneren. De LED licht op als de telefoon in gebruik is (hoorn opgenomen). De LED knippert als u een oproep gemist heeft en de beller zijn of haar telefoonnummer heeft meegestuurd. De LED knippert 2 keer kort zodra de telefoon een Message Waiting-siginaal ontvangen heeft De LED signaleert een binnenkomende oproep
9	R	“Ruggespraak”-toets: Voor ruggespraak/doorverbinden in telefooncentrales
10		Programmeertoets: Om telefoonnummers te programmeren onder de geheugentoetsen.
11	M1-M3	Geheugentoetsen: Hier kunnen telefoonnummers worden opgeslagen voor direct kiezen.
12	Luidspreker	Voor handenvrije gesprekken en voor het belsignaal
13		Telefoonboek
14	Haakcontact	Indrukken om een gesprek te beëindigen.

Aansluiten

De tiptel 1030/1031 is een telefoontoestel dat geschikt is voor analoge aansluitingen. Om het toestel in gebruik te kunnen nemen, dient u het volgende te doen:

1. Sluit het ene uiteinde van het kruisnoer aan op de aansluiting onderaan de hoorn, en het andere uiteinde op de hoornaansluiting aan de zijkant van het toestel (15).
2. Sluit het ene uiteinde van de telefoon aansluitkabel aan op de lijnaansluiting van de telefoon (16) en het andere uiteinde op de telefoonwandcontactdoos.
3. Plaats de meegeleverde telefoon standaard zoals afgebeeld als u de telefoon op een vlakke ondergrond, zoals een bureau, wilt gebruiken. Let erop dat u de telefoon standaard goed in de telefoon plaatst.

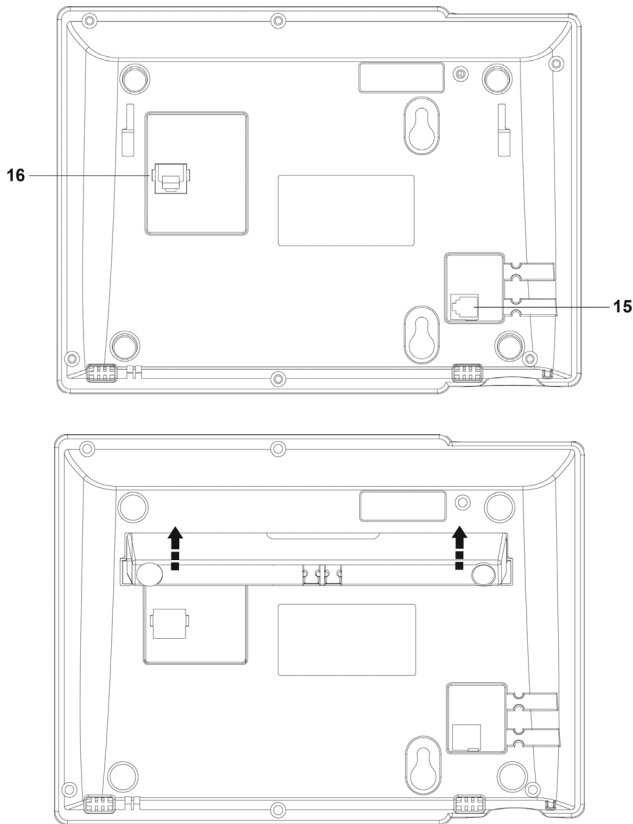

Instellen functies

Terwijl de hoorn op het toestel ligt, 3 seconden de **X/MENU** toets ingedrukt houden om naar het configuratie menu te gaan. Wanneer u de **X/MENU** toets herhaaldelijk indrukt, worden de verschillende functies achtereenvolgens weergegeven en kunt u de instellingen achtereenvolgens wijzigen. Raadpleeg de onderstaande lijst voor het afzonderlijk instellen van de functies. U kunt het menu verlaten door de hoorn op te nemen. Tevens zal automatisch het menu verlaten worden als u gedurende 13 seconden geen toets ingedrukt heeft.

Taal instellen









- Om de taal in te stellen dient u, terwijl de hoorn op het toestel ligt, de **X/MENU** toets 3 seconden ingedrukt houden.
- Druk nu op de **▲** **■** **▼** toetsen om de juiste taal te selecteren.
- Druk op de **X/MENU** toets om de instelling te bevestigen.

Contrast instellen

- Om het contrast in te stellen dient u, terwijl de hoorn op het toestel ligt, de **X/MENU** toets 3 seconden ingedrukt houden om naar het configuratie menu te gaan.
- Druk hierna 1 keer op de **X/MENU** toets om naar LCD contrast instellen te gaan. In het display wordt LCD contrast weergegeven (de standaardinstelling is 3.)
- Druk de **▲** **■** **▼** toetsen in om de gewenste contrast instelling te selecteren (1-5).
- Druk op de **X/MENU** toets om de instelling te bevestigen.

Jaar, datum en tijd instellen

- Om jaar, datum en tijd in te stellen dient u, terwijl de hoorn op het toestel ligt, de **X/MENU** toets 3 seconden ingedrukt houden om naar het configuratie menu te gaan.
- Druk hierna 2 keer op de **X/MENU** toets om naar jaar / datum / tijd te gaan. De cijfers van het jaar gaan knippen.
- Druk op de **▲** **■** **▼** toetsen om het jaar te selecteren.
- Druk op de **X/MENU** toets om de instelling te bevestigen. Daarna gaan de cijfers van de maand knippen.





- Druk op de ▲  ▼ toetsen om de maand te selecteren.
- Druk op de  toets om de instelling te bevestigen. De cijfers van de dag knipperen.
- Druk nu op de ▲  ▼ toetsen om de dag te selecteren.
- Druk op de  toets om de instelling te bevestigen. De cijfers van het uur knipperen.
- Druk nu op de ▲  ▼ toetsen om de uren te selecteren.
- Druk op de  toets om de instelling te bevestigen. De cijfers van de minuten knipperen.
- Druk nu op de ▲  ▼ toetsen om de minuten te selecteren.
- Druk op de  toets om de instelling te bevestigen en naar het menu punt buitenlijnummer instellen te gaan.

Let op:

Wanneer u nummerweergave via FSK ontvangt is het mogelijk dat de datum en tijd automatisch bij een oproep ingesteld worden. Het jaartal zal niet ingesteld worden, dit moet u zelf achteraf handmatig instellen.

Instellen van het buitenlijnummer voor een netlijn

Indien de telefoon wordt gebruikt in een telefooncentrale, kan het buitenlijnummer worden ingesteld voor het kiezen van telefoonnummers en zal er automatisch een kiespauze worden ingelast tussen het buitenlijnummer en het telefoonnummer dat u wilt kiezen.

- Om het buitenlijnummer voor een netlijn in te stellen dient u, terwijl de hoorn op het toestel ligt, de  toets 3 seconden ingedrukt houden om naar het configuratie menu te gaan.
- Druk hierna 7 keer op de  toets om naar buitenlijnummer te gaan. Hier geeft u het nummer in dat moet worden gekozen in de telefooncentrale voor een buitenlijn. Het eerste cijfer gaat knipperen.
- Druk op de ▲  ▼ toetsen om het cijfer te selecteren en druk op de  toets om de ingave op te slaan en naar de volgende positie te gaan. U kunt maximaal 3 posities programmeren voor het buitenlijnummer.

Voorbeeld: Indien u het buitenlijnummer 0 heeft ingesteld en kiest vanuit het telefoonboek, zal het nummer, opgeslagen als 00361234567 gekozen worden als 0, pauze, 0361234567.

Belsignaal instellen

- Om het belsignaal in te stellen dient u, terwijl de hoorn op het toestel ligt, de **X/MENU** toets 3 seconden ingedrukt houden om naar het configuratie menu te gaan.
- Druk hierna 10 keer op **X/MENU** om naar belsignaal instellen te gaan.
- Het huidige belsignaal wordt weergegeven.
- Druk op de **▲ ▢ ▼** toetsen om het gewenste belsignaal (1-16) te selecteren
- Druk op de **X/MENU** toets om de instelling te bevestigen.

Belvolume instellen

- Om het belvolume in te stellen dient u, terwijl de hoorn op het toestel ligt, de **X/MENU** toets 3 seconden ingedrukt houden om naar het configuratie menu te gaan.
- Druk hierna 11 keer op de **X/MENU** toets om naar belvolume te gaan.
- Druk op de **▲ ▢ ▼** toetsen om het gewenste belvolume (1-8) te selecteren.
- Druk op de **X/MENU** toets om de instelling te bevestigen.

Flashtijd instellen

- Om de flashtijd in te stellen dient u, terwijl de hoorn op het toestel ligt, de **X/MENU** toets 3 seconden ingedrukt houden om naar het configuratie menu te gaan.
- Druk hierna 12 keer op de **X/MENU** toets om naar flashtijd te gaan.
- De huidige flashtijd wordt in het display weergegeven.
- Druk op de **▲ ▢ ▼** toetsen om de gewenste flashtijd te selecteren (100ms, 200ms, 300ms, 400ms, 600ms, 900ms).
- Druk op de **X/MENU** toets om de instelling te bevestigen.

Vraag uw netwerkleverancier of telefooncentrale leverancier (indien het apparaat wordt gebruikt in een telefooncentrale) naar de juiste instelling.

Kiespauze tijd instellen

- Om de tijd van de kiespauze in te stellen dient u, terwijl de hoorn op het toestel ligt, de **X/MENU** toets 3 seconden ingedrukt houden om naar het configuratie menu te gaan.
- Druk hierna 13 keer op de **X/MENU** toets om naar pauzetijd te gaan.
- Druk op de **▲ ▢ ▼** toetsen om de tijd van de kiespauze (1,2s, 2,4s, 3,6s) in te stellen.
- Druk op de **X/MENU** toets om te bevestigen.

Bij het kiezen van een buitenlijn zal het toestel een pauze van de ingestelde tijd geven. Deze kiespauze wordt gebruikt:

- In combinatie met het buitenlijnummer (zie:instellen van het buitenlijnummer).
- Bij het indrukken van **P** tijdens het kiezen.
- Als **P** geprogrammeerd is als onderdeel van een telefoonnummer in het telefoonboek.

Kiesmethode instellen

- Om de kiesmethode in te stellen dient u, terwijl de hoorn op het toestel ligt, de **X/MENU** toets 3 seconden ingedrukt houden om naar het configuratie menu te gaan.
- Druk hierna 14 keer op de **X/MENU** toets om naar kiesmethode te gaan.
- Druk op de **▲ ▢ ▼** toetsen om de kiesmethode (toon of puls) te selecteren.
- Druk op de **X/MENU** toets om de instelling te bevestigen. (Standaard is de telefoon ingesteld op toon).

Vraag uw netwerkleverancier of telefooncentrale leverancier (indien de telefoon wordt gebruikt in een telefooncentrale) naar de juiste instelling. Het is mogelijk tijdens een gesprek over te schakelen van pulskiezen (IDK) naar toonkiezen (TDK) door tijdens de verbinding te drukken op de ***** toets.

Terugzetten naar de fabrieksinstelling

- Om het toestel terug te zetten naar fabrieksinstellingen dient u, terwijl de hoorn op het toestel ligt, de **R** toets 15 seconden ingedrukt te houden.
- De LED zal oplichten en u kunt de **R** toets loslaten. Het volledige geheugen (incl. het telefoonboek) en alle instellingen zijn gewist. Het apparaat staat nu weer terug in de fabrieksinstelling.


Fabrieksinstellingen


In de onderstaande lijst kunt u de fabrieksinstellingen van de tiptel 1030/1031 vinden. Deze standaardinstellingen kunt u individueel wijzigen.

LCD contrast:	4
Bel signaal:	09
Bel volume:	8
Flash tijd:	100ms
Pauze tijd:	3,6 s
Kiesmethode:	Toon kiezen(TDK)


Telefoneren

Kiezen


Neem de hoorn op of druk op de  toets. Zodra de kiestoon te horen is, kan het telefoonnummer ingegeven worden.

Wanneer de kiesmethode op puls ingesteld is het mogelijk om te schakelen naar toon (TDK) tijdens een gesprek door te drukken op de  toets . De volgende cijfers zullen als toon gekozen worden.

Gesprek aannemen


Wanneer het toestel een oproep signaleert door het weergeven van het belsignaal en het knipperen van de Message Waiting LED kan het gesprek aangenomen worden door de hoorn op te nemen of te drukken op de  toets.

Gesprek beëindigen

Leg tijdens het gesprek de hoorn terug op het toestel of druk tijdens de handenvrij functie op de  toets om het gesprek te beëindigen.

Overschakelen tussen de hoorn en handenvrij telefoneren



Tijdens een telefoongesprek via de hoorn kunt u overgaan naar handenvrij telefoneren:

Druk tijdens het gesprek op de  toets en leg de hoorn terug op het toestel, u kunt nu handenvrij telefoneren.

Om over te schakelen van handenvrij, naar spreken via de hoorn:

Neem tijdens een gesprek via handenvrij de hoorn op; de verbinding wordt automatisch naar de hoorn geschakeld.

Microfoon uitschakelen (mute)

Druk tijdens het gesprek op de  toets en de microfoon wordt uitgeschakeld. Om de microfoon weer in te schakelen dient u nogmaals te drukken op de  toets. De microfoon wordt weer ingeschakeld.

Flash (R)-toets / Gesprek doorverbinden

Tijdens een gesprek kunt u uw gesprekspartner in de wacht zetten of doorverbinden in een telefooncentrale.


- Druk op de R-toets tijdens het gesprek, u hoort nu een nieuwe kiestoon.
- Kies de desbetreffende collega. Als deze collega de hoorn opgenomen heeft kunt u de verbinding verbreken om door te verbinden of het gesprek weer terugnemen door nogmaals de R-toets in te drukken

Indien u de tiptel 1030/1031 op het analoge telefoonnetwerk heeft aangesloten, kunt u de R-toets gebruiken voor bijv. de dienst 'wisselgesprek'. Deze dienst moet wel ondersteund worden door uw netwerkleverancier

Opmerking: Controleer de instelling van de flash-tijd in geval van problemen. Vraag uw netwerkleverancier of telefooncentrale leverancier (indien het apparaat wordt gebruikt in een telefooncentrale) naar de juiste instelling.



Kiesvoorbereiding

Het gewenste telefoonnummer kan worden ingegeven als de hoorn op het toestel ligt, zodat u het telefoonnummer voor het kiezen kunt controleren en eventueel kunt corrigeren.

- Geef, terwijl de hoorn op het toestel ligt, het telefoonnummer in
- Neem daarna de hoorn op of druk op de  toets.
- Het nummer wordt automatisch gekozen.


Kiespauze

De kiespauze kunt u tijdens het kiezen ingeven, tevens wordt indien u een buitenlijn nummer heeft ingesteld, de kiespauze automatisch na dit buitenlijnnummer gekozen.

- Geef, terwijl de hoorn op het toestel ligt, het telefoonnummer in
- Druk tijdens het ingeven van een nummer op de  / P toets voor het activeren van de kiespauze tussen de te kiezen cijfers.
- Neem daarna de hoorn op of druk op de  toets
- Het nummer wordt automatisch gekozen.

Bijvoorbeeld: 0P0361234567, na het opnemen van de hoorn wordt eerst de 0 gekozen daarna volgt de kiespauze en vervolgens wordt de rest van het telefoonnummer gekozen.



Nummerherhaling

- Druk, terwijl de hoorn op het toestel ligt, op de  toets om de lijst met 16 laatst gekozen nummers te bekijken.
- Druk meerdere malen op de  toets om door de ingaven heen te bladeren, tot het gewenste nummer is gevonden.
- Neem de hoorn op of druk op de  toets om het nummer te kiezen.


Geheugentoetsen

De tiptel 1030/1031 beschikt over 3 vrij programmeerbare geheugentoetsen waar u vaak gebruikte telefoonnummers kunt opslaan.


Telefoonnummer opslaan

- Neem de hoorn op of druk op de  toets.
- Druk op de  toets .
- Geef het telefoonnummer in dat u wilt opslaan onder één van uw geheugentoetsen.
- Druk op de geheugentoets (M1-M3) waaraan u het telefoonnummer wilt toewijzen



Kiezen met geheugentoetsen

- Neem de hoorn op of druk op de  toets
- Druk op M1 (M2-M3) om het opgeslagen telefoonnummer te kiezen.

Of:

- Druk, terwijl de hoorn op het toestel ligt, op M1 (M2-M3) om het opgeslagen telefoonnummer te bekijken.
- Neem de hoorn op of druk op de  toets om het opgeslagen telefoonnummer te kiezen.

Wissen

- Druk, terwijl de hoorn op het toestel ligt, de betreffende geheugentoets in om het opgeslagen telefoonnummer te bekijken.
- Druk op de  toets om cijfers in het telefoonnummer te wissen.
- Houd de  toets 3 seconden ingedrukt om het volledige weergegeven telefoonnummer te wissen.


Oproeplijst

Bij een inkomende oproep verschijnt het telefoonnummer van de oproeper in het display (alleen wanneer de oproeper zijn telefoonnummer meestuurt en de dienst nummerweergave voor uw aansluiting is vrijgeschakeld).




Wanneer u een inkomende oproep gemist heeft knippert de LED op de tiptel 1030/1031.

De laatste 60 inkomende oproepen worden opgeslagen in de oproeplijst. Met deze lijst heeft u de mogelijkheid nummers terug te bellen, te wissen of op te slaan in het telefoonboek.

Bekijken


- Druk, terwijl de hoorn op het toestel ligt, op de ▲  ▼ toetsen om de oproeplijst te bekijken.

Wissen




- Druk bij het bekijken van de oproeplijst op de ▲  ▼ toetsen om de ingave te zoeken die u wilt wissen. Druk één keer kort op de  toets om de ingave te wissen.
- Houd bij het bekijken van de oproeplijst de toets  3 seconden ingedrukt om alle oproepen in de oproeplijst te wissen.

Terugbellen

- Druk, terwijl de hoorn op het toestel ligt, op de ▲  ▼ toetsen om een ingave in de oproeplijst te zoeken die u wilt bellen.
- Neem de hoorn op of druk op de  toets om het gewenste telefoonnummer te kiezen.

U kunt hier ook de  toets indrukken. Dan wordt voor het nummer uit de oproeplijst het buitenlijnummer gekozen inclusief een kiespauze.








Opslaan in het telefoonboek

- Druk, terwijl de hoorn op het toestel ligt, op de ▲  ▼ toetsen om een ingave in de oproeplijst te zoeken die u wilt opslaan.
- Druk dan op de  toets om de naam in te geven.
- Druk nogmaals op de  toets om het telefoonnummer in het telefoonboek op te slaan.

Telefoonboek

Opslaan in het telefoonboek

U kunt maximaal 135 namen en telefoonnummers opslaan in het telefoonboek. Wanneer 135 namen en nummers ingegeven zijn, verschijnt er in het display GEHEUGEN VOL.

- Druk, terwijl de hoorn op het toestel ligt, op de  toets. Op het display verschijnt NIEUW ↑ ZOEK ↓
- Druk vervolgens op de   toets om een nieuwe ingave aan te maken. Geef hier de naam in (maximaal 16 karakters).
- Gebruik de cijfertoetsen om de naam in te geven, druk bijvoorbeeld 3 keer op de 5 om een "L" te selecteren, enz. Met de  toets kunt u verkeerd ingegeven letters wissen.
- Druk nu op de  toets om het bijbehorende telefoonnummer in te geven. (maximaal 20 cijfers)
- Gebruik de cijfertoetsen om het nummer in te geven. Met de  toets kunt u verkeerd ingegeven cijfers wissen.
- Druk op de  toets om het nummer op te slaan en een nieuwe ingave in te geven.

Telefoonboek bekijken en nummers kiezen

- Druk op de  toets om naar het telefoonboek te gaan. In het display verschijnt NIEUW ↑ ZOEK ↓
- Druk vervolgens de  ▼ toets, in het display verschijnt "Naam?".
- Het alfabetisch zoeken via de cijfertoetsen wordt ondersteund. Geef de eerste letter in van de naam die u wilt zoeken met behulp van de cijfer toetsen, bijvoorbeeld 2 keer het cijfer 4 om de "H" te krijgen.
- Druk vervolgens op de   ▼ toetsen om naar de gewenste naam te bladeren.
- Indien u de gewenste naam in het display staat kunt u de hoorn opnemen of de  toets indrukken om het nummer te kiezen.

Wissen in het telefoonboek

- Druk op de  toets om naar het telefoonboek te gaan. In het display verschijnt NIEUW ↑ ZOEK ↓ en druk de  ▼ toets in.
- Selecteer met de cijfertoetsen of de ▲  ▼ toetsen de te wissen naam.
- Houd, wanneer de te wissen naam in het display staat, de X/MENU toets 3 seconden ingedrukt , in het display verschijnt wissen.
- Bevestig het wissen door op de  toets te drukken.

Bijlage

Problemen oplossen

Indien u moeilijkheden zou ondervinden bij het gebruik van uw telefoon kunnen de suggesties hieronder misschien het probleem oplossen:

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing/aanbeveling
Geen display, geen kiestoon na het opnemen van de hoorn	Geen verbinding met de telefoonlijn	Controleer alle kabel- en stekkerverbindingen.
Display te zwak of te donker	Contrast onjuist ingesteld.	Stel het contrast in.
Geen belsignalering bij telefooncentrales	Geen oproepsignaal beschikbaar.	Controleer de programmering van de telefooncentrale.
Brom of andere storingsgeluiden in luidspreker of hoorn	Instraling van bijvoorbeeld draadloze telefoons, draadloze headsets, monitoren enzovoort.	Wijzig de locatie.
Display geeft verkeerde jaar weer, maar datum en tijd zijn correct	Datum en tijd werden toegekend via het telefoonnetwerk. Jaar wordt niet toegekend via telefoonnetwerk	Stel het jaar handmatig in.
Tijd/datum verkeerd ingesteld na een oproep	Tijd en datum worden verkeerd verzonden via het telefoonnetwerk.	Stel de tijd in uw telefooncentrale in.
MWI-LED blijft branden	Verkeerde instelling van MWI-schakelaar.	Stel de MWI-schakelaar in op SR.
Verkeerde of geen verbinding bij kiezen vanuit een telefooncentrale	Buitenlijnummer voor openbaar netwerk is niet opgegeven.	Voer het buitenlijnummer in.

Stroomstoring

Bij een stroomstoring in het telefonienetwerk stopt de interne klok. Alle andere instellingen blijven behouden, zodat bij het herstellen van de stroomvoorziening de oude toestand wordt hersteld. U hoeft eventueel alleen de tijd opnieuw in te stellen.

Technische gegevens

Afmetingen (b x h x d):	ca. 210 x 153 x 100 mm
Gewicht:	ca. 610 gr.
Telefoon aansluitkabel:	lengte 2 m
Volume-instelling:	8 niveaus voor de luidspreker 4 niveaus voor de hoorn
Display:	5 regels
Kiesmethode:	puls-(IDK) / toon (TDK) kiezen
Kiespauze:	1,2 / 2,4 / 3,6 s
Ruggespraaktoets ("R"-toets):	100ms, 200ms, 300ms, 400ms, 600ms, 900ms
Geheugentoetsen:	10
Gebruikstemperatuur:	0 °C tot + 40°C
Max. lengte telefoonnummer:	20 cijfers
Oproepsignaal:	16
Telefoonregister:	135 namen
Oproeplijst:	60 oproepen
Handenvrij functie:	half-duplex
Nummerherhaling:	laatste 16 gekozen nummers

Garantie

Uw contactpersoon in het kader van garantieverplichtingen is de winkelier waar u het apparaat hebt aangeschaft.

De garantievoorwaarden zijn afhankelijk van de wettelijke bepalingen in het land waar het apparaat werd aangeschaft. Uw winkelier kan u hierover meer informatie geven.

Verklaring van overeenstemming

Dit toestel is volgens de Europese richtlijnen voor het gebruik op het gsm netwerk in alle lidstaten van de EU toegelaten. Wegens technische verschillen in de afzonderlijke landen kan echter geen onbeperkte garantie voor een succesvol gebruik op elk gsm netwerk worden gegeven.

Dit apparaat voldoet aan de vereisten van de EU-richtlijn betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit. De conformiteit met de hierboven genoemde richtlijn wordt aangegeven door de CE-markering op het apparaat.

Hierbij verklaren wij dat het apparaat aan de vereisten en relevante bepalingen van de Europese richtlijnen voldoet.

Overige bijzonderheden over de conformiteitsverklaring vindt u onder het volgende adressen: <http://www.tiptel.com>.

Afvalverwerking

Verpakking: Bied het karton aan voor de inzameling van oud papier en breng het plasticafval naar de verza-melplaats voor recyclebaar materiaal of bied het aan bij de ophaling.

Afvoer van het apparaat: Oude elektrische apparaten mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Lever uw apparaat in bij de gemeentelijke verzamelplaats (recyclagepark of milieustraat). Voor meer informatie over deze inzamelpunten richt u zich tot uw gemeente.

Accu's en batterijen: Accu's en batterijen mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Als gebruiker bent u wettelijk verplicht gebruikte accu's en batterijen terug te leveren. Voor meer informatie over de verschillende inzamelpunten richt u zich tot uw gemeente of de winkel waar u het apparaat hebt gekocht.



**Tiptel.com GmbH
Business Solutions**

Halskestraße 1
40880 Ratingen
Deutschland
Tel.: 0900 100-84 78 35*
Vanity Tel.: 0900 100-TIPTEL*
Internet: www.tiptel.de
International: www.tiptel.com

*(1,49 Euro/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, abweichende Mobilfunkpreise möglich)

Tiptel AG

Bahnstrasse 46
8105 Regensdorf
Schweiz/Suisse/Svizzera
Tel.: 044 843 13 13
Fax: 044 843 13 23
E-Mail: tiptel@tiptel-online.ch
Internet: www.tiptel-online.ch

Tiptel NV

Leuvensesteenweg 510 bus 4
1930 Zaventem
Belgique/België
Tel.: 0903 99 333 *
Fax: 02 714 93 34
E-Mail: tech@tiptel.be
Internet: www.tiptel.be

*(1,12 Eur / Min.)

Tiptel GmbH

Ricoweg 30/B1
2351 Wiener Neudorf
Österreich
Tel.: 02236 677 464-0
Fax: 02236 677 464-22
E-Mail: office@tiptel.at
Internet: www.tiptel.at

Tiptel B.V.

Camerastraat 2
1322 BC Almere
Nederlands
Telefoon: 036 53 666 50
Fax: 036 53 678 81
e-mail: info@tiptel.nl
Internet: www.tiptel.nl

Tiptel s.a.r.l.

23, avenue René Duguay-Trouin
78960 Voisins-Le-Bretonneux
France
Tél.: 01 39 44 63 30
Fax: 01 30 57 00 29
e-mail: support@tiptel.fr
Internet: www.tiptel.fr



(nl) 12/2013
EDV 4932528