


CID BOX inlichtingen

99 geheugens tot 16 cijfers.

GESCHIKT VOOR AANSLUITING OP ANALOGE INTERFACES VAN
OPENBARE TELECOMMUNICATIENETWERKEN DIE COMPATIBEL ZIJN
MET TBR 21, TBR37, TBR 38 SPECIFICATIES.

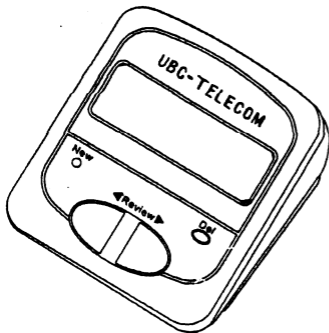

CE

HANDLEIDING VOOR DE GEBRUIKER

**VOORDAT U DIT TOESTEL KAN GEBRUIKEN MOET U ZICH VOOR DE
DIENST "WEERGAVE OPROEPER" ABONNEREN BIJ UW NETWERK
OPERATOR. VERGEET VOORAL NIET DE BATTERIJEN TE INSTALLEREN.**

**LEES AANDACHTIG VOLGENDE INSTRUCTIES ALVORENS UW CID BOX TE
GEBRUIKEN.**

UBC TELECOM NummERMelder datum en tijd instellen.

Direct na het plaatsen van de batterijen kunt u de datum en tijd instellen, houdt hiervoor onderstaande volgorde aan.

De tijd en datum worden als volgt weergegeven:

Tijd in AM en PM en de datum als Maand en Dag.

Datum en tijd instellen:

1. Plaatst de batterijen in de nummERMelder.
2. Druk hierna 2 x op de Del toets, hierna knippert de uur instelling.
3. Middels de Rechter Review toets kunt u nu het uur instellen.
4. Met de Linker Review toets stapt u naar de minuten, welke u weer met de Rechter Review toets kunt instellen.
5. Druk nogmaals op de Linker Review toets om naar de Maand instelling te gaan, met de Rechter Review toets kunt u de juiste Maand instellen.
6. Druk nogmaals op de Linker Review toets om naar de Dag instelling te gaan en stel met de Rechter Review toets de juiste Dag in.

Indien de datum en tijd juist zijn ingesteld kunt u middels de DEL toets de instelling bevestigen of, indien u enige tijd wacht, worden de datum en tijd automatisch bevestigd.

Indien u een fout maakt tijdens het instellen van de Datum of tijd kunt u dit corrigeren door op de Linker Review toets te drukken. Doe dit net zo vaak als nodig is om de juiste instelling te bereiken.

Mocht u achteraf tot de conclusie komen dat de datum of tijd onjuist zijn ingesteld dan kunt u bovenstaande stappen herhalen.

Let wel al ontvangen oproepen en bijhorende nummers gaan met deze instelling verloren.

Bovenstaande instellingen zijn alleen noodzakelijk bij gebruik van DTMF nummerweergave van KPN-Telecom.

Bij providers die gebruik maken van het FSK protocol voor de nummerweergave, zoals Ziggo en UPC, wordt in de meeste gevallen niet alleen het nummer maar ook de datum en tijd doorgegeven.

In dit laatste geval dient u dus zelf de datum en tijd niet in te stellen.

Inleiding

Gefeliciteerd met de aankoop van deze **CID BOX**. Samen met deze handleiding hebt u uw nieuwe **CID BOX** een snoer en een telefoonstekker ontvangen. De **CID BOX** geeft het telefoonnummer van de oproeper weer. Deze dienst wordt ook **CLIP** (Calling Line Identification Presentation) genoemd. Het toestel kan gemeenschappelijk gebruikt worden met uw telefoon.


BELANGRIJK: U moet geabonneerd zijn op de dienst "weergave oproeper"(CLIP).

Eigenschappen van de CID BOX:

- 3 hoofdfuncties: Review Up, Review Down, Delete
- extra breed LCD-scherm waarop verschijnt:
 - het nummer van de beller
 - de tijd en datum van de oproep
 - het totaal aantal ontvangen oproepen (CALL #)
 - het totaal aantal nieuw ontvangen oproepen (NEW)
 - het aantal oproepen afkomstig van hetzelfde nummer (RPT #)
 - de vermelding geen gegevens doorgestuurd 'WITHHELD'
 - de datum en tijd (MM/DD: MM =maand DD =dag)
 - de vermelding dat de batterij bijna leeg is 'Batterij-symbool'
- tot 99 oproepen in het geheugen (display voor 16 cijfers)
- rollen door het geheugen
- LED indicatie nieuwe oproepen

De datum en tijd worden automatisch aangepast bij elke inkomende oproep die informatie bevat over het nummer van de oproeper.


LCD SCHERM

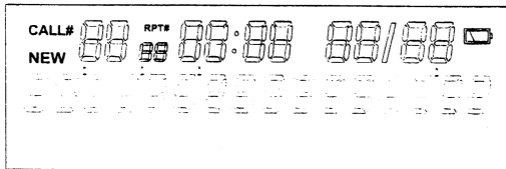

Belangrijke veiligheidsvoorschriften:

- Lees aandachtig de instructies alvorens uw **CID BOX** te gebruiken.
- Gebruik geen telefoonmateriaal tijdens een storm of wanneer u nat bent aangezien er gevaar voor elektrocutie door de bliksem bestaat.
- Ontkoppel de **CID BOX** van de telefoonlijn alvorens de batterijen te vervangen.
- Haal het toestel niet uit mekaar

CID BOX gebruikersgids

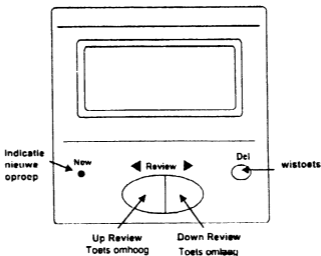

Functies druktoetsenpaneel:

- **Up (◀ Review):** met behulp van deze knop rolt u voorwaarts door de lijst met ontvangen oproepen. Op het einde van de lijst verschijnt "END OF LIST" op het scherm. Bij verder drukken verschijnt de eerste oproep terug. Bij het instellen van de CID BOX kunt u met de ◀ Review toets een aantal opties kiezen.
- **Down (▶ Review):** met behulp van deze knop rolt u achterwaarts door de lijst met ontvangen oproepen. Op het einde van de lijst verschijnt "END OF LIST" op het scherm. Bij verder drukken verschijnt de laatste oproep. Bij het instellen van de CID BOX kunt u ook met de ▶ Review toets een aantal opties kiezen.
- **Del:** Bij het tweemaal snel na mekaar indrukken van deze toets wordt het nummer op de display uit het geheugen van de CID BOX gewist. Wanneer deze toets 6 seconden wordt ingedrukt, worden alle gegevens volledig gewist. Bij het instellen wordt de Del knop gebruikt om instellingen te bevestigen.
- **Up + Down:** het gelijktijdig indrukken van de ◀ Review en ▶ Review toets gedurende meer dan 6 seconden zet het toestel in de 'setting'-modus.
- **Up + Down + Del:** het gelijktijdig indrukken van de ◀ Review, ▶ Review en Del toets gedurende meer dan 6 seconden, zet het toestel in de 'setting'-modus en wist alle gegevens volledig.

Voor u begint

Opgepast: De CID BOX functioneert niet zonder vier AAA batterijen.

De CID BOX is niet operationeel zolang uw netwerk operator de dienst "Weergave oprneper" op uw lijn niet activeert. Om stroom te besparen en om verlies van gegevens te vermijden kan het scherm bij het inbrengen of vervangen van de batterijen blanco blijven. Het kort aanraken van een knop is voldoende om het scherm te activeren. Het is belangrijk om altijd nieuwe batterijen bij de hand te hebben, opgeslagen gegevens kunnen immers verloren gaan indien de CID BOX langer dan 3 minuten zonder batterijen zit.


Installatie van de batterijen (niet meegeleverd)

1. Zorg ervoor dat de telefoonlijn losgekoppeld is van de wandcontactdoos
2. Verwijder de schroef van het CLIP batterijdeksel.
3. Open het deksel op de achterzijde van de CID BOX.
4. Plaats vier (4) AAA 1.5 alkaline batterijen in de hiertoe voorziene ruimte.
5. Plaats het deksel terug en schroef dicht.
6. Daarna moet u de "DEL" toets 8 keer indrukken

Installatie van uw CID BOX

1. Trek de telefoonstekker uit de wandcontactdoos.
2. Samen met de CID BOX wordt een nieuw telefoonsnoer bijgeleverd. Verbind een uiteinde van het bijgeleverde telefoonsnoer met de aansluiting met de vermelding "TELLINE" achteraan de CID BOX en verbind het ander eind met de tussenstekker. Steek die stekker in de telefoonwandcontactdoos.
3. Steek de originele stekker op de nog open plaats van de tussenstekker.


Aanpassingen

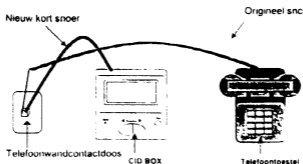

Binnenkomende oproepen

Bij het binnenkomen van een oproep verschijnt de informatie over de oproeper tussen het eerste en het tweede belsignaal en de indicatie NEW CALL zal blijven knipperen tot de nieuwe oproepen bekeken werden. Indien u voor het tweede belsignaal opneemt zal de CID BOX de informatie niet weergeven.

Indien u geen nieuwe oproepen hebt ontvangen zal op het scherm datum, tijd en totaal aantal oproepen staan vermeld. Indien u nieuwe oproepen hebt ontvangen zal het nummer in kwestie worden vermeld.

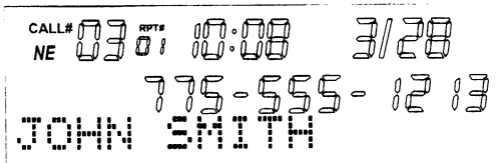

Indien geen knop wordt aangeraakt gaat het LCD scherm na 60 seconden terug naar tijdsweergave, na 20 seconden indien de gebruiker een toets heeft aangeraakt.

Doorlopen van belgegevens

Uw CID BOX slaat automatisch gegevens van 99 bellers op. Indien er meer oproepen zijn, zal de laatste oproep de allereerste vervangen.


Om de binnengekomen gegevens te doorlopen druk op "4" of "3". Wanneer u alle gegevens hebt doorlopen verschijnt de vermelding "END OF LIST" op het scherm.

Privé gegevens

Indien een beller niet wil dat de informatie over zijn telefoonnummer wordt weergegeven, verschijnt op het scherm "WITHHELD".

De rust-modus

Indien u geen enkele toets aanraakt of geen oproep ontvangt, schakelt het systeem over op de rust-modus. Op het scherm verschijnen nu de tijd, het totaal aantal oproepen (CALL #) en het aantal nieuwe oproepen (NEW#).



De RPT # (Repeat) oproep functie

Telkens een oproep van hetzelfde nummer ontvangen wordt zal de tijd en de datum worden aangepast. Bij elke **nieuwe** beipoging telt de **teller repeat (RPT#)** op.

Wissen van nummers

Om individuele nummers te wissen

Bij het doorlopen van uw oproepgegevens kunnen de gegevens uit het geheugen van uw CID BOX worden gewist door de "Del" toets tweemaal kort na mekaar in te drukken.

Om ALLE oproepen te wissen

Bij het doorlopen van uw oproepgegevens kunnen **alle** gegevens volledig uit het geheugen van uw CID BOX worden gewist door de "Del" toets 6 seconden in te drukken.

Foutmelding

Indien "LINE ERROR" verschijnt tijdens het ontvangen van informatie dan werden de gegevens door een geluid of een stoning op de telefoonlijn verstoord. Indien die foutmelding zich herhaalt, neem dan contact op met uw netwerk operator.

Lege batterijen



Indien de batterijen bijna leeg zijn, licht het batterij-symbool op. U moet zo snel mogelijk de batterijen vervangen om een normaal functioneren mogelijk te maken. Hou altijd een reservebatterij bij de hand.

ONDERHOUD

Uw CID BOX unit is ontworpen om jaren zonder problemen te functioneren. Het is een gevoelig voorwerp. Lees volgende instructies voor een langere levensduur.

1. Hou de CID BOX ver van hitte. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van de elektrische componenten verkorten en de plasticdelen doen smelten of verwrigen.
2. De CID BOX verdraagt geen stof en vochtigheid. Indien het met vochtigheid in aanraking komt, veeg het dan zo snel mogelijk af. De mineralen in de vloeistoffen tasten de elektronische circuits aan.
3. Spring zacht en voorzichtig met uw CID BOX om. Het laten vallen beschadigt het circuit of het plasticen omhulsel wat tot een slecht functioneren kan leiden.
4. Gebruik geen chemisch of schurend product om het toestel te reinigen. Gebruik enkel zachte detergents met een zachte, vochtige doek.
5. In uw CID BOX zitten beschermingscircuits tegen te hoge spanningen, toch kan een blikseminslag op of in de buurt van de telefoonlijn ernstige schade veroorzaken.
6. In buurten met zwaar en veelvuldig onweer wordt aangeraden de CID BOX tijdens onweer uit te trekken of speciaal spanningsgeleidende apparatuur te plaatsen.

TIPS VOOR HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Mogelijke oorzaken van een blanco scherm zijn:

1. de batterij moet worden vervangen.

Mogelijke oorzaken van het niet weergeven van het nummer van de beller

1. De dienst "Weergave oproeper" is niet geactiveerd.
2. Uw netwerk operator zendt tussen het eerste en het tweede belsegnaal informatie betreffende het oproepnummer door. Indien de oproep wordt beantwoord voor het eerste belsegnaal is het mogelijk dat de informatie niet correct ontvangen wordt.
3. Indien een antwoordapparaat is aangesloten op dezelfde telefoonlijn, moet het ingesteld zijn op twee of meer belsegnalen.

Mogelijke oorzaken van foutmelding op het scherm zijn:

Slechte gegevens kunnen zijn ontvangen. Dit kan te wijten zijn aan een transmissie of ontvangsfout. Het is aangeraden oproepen met een foutmelding te wissen