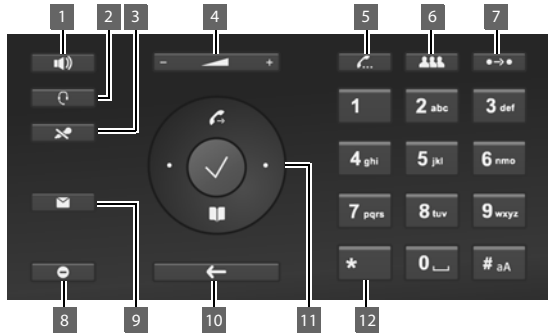


Gigaset DE310 IP PRO – Overzicht



1 **Handsfree-toets**
Luidspreker in-/uitschakelen

2 **Headset-toets**
Gesprek voeren via de headset

3 **Toets Microfoon uit**
Microfoon in- en uitschakelen

4 **Volumetoets**
Voor luidspreker, hoorn, headset of oproepsignaal

5 **Ruggespraaktoets**
Ruggespraak starten/beëindigen

6 **Conferentietoets**
Conferentie starten

7 **Doorverbindtoets**
Gesprek doorverbinden

8 **Toets Niet storen**
Functie Niet storen (DND)

9 **Message Center (berichten en oproepen)**
Oproep- en berichtenlijsten oproepen

10 **Einde-/terug-toets**
Functie annuleren; een menuniveau terug (kort indrukken); terug naar de ruststand (lang indrukken)

11 **Navigatietoets**
Snelle toegang tot menu en telefoonfuncties

12 **Ster-toets**
Oproepsignaal uitschakelen


LED-indicaties

	Knippert	Inkomende oproep		Licht op	Microfoon is uitgeschakeld (Mute).
	Licht op	Gesprek via de luidspreker (handsfree)		Knippert	Nieuw bericht in Message Center
	Licht op	Gesprek via headset		Licht op	Functie "Niet storen" ingeschakeld.

Navigatietoets

	In de ruststand:		Hoofdmenu openen.	
			Telefoonboek openen.	
	In menu's en lijsten:		Afhankelijk van de situatie: contact selecteren, instelling opslaan, actie bevestigen.	
			Een regel naar boven/onder navigeren	
In invoervelden:		Cursor teken voor teken naar links/rechts verplaatsen.		
		Cursor regel voor regel naar boven/beneden verplaatsen (bij invoer op meerdere regels).		

Berichtentoets


Met de berichtentoets  opent u het Message Center.



Voicemailberichten (voicemail)



Gemiste oproepen












Als er voor een van deze typen berichten een nieuwe vermelding is binnengekomen, dan knippert de berichtentoets .

Display


Het display biedt snel toegang tot alle functies van uw telefoontoestel. In de ruststand geeft het display belangrijke algemene informatie weer alsmede informatie over de status van het telefoontoestel.


Symbolen op het display	▶		◀	Datum
Nieuwe berichten	▶		◀	Bedieningsgedeelte
Gemiste oproepen	▶		◀	In rustdisplay: tijd
Functies van de displaytoetsen	▶			
Displaytoetsen	▶			


Symbolen

	Nieuw bericht in Message Center		Conferentie ingeschakeld.
	Microfoon uitgeschakeld		Beveiligde verbinding.
	Gesprek via de luidspreker (handsfree) Knippert bij een inkomende oproep.		Verbinding in HDSP-kwaliteit.
	Gesprek via de headset.		Nieuwe berichten op de voicemail.
	Oproepsignaal uitgeschakeld.		Gemiste oproepen.
	Functie "Niet storen" ingeschakeld.		

Telefoneren



 Hoorn opnemen om via de telefoonhoorn te telefoneren.

 Handsfree-toets indrukken om via de luidspreker te telefoneren.

 Headset-toets indrukken om via de headset te telefoneren.

U kunt ook op elk gewenste moment omschakelen tijdens een gesprek.



Oproep tot stand brengen

  Telefoonnummer invoeren, hoorn opnemen.



Kiezen annuleren

 Einde-toets indrukken.

Gesprek beëindigen

 Hoorn terugleggen op het toestel (of einde-toets ).


Tijdens het invoeren van het telefoonnummer

  indrukken om foutief ingevoerde cijfers te wissen.


Anoniem bellen




U kunt het meesturen van uw telefoonnummer voor de eerstvolgende oproep onderdrukken.

✓ → **Services selecteren** → **Volgende oproep anoniem**

 Nummer invoeren of uit het telefoonboek overnemen.

Oproepen beantwoorden


U hoort het belsignaal, de toets Handsfree  knipt. De oproep wordt in het display weergegeven.

 Hoorn opnemen of  of  indrukken voor handsfree-telefoneren. U spreekt met de beller.


Handsfree, microfoon uitschakelen, oproepsignaal

Handsfree-telefoneren



Inschakelen tijdens het gesprek via de hoorn:

 Handsfreetoets indrukken en hoorn opleggen.

Microfoon uitschakelen

 Microfoon uit-toets tijdens het gesprek indrukken. Druk de toets opnieuw in om de microfoon weer in te schakelen.


Meeluisteren

  Handsfree-functie inschakelen.


 Toets Microfoon uit indrukken.

U hoort de gespreksdeelnemer(s) via de luidspreker, maar u bent zelf niet meer hoorbaar.


Het volume van de hoorn, luidspreker of headset wijzigen

 Voor lager volume links, voor hoger volume rechts indrukken.


Volume van het oproepsignaal wijzigen

 Tijdens de weergave van het oproepsignaal links drukken voor een lager volume, rechts drukken voor een hoger volume.

Functie Niet storen

 Toets indrukken om de functie Niet storen (DND) in te schakelen. Inkomende oproepen worden niet gesignaleerd en de beller hoort de bezettoon.

Oproepsignaal permanent uitschakelen

 Ster-toets **lang** indrukken. Bij een inkomende oproep klinkt het oproepsignaal niet. Toets opnieuw indrukken om het oproepsignaal weer in te schakelen.

Oproeplijsten


De volgende oproepen worden opgeslagen: uitgaande oproepen (nummerherhalingslijst), beantwoorde oproepen, gemiste oproepen.

Oproepen Oproeplijsten weergeven, gewenste lijst selecteren.


Telefoonnummer uit de oproeplijst kiezen

De laatste (nieuwste) oproep resp. het als laatste gekozen telefoonnummer wordt weergegeven.

 Eventueel een andere vermelding selecteren.

 Hoorn opnemen. Het nummer wordt gekozen.

Vermelding uit oproeplijst kopiëren naar het lokale telefoonboek

 In de lijst naar de gewenste naam bladeren.



Opties Indrukken.

 Vermelding **Kopiëren naar telefoonboek** selecteren en met **OK** bevestigen.

Het telefoonboek wordt geopend. U kunt een nieuwe vermelding in het telefoonboek aanmaken of een bestaande vermelding wijzigen.


Telefoonboek


Telefoonnummer kiezen

 Telefoonboek openen met de navigatietoets .

Kort indrukken: (telefoon)-intern telefoonboek;



Lang indrukken: alle telefoonboeken weergeven.

 In de lijst naar de gewenste naam bladeren.

 Hoorn opnemen. Het **Standaardnummer** van de vermelding wordt gekozen.

Let op: als er online-telefoonboeken en/of een bedrijfstelefoonboek zijn geconfigureerd, kunt u ook daarin zoeken naar telefoonnummers.

Nieuwe vermelding aanmaken


 Telefoonboek openen met de navigatietoets .

Opties Indrukken en met **OK** de actie **Nieuwe vermelding** bevestigen.

Voornaam:
Peter|
< C Opslaan

Een telefoonboekvermelding bevat de volgende informatie:

Voornaam en Naam, 2 x **Telefoon (thuis)**, 2 x **Telefoon (mobiel)**, 2 x **Telefoon (werk)**.

 Van regel naar regel bladeren.

Opslaan Telefoonboekvermelding opslaan als u alle gegevens heeft ingevoerd.


Invoeren van tekst zie gebruiksaanwijzing.

Telefoneren met meerdere deelnemers


Ruggespraak

U wilt tijdens een gesprek ruggespraak voeren met een tweede deelnemer. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand gezet. De gesprekspartner hoort een meldtekst resp. een wachtmuziek.

 Tijdens het gesprek de ruggespraaktoets indrukken.


 Telefoonnummer van de tweede deelnemer invoeren.

Ruggespraak annuleren

 Ruggespraaktoets opnieuw indrukken. U bent weer verbonden met de eerste deelnemer.

Wisselgesprek


U spreekt met een deelnemer; een andere deelnemer staat in de wacht, omdat u bijvoorbeeld een tweede gesprek heeft aangenomen of een gesprek in de wachtstand heeft geplaatst. Beide deelnemers worden weergegeven. U kunt afwisselend met de beide twee gesprekspartners spreken.

 Ruggespraaktoets indrukken om tussen beide gesprekspartners heen en weer te schakelen.

Ruggespraak met een derde deelnemers starten:

Deeln. toev.

Beide deelnemers worden in de wachtstand geplaatst.

 Telefoonnummer van de derde deelnemer invoeren.

Kiezen Het nummer wordt gekozen.

Om na het beëindigen van de ruggespraak weer met een van de deelnemers in de wachtstand te praten:


 Gewenste deelnemer selecteren.

 Ruggespraaktoets indrukken.

Conferentie

U spreekt met één of meerdere deelnemers en wilt een andere deelnemer toevoegen aan het gesprek.

 Conferentietoets indrukken.

 Telefoonnummer van de andere deelnemer invoeren.


Kiezen Het nummer wordt gekozen.

Zodra de deelnemer zich meldt, wordt hij automatisch aan de conferentie toegevoegd.

Of

U spreekt met een deelnemer en de andere deelnemer bevindt zich in de wachtstand.

 Deelnemer in de wachtstand selecteren.

 Conferentietoets indrukken om de deelnemer in de wacht bij de conferentie te schakelen.

Alle deelnemers aan de conferentie worden weergegeven.


Deelnemers bij de conferentie afmelden:


 Deelnemer selecteren.

Verwijderen Conferentie voor de gemarkeerde deelnemer beëindigen.


Oproep doorverbinden

U spreekt met een deelnemer en wilt het gesprek doorverbinden naar een derde deelnemer.


 Doorverbindtoets indrukken. Het gesprek wordt in de wachtstand gezet.

 Telefoonnummer van de deelnemer invoeren waarnaar u het gesprek wilt doorverbinden.

Doorverbinden zonder navraag:


 Doorverbindtoets opnieuw indrukken. De verbinding wordt doorverbonden naar de opgebeldde deelnemer. Uw verbinding met de deelnemer wordt beëindigd.


Doorverbinden met navraag:

Kiezen Het nummer wordt gekozen. Wacht tot de deelnemer zich meldt om bijvoorbeeld het doorverbinden aan te kondigen. Druk op de doorverbindtoets .

Doorverbinden naar deelnemer in de wachtstand:

U spreekt met een deelnemer en overige deelnemers staan in de wachtstand. U kunt het actuele gesprek doorverbinden naar één van de deelnemers in de wachtstand.


 Eén van de deelnemers in de wachtstand selecteren.

 Doorverbindtoets indrukken. De geselecteerde deelnemer wordt verbonden met uw actuele gesprekspartner.

Wisselgesprek (aankloppen)

Tijdens een extern gesprek hoort u de wisselgesprektoon (aanklopton). U kunt het gesprek beantwoorden of weigeren.

Oproep beantwoorden:

Accepteren U bent verbonden met de aankloppende deelnemer. De eerste deelnemer hoort een wachtmuziek. Het nummer wordt weergegeven en met het symbool  als wachtende deelnemer gemarkeerd.

Oproep weigeren

Weigeren Oproep weigeren.

Gesprek beëindigen:


 Verbinding selecteren.


Verwijderen Geselecteerde verbinding verbreken.


Oproep omleiden

✓ → **Services selecteren** → **Oproep omleiden**

In de lijst staan de accounts die voor uw toestel zijn geconfigureerd.

 Gewenste verbinding selecteren en met **OK** bevestigen.

 Aangeven wanneer de oproepsoorschakeling moet gelden (**Alle oproepen**, **Geen antwoord**, **Bij bezet**, **Uit**) en met **OK** bevestigen.

 Telefoonnummer invoeren waarheen moet worden omgeleid.

Opslaan Instelling voor deze verbinding opslaan.

Toetscombinaties

Voor de toegang tot functies van de telefooncentrale Gigaset T300 PRO/Gigaset T500 PRO

* 2 abc	+ telefoonnummer	Telefoongesprek markeren als privé.
* 3 def 2 abc	+ groep-ID	Aanmelden bij de groep.
* 3 def 3 def	+ groep-ID	Afmelden bij de groep.
* 6 mno	+ snelkiezen	Telefoonnummer bellen met snelkiezen.
* 7 pqr 7 pqr	+ login-ID	Bij het toestel aanmelden.
* 7 pqr 8 uvw	+ login-ID	Bij het toestel afmelden
* 7 pqr 9 wxyz		Alle gebruikers bij het toestel afmelden.
* 8 uvw	+ int. telefoonnummer	Oproepen voor gebruikers met dit telefoonnummer overnemen.
* 8 uvw		Willekeurige oproepovername.
* 9 wxyz	+ voicemail-box-ID	Voicemailberichten opvragen.
* * *	+ cijfer	Oproep tot stand brengen via lijn met bijbehorende lijnprefix

Tijdens het telefoongesprek

* *	Call2Go: gesprek doorverbinden naar uw andere telefoontoestellen.
* 1	Let op: dit is pas vanaf Gigaset T300 PRO/Gigaset T500 PRO software-versie 5 beschikbaar. Gesprek opnemen en als voicemailbericht versturen.
* 2 abc	+ telefoonnummer Gesprek doorverbinden met ruggespraak

Extra functies

* 0 ... 1 1	+ bestemmingsnummer	Algemene omleiding voor alle oproepen naar het bestemmingsnummer inschakelen (Omlleiding Altijd).
* 0 ... 1 0 ...		Omlleiding opheffen.
* 0 ... 2 abc 1	+ bestemmingsnummer	Omlleiding van alle oproepen naar het bestemmingsnummer bij bezet inschakelen.
* 0 ... 2 abc 0 ...		Omlleiding van alle oproepen bij bezet uitschakelen.
* 0 ... 3 def 1	+ bestemmingsnummer	Omlleiding van alle oproepen naar het bestemmingsnummer bij tijdsoverschrijding (Niet melden) inschakelen.
* 0 ... 3 def 0 ...		Omlleiding van alle oproepen bij tijdsoverschrijding (Niet melden) uitschakelen.
* 0 ... 7 pqr 1		Terugbellen bij bezet inschakelen.
* 0 ... 7 pqr 0 ...		Terugbellen bij bezet uitschakelen.
* 0 ... 8 uvw	+00 tot 99 (wachtplaats-ID)	Een oproep in de wachtstand parkeren op een wachtplek of uit een wachtplek halen.
* 0 ... 9 wxyz 1		Niet storen (DND) inschakelen voor alle telefoontoestellen.
* 0 ... 9 wxyz 0 ...		Niet storen (DND) uitschakelen voor alle telefoontoestellen.

Conferentiebeheer

*	Gesproken menu met bedieningsopties oproepen.
* 1	Mute-functie (microfoon) inschakelen en /uitschakelen.
* 2 abc	Het woord vragen indien door moderator op mute gezet.
* 3 def	Moderator: conferentie blokkeren en vrijgeven.
* 4 ghi (... 4 ghi) 8 uvw	Volume van de handset in stappen verlagen. [8 TUV] = opslaan.
* 6 mno (... 6 mno) 8 uvw	Volume van de handset in stappen verhogen. [8 TUV] = opslaan.
* 7 pqr (... 7 pqr) 8 uvw	Microfoonvolume in stappen verlagen. [8 TUV] = opslaan.
* 9 wxyz (... 9 wxyz) 8 uvw	Microfoonvolume in stappen verhogen. [8 TUV] = opslaan.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2012
Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen
voorbehouden.
www.gigaset.com
A31008-M2218-M101-2-5443

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© **Gigaset Communications GmbH 2012**
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com