

GEBRUIKSAANWIJZING

Mode d'emploi



Profoon®

IP-17

De IP-17 is een USB Internettelefoon die gebruikt kan worden met Skype™. Een PC met een internet verbinding is daarbij noodzakelijk.

De IP-17 kunt u rechtstreeks aansluiten op een USB aansluiting van de PC of laptop. De PC dient te werken met het besturingssysteem Windows-XP of Windows-2000. Andere besturingssystemen worden niet ondersteund.

Via uw internetaansluiting kunt u de laatste driver voor de IP-17 downloaden, maar ook het softwareprogramma Skype™.

Voor drivers en programma's, bezoek onze website:

<http://www.profoon.com/IP>

OVERZICHT IP TELEFOON



IP Telefoon

toetsenbord

functietoetsen



toets om naar boven te scrollen



toets om naar beneden te scrollen



toets om door het menu te bladeren of stuurprogramma te activeren



uitkies toets



hoorn

verbreekttoets



INSTALLATIE

Voordat u gebruik kunt maken van de IP-17 dient u éérst de juiste drivers van het internet te downloaden. Controleer of het besturingsstelsel van uw PC up-to-date is en de laatste updates zijn geïnstalleerd.

De drivers die u kunt downloaden zijn geschikt voor:

Microsoft Windows 2000

Microsoft Windows XP.

1* De drivers kunt u downloaden via onze site:

<http://www.profoon.com/IP>

Voor de werking van Skype™ verwijzen wij u naar de Skype-site. Het internetadres vindt u op onze site (zie 1*). Op de site van Skype™ vindt u de laatste versie van het Skype-programma en de uitleg over Skype™.

INSTALLATIE IP-17 DRIVER

Na het downloaden van de nieuwste IP-17 driver kunt u deze installeren op uw PC. Sluit nu uw IP-17 aan op een vrij USB poort van uw PC. Na de installatie kunnen de "default" of "standaard" geluidsinstellingen zijn gewijzigd. De "geluidskaart" van uw IP-17 telefoon heet "USB audio device". Na de installatie kan Windows de audio systeeminstellingen gewijzigd hebben. Dit kunt u weer terug wijzigen in het configuratie scherm. Klik op "Geluiden en audioapparaten". Zet onder het tabblad "audio" en "spraak" de instellingen zodanig dat, uw huidige standaard PC geluidskaart weer is geselecteerd.


De geluids-instellingen van uw PC staan nu weer als standaard ingesteld.

Na het installeren van het telefoon software programma van "Skype™" dient u de audio instellingen van Skype zodanig aan te passen dat de USB-geluidskaart is gekozen. (Dit wordt aangegeven als "USB audio device")

WERKING "USBPhoneSkype" PROGRAMMA

Na het installeren van het "USBPhoneSkype" programma verschijnt er een icoon met zonnetje op het bureaublad. Als het programma gestart is verschijnt er een bolletje in het systeemvak van Windows (rechts onder in het scherm*). Als u met de rechtermuisknop hierop drukt verschijnt een keuzevakje met de volgende opties.

- Advanced settings
- volume control
- Audio Device settings
- About
- exit.

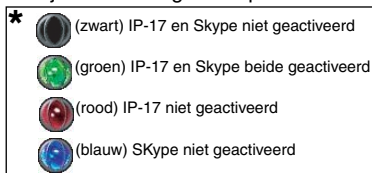

Advanced settings:

Hiermee kunt u instellingen die betrekking hebben op het Skype programma wijzigen; *Auto switch audio device*: Skype zal nu automatisch kiezen voor de USB audio device instellingen als de IP17 wordt aangesloten.

Auto run skype when plug in; Als deze optie is aangevinkt zal het Skype programma automatisch opstarten als de IP-17 wordt aangesloten op de PC. Het Skype programma moet wel zijn geïnstalleerd.

Volume control:

Hiermee kunt u de volume van microfoon en luidspreker van de IP-17 regelen. (in het programma Skype zit een optie om dit automatisch door Skype te laten regelen).

Audio Device settings:

Hiermee kunt u de standaard audio instellingen wijzigen en aanvinken of Windows dit automatisch dient aan te passen. Als deze is aangevinkt zal Windows automatisch bij het opnieuw opstarten de standaard geluidsinstelling kiezen. (deze standaard instelling staat vermeld in de BIOS van uw computer). Maakt u gebruik van meerdere geluidskaarten of van een externe geluidskaart dan is het raadzaam om deze functie aan te zetten. Nu zullen alle geluidsinstellingen blijven bestaan zoals u ze bij installatie heeft geconfigureerd.

About:

Hier kunt u de software versie lezen.

Exit:

Afsluiten van het programma

KOSTEN

Met de IP-17 internettelefoon kan gratis worden getelefoneerd. Afhankelijk van het skype abonnement met de daaraan gekoppelde diensten, kan het mogelijk zijn dat voor bepaalde functies een betaald abonnement moet worden afgesloten. Het kan ook zijn dat dit een pre-paid abonnement is. Bezoek hiervoor de Skype site. Snelkoppeling van deze site is te vinden op onze site: <http://www.profoon.com/IP>

WAARSCHUWINGEN EN GEBRUIKERSTIPS**Algemeen:**

- Lees de gebruikershandleiding goed door, en volg alle aanwijzingen op.
- Bij het reinigen van de telefoon dient u de USB-plug uit de PC te nemen.
- Plaats of gebruik de telefoon nooit in een natte of vochtige ruimte of omgeving.
- Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek nooit de telefoon en plaats deze niet direct naast een warmtebron.
- Zorg dat het USB-snoer niet beschadigd raakt en voorkom dat deze draad tot struikelen of vallen kan leiden.
- De telefoon nooit demonteren. Dit dient alleen door gekwalificeerd personeel te gebeuren.

Installatie:

- Installeer de telefoon niet tijdens een onweersbui.
- Raak geen ongeïsoleerde USB-snoeren aan tenzij deze zijn losgekoppeld van de PC.
- Download via internet (<http://www.profoon.com/IP>) de laatste drivers en de laatste versies van de stuurprogramma's (bv Skype™)

Plaatsing:

- Bij voorkeur het toestel niet op met cellulose behandelde oppervlakken plaatsen. De rubberen voetjes kunnen hierop sporen achterlaten.
- Plaats deze telefoon niet in de directe nabijheid van draadloze telefoons, elektronische (medische) apparatuur, TL buizen en andere gasontladings-lampen. De uitgestraalde radiogolven van deze producten kunnen storingen veroorzaken, wat de geluidskwaliteit en/of werking kan beïnvloeden.

Milieu:

- De verpakking van deze telefoon kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport de telefoon adequaat verpakt kan worden.
- Wordt de telefoon vervangen, lever deze dan in bij uw leverancier. Zij zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.



Onderhoud:

- Reinig de telefoon uitsluitend met een vochtige doek; gebruik geen chemische reinigingsmiddelen.
- Vóór het reinigen dient de USB-plug los gekoppeld te worden van de PC.

VERKLARING VAN CONFORMITEIT

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.PROFOON.COM



www.profoon.com