

GEBRUIKSAANWIJZING



MULTIDIAL PRO

Telefoondoorkiezer

INHOUDSOPGAVE

1	Inleiding	1
2	Waarschuwing bij installatie	1
3	Uitvoeringen	2
4	Aansluiting van de doorkiezer	3
5	Installatie van de MULTIDIAL	3
6	Functie-omschrijving toetsen en indicaties	4
7	Het keyboard van de MULTIDIAL	4
	7.1 Systeemtoetsen	4
	7.2 Kiezer	4
	7.3 Extern	4
	7.4 Timer	4
8	Antwoordapparaat	5
	8.1 Opname	5
	8.2 Weergave	5
	8.3 Aan/Uit	5
9	Display	6
	9.1 Gesprekkenteller	6
10	Programmeertoetsen	6
	10.1 Tel.Nr.	6
	10.2 Opties	6
	10.3 Timer	6
	10.4 O.K.	6
	10.5 Correctie	6
	10.6 ^z	6
11	Numeriek toetsenbord	6
	11.1 + toets	6
	11.2 - toets	6
	11.3 0....9 toets	6
12	Programmeren van telefoonnummers	7
13	Controle van het telefoonnummergeheugen	8
14	Bediening van het digitale antwoordapparaat	9
15	Inspreken van de teksten	10
16	Uitluisteren van de teksten	11
17	Programmeren van de OPTIES	12
	17.1 Hoofdnummer	12
	17.2 Reservenummer	12
	17.3 Maxernummer	12
	17.4 Nummerwisseling	12
	17.5 Doorkiezen 1<->2	13
	17.6 Voorkeur op lijn 2	13
	17.7 Extern Enkelzijdig	13
	17.8 Tekstgever 1	13
	17.9 Kiesvertraging	13
	17.10 Tekstgever 2	14
	17.11 Doorschakeltoon	14
	17.12 Afstandbediening Pincode	14
	17.13 Kiezen herhalen	14
	17.14 Antwoordapparaat tekst	14
	17.15 Kiezen starten	14
	17.16 Nummerkoppeling	14
18	Instellen van de klok	15
19	Instellen van de TIMER	15
	19.1 Schakeltijden op datum en tijd.	15
	19.2 Schakeltijden op dag en tijd uitvoeren	17
20	Gebruik van de afstandsbediening	19
	20.1 Programmeren van telefoonnummers op afstand	19
	20.2 Inspreken van de teksten op afstand	20
	20.3 Uitluisteren van de teksten op afstand	20
	20.4 Programmeren van de opties op afstand	20
21	Het voeren van een doorgeschakeld gesprek	21
24	Technische gegevens	21
25	Garantie	21

1 INLEIDING

Wij danken u voor de aankoop van de MULTIDIAL telefoondoor kiezer. U bent nu in het bezit van de meest geavanceerde door kiezer die momenteel te verkrijgen is.

Voordat u de MULTIDIAL in gebruik neemt, doet u er verstandig aan eerst deze gebruiksaanwijzing grondig door te nemen. U kunt dan alle mogelijkheden van de MULTIDIAL optimaal benutten.

Controleer of de volgende toebehoren zijn bijgesloten:

- C De MULTIDIAL telefoondoor kiezer.
- C Netsnoer met eurostekker.
- C 2 aansluitsnoeren t.b.v. lijn 1 en lijn 2 met bijbehorende 4 polige PTT stekker.

Zet het apparaat op de juiste plaats:

- C Plaats de MULTIDIAL niet in een vochtige en/of stoffige ruimte;
- C Plaats het apparaat niet boven een verwarmingselement of in de zon;
- C Plaats het apparaat niet op de vloer;
- C Zorg voor een stabiele ondergrond.

Belangrijk

- C Wees voorzichtig met water c.q. vochtige middelen;
- C Is er toch vocht in de MULTIDIAL gekomen, schakel dan direct de netspanning uit en verwijder de door kiezer van de telefoonlijnen. Neem onmiddellijk contact op met de servicedienst van uw leverancier.
- C Reinig de MULTIDIAL nooit met agressieve middelen, zoals thinner of wasbenzine. Gebruik voor het reinigen een licht vochtige doek.

2 WAARSCHUWING BIJ INSTALLATIE

De MULTIDIAL telefoondoor kiezer is voorzien van een zo genaamde vorkversterker.

Deze vorkversterker dient om verzwakking van het doorgeschakelde gesprek te voorkomen. De vorkversterker is nauwkeurig afgestemd op de eigenschappen van de Nederlandse telefoonlijnen. Dus NIET op toestelaansluitingen van telefooncentrales.

Het wordt dan ook ten zeerste afgeraden de door kiezer aan te sluiten op 2 toestelpoorten van een telefooncentrale. Hierdoor worden de vorken ernstig uit balans gebracht en kan de door kiezer gaan oscilleren "rondzingen".

Ook zullen er problemen ontstaan met het afschakelen van het apparaat omdat een analoge toestelpoort geen lijnwisseling geeft als er een verbinding verbroken wordt. Deze lijnwisseling wordt wel gegeven bij een analoge telefoonlijn van KPN (buitenlijn, géén ISDN).

Een goede werking kan dan ook niet door ons gegarandeerd worden in deze situatie.

Voor aansluiting op analoge telefoonlijnen: zie bijgaand schema voor 2x kiezeraansluiting.

PRO5 10TK30:

De Multidial heeft bij deze versie totaal 10 extra meldteksten van ieder 30 seconden welke gekoppeld zijn aan respectievelijk geheugenplaats 1 t/m 10. Is er als hoofdnummer een geheugenplaats gekozen tussen de één en tien, bijvoorbeeld geheugenplaats 6, dan zal als welkomsttekst tekst nummer 6 worden afgespeeld. Na deze tekst zal het ingestelde hoofdnummer en reservenummer gekozen worden. De algemene meldtekst zal worden afgespeeld als het hoofdnummer een geheugenplaats is dat boven de 10. De algemene eindtekst wordt weergegeven als er helemaal geen verbinding tot stand kan worden gebracht.

PRO5 4AN90:

De Multidial heeft bij deze versie totaal 4 antwoordapparaatteksten van ieder 90 seconden welke via de timer op de door u aangegeven tijden weergegeven kunnen worden. Na deze tekst zal de doorkiezer de verbinding automatisch verbreken. De persoon die naar de doorkiezer toe heeft gebeld, heeft geen mogelijkheid om een bericht achter te laten. De algemene meldtekst zal worden afgespeeld als er doorgeschakeld wordt naar het hoofdnummer en reservenummer. De algemene eindtekst wordt weergegeven als er helemaal geen verbinding tot stand kan worden gebracht.

PRO10 20TK30:

De Multidial heeft bij deze versie totaal 20 extra meldteksten van ieder 30 seconden welke gekoppeld zijn aan respectievelijk geheugenplaats 1 t/m 20. Is er als hoofdnummer een geheugenplaats gekozen tussen de één en twintig, bijvoorbeeld geheugenplaats 16, dan zal als welkomsttekst tekst nummer 16 worden afgespeeld. Na deze tekst zal het ingestelde hoofdnummer en reservenummer gekozen worden. De algemene meldtekst zal worden afgespeeld als het hoofdnummer een geheugenplaats is dat boven de 20. De algemene eindtekst wordt weergegeven als er helemaal geen verbinding tot stand kan worden gebracht.

PRO10 7AN90:

De Multidial heeft bij deze versie totaal 7 antwoordapparaatteksten van ieder 90 seconden welke via de timer op de door u aangegeven tijden weergegeven kunnen worden. Na deze tekst zal de doorkiezer de verbinding automatisch verbreken. De persoon die naar de doorkiezer toe heeft gebeld, heeft geen mogelijkheid om een bericht achter te laten. De algemene meldtekst zal worden afgespeeld als er doorgeschakeld wordt naar het hoofdnummer en reservenummer. De algemene eindtekst wordt weergegeven als er helemaal geen verbinding tot stand kan worden gebracht.

PRO10 10TK30/3AN90:

De Multidial heeft bij deze versie totaal 10 extra meldteksten van ieder 30 seconden welke gekoppeld zijn aan respectievelijk geheugenplaats 1 t/m 10. Is er als hoofdnummer een geheugenplaats gekozen tussen de één en tien, bijvoorbeeld geheugenplaats 6, dan zal als welkomsttekst tekst nummer 6 worden afgespeeld. Na deze tekst zal het ingestelde hoofdnummer en reservenummer gekozen worden.

Ook heeft de Multidial bij deze versie totaal 3 antwoordapparaatteksten van ieder 90 seconden welke via de timer op de door u aangegeven tijden weergegeven kunnen worden. Na deze tekst zal de doorkiezer de verbinding automatisch verbreken. De persoon die naar de doorkiezer toe heeft gebeld, heeft geen mogelijkheid om een bericht achter te laten.

De algemene meldtekst zal worden afgespeeld als het hoofdnummer een geheugenplaats is dat boven de 10. De algemene eindtekst wordt weergegeven als er helemaal geen verbinding tot stand kan worden gebracht.

NB Er kan maar 1 versie tegelijk actief zijn.


MAX-MODULE:

Met deze module kan de Multidial een extra telefoonnummer bellen als het hoofd- en reservenummer niet bereikbaar zijn. Bij deze optie wordt een MAXER of SAM-ERMES tekstsemafoon meegeleverd welke een eigen 06-nummer heeft. Is nu het ingestelde hoofdnummer en het ingestelde reservenummer niet te bereiken, dan zal de Multidial het nummer van de tekstsemafoon gaan bellen.

In geval van een MAXER kan er een bericht worden achtergelaten in een mailbox waarvan de welkomsttekst zelf is in te spreken. Indien er een abonnement is aangevraagd zal de ingesproken boodschap wordt doorgestuurd naar de MAXER. De boodschap verschijnt dan in het display.

In geval van een SAM-ERMES zal nadat het nummer is gekozen door de Multidial een tekst te horen zijn, welke zelf kan worden ingesproken, waarna een operator de beller vraagt welke boodschap er verzonden kan worden. De operator zal direct de boodschap doorsturen naar uw SAM-ERMES tekstsemafoon.

4 AANSLUITINGEN VAN DE DOORKIEZER

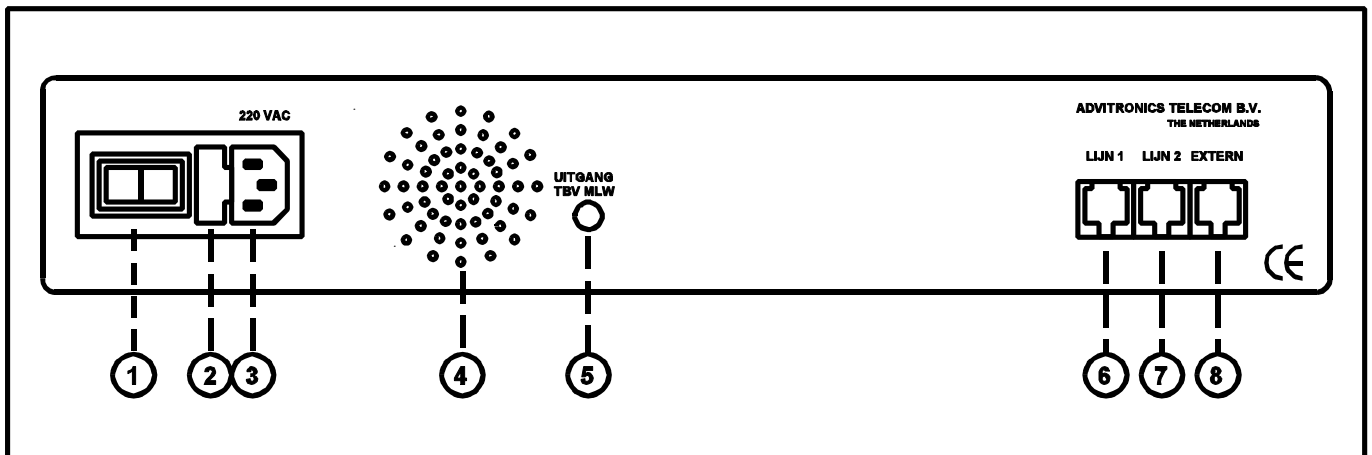


- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1 Hoofdschakelaar | 5 Uitgang voor aan- uitschakelen van hulp-randapparatuur |
| 2 Zekeringhouder | 6 Aansluiting voor telefoonlijn 1 |
| 3 Aansluiting voor het EURO-netsnoer. | 7 Aansluiting voor telefoonlijn 2 |
| 4 Luidspreker | 8 Aansluiting voor een extern antwoordapparaat. |

5 INSTALLATIE VAN DE MULTIDIAL

- De telefoondoorkiezer dient altijd aangesloten te worden op 2 analoge telefoonlijnen en een 220 Volt wandcontactdoos.

Sluit de meegeleverde telefoonsnoeren aan op de doorkiezer, 'Line 1' op telefoonlijn 1 en 'Line 2' op telefoonlijn 2. Hiervoor dienen op de telefoonlijn SPECIAAL hiervoor gemonteerde KPN-contactdozen met een KIEZER-AANSLUITING aanwezig te zijn. Deze aansluitingen kunnen door uw leverancier of door de KPN aangelegd worden. Een kiezer aansluiting heeft het voordeel dat u bij een uitgeschakelde doorkiezer, de stekkers NIET uit de contactdozen hoeft te verwijderen. De telefoonlijn zal dan normaal binnenkomen op bijvoorbeeld uw telefooncentrale. Het schema hiernaast toont hoe een KIEZERAANSLUITING gemonteerd wordt.

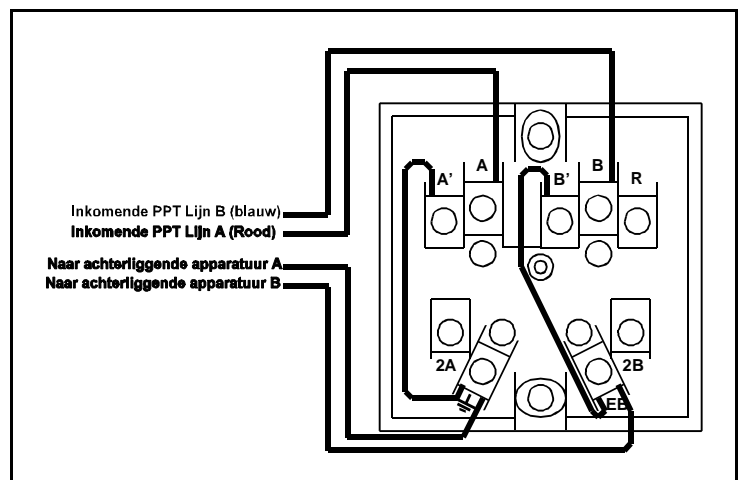


- Sluit het 220 V net-snoer aan op de doorkiezer en steek de stekker in het stopcontact.
- Zet de netschakelaar "AAN" (op de achterzijde van het apparaat).

NB Indien de Multidial is voorzien van een "NO-BREAK" voeding, dient deze schakelaar alleen om de accu aan/uit te schakelen. Handel als volgt om er zeker van te zijn dat de accu is ingeschakeld:

 - Zet eerste de schakelaar AAN en controleer dit op het display.
 - Steek nu de 220 Volt stekker in het stopcontact.
- Programmeer de doorkiezer zoals verder in deze handleiding vermeld staat.

6 FUNCTIE-OMSCHRIJVING TOETSEN EN INDICATIES

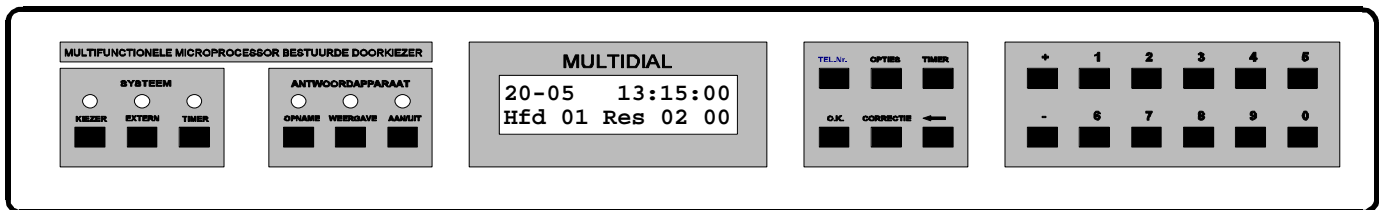

7 HET KEYBOARD VAN DE MULTIDIAL


7.1 Systeemtoetsen

De toetsen KIEZER, EXTERN en TIMER zijn aan-, uitschakeltoetsen voor deze hoofdfuncties.

7.2 Kiezer

Voor het aan-, uitschakelen van de doorkiesfunctie.

Het rode lampje boven de toets brandt als de doorkiezer ingeschakeld is. Bij een ingeschakelde doorkiezer zijn de telefoonlijnen van de achter geschakelde apparatuur (telefooncentrale (PABX) of telefoontoestellen) afgeschakeld. Inkomende gesprekken zullen vanaf nu door de MULTIDIAL worden doorverbonden.

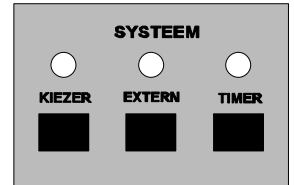

7.3 Extern

Voor het omschakelen van de telefoonlijn(en) naar bijvoorbeeld een antwoordapparaat dat op de "extern" uitgang (aan achterzijde apparaat) aangesloten kan worden.

Het rode lampje boven de toets brandt, als de EXTERN functie ingeschakeld is. Bij ingeschakelde EXTERN-functie zijn de telefoonlijnen van de achterliggende apparatuur (centrale (PABX) of toestellen) afgeschakeld. Inkomende gesprekken zullen nu worden geleid naar de op de "EXTERN" uitgang aangesloten randapparatuur bijvoorbeeld een antwoordapparaat.

NB: Er kan slechts één functie tegelijk worden ingeschakeld, KIEZER of EXTERN.


7.4 Timer

Voor het aan-, uitschakelen van de TIMER-functie.

Het rode lampje boven de toets brandt, als de TIMER-functie ingeschakeld is. Bij ingeschakelde TIMER-functie voert de MULTIDIAL het door u geprogrammeerde werkschema uit.

8 ANTWOORDAPPARAAT

De drie toetsen OPNAME, WEERGAVE en AAN/UIT zijn de bedieningstoesten voor de ingebouwde digitale tekstgever. Hiermee kunt u de aanwezige teksten in het geheugen van de beantwoorder opslaan.

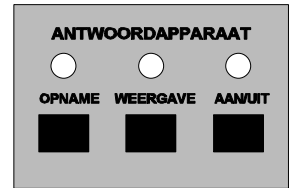

8.1 Opname

Door herhaaldelijk op deze toets te drukken kunt u kiezen welke tekst u wilt inspreken.

1ste keer drukken: "Inspr. Algemene Meldtekst"

2de keer drukken: "Inspr. algemene Eindtekst"

3de keer drukken: "Inspr. meldtekst nummer:01" (*alleen bij Pro5 10TK30, Pro10 20TK30 en Pro10 10TK30/3AN90*).

4de keer drukken: "Inspr.Antw.App.nummer:01" (*alleen bij Pro5 4AN90, Pro10 10TK30/3AN90*).

5de keer drukken is keuze geannuleerd (datum en tijd in de display).

Het rode lampje boven de toets brandt, als u de keuze OPNAME heeft gemaakt.

8.2 Weergave

Door herhaaldelijk op deze toets te drukken kunt u kiezen welke tekst u wilt uitluisteren.

1ste keer drukken: "Weerg. Algemene Meldtekst"

2de keer drukken: "Weerg. algemene Eindtekst"

3de keer drukken: "Weerg. meldtekst nummer:01" (*alleen bij Pro5 10TK30, Pro10 20TK30 en Pro10 10TK30/3AN90*).

4de keer drukken: "Weerg.Antw.App.nummer:01" (*alleen bij Pro5 4AN90, Pro10 10TK30/3AN90*).

5de keer drukken is keuze geannuleerd (datum en tijd in de display).

8.3 Aan/Uit

Door op deze toets te drukken wordt de opname of weergave van een tekst gestart of gestopt. Het rode lampje boven de toets knippert, tijdens opname en weergave.

9 DISPLAY

Een twee-regelig verlicht display draagt bij tot het bedieningsgemak van de MULTIDIAL. In de rustsituatie geeft het display in de bovenste regel, de datum en de tijd aan. In de onderste regel wordt het ingestelde hoofd-, reserve-, maxernummer en het aantal doorgeschakelde gesprekken aangegeven. De achtergrondverlichting van het display gaat aan zodra een willekeurige toets wordt ingedrukt en blijft aan gedurende 1 minuut na de laatst ingedrukte toets.



Het contrast van de display is te wijzigen met de + en de - toets, welke zich bevinden op het numerieke gedeelte en kan alleen ingesteld worden als de datum en tijd in het display getoond worden. Tijdens het programmeren en controleren van de doorkiezer worden alle commando's en ingaven in het display zichtbaar. De tekstweergave is in de Nederlandse taal.

9.1 Gesprekkenteller

Als datum en tijd in het display van de MULTIDIAL getoond worden, is tevens het aantal doorgeschakelde gesprekken aangegeven. Dit zijn de twee cijfers rechtsonder in het display. De teller geeft alleen het aantal geslaagde doorverbindingen weer.

10 PROGRAMMEERTOETSEN

10.1 Tel.Nr.

Geeft toegang tot het telefoonnummergeheugen.

10.2 Opties

Voor het instellen van het functioneren (werkwijze) van de doorkiezer.

10.3 Timer

- C Instellen van de klok (datum, tijd en dag van de week)
- C Programmeren van de timer (tijdschakelfuncties).

10.4 O.K.


Bevestigingstoets.

10.5 Correctie

Opheftoets (Escape) en terug naar datum en tijdsweergave.

10.6 ^z

- C Wistoets voor laatst ingevoerde karakter.
- C Eén stap terug in het menu.
- C Wissen van geprogrammeerde timer-moment.

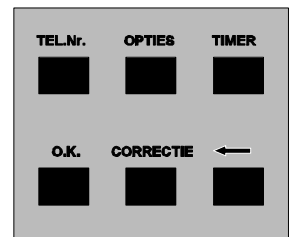


11 NUMERIEK TOETSENBOARD

11.1 + toets

- C Niveau hoger.
- C Contrast regeling van het display (alleen als in het display de datum en de tijd worden getoond).

11.2 - toets



- C Niveau lager.
- C Ingave wacht op kiestoon (bij programmeren telefoonnummers)
- C Contrast regeling van het display (alleen als in het display de datum en de tijd worden getoond).

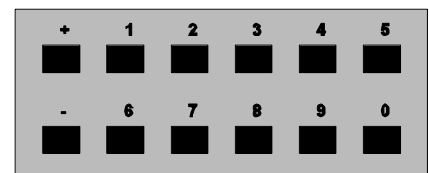

11.3 0...9 toets

Voor het invoeren van numerieke gegevens.

12 PROGRAMMEREN VAN TELEFOONNUMMERS

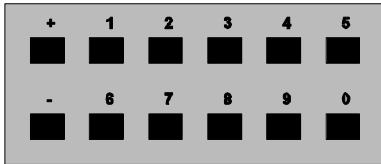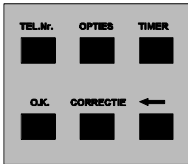

Het display geeft de datum en de tijd in de bovenste regel aan. Is dit niet het geval, druk dan op de CORRECTIE toets. In het display ziet u de volgende tekst:

20-05 13:15:00
Hfd 01 Res 02 00

Druk op toets TEL.Nr.
In de display ziet u de volgende tekst.

Toets geheugen -
plaats in: 01

Toets de gewenste geheugenplaats in waarin u een telefoonnummer wilt programmeren, en druk op de O.K. toets.
De MULTIDIAL PRO heeft 60 telefoonnummergeheugens ter beschikking.
Toets uw keuze in: bijvoorbeeld 01 en druk op O.K..
In het display ziet u de volgende tekst.

NB Indien een te hoog geheugennummer is ingetoetst, volgt gedurende 1 seconde, de tekst: Alleen 01 t/m 60 mogelijk!

Geh.Nr.:01 (H)
LEEG!

De gekozen geheugenplaats is leeg. Door nu op de toets O.K. te drukken, geeft u aan dat u wilt programmeren. De tekst LEEG! verdwijnt en de cursor staat op de eerste positie van de tweede regel. U kunt nu het telefoonnummer intoetsen.

Op de plaats waar op een kiestoon gewacht dient te worden toetst u het - teken in. Indien

u een verkeerd cijfer heeft ingetoetst, kunt u met de = toets telkens één cijfer terug om te wissen.

Enkele programmeervoorbeelden van verschillende soorten telefoonnummers zijn:

Lokaal telefoonnummer, bijvoorbeeld: 3607889

toets dan achtereenvolgend: 3 6 0 7 8 8 9

Interlokaal telefoonnummer, bijvoorbeeld: 010-3607889

toets dan achtereenvolgend: 0 1 0 3 6 0 7 8 8 9

Nadat u het gehele telefoonnummer heeft ingetoetst, drukt u op de O.K. toets om uw het telefoonnummer te bevestigen.

Geh.Nr. :01 (H)
0103607889

In het display staat nu de volgende tekst, welke aangeeft welk geheugennummer het is en wat het telefoonnummer is dat er geprogrammeerd is.

Indien u verder wilt gaan met het programmeren, kiest u eerst een geheugenplaats waarin u een telefoonnummer wilt programmeren of wijzigen. Dit kunt u doen door op de + of - toets te drukken en zo naar de gewenste geheugenplaats te gaan.

U verlaat de programmeermode door op de CORRECTIE toets te drukken. In het display verschijnen weer de datum en de tijd. De programmeermode wordt ook verlaten, als gedurende 1 minuut geen toets wordt ingedrukt.

Indien u zich bedenkt tijdens het programmeren, kunt u de programmeermode verlaten door op de CORRECTIE toets te drukken. Indien u niet eerst op de O.K. toets gedrukt heeft blijft het oude nummer in het geheugen gehandhaafd.

NB De Correctie toets kan op ieder moment tijdens het bedienen gebruikt worden als een ontsnappingstoets (Escape). Hiermede kan een reeds gemaakte keuze ongedaan gemaakt worden.

13 CONTROLE VAN HET TELEFOONNUMMERGEHEUGEN

Het display geeft de datum en de tijd in de bovenste regel aan. Is dit niet het geval druk dan op de CORRECTIE toets. In het display ziet u de volgende tekst.

20-05 13:15:00
Hfd 01 Res 02 00

Druk op de toets TEL.Nr. In het display ziet u de volgende tekst.

Toets geheugen -
plaats in: 01

Toets de gewenste geheugenplaats in waarvan u het telefoonnummer wilt controleren:
Bijvoorbeeld: 01 en druk op O.K.
In het display ziet u dan de volgende tekst:

Geh.Nr.:01 (H)
0103607889


De (H) betekent dat dit telefoonnummer als hoofdnummer is ingesteld (zie OPTIES voor uitleg).

Geh.Nr. 02 (R)
LEEG!

Gebruik de + toets voor de volgende geheugenplaats en - voor een geheugenplaats terug. Op deze wijze kunt u het gehele telefoonnummergeheugen controleren op zijn inhoud. Indien u voor de + toets gekozen heeft zal er in ons voorbeeld de hiernaast staande tekst in het display verschijnen omdat deze geheugenplaats leeg is.

De (R) betekent dat dit telefoonnummer als reservenummer is ingesteld (zie OPTIES voor uitleg).

14 BEDIENING VAN HET DIGITALE ANTWOORDAPPARAAT

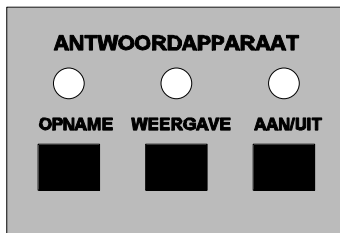

De Multidial telefoondoorkiezer heeft standaard een algemene Meldtekst en een algemene Eindtekst van ieder 27 seconden.

De algemene Meldtekst dient voor het weergeven van de welkomsttekst zoals bijvoorbeeld: *“Met een ogenblikje geduld a.u.b. u wordt doorverbonden met.....”*. Bij de Multidial PRO wordt deze tekst niet altijd weergegeven. Kijk op pagina 2 bij de beschrijving van de versie welke u in uw bezit heeft om te weten te komen wanneer de algemene Meldtekst weergegeven wordt.

De algemene Eindtekst dient voor het afmelden als er geen verbinding tot stand heeft kunnen komen met het ingesteld hoofd- of reservenummer. Deze tekst kan bijvoorbeeld luiden: *“Het gekozen telefoonnummer is in gesprek, wilt u het later*

nog eens proberen? Dank u.”

De teksten worden ingesproken via de ingebouwde microfoon, welke zich op het front van de doorkiezer, achter het gaatje boven de weergave toets bevindt.

Spreek u duidelijk, met een normaal volume en houdt ongeveer 30 cm afstand van de microfoon.

De teksten worden weergegeven door de ingebouwde luidspreker aan de achterzijde van de MULTIDIAL.

De toetsen OPNAME en WEERGAVE zijn meerkeuzetoetsen

Voor de OPNAME toets geldt:

1ste keer drukken: “Inspr. Algemene Meldtekst”

2de keer drukken: “Inspr. algemene Eindtekst”

3de keer drukken: “Inspr. meldtekst nummer:01” (*alleen bij Pro5 10TK30, Pro10 20TK30 en Pro10 10TK30/3AN90*).

4de keer drukken: “Inspr.Antw.App.nummer:01” (*alleen bij Pro5 4AN90, Pro10 10TK30/3AN90*).

5de keer drukken is keuze geannuleerd (datum en tijd in de display).

Het rode lampje boven de toets brandt, als u de keuze OPNAME heeft gemaakt.

Voor de WEERGAVE toets geldt:

1ste keer drukken: “Weerg. Algemene Meldtekst”

2de keer drukken: “Weerg. algemene Eindtekst”


3de keer drukken: “Weerg. meldtekst nummer:01” (*alleen bij Pro5 10TK30, Pro10 20TK30 en Pro10 10TK30/3AN90*).

4de keer drukken: “Weerg.Antw.App.nummer:01” (*alleen bij Pro5 4AN90, Pro10 10TK30/3AN90*).

5de keer drukken is keuze geannuleerd (datum en tijd in de display).

NB U kunt ook op de Correctie-toets drukken om uw keuze ongedaan te maken.

15 INSPREKEN VAN DE TEKSTEN

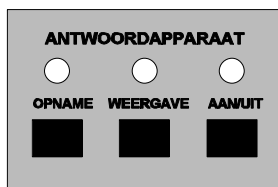

LET OP! U kunt alleen teksten inspreken als de functie KIEZER uitgeschakeld is.

1. Druk eenmaal op de toets OPNAME, het rode lampje boven de toets is nu aan. In het display ziet u de volgende tekst.

**Inspr. Algemene
Meldtekst**

2. Druk op de toets AAN/UIT, het rode lampje boven de toets knippert nu. Spreek nu uw tekst in (maximaal 27 seconden).

Een teller geeft de resterende opnametijd aan in seconden. In het display ziet u de volgende tekst.

**Inspr. algemene
Aantal sec : 00**

3. Druk op de toets AAN/UIT om de opname te stoppen. Het rode lampje boven de toets gaat nu uit.

Wanneer de 27 seconden overschreden wordt, stopt de opname automatisch. In het display ziet u de volgende tekst.

**Inspr. Algemene
Meldtekst**

4. Druk nu op de toets OPNAME (2de keer) voor het inspreken van tekst 2. In het display ziet u de volgende tekst.

**Inspr. algemene
Eindtekst**

5. Herhaal stap 2 en 3 voor het inspreken van de algemene Eindtekst.

Heeft u deze tekst ook ingesproken druk dan nogmaals op de OPNAME toets. In het display verschijnt de volgende tekst.

**Inspr. Meldtekst
nummer:01**

Afhankelijk van welke Multidial PRO versie u heeft kunt u nu de Meldtekst nummer 01 inspreken welke gekoppeld is aan geheugenplaats 01. Herhaal nu stap 2 en 3 voor het inspreken van deze meldtekst. Bent u klaar met het inspreken van deze tekst druk dan op de + toets om de volgende tekst te selecteren om in te spreken en herhaal stap 2 en 3

weer. Bent u klaar met het inspreken van alle meldteksten druk dan nogmaals op de OPNAME toets. In het display verschijnt de volgende tekst.

**Inspr. Antw. app.
nummer:01**

U kunt nu uw antwoordapparaat teksten inspreken te beginnen bij antwoordapparaat tekst nummer 01. U heeft per tekst een opname capaciteit van 90 seconden maximaal. Herhaal nu stap 2 en 3 voor het inspreken van deze tekst.

Heeft u de tekst ingesproken druk dan op de + toets om antwoordapparaat tekst nummer

02 in te spreken en herhaal stap 2 en 3 weer. Herhaal deze procedure totdat u alle teksten heeft ingesproken.

Druk nu nogmaals op de OPNAME toets. In het display verschijnt de volgende tekst.

**20-05 13:15:00
Hfd 01 Res 02 00**

In het display verschijnt de datum en tijd. Het inspreken van de teksten is nu voltooid.

16 UITLUISTEREN VAN DE TEKSTEN

LET OP! U kunt alleen teksten weergeven als de functie KIEZER uitgeschakeld is.

1. Druk op de toets WEERGAVE. In het display ziet u de volgende tekst.

**Weerg. algemene
Meldtekst**

2. Druk op de toets AAN/UIT en u hoort de weergave van de algemene Meldtekst. Een teller geeft de gepasseerde weergavetijd aan in seconden. In het display ziet u de volgende tekst.

**Weerg. algemene
Tekstlengte:000**

3. Als de weergave is gestopt drukt u nogmaals op de WEERGAVE toets (2de keer) voor het weergeven van de algemene Eindtekst. In het display ziet u de volgende tekst.

**Weerg. algemene
Eindtekst**

4. Druk op de toets AAN/UIT en u hoort de weergave van de algemene Eindtekst. Een teller geeft de gepasseerde weergavetijd aan in seconden. In het display ziet u de volgende tekst.

**Weerg. algemene
Tekstlengte:000**

5. Als de weergave is gestopt drukt u nogmaals op de WEERGAVE toets (3de keer) voor het weergeven van de meldtekst nummer 01 (afhankelijk welke versie Multidial PRO u heeft). In het display verschijnt de volgende tekst.

**Weerg. meldtekst
nummer:01**

6. Druk op de toets AAN/UIT en u hoort de weergave van meldtekst nummer 01. Een teller geeft de gepasseerde weergavetijd aan in seconden. In het display ziet u de volgende tekst.

**Weerg. meldtekst
tekstlengte:000**

7. Heeft u de tekst uitgeluisterd dan kunt u met de + toets de volgende meldtekst selecteren om uit te luisteren. Druk dan weer op de AAN/UIT toets om ook deze tekst uit te luisteren. Heeft u alle teksten uitgeluisterd druk dan nogmaals op de WEERGAVE toets. In het display verschijnt de volgende tekst (afhankelijk van versie Multidial PRO).

**Weerg. Antw. App.
Nummer:01**


8. Druk op de toets AAN/UIT en u hoort de weergave van antwoordapparaat nummer 01. Een teller geeft de gepasseerde weergavetijd aan in seconden. In het display ziet u de volgende tekst.

**Weerg. Antw. App.
tekstlengte:000**

9. Heeft u de tekst uitgeluisterd dan kunt u met de + toets het volgende antwoordapparaattekst-nummer selecteren om uit te luisteren. Druk dan weer op de AAN/UIT toets om ook deze tekst uit te luisteren. Heeft u alle teksten uitgeluisterd druk dan nogmaals op de WEERGAVE toets. In het display verschijnt de volgende tekst.

**20-05 13:15:00
Hfd 01 Res 02 00**

10. Alle teksten zijn nu uitgeluisterd.

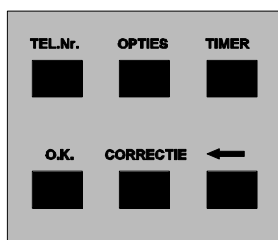

Hieronder kunt u instellen hoe de Multidial moet functioneren. De instellingen zijn afhankelijk van de wijze waarop de doorkiezer is aangesloten, de soorten telefoonlijnen en uw persoonlijke wensen.

Onder de toets **OPTIES** is een vragenlijst opgesteld waarin deze functies zijn ondergebracht. Alle functie-instellingen worden met behulp van het toetsenbord geprogrammeerd.

Door op de toets **OPTIES** te drukken krijgt u direct de eerste vraag in het display. U ziet de volgende tekst verschijnen.

**Toets HOOFD-
NUMMER in: 01**

17.1 Hoofdnummer

Het hoofdnummer is het eerste telefoonnummer waarnaar getracht wordt de doorverbinding tot stand te brengen.

Toets de gewenste geheugenplaats in en druk op de toets O.K..

NB Indien de instellingen reeds juist zijn, kunt u door herhaaldelijk op de O.K. toets te drukken door gaan naar de volgende optie.

Ter controle ziet u de geheugenplaats met het bijbehorende telefoonnummer in het display.

U kunt ook door het geheugen lopen, met de + en - toets, tot u de gewenste geheugenplaats met telefoonnummer in het display ziet. Druk nu op toets O.K. voor de bevestiging van uw keuze.

**Geh.Nr:01 (H)
0103607889**

Nadat u op de toets O.K. heeft gedrukt, is het nieuwe hoofdnummer ingevoerd en verschijnt direct de volgende optie in het display. In het display ziet u de volgende tekst.

17.2 Reservenummer

Als geen verbinding met het hoofdnummer verkregen kan worden (bezet of geen gehoor), zal naar het ingestelde reservenummer gekozen worden. Toets de gewenste geheugenplaats in en druk op de toets O.K.

Ter controle ziet u de geheugenplaats met het bijbehorende telefoonnummer in het display.

U kunt ook door het geheugen lopen met de + en - toetsen, tot u de gewenste geheugenplaats met telefoonnummer in het display ziet. Druk nu op O.K. voor de bevestiging van uw keuze.

**Geh.Nr:12 (R)
0101234567**

Nadat u op de toets O.K. heeft gedrukt, is het nieuwe reservenummer ingevoerd en verschijnt direct de volgende optie in het display. In het display ziet u de volgende tekst.

17.3 Maxernummer

Verschijnt alleen bij MAXER-versie! Als geen verbinding met het hoofd- en reservenummer verkregen kan worden (bezet of geen gehoor), zal de Multidial het ingestelde MAXER of SAM-ERMES nummer kiezen. Toets de gewenste

geheugenplaats in en druk op de toets O.K. Ter controle ziet u de geheugenplaats met het bijbehorende telefoonnummer in het display. Toets weer op de O.K. toets. In het display verschijnt de volgende tekst.

**Toets MAXER-
NUMMER in: 03**

17.4 Nummerwisseling

Wanneer deze functie is ingeschakeld, zal een inkomende oproep van lijn 1 naar het ingestelde hoofdnummer worden doorverbonden. Inkomende oproepen van lijn 2 zullen naar het ingestelde reservenummer worden doorverbonden. De functie van het hoofd-reservenummer en maxer-nummer komen hiermede te vervallen.

Door herhaaldelijk op de toets + of - te drukken kunt u uw keuze maken. De cursor onder de eerste letter van Uit of Aan geeft de gekozen instelling aan. Met een druk op de toets O.K. bevestigt u de gemaakte keuze en verschijnt de volgende optie in het display.

**Nummerwisseling
Uit/Aan**

DOORKIEZEN
1 <> 2

17.5 Doorkiezen 1<>2

DOORVERBINDEN LIJN 1 EN LIJN 2 OF ALLEEN LIJN 1

De doorkiezer kan oproepen van lijn 1 doorverbinden over lijn 2 en vice versa. Indien het niet wenselijk is dat ook de inkomende oproepen van lijn 2 (via lijn 1) worden doorgeschakeld, bijvoorbeeld las lijn 2 een faxlijn is, moet deze optie op 1>2 ingesteld worden.

Door herhaaldelijk op toets + of - te drukken kunt u uw keuze maken.

Met een druk op de toets O.K. bevestigt u de gemaakte keuze en verschijnt de volgende optie in het display.

Uitsluitend indien u de keuze 1>2 heeft gemaakt, kunt u de optie VOORKEUR instellen. In het display ziet u dan de volgende tekst.

VOORKEUR op Lijn 2
Uit/Aan

17.6 Voorkeur op lijn 2

Als VOORKEUR is ingeschakeld, kunt u normaal bellen en gebeld worden op lijn 2, ook bij ingeschakelde doorkiezer. Het doorverbinden van inkomende gesprekken op lijn 1 gebeurt met ca. 5 seconden vertraging. Hiertoe wordt een eventueel gesprek op lijn 2 verbroken, teneinde de doorschakeling tot stand te brengen.

Door herhaaldelijk op de toets + of - te drukken kunt u uw keuze maken. De cursor onder de eerste letter van Uit of Aan geeft de gekozen instelling aan. Met een druk op de toets O.K. bevestigt u de gemaakte keuze en verschijnt de volgende optie in het display.

EXTERN
ENKELZIJDIG J/N

17.7 EXTERN ENKELZIJDIG

Als de doorkiezer op EXTERN staat kan het zijn dat de oproepen die via lijn2 binnenkomen niet beantwoord dienen te worden omdat die een spoed-lijn is. Om gesprekken van lijn2 niet op de externe uitgang uit te laten komen dient u deze optie op Ja te zetten.

Door herhaaldelijk op toets + of - te drukken kunt u uw keuze maken.

Met een druk op de toets O.K. bevestigt u de gemaakte keuze en verschijnt de volgende optie in het display.

Uitsluitend indien u de keuze 1<>2 heeft gemaakt, kunt u de optie EXTERN/ENKELZIJDIG instellen.

TEKSTGEVER 1
Uit/Aan

17.8 Tekstgever 1

Inkomende telefoongesprekken worden direct beantwoord door de algemene Meldtekst of meldtekstnummer ??, met bijvoorbeeld de volgende tekst: *“een ogenblik a.u.b. u wordt doorverbonden naar de dienstdoende huisarts”*. Deze tekst kunt u zelf inspreken en kan maximaal 27 seconden lang zijn.

Door herhaaldelijk op toets + of - te drukken kunt u uw keuze maken. De cursor onder de eerste letter van Uit of Aan geeft de gekozen instelling aan. Met een druk op de toets O.K. bevestigt u de gemaakte keuze en verschijnt de volgende optie in het display.

UITSLUITEND indien u tekstgever 1 heeft ingeschakeld, verschijnt de optie KIESVERTRAGING in het display. In het display ziet u de volgende tekst.

KIESVERTRAGING
Uit/Aan

17.9 Kiesvertraging

Bij een inkomende oproep wordt eerst de gehele tekst (met instructie) weergegeven alvorens de doorkiezer een verbinding gaat opbouwen. Indien de verbinding van de inkomende oproep tijdens het weergegeven van de tekst wordt verbroken, zal er geen verbinding tot stand worden gebracht en keert de doorkiezer direct naar de ruststand.

Door herhaaldelijk op toets + of - te drukken kunt u uw keuze maken. De cursor onder de eerste letter van Uit of Aan geeft de gekozen instelling aan. Met een druk op de toets O.K. bevestigt u de gemaakte keuze en verschijnt de volgende optie in het display.

NB Indien u de keuze TEKSTGEVER 1 op Uit heeft ingesteld, kan deze optie niet worden gebruikt. De optie wordt dan ook niet getoond en krijgt u direct de volgende optie in het display. In het display ziet u dan de volgende tekst.

TEKSTGEVER 2
Uit/Aan

17.10 Tekstgever 2

Deze tekst geeft de oproeper bijvoorbeeld de informatie dat het doorverbinden niet is gelukt en eventueel de vraag of men het op een later tijdstip nogmaals wil proberen. Door herhaaldelijk op toets + of - te drukken kunt u uw keuze maken. De cursor onder de eerste letter van Uit of Aan geeft de gekozen instelling aan. Met een druk op de toets O.K. bevestigt u de gemaakte keuze en verschijnt de volgende optie in het display. In het display ziet u dan de volgende tekst.

DOORSCHAKELTOON
Toon/Code

17.11 Doorschakeltoon

De doorkiezer kan een pieptoon als herkenning geven. Voorafgaand aan het gesprek zal de doorkiezer NA SPRAAKHERKENNING een toon geven aan de opgebeldde persoon zodat deze weet dat het een doorgeschakeld gesprek betreft. U heeft pas verbinding met de opbeller nadat deze toon uitgezonden is. Na het horen van de pieptoon dient u daarom uw naam nogmaals te zeggen. Indien de telefoongesprekken naar een telesecretariaat worden doorgeschakeld, kan de doorkiezer een DTMF-code zenden. Met een speciale decoder kan op deze wijze herkend worden waar de inkomende gesprekken vandaan komen. Door herhaaldelijk op toets + of - te drukken kunt u uw keuze maken. De cursor onder de eerste letter van Toon of Code geeft de gekozen instelling aan. Met een druk op de toets O.K. bevestigt u de gemaakte keuze en verschijnt de volgende optie in het display. UITSLUITEND indien u CODE heeft ingesteld, verschijnt de optie 'Geef TAS code' in het display. In het display ziet u dan de volgende tekst.

AFSTANDBEDIENING
Pincode: 1234

17.12 Afstandbediening Pincode

Dit is de persoonlijke (4 cijferige) code die u toegang geeft om op afstand wijzigingen in de doorkiezer aan te brengen.

Voer de 4 cijferige Pincode in. Met een druk op de toets O.K. bevestigt u uw ingave en verschijnt de volgende optie in het display. In het display ziet u dan de volgende tekst.

Kiezen herhalen
na 6x belsignalen

17.13 Kiezen herhalen

Bij geen gehoor op het uitgekozen hoofdnummer zal de doorkiezer na een vooraf ingesteld aantal belsignalen het kiezen herhalen naar het ingestelde reservenummer. Hier kunt u het aantal belsignalen invoeren tussen 2 en 9 keer. Met een druk op de toets O.K. bevestigt u uw ingave en verschijnt de volgende optie in het display.

NB Na 6x belsignalen herhalen wil zeggen dat de Multidial 6 x 5 seconden zal wachten voordat een volgende kiespoging wordt uitgevoerd. In de praktijk blijkt dat het belsignaal per centrale kan afwijken en dat hierdoor de tijd met een aantal seconden kan afwijken. Afhankelijk van de lokale situatie kunt u eventueel een lager aantal beleen instellen.

ANTWOORDAPPARAAT
TEKST NR:01

17.14 Antwoordapparaat tekst

Bij deze optie selecteert u het antwoordapparaattekst-nummer welke weergegeven moet worden als er naar de telefoondoorkiezer gebeld wordt.

Door herhaaldelijk op toets + of - te drukken kunt u uw keuze maken. Met een druk op de toets O.K. bevestigt u de gemaakte keuze en verschijnt de volgende optie in het display.

Kiezen starten
na 0x belsignalen

17.15 Kiezen starten

Er is de mogelijkheid om de Multidial vertraagd te laten doorkiezen, dat wil zeggen, u kunt eerst een aantal keren de telefoon bij u zelf laten rinkelen alvorens de doorkiezer geactiveerd wordt. Deze vertraging kan ingesteld worden tussen 0 en 9 bellen. Als de vertraging op 0 staat zal de doorkiezer direct gaan doorkiezen als er gebeld wordt.

Standaard staat deze instelling op 0 (geen vertraging). Met een druk op de toets O.K. bevestigt u uw ingave en verschijnt de volgende tekst in het display.

Nummer koppeling
Uit/Aan

17.16 Nummer koppeling

Met de Multidial Pro is het mogelijk om geheugenplaatsen aan elkaar te koppelen. Dit is makkelijk als er vaak handmatig of op afstand de hoofd- en reservenummers verandert worden. Wordt er als hoofdnummer geheugenplaats 01 gekozen dan zal de doorkiezer als reservenummer geheugenplaats 21 en eventueel het MAXER-nummer geheugenplaats 41. Wordt als hoofdnummer geheugenplaats 05 geselecteerd dan zal als reservenummer geheugenplaats 25 en als MAXER-nummer geheugenplaats 45 geselecteerd worden. U kunt met de + en - toets uw keuze selecteren. Met een druk op de toets O.K. bevestigt u uw ingave en verschijnt in het display de tijd en datum.

18 INSTELLEN VAN DE KLOK

Druk 1 x op de toets **TIMER**
In het display ziet u de volgende tekst.

**Instellen
KLOK**

Druk op **O.K.** voor het instellen van de datum en de juiste tijd. In het display ziet u de volgende tekst.

**Instellen TIJD:
12:20:28**

Voer de juiste tijd in en druk op de toets **O.K.**. Als de tijd al juist is druk dan zonder invoer op **O.K.**. In het display ziet u de volgende tekst.

**Instellen DATUM:
20-05**

Voer de juiste datum in en druk op de toets **O.K.**. Als de datum al juist is druk dan direct op **O.K.**. In het display ziet u de volgende tekst.

**Instellen DAG:
DONDERDAG**

Voer de dag van de week in door herhaaldelijk op de **+** of **-** toets te drukken tot u de juiste dag in het display ziet en druk dan op de **O.K.** toets. In het display ziet u de volgende tekst.

**Instellen
KLOK**

De klok is nu geprogrammeerd. U kunt de programmering beëindigen door op de **CORRECTIE** toets te drukken.

19 INSTELLEN VAN DE TIMER

19.1 Schakeltijden op datum en tijd.

Druk 2 x op toets **TIMER**. In het display ziet u de volgende tekst.

**Instellen
TIMER**

Druk op de **O.K.** toets om uw keuze (**TIMER**) te bevestigen.
In het display ziet u nu de volgende tekst.

**00 00-00 00:00
LEEG !**

Druk op **O.K.** om te programmeren. In het display ziet u de volgende tekst.

**Programmeren op:
DATUM**

Om schakeltijden te programmeren kunt u kiezen voor het programmeren van tijden op een vaste datum of voor een bepaalde dag v/d week. Maak uw keuze met de **+** of **-** toets en druk daarna op **O.K.**.

In dit voorbeeld kiezen we voor datum. In het display ziet u dan de volgende tekst.

**Instellen DATUM:
00-00**

Voer nu de gewenste schakeldatum in en druk op **O.K.** In het display ziet u de volgende tekst.

**Instellen TIJD:
00-00**

Voer de gewenste schakeltijd in en druk op **O.K.**. In het display ziet u de volgende tekst.

**Functie timer:
Systeem Uit**

Hier heeft u vier mogelijkheden die u kunt aangeven namelijk:

1. **SYSTEEM UIT**, het totale systeem is uitgeschakeld.
2. **SYSTEEM KIEZER**, de doorkiezer aan.
3. **SYSTEEM EXTERN**, het externe antwoordapparaat moet ingeschakeld worden.
4. **ANTWOORDAPPARAAT**, uitsluitend het ingebouwde antwoordapparaat wordt ingeschakeld.

Maak uw keuze met de **+** of **-** toets en druk hierna op **O.K.**. De programmering is nu opgeslagen in het geheugen van de tijdschakelklok.

Indien u **SYSTEEM UIT** of **SYSTEEM EXTERN** kiest, is de programmering nu compleet. Voor het invoeren van meer schakeltijden begint u dan weer vanaf stap 3. Indien de keuze **SYSTEEM KIEZER** of **ANTWOORDAPPARAAT** is, dienen nog meer gegevens ingevoerd te worden. Druk op de **+** toets om naar de volgende geheugenplaats te gaan. In het display ziet u de volgende tekst.

Voer het gewenste hoofdnummer in door de geheugenplaats ervan aan te geven. In dit voorbeeld nemen we geheugenplaats Nr."01".

U kunt uw keuze ook maken door op de **+** toets te drukken tot geheugenplaats 01 in het display staat en druk dan op de toets **O.K.**. In het display ziet u dan de volgende tekst.

**Toets HOOFD-
NUMMER in:01**

U kunt nu uw keuze nog wijzigen door op de + of - toets te drukken tot u de gewenste geheugenplaats met telefoonnummer in het display ziet. Kies de geheugenplaats en druk op de O.K. toets.

Het telefoonnummer van de gekozen geheugenplaats wordt in het display weergegeven. Controleer dit nummer nogmaals en druk op de toets O.K.. In het display ziet u de volgende tekst.

**Geh.Nr.01 (H)
0103607889**

Voer het gewenste reservenummer in door de geheugenplaats ervan aan te geven. In dit voorbeeld nemen we geheugenplaats Nr."02". Druk op de toets O.K.. In het display ziet u de volgende tekst.

U kunt nu uw keuze nog wijzigen door op de + of - toets te drukken, tot u de gewenste geheugenplaats met telefoonnummer in het display ziet. Kies de geheugenplaats en druk op de O.K. toets.

**Toets RESERVE
NUMMER in: 01**

Het telefoonnummer van de gekozen geheugenplaats wordt in het display weergegeven. Controleer dit nogmaals en druk op de O.K. toets. In het display ziet u dan de volgende tekst.

**Geh.Nr.02 (R)
010-3123456**

Voer het gewenste MAXER of SAM-ERMES nummer in door de geheugenplaats ervan aan te geven. In dit voorbeeld nemen we geheugenplaats Nr."03". Druk op de O.K. toets. In het display ziet u de volgende tekst.

U kunt nu uw keuze nog wijzigen door op de + of - toets te drukken tot u de gewenste geheugenplaats met telefoonnummer in het display ziet. Kies de geheugenplaats en druk op de O.K. toets.

**Toets MAXER-
NUMMER in:03**

Het telefoonnummer van de gekozen geheugenplaats wordt in het display weergegeven. Controleer dit nogmaals en druk dan op de O.K. toets.

De programmering is nu opgeslagen in het geheugen van de tijdschakelklok. Nu staat er een overzicht in het display van het geprogrammeerde timer-moment zoals hiernaast in weergegeven.

**Geh.Nr.03
0656123456**

Druk nu op de + toets om het volgende timer-moment te kunnen programmeren. In het display ziet u de volgende tekst.

**00 05-11 09:00
H:01 R:02 S:03**

Druk op de toets O.K. om meer tijden te programmeren. In het display ziet u de volgende tekst.

**01 00-00 00:00
LEEG !**

Herhaal steeds deze stappen om alle schakeltijden in te voeren die u wenst. Indien u het programmeren wilt beëindigen, druk dan op de CORRECTIE toets. In het display verschijnt dan weer de datum en de tijd.

N.B. Indien u een geprogrammeerd timer-moment wilt wissen dient u in het te wissen timer moment te selecteren en verschijnt in het display. Druk nu op de wis-toets. Het moment wordt gewist.

19.2 Schakeltijden op dag en tijd uitvoeren

Druk 2 x op de toets TIMER.

Druk op de toets O.K. om uw keuze te bevestigen.

Indien er reeds schakeltijden in het geheugen zijn geprogrammeerd, gaat u eerst naar een lege geheugenplaats door herhaaldelijk op de + toets te drukken. De eerste twee cijfers links boven in het display geeft de timergeheugenplaats aan.

U ziet in het display de timergeheugenplaats + de tekst LEEG!. Druk op de toets O.K. om te programmeren. In het display verschijnt de volgende tekst.

**Programmeren op:
DATUM**

1. U kunt kiezen voor DATUM of DAG V/D WEEK. Maak uw keuze met de + of - toets en druk op de O.K. toets. Kies voor DAG V/D WEEK. In het display ziet u de volgende tekst.

**Programmeren op:
DAG V/D WEEK**

2. Druk op de toets O.K. om uw keuze te bevestigen. In het display ziet u de volgende tekst.

**Dag v/d week is:
Elke MAANDAG**

3. U kunt nu kiezen voor:

1. Elke maandag, elke dinsdag enz t/m elke zondag.
2. Elke werkdag (ma. t/m vr.).
3. Elk weekend (za. En zo.).
4. Elke dag.

Maak uw keuze met de + of - toets.

NB De meest gespecificeerde programmering is steeds bepalend voor de uitvoering ervan.

Voor dit voorbeeld kiezen we voor elke dinsdag. In het display ziet u de volgende tekst.

**Dag v/d week is:
Elke DINSDAG**

4. Druk nu op de O.K. toets. In het display verschijnt nu de volgende tekst.

**Instellen TIJD:
00-00**

5. Voer de gewenste schakeltijd in. Bijvoorbeeld 09 00 en druk op de O.K. toets. In het display ziet u de volgende tekst.

**Functie timer:
Systeem UIT**

6. U kunt nu de volgende keuzes invoeren:

1. Het systeem wordt uitgeschakeld.
2. De doorkiezer wordt ingeschakeld.
3. Het externe antwoordapparaat wordt ingeschakeld.

Maak uw keuze met de + of - toets.

Voor dit voorbeeld nemen we de keuze SYSTEEM KIEZER. In het display ziet u dan de volgende tekst.

**Functie timer:
Systeem KIEZER**

7. Druk op de toets O.K. om uw keuze te bevestigen. In het display ziet u de volgende tekst.

**Toets HOOFD-
NUMMER in:01**

8. Voer het gewenste hoofnummer in door de geheugenplaats ervan aan te geven. Voor dit voorbeeld nemen we Nr."01". Druk nu op de O.K. toets. In het display verschijnt de volgende tekst.

**Geh.Nr. 01 (H)
0103607889**

9. Het telefoonnummer van de gekozen geheugenplaats wordt in het display weergegeven. Controleer dit en druk dan op de O.K. toets.

U kunt nu uw keuze nog wijzigen door op de + en - toetsen te drukken tot u de gewenste geheugenplaats met telefoonnummer in het display ziet. Kies de geheugenplaats en druk op de O.K. toets. In het display ziet u de volgende tekst.

Toets RESERVE
NUMMER in: 01

10. Voer het gewenste reservenummer in door de geheugenplaats ervan aan te geven. Voor dit voorbeeld nemen we Nr."02". In het display ziet u de volgende tekst. U kunt uw keuze nog wijzigen door op de + of - toets te drukken tot u de gewenste geheugenplaats met telefoonnummer in het display ziet. Kies de geheugenplaats en druk dan op de O.K. toets. In het display verschijnt de volgende tekst.

Geh.Nr.02 (R)
010-3123456

11. Het telefoonnummer van de gekozen geheugenplaats wordt in het display weergegeven. Controleer dit en druk dan op de O.K. toets. In het display ziet u de volgende tekst.

Toets MAXER-
NUMMER in:03

12. Deze tekst verschijnt alleen als uw doorkiezer met deze optie is aangeschaft. Voer het gewenste MAXER- of SAM-ERMES nummer in door de geheugenplaats ervan aan te geven. Voor dit voorbeeld nemen we Nr."03". In het display ziet u de volgende tekst. U kunt uw keuze nog wijzigen door op de + of - toets te drukken tot u de gewenste geheugenplaats met telefoonnummer in het display ziet. Kies de geheugenplaats en druk dan op de O.K. toets. In het display verschijnt de volgende tekst.

Geh.Nr.03
0656123456

13. Het telefoonnummer van de gekozen geheugenplaats wordt in het display weergegeven. Controleer dit en druk dan op de O.K. toets. In het display ziet u dan de volgende tekst.

00 Di 09:00
H:01 R:02 S:03

14. De programmering is nu opgeslagen in het geheugen van de tijdschakelklok. Druk op de + toets om naar de volgende geheugenplaats te gaan. In het display ziet u de volgende timergeheugenplaats.

01 00-00 00:00
LEEG !

15. Druk op de toets O.K. om meer tijden te programmeren.

Herhaal stap 1 t/m 15 om alle schakeltijden in te voeren die u wenst. Indien u het programmeren wilt beëindigen, druk dan op de CORRECTIE toets. U ziet nu de actuele datum en tijd, het hoofd-, reserve-, semafoonnummer en de gesprekkenteller (rechtsonder) in het display.

NB: U kunt een geheugenplaats (schakeltijd wissen door deze tijd eerst in het display te zetten en dan op de toets = te drukken. U ziet in het display dan de geheugenplaats met de tekst LEEG!. Met de + en de - toets kunt u dor het geheugen lopen. U kunt maximaal 100 schakelmomenten programmeren (00 t/m 99).

Heeft u een MULTIDIAL-MAX versie en programmeert u bij SYSTEEM KIEZER het hoofdnummer en het reservenummer naar dezelfde geheugenplaats, dan belt hij geen derde nummer (MAXER-nummer) meer omdat de Multidial ieder nummer maar maximaal 2 x belt en dan de verbinding verbreekt na het geven van de 2de meldtekst. Zorgt u er dus voor dat het hoofdnummer en het reservenummer naar verschillende geheugenplaatsen verwijzen. Wilt u maar 1 telefoonnummer bellen voordat de kiezer het MAXER-nummer belt, dan kunt u op 2 verschillende telefoonnummer-geheugenplaatsen hetzelfde nummer programmeren.

20 GEBRUIK VAN DE AFSTANDBEDIENING

Voor het op afstand wijzigen van programmeringen in de doorkiezer, zult u eerst via een pincode toegang moeten krijgen. Dit is ter voorkoming van onbevoegd gebruik.

NB Om het op afstand wijzigen van de doorkiezer mogelijk te maken dient u vooraf in "programmeren OPTIES", de tekstgever 1 AAN te zetten. Indien dit niet is gebeurd, zal de doorkiezer de lijn NIET direct aannemen en kunt u de pincode NIET ingeven, u krijgt dus geen toegang tot de doorkiezer en u wordt normaal doorverbonden. Echter heeft u na het starten van de doorkiezer nog 30 seconden maximaal de mogelijkheid om in de afstandsprogrammeermode te komen door (na de gebelde persoon eerst geïnformeerd te hebben dat u geen gesprek wenste, maar de doorkiezer wilde programmeren) op de "*" toets" te drukken voordat de gebelde persoon zelf neerlegt. Hierdoor wordt onmiddellijk de verbinding met het doorgekozen adres verbroken en kunt u de pincode invoeren om vervolgens de doorkiezer te kunnen bedienen.

Handel volgens de hieronder beschreven wijze.

1. Bel naar het telefoonnummer van de doorkiezer.
2. Zodra u de tekst van de doorkiezer hoort, drukt u op de "*" toets" van het toestel.
3. Zodra de tekst gestopt is hoort u een pieptoon als bevestiging dat de doorkiezer gestopt is met het doorverbinden. Toets nu de 4 cijferige pincode in en sluit deze af met de "#" toets.
4. Als uw pincode juist is, hoort u twee lange hoge bevestigingspiepjes. U bent nu in de programmeermode van de doorkiezer.

Vanaf nu kunt u de programmering van de doorkiezer wijzigen.

NB Bij onjuiste pincode wordt een foutsignaal gegeven, na een tweede poging wordt bij onjuiste pincode de verbinding verbroken.

Bevestigingstoetsjes.

- Na iedere toets-ingave hoort u een korte lage bevestigingspiep dat aangeeft dat deze toets goed ontvangen is.
 - Na ieder compleet commando (aantal toetsen), hoort u twee hoge bevestigingspiepjes.
 - Na iedere foutieve ingave hoort u twee lage piepjes.
 - Na de correctietoets (#) hoort u een lange piep.
5. U stopt de afstandsbediening door de verbinding te verbreken. Alle aangebrachte wijzigingen zullen daarna door de doorkiezer worden uitgevoerd.

20.1 Programmeren van telefoonnummers op afstand

1. Druk op nummer 1 van uw telefoontoestel.
2. Toets de twee cijfers van de gewenste geheugenplaats in waarin u een telefoonnummer wilt programmeren. U heeft 20 plaatsen tot uw beschikking. Bijv. geheugenplaats 2 dan 02 intoetsen.
3. Enkele programmeervoorbeelden van verschillende soorten telefoonnummers zijn:

Lokaal telefoonnummer (alleen het abonneenummer).

bij voorbeeld: 3607889;

toets achtereenvolgend: * 3 6 0 7 8 8 9 #

Interlokaal telefoonnummer (net en abonneenummer).

bij voorbeeld: 010-36267;

toets achtereenvolgend: * 0 1 0 3 6 0 7 8 8 9 #

Internationaal nummer (toegangsnummer + landnummer + abonneenummer)

bijvoorbeeld: 09-32 123456789.

toets achtereenvolgend: * 0 9 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

4. Indien u verder wilt gaan met het programmeren van telefoonnummers, herhaalt u stap 1 t/m 3.

Let op! De programmeermode wordt automatisch verlaten, als gedurende 60 seconden geen toets wordt ingedrukt.

NB De "#" toets kan op ieder moment tijdens het bedienen gebruikt worden als een ontsnappingstoets (Escape). Hiermede kan een reeds gemaakte keuze ongedaan gemaakt worden.

20.2 Inspreken van de teksten op afstand

1. Druk op cijfer 3 om voor OPNAME teksten te kiezen.
2. Druk vervolgens op cijfer 1 voor het inspreken van de algemene Meldtekst of cijfer 2 voor de algemene Eindtekst. **N.B.:** De overige teksten kunnen niet op afstand worden gewijzigd!
3. De doorkiezer is nu gereed voor de opname van de tekst. Door op de "*" toets" te drukken start u de opnametijd, u kunt nu direct een tekst inspreken (maximaal 27 seconden per tekst).
4. Na het inspreken drukt u op de "# toets" om de opname te stoppen. Wanneer de 27 seconden overschreden wordt, stopt de opname automatisch en hoort u een bevestigingspiepje.

20.3 Uitluisteren van de teksten op afstand

NB Direct na het inspreken kunt u de tekst uitluisteren. U moet de hoorn niet eerst neerleggen.

1. Druk op cijfer 4 van uw telefoontoestel (WEERGAVE).
2. Kies nu cijfer 1 voor het uitluisteren van de algemene Meldtekst of een 2 voor de algemene Eindtekst.
3. Door nu op de "*" toets" van uw toestel te drukken wordt het afspelen van de tekst gestart. U hoort de tekst via de hoorn van uw toestel. Na de weergave van de tekst hoort u een bevestigingspiep.

20.4 Programmeren van de opties op afstand

1. Druk op cijfer 5 van uw telefoontoestel (OPTIES).
2. Kies nu het gewenste OPTIE-nummer :
 - cijfer 1: programmeren van hoofdnummer
 - cijfer 2: programmeren van het reservenummer
 - cijfer 3: programmeren van de pincode
 - cijfer 4: programmeren van de doorschakelcode
 - cijfer 5: in- / uitschakelen van tekst 1
 - cijfer 6: in- / uitschakelen van tekst 2
 - cijfer 7: in- / uitschakelen van nummerwisseling
 - cijfer 8: uitschakelen van de doorkiezer (KIEZER UIT)

Vervolgens toetst u de ster(*) in, daarna voert u per OPTIE uw keuze in (zie volgende pagina). Na het afsluitteken, het matje (#) is de programmering ingevoerd.

3. Optie 1 **Programmeren van het hoofdnummer**
bijv. geheugenplaats 3.
Toets dan in: 5 1 * 03 #
- Optie 2 **Programmeren van het reservenummer**
Bijv. geheugenplaats 5.
Toets dan in: 5 2 * 05 #

NB Als u NIET wenst dat een reservenummer gekozen wordt, dan toetst u hier dezelfde geheugenplaats als het hoofdnummer in. Bijv. 5 2 * 03 #

- Optie 3 **Programmeren van de pincode**
stel u wilt de code 1 2 3 4 in programmeren.
Toets dan in: 5 3 * 1 2 3 4 #

- Optie 4 **Programmeren van de doorschakelcode**
stel dit is code 234.
Toets dan in: 5 4 * 2 3 4 #

- Optie 5 **Voor het inschakelen van algemene Meldtekst.**
Voor inschakelen toets in : 5 5 * 1 #
Voor uitschakelen toets in: 5 5 * 0 #

- Optie 6 **Voor het inschakelen van algemene Eindtekst.**
Voor inschakelen toets in : 5 6 * 1 #
Voor uitschakelen toets in: 5 6 * 0 #

- Optie 7 **Voor het in- / uitschakelen van nummerwisseling.**
Voor inschakelen toets in : 5 7 * 1 #
Voor uitschakelen toets in: 5 7 * 0 #

- Optie 8 **Voor het op afstand uitschakelen van de doorkiezer.**
Voor het uitschakelen toets in : 5 8 * 0 #
De verbinding wordt hierbij direct verbroken.
U kunt hierna niet meer inbellen!

21 HET INVOEREN VAN EEN DOORGESCHAKELD GESPREK

Bij het voeren van een doorgeschakeld gesprek moet u het volgende in acht nemen:

1. U neemt de telefoon normaal aan. U weet immers niet op voorhand dat het gesprek een doorgeschakeld gesprek zal zijn.
2. Na het aannemen (noemen van de naam) zal de doorkiezer uw spraak herkennen en als reactie de doorschakeltoon laten horen.
3. Vanaf nu heeft u contact met de beller en dient u zich opnieuw te melden. Nu echter met de naam voor wie u de telefoon aanneemt.
4. Voor het beëindigen van een doorgeschakelde verbinding gelden geen speciale regels, u kunt de verbinding verbreken door de hoorn op het toestel te leggen.
5. Indien u doorschakelt naar een autotelefoon of handheld, moet u de telefoon minimaal 2 x over laten gaan voordat u het gesprek aanneemt.

24 TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen behuizing	: B 37,2, D 25, H 6,5.
Kleur behuizing	: zachtgrijs
Kleur front en achterpaneel	: technisch aluminium met antraciet.
Gewicht	: c.a. 2,4 kg. (zonder opties)
Voedingsspanning	: 220 V 50 Hz.
Opgenomen vermogen	: max. 12,5 VA
Kiessysteem	: Impuls 10 Hz. en DTMF.
Nummergeheugencapaciteit	: 20 telefoonnummers van 16 digits.
Telefoonlijnaansluitingen	: 2 middels RJ-11 modulair jackets.
Extern-aansluiting	: 1 middels RJ-11 modulair jacket.
Schakeluitgang voor apparatuur	: potentiaalvrij contact voor schakelen van randapparatuur.

25 GARANTIE

De MULTIDIAL telefoondoorkiezer is gefabriceerd van hoogwaardige componenten en materialen en er is grote zorgvuldigheid betracht tijdens de productie.

Op dit product geven wij een garantie van 1 jaar geldend vanaf de aankoopdatum.

Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage- en/of materiaalfouten gratis door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervanging van onderdelen of omruilen van het apparaat.

Beschadigingen ten gevolge van ondeskundig gebruik (aansluiting anders dan aangegeven in deze handleiding, op verkeerde, breuk), normale slijtage en gebreken die de werking of waarde van het apparaat niet noemenswaard beïnvloeden vallen niet onder deze garantie.

De garantie vervalt bij reparatie door niet door ons erkende service-afdelingen en/of gebruik van niet originele onderdelen.

De garantie is uitsluitend van toepassing in NEDERLAND.

Bij defect of storing dient u het complete apparaat af te geven aan de handelaar, of rechtstreeks aan onze service-dienst toe te zenden.

Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten van garantie, tenzij de wet anders oordeelt.

Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.