



GEBRUIKERSGIDS

- 1** Aan / Uitzetten:
Houd de knop met rode opdruk 4-5s ingedrukt.

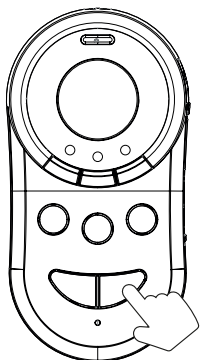


De noodknop staat aan wanneer de knoppen oplichten wanneer deze kort worden ingedrukt

- 2** Opladen:
Zet de alarmknop op de lader

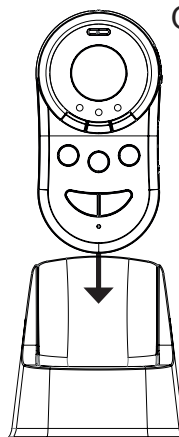


Als de alarmknop niet direct opstart, laat deze dan tot 4 uur op de lader staan vóór het eerste gebruik

- 3** Bel M1-M3: Houd de knop 2-3s ingedrukt

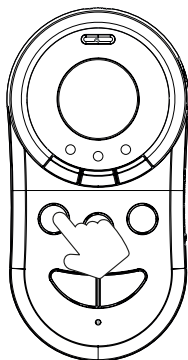


- 4** Wijzig volume: druk kort op - of +

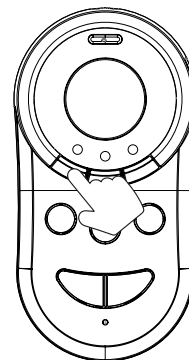


Gespreksvolume wordt bepaald tijdens een gesprek

- 5** SOS WERKING:
Houd de knop 2-3s ingedrukt om SOS te starten


Druk, op elk moment, nogmaals 2-3s op de knop om SOS te stoppen.

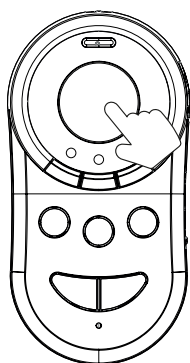

Er klinkt kort een alarmtoon vanaf de alarmtoon voor lokale alarmering.

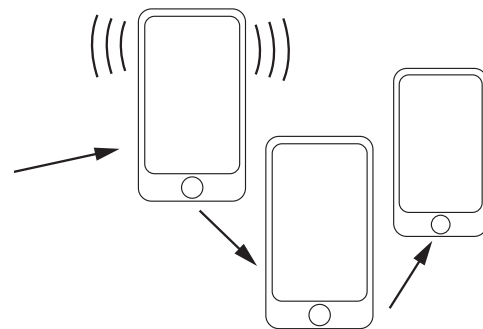

De noodnummers worden één voor één gebeld. Om te voorkomen dat voicemail of een beantwoorde de SOS stopt, belt hij altijd het volgende nummer. Elk nummer wordt drie keer herhaald.





Druk tijdens SOS op de knop met rode opdruk om direct het volgende nummer te bellen.


Let op:
Bij een netwerk of SIM-fout wordt 112 gebeld.

Het apparaat zoekt onder-tussen zijn locatie. Dit duurt maximaal 3 minuten.


De locatie stuurt hij via SMS naar alle gebelde nummers (zolang SOS-modus actief blijft, anders wordt de SMS geannuleerd)

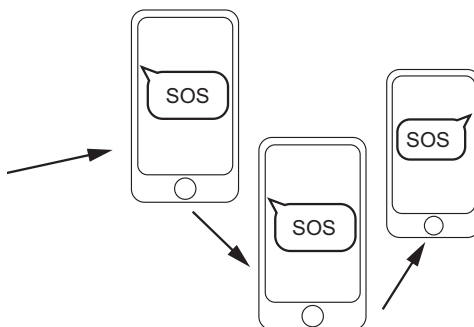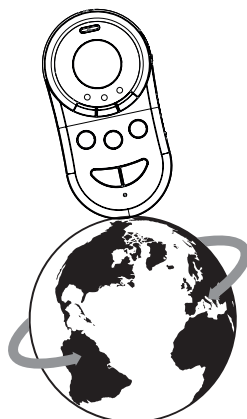

- 6** Binnenkomend gesprek:
Druk op de knop met groene
opdruk om te accepteren

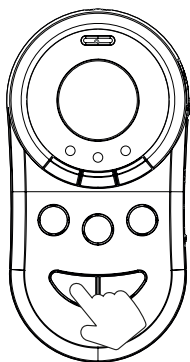


Druk op de knop met rode
opdruk om te weigeren

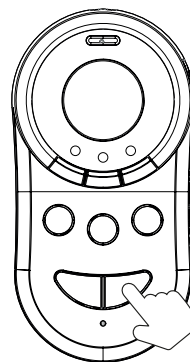


STATUSMELDINGEN

- 7** Stroom-indicatie:
De noodknop staat aan als de knoppen
oplichten wanneer hier op gedrukt wordt

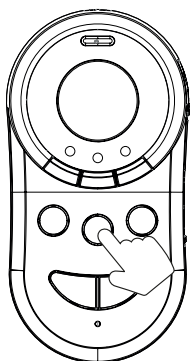


- 8** Netwerk-indicatie:
Als de linker-lamp rood oplicht, betekent dit:

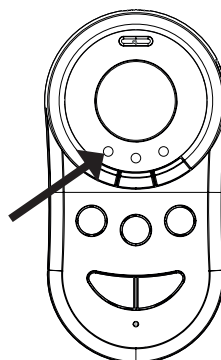

Knippert langzaam:
In roaming-modus
(in het buitenland)

Aan:
Zoekt signaal of
SIM/netwerk fout

- 9** Oproep-indicatie:
Als de lamp groen oplicht, betekent dit:

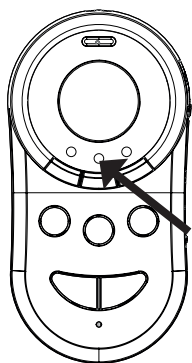


Knippert snel:
Inkomende oproep

Knippert langzaam:
Bezig met een uitgaande oproep

Aan:
Bezig met een gesprek

Als de alarmknop piept, betekent dit:

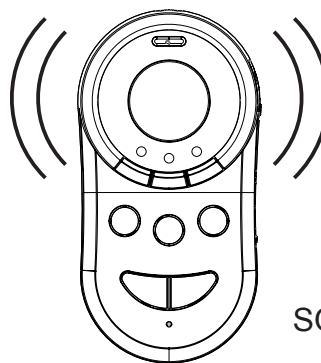


5 snelle pieptonen:
Begint met uitbellen

2 lange pieptonen:
Bezig met uitbellen

3 erg snelle tonen:
Oproep gestopt of
SOS/M-toets is niet ingesteld

- 10** Batterij-indicatie:
Als de rechter-lamp rood oplicht, betekent dit:

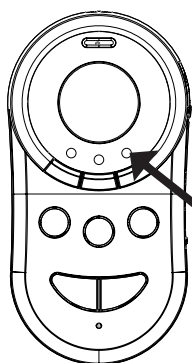

Knippert en piept elke 20 sec.:
Batterij bijna leeg

Knippert zonder piepen:
Bezig met laden

Aan:
Is volgeladen

Service		WWW.FYSIC.COM SERVICE@FYSIC.NL	FYSIC
		NL 073 6411 355 (Lokaal tarief)	
		BE 03 238 5666 (Lokaal tarief) (Tarif local)	
Help		DE 0180 503 0085 (Lokale Festnetzkosten)	
		Hesdo, Australiëlaan 1, 5232 BB, 's-Hertogenbosch, The Netherlands	