

**Gebruiksaanwijzing**

**(NL/B)**

**Digitale telefoonbeantwoorder  
met nummerweergave**

**tiptel 215 plus**



**tiptel**


## Veiligheidsaanwijzingen

Let bij het plaatsen, het aansluiten en de bediening van de tiptel 215 plus op de volgende aanwijzingen:

- De aansluitkabels dient u alleen aan te sluiten op de hiervoor bestemde aansluitingen.
- Let erop, dat de aansluitkabels zorgvuldig weggewerkt worden, zodat niemand erover kan struikelen. Aangesloten kabels mogen niet overmatig geknikt, strak getrokken of mechanisch belast worden.
- Plaats en gebruik het toestel niet in de directe nabijheid van elektrische storingsbronnen.
- Sluit alleen accessoires aan die geschikt zijn voor dit toestel.
- U mag het toestel nooit zelf openen. Raak de connectors nooit met scherpe of metalen voorwerpen aan.
- Reinig de tiptel 215 plus alleen met een zachte, vochtige doek. U mag geen schuurmiddel of chemicaliën gebruiken.
- Het toestel mag niet gebruikt of geplaatst worden in vochtige, stoffige ruimten of in aanraking komen met vloeistoffen of dampen.
- Gebruik het toestel niet op plaatsen met direct zonlicht.
- Gebruik het toestel niet in explosiegevaarlijke ruimten.
- U dient alleen de originele tiptel voedingsadapter en de originele tiptel telefoonaansluitkabel te gebruiken.


# Bedieningselementen

nl

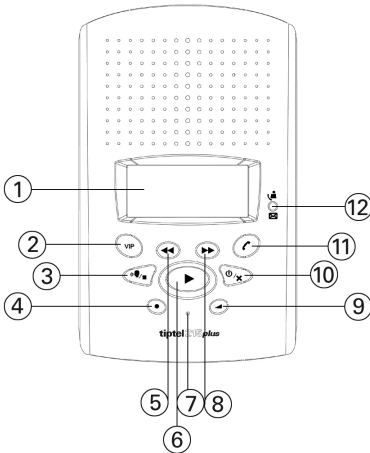

- |  |   |
|--|---|
| ① LCD-display  | ⑦ Microfoon   |
| ② VIP-toets  | ⑧ Vooruit / bekijken van de oproeplijst / naar volgende bericht             |
| ③ Stop/menutoets/meldtekst                                     | ⑨ Volume-instelling   |
| ④ Memo/opnametoets   | ⑩ Beantwoorder aan/uit/wissen   |
| ⑤ Achteruit / bekijken van de oproeplijst / berichten herhalen | ⑪ Verbindingstoets  |
| ⑥ Weergave van berichten                                       | ⑫ LED voor "Nieuwe ingave oproeplijst" (groen) en "Nieuwe berichten" (rood) |

## Display-symbolen/weergave

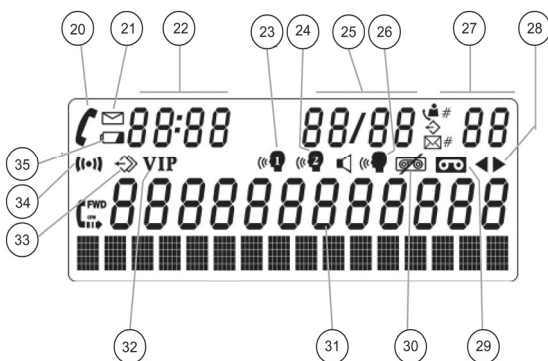

Afhankelijk van de bedieningssituatie ziet u in het display de volgende symbolen:

- |    |   |    |   |
|----|---|----|---|
| 20 | Telefoon actief (Weergave vind alleen plaats als de telefoon direct is aangesloten op de tiptel 215 plus) | 28 | Geeft aan dat het telefoonnummer meer dan 12 cijfers lang is  |
| 21 | Berichtenmelding voor externe mailbox (Afhankelijk van de netwerkleverancier)                             | 29 | Oproep met bericht / weergave van het bericht                 |
| 22 | Tijd  | 30 | Telefoonbeantwoorder aan "Alleen meldtekst"                   |
| 23 | Meldtekst 1 met opname mogelijkheid   | 31 | Weergave van het telefoonnummer                               |
| 24 | Meldtekst 2 zonder opname mogelijkheid  | 32 | VIP-oproep  |
| 25 | Datum   | 33 | Herhaalde oproep van het weergegeven telefoonnummer           |
| 26 | Telefoonbeantwoorder aan "Meldtekst met opname"   | 34 | VIP-functie aan   |
| 27 | Indicator voor nieuwe oproepen  | 35 | Batterij-weergave – batterij is leeg of de batterij ontbreekt |


# Inhoud

<b>Veiligheidsaanwijzingen .....</b>	<b>3</b>
<b>Bedieningselementen .....</b>	<b>4</b>
Display-symbolen/weergave .....	5
<b>Inhoud .....</b>	<b>6</b>
<b>Menuoverzicht.....</b>	<b>8</b>
<b>Productkenmerken.....</b>	<b>9</b>
<b>Telefoonbeantwoorder in gebruik nemen.....</b>	<b>10</b>
Leveringsomvang.....	10
Telefoonbeantwoorder plaatsen .....	10
Plaatsen.....	10
Batterijen plaatsen .....	10
Telefoonbeantwoorder aansluiten .....	11
<b>Instellingen.....</b>	<b>12</b>
Algemeen .....	12
Taal instellen .....	12
LCD-contrast .....	12
Tijd en datum instellen.....	13
Volume instellen.....	13
Aantal belsignalen instellen .....	13
Meldtekst 1 en 2 opnemen/uitluisteren.....	14
Meldtekst controleren .....	14
Telefoonbeantwoorder inschakelen.....	14
Telefoonbeantwoorder uitschakelen .....	15
Afstandbedieningscode wijzigen .....	15
Belsignaal-code instellen .....	16
VIP-functie activeren/deactiveren.....	17
BLOKKEREN activeren/deactiveren.....	17
<b>Bediening .....</b>	<b>19</b>
Nummerweergave (clip).....	19
Oproeplijst bekijken .....	20
Kiezen vanuit de oproeplijst.....	20
Selectief wissen van oproepen .....	21
Oproeplijst wissen.....	21
<b>Ruimtebewaking .....</b>	<b>22</b>
<b>Berichten .....</b>	<b>22</b>
Memo opnemen/uitluisteren .....	22
Berichten uitluisteren .....	22
Berichten bekijken en selectief uitluisteren.....	23
Berichten uitluisteren onderbreken.....	23
Selectief wissen van berichten.....	23
Alle berichten wissen .....	24

<b>VIP en BLOKKADE lijst</b> .....	<b>25</b>
Ingeven van telefoonnummers in de VIP of BLOKKADE lijst.....	25
Overnemen van telefoonnummer uit oproeplijst in de VIP of BLOKKADE lijst.....	26
VIP- en geblokkeerde ingaven bekijken en wissen .....	26
Oproeplijst via VIP-menu openen .....	26
Nieuwe oproepen via het VIP-menu bekijken.....	27
<b>Afstandsbediening telefoonbeantwoorder</b> .....	<b>28</b>
<b>Reset</b> .....	<b>30</b>
<b>Bijlage</b> .....	<b>31</b>
Oplossingen bij problemen.....	31
Garantie.....	33
Schoonmaken.....	33
CE-verklaring.....	34
Technische gegevens .....	35
<b>Verkorte gebruiksaanwijzing</b> .....	<b>36</b>

# Menuoverzicht

nl

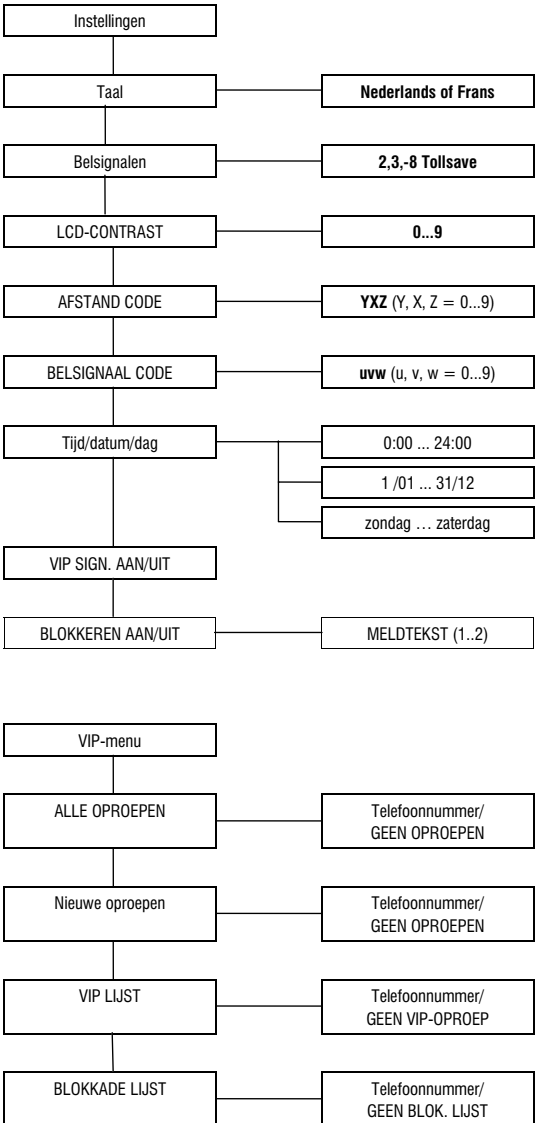

# Productkenmerken

- Volledig digitale telefoonbeantwoorder
- Nummerweergave (clip)
- 40 minuten totale opnametijd
- 4-regelig LCD-display 2 regels speciale karakters & symbolen, 1 regel alfanumeriek met 16 karakters en 1 regel numeriek met 12 karakters
- Oproeplijst voor maximaal 69 ingaven met datum en tijdweergave, 12 VIP ingaven en 12 BLOKKADE ingaven
- Datum- en tijdregistratie van ieder bericht
- Terugbellen vanuit de oproeplijst
- Weergave van nieuwe clip oproepen
- Weergave van nieuw ingekomen berichten
- Dicteerfunctie
- Meeluisteren
- Gespreksovername
- Twee individuele meldteksten instelbaar: MELDTEKST MET OPNAMEMOGELIJKHEID (1) en MELDTEKST ZONDER OPNAMEMOGELIJKHEID (2)
- Aannemen telefoonbeantwoorder instelbaar in 2 t/m 8 belsignalen of Toll save
- Melding als het geheugen vol is
- Selectief wissen in de oproeplijst
- Selectief wissen van berichten
- Selectief uitluisteren van berichten
- Afstandsbediening
- Afstandsbedieningscode van drie cijfers (instelling bij levering 000), functie uitgeschakeld
- Toll save
- VIP-functie
- 12 VIP-ingaven
- Kiezen vanuit de VIP-lijst
- 12 BLOKKADE-ingaven
- toekennen meldtekst (1..2) aan telefoonnummers BLOKKADE LIJST
- Belsignaal code (standaard ingesteld met code 168)
- Ruimtebewaking



# Telefoonbeantwoorder in gebruik nemen

nl

## Leveringsomvang

---

De verpakking bevat:

- tiptel 215 plus
- voedingsadapter met aansluitsnoer
- een telefoonaansluitkabel
- een telefoonstekker
- een gebruiksaanwijzing

## Telefoonbeantwoorder plaatsen

### Plaatsen

---

Uw tiptel 215 plus is te gebruiken onder de normale gebruiksomstandigheden. Oplosmiddelen in meubellakken, sommige meubelsprays en onderhoudsmiddelen kunnen de kunststof voetjes van uw toestel aantasten. Om vlekken te voorkomen, wordt het gebruik van een slipvaste onderlegger geadviseerd.

### Batterijen plaatsen

---

De batterijen dient voor het behoud van gegevens bij een stroomuitval. Deze zijn niet in de leveringsomvang inbegrepen. Hiervoor zijn 4 batterijen stuks (AAA formaat 1.5 V) nodig.

- Open het klepje van het batterijvak aan de onderkant van de telefoonbeantwoorder.
- Gebruik om het te openen bij voorkeur een schroevendraaier (kinderbeveiliging, daarom alleen met gereedschap te openen). Open het batterijvak door de schroevendraaier in de uitsparing te plaatsen en licht te draaien of omhoog te drukken en haal het batterijdeksel eraf.
- Batterijen in het batterijvak plaatsen. **Let op de juiste polariteit!**
- Batterijdeksel op zijn plaats leggen en omlaagdrukken tot deze vastklikt.

U kunt uw telefoonbeantwoorder zonder batterijen in gebruik nemen, maar dan kunnen bij een stroomuitval alle oproep informatie en opnamen worden gewist. De batterij weergave in het display meldt u of de batterijen ontbreken of leeg zijn.

## Telefoonbeantwoorder aansluiten

---

1. De kleine ronde steker van de voedingsadapter in de aansluiting DC9V plaatsen en de voedingsadapter zelf in de 230V-wandcontactdoos plaatsen.
2. Telefoonaansluitkabel met de kleine steker in de aansluiting LINE en de telefoon steker in de telefooncontactdoos plaatsen.
3. Op de aansluiting PHONE van de telefoonbeantwoorder kan een telefoontoestel aangesloten worden.

Als u de telefoonbeantwoorder heeft aangesloten, klinkt een pieptoon en wordt er een geheugentest uitgevoerd, waarbij een teller tot 38 omhoog telt. Na afloop van de geheugentest klinkt weer een pieptoon en schakelt het display in de ruststand. De symbolen meldtekst 1 en meldtekst 2 knipperen om duidelijk te maken dat de meldteksten moeten worden ingesproken.

Als u nog geen batterijen heeft aangesloten, verschijnt het batterijsymbool in het display.

**De telefoonbeantwoorder is nu klaar voor gebruik.**

# Instellingen

## Algemeen

Om in het menu te komen moet u de ■ stop toets circa 2 seconden ingedrukt houden. In het menu bladert u met de ↶ verbindingstoets. De instelling wijzigt u met de ◀ toets achteruit. Met de ▶ toets vooruit kunt u naar de volgende positie in het menupunt.

Na elke instelling wacht het apparaat 8 seconden op de volgende ingave. Als er binnen deze tijd niets wordt ingegeven, schakelt het apparaat in de ruststand. Het instellen moet dan worden herhaald. Door op de ■ stop toets te drukken schakelt u het apparaat in de ruststand. U slaat de instellingen op met de ↶ verbindingstoets. Het apparaat springt naar het volgende menupunt.

- ☞ **Belangrijke aanwijzing:** De telefoonbeantwoorder beschikt niet over een aparte Aan-/Uit-schakelaar. Als u het apparaat volledig wilt uitschakelen, moet u de voedingsadapter van de telefoonbeantwoorder uit de 230V wandcontactdoos verwijderen.

## Taal instellen

De displaytaal kan in Nederlands of Frans worden ingesteld. Standaard staat het toestel ingesteld op Nederlands.



Stop toets ca. 2 sec. ingedrukt houden.



Taal aanpassen door de toets achteruit in te drukken tot gewenste taal is ingesteld.



Opslaan door verbindingstoets in te drukken.

## LCD-contrast

Het contrast van het display kan in 10 niveaus worden ingesteld.



Stop toets ca. 2 sec. ingedrukt houden.



Verbindingstoets zo vaak indrukken, totdat het contrastmenu is bereikt.



Contrast aanpassen door toets achteruit in te drukken tot gewenste contrast is bereikt



Opslaan door verbindingstoets in te drukken.

## Tijd en datum instellen

---

Voor de handmatige instelling van tijd en datum gaat u als volgt te werk:



Stop toets ca. 2 sec. ingedrukt houden.



Verbindingstoets indrukken tot tijd/datum menu is bereikt



Toets vooruit indrukken om uren, minuten, maand of weekdag te kiezen.



Toets achteruit indrukken tot de gewenste instelling is bereikt.



Om de instelling op te slaan drukt u de verbindingstoets in.

## Volume instellen

---



Het volume van het toestel kan worden ingesteld met de volumeknop aan de bovenzijde van het apparaat. De volumeknop meerdere malen indrukken tot het gewenste volume is bereikt. Er klinkt een pieptoon ter controle.

## Aantal belsignalen instellen

---

Het aantal belsignalen voordat de telefoonbeantwoorder de oproep aanneemt kan worden ingesteld tussen 2 en 8 belsignalen of Toll save. Als u Toll save heeft geselecteerd en er zijn nieuwe berichten ingesproken, dan zal de tiptel 215 plus een oproep na 2 belsignalen aannemen. Als er geen nieuwe berichten zijn ingesproken zal de beantwoorder na 4 belsignalen aannemen. Als u de Toll save niet gebruikt en u wilt het aantal belsignalen instellen gaat u als volgt te werk:



Stop toets ca. 2 sec. ingedrukt houden.



Verbindingstoets 1 keer indrukken.



Toets achteruit zo vaak indrukken, totdat het gewenste aantal belsignalen is ingesteld.



Om de instelling op te slaan drukt u de verbindingstoets in.

## Meldtekst 1 en 2 opnemen/uitluisteren

De telefoonbeantwoorder is pas in staat oproepen in ontvangst te nemen, als de meldtekst is opgenomen en de telefoonbeantwoorder aan staat. De maximale opnameduur bedraagt 2 minuten.

Om berichten in te kunnen spreken is het nodig dat de meldtekst 1 is opgenomen en de beantwoorder is ingeschakeld. Om de meldtekst op te nemen gaat u als volgt te werk:



Druk de stop/meldtekst toets kort in.



Met de toets achteruit selecteert u meldtekst 1 of 2.




Druk de memo/opname knop in. Spreek uw meldtekst op een afstand van ca. 20 cm van de telefoonbeantwoorder in. Om een goede kwaliteit van de meldtekst te verkrijgen moet u langzaam en duidelijk spreken.



Als u de meldtekst heeft beëindigd, drukt u op de stop toets om de opname te beëindigen en op te slaan.



De meldtekst wordt ter controle automatisch weergegeven. Het symbool  verschijnt in het display.



Om meldtekst 2 op te nemen gaat u op dezelfde wijze te werk.

## Meldtekst controleren



Om de meldtekst te controleren, drukt u kort op de stop/meldtekst toets.



Met de toets achteruit selecteert u meldtekst 1 of 2.




Met weergave toets kunt u vervolgens de geselecteerde meldtekst beluisteren.



Als er geen tekst is opgenomen, klinkt de melding: "GEEN MELDTEKST 1/2"

## Telefoonbeantwoorder inschakelen



Druk kort op de toets beantwoorder aan/uit. In het display verschijnt  en u hoort de melding: "MELDTEKST 1". Meldtekst 1 wordt afgespeeld.




Om naar "Meldtekst zonder opname mogelijkheid" te gaan, drukt u op de stop-toets, met de toets achteruit selecteert u






meldtekst 2..



Druk kort op de toets beantwoorder aan/uit. In het display verschijnt  en u hoort de melding: "MELDTEKST 2". Meldtekst 2 wordt afgespeeld.

## Telefoonbeantwoorder uitschakelen



Om de telefoonbeantwoorder uit te schakelen drukt u kort op de toets beantwoorder aan/uit. U hoort de melding: "BEANTWOORDER UIT". Het tot dusver actieve symbool  of  verdwijnt en de  LED bericht gaat uit.



Bedenk dat het apparaat geen aparte Aan-/Uit-schakelaar heeft. Als u het apparaat volledig wilt uitschakelen, moet u de voedingsadapter loshalen van de 230V spanning.

## Afstandbedieningscode wijzigen

Om de telefoonbeantwoorder op afstand te kunnen bedienen, dient u via de driecijferige afstandbedieningscode de afstandsbediening van de telefoonbeantwoorder te activeren.



Stop toets ca. 2 sec. indrukken.



Verbindingstoets indrukken tot afstand code menu is bereikt, in het display verschijnt de actuele afstandbedieningscode "XYZ AFSTAND CODE". De eerste cijferpositie knippert.



Toets achteruit net zo vaak indrukken, tot het gewenste cijfer is ingesteld.



Toets vooruit indrukken om naar de volgende positie te gaan.



Stel de cijfers met de toets achteruit en vooruit in tot alle drie cijfers zijn ingesteld.



Om de instelling op te slaan drukt u de verbindingstoets in.

De afstandbedieningscode is standaard ingesteld op "000".

Wanneer u de code van de afstandbediening op "000" heeft ingesteld is de afstandbediening uitgeschakeld.

Voor de uitvoering van de afstandsbediening verwijzen wij u naar het hoofdstuk "Afstandsbediening telefoonbeantwoorder".

## Belsignaal-code instellen

U heeft de telefoonbeantwoorder ingeschakeld en u wilt niet gestoord worden, behalve door bepaalde personen. Aan deze personen geeft u de BELSIGNAAL-code door. Als een van de personen opbelt en de telefoonbeantwoorder neemt aan, moet tijdens de meldtekst de BELSIGNAAL-code via de toetsen van de telefoon worden ingegeven (toonkiezen vereist). Als de code wordt geaccepteerd laat de telefoonbeantwoorder 30 sec. lang om de 2 sec. een dubbele pieptoon horen en in de laatste 5 sec. elke sec. een korte pieptoon. Daarna herhaalt de telefoonbeantwoorder de meldtekst. Als de opgeroepen persoon nog steeds niet aanneemt, kunt u de handeling herhalen of een bericht achterlaten als de meldtekst met opnamemogelijkheid is ingeschakeld.

De Belsignaal-code stelt u als volgt in:



Stop toets ca. 2 sec. indrukken.



Verbindingstoets indrukken tot belsignaal-code menu is bereikt, in het display verschijnt de actuele driecijferige belsignaal-code "XYZ". De eerste cijferpositie knippert.



Toets achteruit net zo vaak indrukken tot het gewenste cijfer knippert.



Toets vooruit indrukken om naar de volgende positie te gaan.



Stel de cijfers met de toetsen achteruit en vooruit in tot alle drie cijfers naar wens zijn ingesteld.



Om de instelling op te slaan drukt u de verbindingstoets in.

De belsignaal-code is standaard ingesteld op "168".

## VIP-functie activeren/deactiveren

De telefoonbeantwoorder biedt de mogelijkheid 12 telefoonnummers als VIP op te slaan. Als een van deze ingegeven telefoonnummers belt, klinkt een speciaal geluidssignaal dat de aandacht vestigt op deze oproep, mits de VIP functie is geactiveerd. U activeert de VIP functie als volgt:



Druk de stop toets gedurende ca. 2 sec. in.



Verbindingstoets indrukken tot VIP signaal menu is bereikt,; in het display verschijnt "VIP SIGN. UIT/AAN".



Met de toets achteruit zet u het VIP SIGN. AAN of UIT.



Om de instelling op te slaan drukt u de verbindingstoets in.

## BLOKKEREN activeren/deactiveren

De telefoonbeantwoorder biedt de mogelijkheid 12 telefoonnummers te blokkeren. Als een van deze ingegeven telefoonnummers belt, wordt deze automatisch doorverbonden naar de ingestelde meldtekst. Als u de tijdsturing activeert kunt een start tijd en een eind tijd ingeven voor de blokkade functie, de functie zal dan alleen actief zijn tussen deze tijdstippen (bijv. 17:00 en 19:-00) U activeert de BLOKKEREN functie als volgt:



Druk de stop toets gedurende ca. 2 sec. in.



Verbindingstoets indrukken tot BLOKKEREN menu is bereikt,; in het display verschijnt "BLOKKEREN".



Met de toets achteruit zet u het BLOKKEREN AAN of UIT.



Om de instelling op te slaan drukt u de verbindingstoets in.



Met de toets achteruit selecteert u meldtekst 1 of 2 voor de blokkade functie



Om de instelling op te slaan drukt u de verbindingstoets in.





Met de toets achteruit zet u de TIJDSTURING AAN of UIT voor de blokkade functie



Om de instelling op te slaan drukt u de verbindingstoets in.



Met de toets achteruit kunt u de uren van de START TIJD instellen



Toets vooruit indrukken om naar de minuten te gaan



Met de toets achteruit kunt u de minuten van de START TIJD instellen



Om de instelling op te slaan drukt u de verbindingstoets in.



Met de toets achteruit kunt u de uren van de EIND TIJD instellen



Toets vooruit indrukken om naar de minuten te gaan



Met de toets achteruit kunt u de minuten van de EIND TIJD instellen




Om de instelling op te slaan drukt u de verbindingstoets in.

# Bediening

## Nummerweergave (clip)

De telefoonbeantwoorder kan maximaal 69 oproepen met telefoonnummer, tijd en datum opslaan in de oproeplijst. Naast de oproeplijst kunnen er 12 oproepen in de VIP-lijst en 12 oproepen in de BLOKKADE lijst worden opgeslagen met telefoonnummer. Als er nieuwe oproepen met nummerweergave informatie zijn, knippert de LED (groen). In het display verschijnt bij NIEUWE OPROEPEN in de oproeplijst het aantal nieuwe oproepen en wordt tegelijkertijd het totale aantal oproepen met nummerweergave in de derde regel weergegeven.

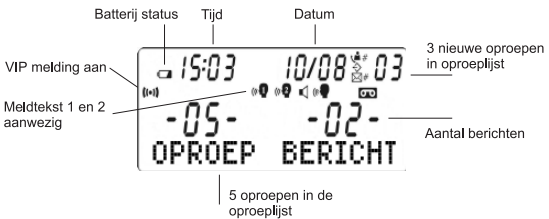

**Aanwijzing:** Alleen wanneer de beller zijn telefoonnummer meestuurt en dienst nummerweergave door uw netwerkleverancier is vrijgeschakeld voor uw telefoonaansluiting kunt u de functie nummerweergave gebruiken.

Als het telefoonnummer niet wordt doorgegeven, verschijnt in het display "NUMMER PRIVE" of blijft het display leeg, afhankelijk van uw netwerkleverancier of telefooncentrale. Deze oproepen worden niet vastgelegd in de oproeplijst.

De functie nummerweergave van uw apparaat biedt u de volgende mogelijkheden:

- De oproeper herkennen aan de hand van het weergegeven telefoonnummer voordat u het gesprek aanneemt.
- Registratie van maximaal 69 oproepen en daarnaast 12 oproepen in de VIP-lijst en 12 oproepen in de BLOKKADE lijst.
- Nieuw ingekomen oproepen in het display aflezen.
- Bladeren in de oproeplijst.
- Kiezen van een telefoonnummer uit de oproeplijst.
- Overnemen van een telefoonnummer uit de oproeplijst in de VIP-lijst of BLOKKADE lijst.
- Selectief wissen van de ingaven in de oproeplijst.
- Wissen van alle ingaven in de oproeplijst.

## Oproeplijst bekijken



Druk op de toets vooruit of achteruit om de oproeplijst te bekijken.



Blader in de oproeplijst met de toetsen achteruit en vooruit.

In het display wordt het telefoonnummer, tijd, datum en het volgnummer van de oproep weergegeven en aangegeven of de oproep is herhaald (meerdere keren gebeld door dezelfde beller) en of een bericht is achtergelaten. Bij berichten waarbij geen telefoonnummer aanwezig is verschijnt "bericht" in het display.

### oproep



Herhaalde oproep van het telefoonnummer 0123456789 op 10-08 om 15:03 uur, 2de oproep in de oproeplijst, er is een bericht ingesproken. Indien het nummer is opgeslagen in de VIP-lijst, verschijnt ook het VIP symbool.

## Kiezen vanuit de oproeplijst

U kunt een telefoonnummer uit de oproeplijst terugbellen zonder het telefoonnummer op de telefoon in te geven.



Bekijk de oproeplijst zoals hierboven is beschreven.



Selecteer met de toetsen achteruit en vooruit het telefoonnummer



Druk kort op de verbindingstoets; in het display verschijnt: WACHTEN.

Het geselecteerde telefoonnummer wordt gekozen en er verschijnt KIEZEN.. in het display. De voortgang van het kiezen is via de luidspreker hoorbaar.

Als het kiezen van het telefoonnummer is voltooid, verschijnt het volgende in het display:

HOORN OPNEMEN 8, waarbij per seconde van 8 tot 0 wordt teruggeteld.

Voor het bereiken van de tweede 0 moet u de hoorn van de, op de telefoonbeantwoorder aangesloten telefoon, hebben opgenomen. Als de gesprekspartner zich meldt, kunt u het gesprek voeren. Het gesprek beëindigt u door de hoorn van de telefoon weer neer te leggen.

Als u de hoorn van uw telefoon niet voor het bereiken van 0 heeft genomen, wordt de verbinding automatisch verbroken.

## Selectief wissen van oproepen

---



Bekijk de oproeplijst met de toetsen vooruit en achteruit en selecteer het gewenste telefoonnummer.



Druk op de toets wissen. Het geselecteerde telefoonnummer wordt gewist.

## Oproeplijst wissen

---



Houd de toets wissen ca. 2 sec. ingedrukt.

Het display toont afwisselend:

ALLES WISSEN

OPROEP      BERICHT



Druk 1 keer op de toets achteruit. U hoort een lang signaal. Alle telefoonnummers worden gewist.



Let erop dat u de oproeplijst alleen maar kan wissen als de oproepen van de oproeplijst zijn bekeken, anders worden alleen die oproepen uit de lijst gewist die zijn bekeken. Als er alleen maar nieuwe oproepen in de oproeplijst zijn, hoort u vier korte pieptonen.

## Ruimtebewaking

nl Wanneer u de functie Ruimtebewaking heeft geactiveerd worden gedurende ca. 20 sec. de geluiden uit de omgeving van de telefoonbeantwoorder doorgegeven.

Van deze functie kunt u alleen gebruik maken via de afstandsbediening (zie blz. 28).

## Berichten

### Memo opnemen/uitluisteren

Een memo is een intern bericht dat u op de telefoonbeantwoorder kunt opnemen. De maximale opnameduur bedraagt 2 minuten.



Druk kort de memo-toets in; u hoort een lang signaal en in het display wordt de tijdsduur en MEMO OPNAME weergegeven. Spreek uw bericht op een afstand van ca. 20 cm van het apparaat in.



Druk op de stop toets om de opname te beëindigen. De berichtenteller wordt met 1 verhoogt.



Om het bericht uit te luisteren drukt u de weergave toets in. Alle opgeslagen berichten en memo's worden afgespeeld (zie hoofdstuk Berichten uitluisteren).

### Berichten uitluisteren



Druk op de weergave toets; alle (reeds beluisterde en nieuwe) berichten, te beginnen bij het eerste bericht, worden afgespeeld.

De telefoonbeantwoorder meldt eerst het aantal opgenomen berichten, dan het volgnummer van het bericht en vervolgens de dag en de tijd van binnenkomst van het bericht.



Als u het zoëven weergegeven bericht nogmaals wilt uitluisteren, drukt u op de toets achteruit.



Als u terug wilt gaan naar het vorige bericht, drukt u de toets achteruit 2 keer in, tijdens de weergave van het bericht.



Als u naar het volgende bericht wilt gaan, drukt u op de toets vooruit.



Door op de stop toets te drukken beëindigt u het afspelen van de berichten.

## Berichten bekijken en selectief uitluisteren

---

Uw telefoonbeantwoorder biedt u de mogelijkheid de binnengekomen berichten te bekijken en de berichten selectief of allemaal uit te luisteren.



Als u bij het eerste bericht wilt beginnen, drukt u op de toets achteruit.



Als u bij het laatst binnengekomen bericht wilt beginnen, drukt u op de toets vooruit.



Door de toetsen achteruit en vooruit meerdere keren achtereenvolgens in te drukken kunt u in de berichten-/oproeplijst bladeren.



Als u het bericht heeft gevonden dat u wilt uitluisteren, drukt u op de weergave toets. Het geselecteerde bericht wordt afgespeeld.



Druk op de stop toets om het uitluisteren te beëindigen.

## Berichten uitluisteren onderbreken

---

Het uitluisteren van berichten kan op elk moment worden onderbroken en desgewenst worden vervolgd (pauze invoegen).



Druk op de weergave toets om berichten uit te luisteren.



Als u de weergave wilt onderbreken, druk dan op de weergave toets. In het display verschijnt de verstreken tijd en PAUZE.



Om het uitluisteren te vervolgen, drukt u weer op de weergave toets.

## Selectief wissen van berichten

---



Druk op de weergave toets om berichten uit te luisteren.



Druk op de toets wissen tijdens het afspelen van het bericht. Het bericht wordt gewist en de telefoonbeantwoorder gaat verder met het afspelen van het volgende bericht.

## Alle berichten wissen

---



Houd de toets wissen ca. 2 sec. ingedrukt.

Het display toont afwisselend:

ALLES WISSEN

CLIP                  BERICHT



Druk nu op de toets vooruit.



Om naar de ruststand terug te keren drukt u op de stop toets.

Alle beluisterde berichten zijn gewist.



Berichten kunnen pas worden gewist als deze minstens 1 keer zijn uitgeluisterd en daarmee gemarkeerd als beluisterd.

Als er alleen maar nieuwe berichten zijn, hoort u vier korte signalen.

## VIP en BLOKKADE lijst

De telefoonbeantwoorder biedt de mogelijkheid 12 ingaven als VIP-telefoonnummer op te slaan. Als de VIP-functie is geactiveerd, klinkt een speciaal oproepsignaal als een telefoonnummer belt dat in het VIP-lijst is ingevoerd. U kunt het telefoonnummer vanuit de oproeplijst overnemen in de VIP-lijst.

Tevens kunt u 12 telefoonnummers ingeven om te blokkeren. Deze oproepen worden begroet door een meldtekst naar keuze. U kunt bijvoorbeeld gewenste telefoontjes naar Meldtekst 1 laten gaan, waar de beller een boodschap kan achterlaten. Ongewenste telefoontjes laat u naar Meldtekst 2 gaan, waar geen boodschap ingesproken kan worden.

Als u gebeld wordt door een beller met een onderdrukt nummer, dient door uw netwerkleverancier of telefooncentrale op de aansluiting van de telefoonbeantwoorder een telefoonnummer (DTMF-CLIP) weergegeven te worden, bijvoorbeeld "0000000000" (10 x cijfer 0). Om oproepen van een onderdrukt telefoonnummer te blokkeren kan het weergegeven telefoonnummer in de BLOKKADE lijst opgenomen worden. Bij netwerkleveranciers of telefooncentrales die werken met het FSK-CLIP worden automatisch een oproep met een onderdrukt nummer geblokkeerd bij het inschakelen van de blokkeren functie.

### Ingeven van telefoonnummers in de VIP of BLOKKADE lijst



Druk de VIP-toets gedurende ca. 2 sec. in.



Selecteer met de toetsen achteruit (VIP-lijst) of vooruit (BLOKKADE lijst) de juiste lijst.



Gebruik de weergave toets om het telefoonnummer in te geven.



Ga met de toetsen achteruit en vooruit naar het volgende of het vorige cijfer.



Druk de VIP-toets in om eventueel de naam in te geven



Gebruik de weergave toets om de naam in te geven.



Ga met de toetsen achteruit en vooruit naar de volgende of de vorige letter.





Druk de VIP-toets in om de ingave op te slaan.



## Overnemen van telefoonnummer uit oproeplijst in de VIP of BLOKKADE lijst



Bekijk de oproeplijst door op de toetsen achteruit en vooruit te drukken.



Selecteer het over te nemen telefoonnummer met de toetsen achteruit of vooruit.



Druk de VIP-toets gedurende ca. 2 sec. in. In het display verschijnt het telefoonnummer uit de oproeplijst.



Selecteer met de toetsen achteruit (VIP lijst) en vooruit (BLOKKADE lijst) de gewenste instelling

## VIP- en geblokkeerde ingaven bekijken en wissen



Druk kort op de VIP-toets. In het display verschijnt ALLE OPROEPEN.



Druk nog 2 keer op de VIP-toets; in het display verschijnt: VIP - LIJST en het aantal VIP-ingaven. Wilt u de BLOKKADE lijst bekijken, dan drukt u nog eenmaal op de VIP-toets. In het display verschijnt BLOKKADE lijst en het aantal geblokkeerde ingaven.



Met behulp van de toetsen achteruit en vooruit kunt u nu de ingaven bekijken.



Als u een ingave wilt wissen, drukt op de toets wissen. Het ingave wordt gewist en het display toont de volgende VIP- of BLOKKADE ingave.

## Oproeplijst via VIP-menu openen



Druk kort op de VIP-toets; in het display verschijnt: ALLE OPROEPEN.



Blader met de toetsen achteruit en vooruit in de oproeplijst (zie blz. 20).

## Nieuwe oproepen via het VIP-menu bekijken

---



Druk 2 keer kort op de VIP-toets; in het display verschijnt: NIEUWE OPROEPEN.



Blader met de toetsen achteruit en vooruit in de oproeplijst (zie blz. 20).

## Afstandsbediening telefoonbeantwoorder








De afstandsbediening van uw telefoonbeantwoorder kan met elk toestel dat geschikt is voor toonkiezen (DTMF) uitgevoerd worden. Om het apparaat op afstand te kunnen raadplegen en bedienen, moet u tijdens de meldtekst de afstandbedieningscode ingeven.

Zorg dat de code langzaam en correct wordt ingegeven, zodat de telefoonbeantwoorder de signalen kan verwerken.

Als de afstandbedieningscode correct wordt ingegeven, kunt u nieuwe berichten uitluisteren, opnieuw meldteksten inspreken, uitschakelen van de beantwoorder enz. In onderstaande tabel ziet u de functie van de toetsen van de telefoonbeantwoorder en het cijfer voor de afstandbediening via de telefoon.

Na elke ingave via de afstandbediening wacht het toestel 8 sec. op de volgende ingave. Als er binnen deze tijd niets wordt ingegeven, wordt de verbinding verbroken.

Toets	Cijfer	Functie
	00	Beantwoorden uitschakelen
	01	Beantwoorden aan. Meldtekst 1 wordt afgespeeld.
	02	Omschakelen naar "MELDTEKST 2"
 Tijdens afspelen:	21 1 3 4 5 6	Alle berichten afspelen naar het vorige bericht naar het volgende bericht huidige bericht herhalen wissen van het bericht beëindigen
 Tijdens melding:	22 1 3 4 5 6	Melding van alle oproepen uit de oproeplijst naar vorig telefoonnummer naar volgend telefoonnummer huidig telefoonnummer herhalen wissen van het telefoonnummer beëindigen
 (2 sec)	31	Weergave van alleen nieuwe berichten
 3 keer	32	Alleen nieuwe telefoonnummers melden
	4	Ruimtebewaking: ca. 20 sec. lang worden

Toets	Cijfer	Functie
		geluiden uit de omgeving van de telefoonbeantwoorder doorgegeven.
 Na ingeven van 5:	5  1 2	Berichten/oproeplijst wissen  Berichten wissen Oproeplijst wissen
	6	Weergave of opname stoppen
	7	Memo opnemen
 Na opname meldtekst 1:	81  6	Meldtekst 1 opnieuw opnemen.  Beëindigen van de opname.
 Na opname van meldtekst 2:	91  6	Meldtekst 2 opnieuw opnemen.  Beëindigen van de opname.
	82	Meldtekst 1 uitluisteren
	92	Meldtekst 2 uitluisteren

## Reset

Aan de onderzijde van het apparaat bevindt zich de resetschakelaar.

Met deze resetschakelaar kunt u de tiptel 215 plus te allen tijde terug zetten naar de fabrieksinstellingen.



**Het geheugen en de instellingen, waaronder de afstandsbedienings- en VIP code worden gewist en de telefoonbeantwoorder wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen.**

# Bijlage

## Oplossingen bij problemen

Probleem	Oplossing / Advies
Geen display-weergave, telefoonbeantwoorder kan niet worden bediend	Controleer de juiste aansluiting van de voedingsadapter; controleer of de stekker goed zit; probeer een andere wandcontactdoos
Meldtekst niet aanwezig of te zacht	Neem meldtekst opnieuw op, spreek luid en duidelijk.
Telefoonbeantwoorder beantwoordt geen oproepen	Controleer of de telefoonbeantwoorder is ingeschakeld; controleer of de telefoonaansluitkabel goed op het wandcontactdoos en op het toestel is aangesloten; geheugen vol, berichten wissen; controleer of de juiste telefoonaansluitkabel wordt gebruikt
Inkomende berichten worden niet opgenomen	geheugen vol, berichten wissen; telefoonbeantwoorder niet ingeschakeld
U kunt de berichten niet horen of u kunt niet meeluisteren	Volume staat op het minimum, volume harder zetten
Ingekomen berichten worden vervormd weergegeven	Zet het volume lager
Geen afstandsbediening mogelijk	Afstandsbedieningscode onjuist of invoer was te snel, herhalen; de gebruikte telefoon werkt niet in de DTMF-modus (toonkiezen), schakel de telefoon op DTMF of gebruik een andere telefoon
Het apparaat reageert verkeerd op invoer van de afstandsbediening	Onjuiste instructies voor afstandsbediening ingegeven

<b>Probleem</b>	<b>Oplossing / Advies</b>
Na stroomuitval zijn alle instellingen en berichten gewist	Geen batterij geplaatst of batterij is leeg; installeer een nieuwe batterij
Apparaat schakelt tijdens de opname van berichten uit	Bericht was te lang, voor de opname zijn max. 120 sec. beschikbaar; oproeper spreekt te zacht, telefoonbeantwoorder schakelt uit; luider spreken
Telefoonnummer van de beller wordt niet weergegeven.	Alleen wanneer de beller zijn telefoonnummer meestuurt en de dienst nummerweergave door uw netwerkleverancier vrijgeschakeld is voor uw telefoonaansluiting.
De aangesloten telefoon doet het niet meer.	Verkeerde of kapotte telefoonaansluitkabel gebruikt.

## Garantie

---

Dit **toestel** wordt geleverd met een uitgebreide garantie van 24 maanden met uitsluiting van schadevergoeding, wijzigingen of andere eisen. Met betrekking tot deze garantie geven wij gratis vervanging of reparatie van de onderdelen die door productie of materiaalfouten zijn ontstaan. Voor beschadigingen en storingen die door onjuist gebruik of transport zijn ontstaan, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld. De storingen of beschadigingen betreffende dit **toestel**, kunt u melden bij uw dealer. Reparaties kunnen en mogen alleen door de fabrikant worden uitgevoerd. Bij een garantiereparatie is noch voor de vervangen onderdelen noch voor het **toestel** zelf, sprake van een verlenging met betrekking tot de garantie. Deze garantie is niet overdraagbaar en vervalt als het **toestel** wordt doorverkocht. Zij vervalt ook indien reparaties worden uitgevoerd door derden. Aanvullend zijn hier de algemeen geldende voorwaarden van TIPTEL van toepassing. Bij schade of storingen dient u het toestel, via uw dealer, naar ons op te sturen, inclusief een beschrijving van de schade of storing en het aankoopbewijs.

De garantie vervalt wanneer:

- de typesticker of de garantiesticker (de garantiezegel op de behuizingsschroef) verwijderd of beschadigd is;
- het geen fabrieksfout is;
- de gebruiksaanwijzing niet is geraadpleegd (bedieningsfout);
- de aankoopbon niet overlegd kan worden en/of gewijzigd is;
- reparaties die door anderen dan Tiptel zijn verricht;
- gegevens op de herkomststicker van Tiptel zijn gewijzigd of verwijderd;
- de tiptel 215 plus gebruikt wordt in combinatie met apparatuur die niet voldoet aan de overige wettelijke geldende eisen;
- een defect een gevolg is van externe (buiten het toestel gelegen) oorzaken, bijvoorbeeld blikseminslag, overspanning, wateroverlast of brand.

## Schoonmaken

---

Maak de buitenkant van de behuizing alleen schoon met een zachte licht bevochtigde of een antistatische doek. Gebruik geen droge of natte doeken. Gebruik geen oplos-, poets-, of schuurmiddelen.



## CE-verklaring

---

**nl** Dit apparaat, de digitale telefoonbeantwoorder 215 plus, voldoet aan de eisen van de EU-richtlijnen 99/5/EG. Richtlijn betreffende radio-apparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur

De conformiteitsbeoordelingsprocedure vond plaats conform bijlage II van de EG-richtlijn 99/5/EG.

De conformiteit van de telefoon met de bovengenoemde richtlijnen wordt bevestigd met het CE-teken.

Het apparaat voldoet aan apparaatklasse 1.

### **Vastgesteld gebruik:**

Dit apparaat is uitsluitend te gebruiken voor een telefoonaansluiting in woon- en bedrijfsomgevingen. Iedere andere toepassing is geen correct gebruik. Zelf aangebrachte wijzigingen of aanpassingen, die niet volgens deze handleiding worden beschreven, zijn niet toegestaan.

Copyright: Tiptel b.v. ©

Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijk vermenigvuldiging van deze handleiding is uitsluitend met schriftelijke toestemming van Tiptel b.v. toegestaan.
















## Technische gegevens

Systeem	Digitale telefoonbeantwoorder
Display	LCD 4 regels , waarvan 2 voor speciale karakters en functieweergave, 1 regel numeriek, 1 regel alfanumeriek
Kiesmethode	DTMF (toonkiezen)
CLIP-functie	FSK, DTMF
Stroomvoorziening	Voedingsadapter 230V, 50Hz, 35mA; sec.: 9V DC, 300mA
Omgevingscondities voor het gebruik	+5°C tot +35°C; 25% tot 85% rel. luchtvochtigheid
Opslagcondities	-10°C tot +50°C; 25% tot 85% rel. luchtvochtigheid
Afmetingen tiptel 215 plus	ca. 180 x 130 x 50 mm (L x B x H)
Verpakking	ca. 250 x 150 x 55 mm (L x B x H)
Totaalgewicht inclusief verpakking	ca. 650 g
Telefoonaansluitkabel	ca. 3 m
Kabel van de voedingsadapter	ca. 2 m

Technische wijzigingen voorbehouden!

## Verkorte gebruiksaanwijzing

nl

Toets	Cijfer	Functie
	00 01	Telefoonbeantwoorder uitschakelen Telefoonbeantwoorder aan. Meldtekst 1 wordt afgespeeld.
	02	Omschakelen naar meldtekst 2
 Tijdens afspelen:	21  1 3 4 5 6	Alle berichten afspelen  naar het vorige bericht naar het volgende bericht huidige bericht herhalen wissen van het bericht beëindigen
 Tijdens melding:	22  1 3 4 5 6	Melding van alle oproepen uit de oproeplijst  naar vorig telefoonnummer naar volgend telefoonnummer huidig telefoonnummer herhalen wissen van het telefoonnummer beëindigen
 (2 sec)	31	Weergave van alleen nieuwe berichten
 3 keer	32	Alleen nieuwe telefoonnummers melden
	4	Ruimtebewaking: ca. 20 sec. lang worden geluiden uit de omgeving van de telefoonbeantwoorder doorgegeven.
 Na ingeven van 5:	5  1 2	Berichten/oproeplijst wissen  Berichten wissen Oproeplijst wissen
	6	Weergave of opname beëindigen
	7	Memo opnemen
 Na opname meldtekst 1:	81  6	Meldtekst 1 opnieuw opnemen.  Beëindigen van de opname.
 Na opname meldtekst 2:	91  6	Meldtekst 2 opnieuw opnemen.  Beëindigen van de opname.
 	82	Meldtekst 1 uitluisteren
 	92	Meldtekst 2 uitluisteren

**TIPTTEL AG**

Halskestraße 1

D - 40880 Ratingen

Tel.: 0 18 05 – 84 78 35\* (\* EURO 0.14 pro Minute, by dtms)

Vanity Tel.: 0 18 05 – TIPTTEL\*

Fax: 0 18 05 – 84 78 49\*

E-mail: support@tiptel.de

Internet: www.tiptel.de

**International:**

E-mail: int.support@tiptel.com

Internet: www.tiptel.com

**Tiptel GmbH**

Tenschertstraße 5

A - 1230 Wien

Tel.: 01 - 616 78 71

Fax: 01 - 616 78 71 - 22

E-mail: office@tiptel.at

Internet: www.tiptel.at

**Tiptel AG**

Bahnstrasse 46

CH - 8105 Regensdorf

Tel.: 044 - 884 01 80

Fax: 044 - 843 13 23

E-mail: tiptel@tiptel-online.ch

Internet: www.tiptel-online.ch

**Tiptel B.V.**

Camerastraat 2

NL – 1322 BC Almere

Telefoon: 0900 – BELTIPTTEL of  
0900 – 2358478 (niet gratis)

Fax: 036 – 53 678 81

E-mail: info@tiptel.nl

Internet: www.tiptel.nl

**Tiptel NV**

Leuvensesteenweg 510 bus 4

B – 1930 Zaventem

Telefoon: 0903 99 333 (EURO 1.12 / min.)

Fax: 02 714 93 34

E-mail: tech@tiptel.be

Internet: www.tiptel.be

**Tiptel sarl**

23, avenue René Duguay-Trouin

F – 78960 Voisins-Le-Bretonneux

Tél. : 01 / 39 44 63 30

Fax : 01 / 30 57 00 29

e-mail : support@tiptel.fr

Internet : www.tiptel.fr

