

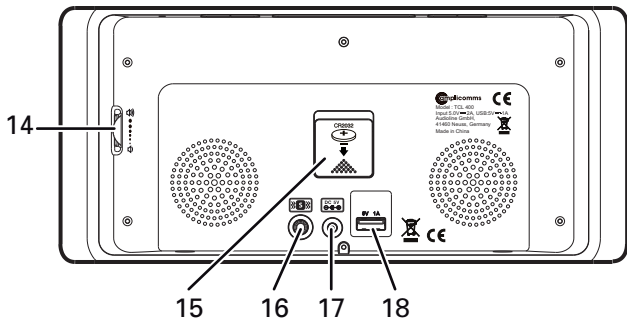


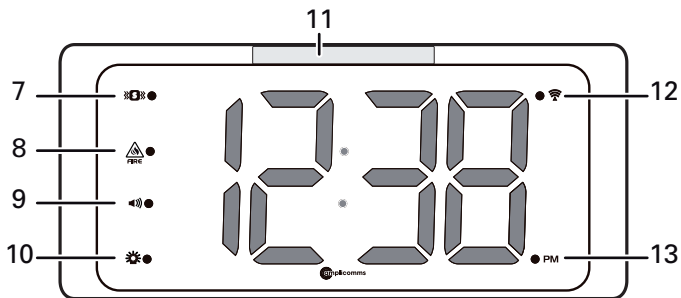

# TCL 400

**Bedienungsanleitung (DE)**  
**Operating Instructions (UK)**  
**Mode d'emploi (FR)**  
**Bedieningshandleiding (NL)**  
**Istruzioni d'uso (IT)**  
**Instrucciones de uso (ES)**  
**Bruksanvisning (SE)**  
**Manual de instruções (PT)**  
**Bruksanvisning (NO)**

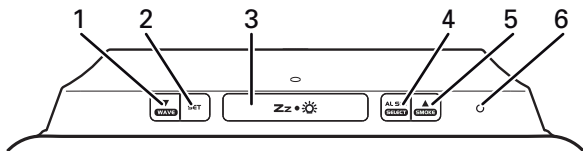

- 1 WAVE/▼-toets
- 2 SET-toets
- 3 Sluimer-/dimmertoets
- 4 AL SET/SELECT-toets
- 5 SMOKE/▲-toets
- 6 Microfoon
- 7 Indicatorlampje "Trilalarm aan"
- 8 Indicatorlampje "Rookmelderdetectie aan"
- 9 Indicatorlampje "Wektoon aan"
- 10 Indicatorlampje "Weklicht aan"
- 11 Weklicht
- 12 Indicatorlampje "Automatische tijdstelling aan"
- 13 Indicatorlampje "PM"
- 14 Instelling wektoonvolume
- 15 Batterijvak (voor noodbatterij)
- 16 Aansluiting voor trilkussen
- 17 Aansluiting voor adapter
- 18 USB-uitgang voor laden van mobiele telefoons enz.

## Verpakkingsinhoud

- Wekker
- Adapter 5 V, 2 A
- Handleiding

## In gebruik nemen

**Opgelet:** Gebruik enkel de meegeleverde adapter, want andere adapters kunnen het apparaat beschadigen. De toegang tot de adapter mag niet worden belemmerd door meubels of andere voorwerpen. Het stopcontact moet zich dicht bij de apparatuur bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.

### Noodbatterij

Voor het overbruggen van een korte stroomuitval of het kort verwijderen van de adapter uit het stopcontact kunt u een noodbatterij (lithiumbatterij CR2032) gebruiken. Dan blijven de instellingen van de tijd en de wektijd behouden. Tijdens een stroomuitval wordt de tijd niet aangegeven en werkt de wekker niet. Als u geen batterij hebt gebruikt, gaan bij een stroomuitval de instellingen van de tijd en de wekker verloren. Bij een stroomuitval 's nachts heeft dat tot geval dat u de volgende morgen niet op de gewenste tijd wordt gewekt.

Vervang om veiligheidsredenen de batterij elk jaar. Uitgelopen batterijen kunnen het apparaat beschadigen.

Om de batterij te vervangen, legt u het apparaat op een effen ondergrond met de rugkant naar boven gericht. Verwijder het deksel van het batterijvak en leg een lithiumbatterij type CR2032 er met de +-pool naar boven gericht in. Sluit het batterijvak.

**LET OP:** Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type.


## Ontvangstkwaliteit afhankelijk van omgeving




Uw radiowekker ontvangt de correcte tijd via een radiosignaal. Zoals bij alle radiogestuurde apparaten kan de ontvangst worden aangetast door zaken zoals:

- grote afstand tot de zender;
- bergen en dalen in de omgeving;
- hoge gebouwen;
- spoorlijnen, hoogspanningskabels enz.;
- autosnelwegen, luchthavens enz.;
- bouwplaatsen in de omgeving;
- betongebouwen;
- elektrische apparaten;
- computers en televisietoestellen;
- rijdende voertuigen.

Plaats de wekker op een plek met optimaal signaal, m.a.w. in de buurt van een venster en uit de buurt van metalen oppervlakken of elektrische toestellen.





## Ontvangst van het tijdsignaal

Nadat u de wekker hebt ingeschakeld, begint hij het radiosignaal met gedimde cijfers (weinig helder) te ontvangen. Het indicatorlampje  knippert.

- Het signaal wordt ontvangen (indicatorlampje  knippert)
- Correcte ontvangst (indicatorlampje  brandt zonder knipperen)
- Fout bij ontvangst (indicatorlampje  gaat uit).

## Ontvangstmodus en signaalsterkte

Druk tijdens het ontvangen van het signaal eenmaal op de **WAVE/▼**-toets om de ontvangstmodus en signaalsterkte te zien:

- Als de wekker een signaal detecteert, verschijnen in de display 3 balken .
- Als de ontvanger een zwak of geen signaal detecteert, verschijnt in de display  of .
- Tijdens het ontvangen van het signaal kan de signaalsterkte variëren tussen 1, 2 en 3 balken. Dat is normaal, omdat de ontvanger het tijdsignaal en alle andere signalen tegelijkertijd detecteert.
- Druk opnieuw eenmaal op de **WAVE/▼**-toets om terug naar de tijdweergave te schakelen terwijl het indicatorlampje  knippert.

## Automatische en handmatige ontvangst

### Automatische ontvangst

Uw wekker start de automatische ontvangst elke dag om 01:00, 02:00 en 03:00 uur. Als het signaal niet voor 03:00 uur ontvangen is, dan start de ontvangst om 04:00 uur. Wanneer ook dat mislukt, wordt de ontvangst een laatste maal om 05:00 uur opgestart. Als ook dat mislukt, dan begint de automatische ontvangst de volgende dag om 01:00 uur.

## **Handmatige ontvangst**

Hou de **WAVE/▼**-toets ingedrukt. Uw wekker geeft nu een kort signaal en begint met de handmatige ontvangst. Houd de **WAVE/▼**-toets ingedrukt om de ontvangst van het radiosignaal te beëindigen.

Wanneer uw wekker het tijdsignaal ontvangt, wordt de display donker. Na ontvangst van het signaal wordt de display terug ingesteld op de helderheid die u vóór de handmatige ontvangst hebt ingesteld. Tijdens het ontvangen van het tijdsignaal werken de toetsen niet.



## De tijd en sluimerduur instellen

(Duitse versie: standaardtijd bij 0:00 en 24u-tijdformaat)

(U.K. versie: standaardtijd bij 12:00 en 12u-tijdformaat. Geen tijdzone ingesteld)

1. Druk eenmaal op de **SET**-toets; "00" knippert nu. Druk op ▲/▼ om de tijdzone in te stellen (alleen in duitse versie).  
"00" = GMT +1 uur ( bv. Duitsland)  
"01" = GMT +2 uur ( bv. Finland)  
"-01" = GMT 00 uur ( bv. Verenigd Koninkrijk)
2. Druk opnieuw op de **SET**-toets en de uurscijfers knipperen. Druk op ▲ of ▼ om het uur in te stellen (houd de toets ingedrukt om sneller door de cijfers te gaan).
3. Druk opnieuw op de **SET**-toets en de minutencijfers "00" knipperen. Druk op ▲ of ▼ om de minuten in te stellen (houd de toets ingedrukt om sneller door de cijfers te gaan).
4. Druk opnieuw op de **SET**-toets en in de display knippert het tijdformaat. Druk op ▲ of ▼ om het tijdformaat "12Hr" of "24Hr" te selecteren. Als u "12Hr" selecteert, dan begint het indicatorlampje **PM** onderaan rechts te branden om de namiddag aan te duiden. Er is geen AM-indicatorlampje.
5. Druk opnieuw op de **SET**-toets en in de display knippert "05". Druk op ▲ of ▼ om de sluimertijd in te stellen tussen 5 en 60 minuten.
6. Druk opnieuw op de **SET**-toets om de instelmodus te verlaten. Wanneer u ongeveer 10 seconden geen enkele toets indrukt, schakelt de instelmodus automatisch uit.



## De wektijd instellen

1. Houd de **AL SET/SELECT**-toets ingedrukt; het indicatorlampje »**S**» en de uurscijfers van de wektijd beginnen te knipperen. Druk op ▲ of ▼ om het uur van de wektijd in te stellen (houd de toets ingedrukt om sneller door de cijfers te gaan).
2. Druk opnieuw op de **AL SET/SELECT**-toets en de minutencijfers van de wektijd knipperen. Druk op ▲ of ▼ om de minuten in te stellen (houd de toets ingedrukt om sneller door de cijfers te gaan).
3. Druk opnieuw op de **AL SET/SELECT**-toets en in de display verschijnt "HI" (hoge trilling). Druk op ▲ of ▼ om "LO" (lage trilling) te selecteren.  
**Opmerking:** een trilkussen is niet meegeleverd.
4. Druk opnieuw op de **AL SET/SELECT**-toets en in de display knippert "F-1". Druk op ▲ of ▼ om de wektoon in te stellen.
  - F-1 (lage toon, 800 Hz)
  - F-2 (standaard toon, 1 kHz)
  - F-3 (hoge toon, 1,5 kHz)
5. Druk opnieuw op de **AL SET/SELECT**-toets om de instelmodus te verlaten. Wanneer u ongeveer 10 seconden geen enkele toets indrukt, schakelt de instelmodus automatisch uit.



## De wekmodus instellen

1. Druk, met de normale tijdsweergave in de display, op de **AL SET/SELECT**-toets om de wekmodus in te stellen. Het desbetreffende indicatorlampje op de linkerkant van de display begint te branden:
  - »S»: Alleen trilling
  - »S»: Wektoon en trilling
  - ☀ »S»: Weklicht en trilling
  - ☀ »S»: Weklicht, wektoon en trilling

**Opmerking:** een trilkussen is niet meegeleverd.
2. Druk opnieuw op de **AL SET/SELECT**-toets om alle weksignalen uit te schakelen. Alle indicatorlampjes, »S», »S» en ☀ zijn uit.


## Volume instellen

Stel met behulp van de volumeknop op de rechterkant van de wekker het volume van het weksignaal in.

## Rookmelderdetectie

1. Houd de **SMOKE/▲**-toets ingedrukt; het indicatorlampje  begint te branden en de rookmelderdetectie is geactiveerd. Zodra de microfoon van uw wekker een alarm van een rookmelder ontvangt, begint het indicatorlampje  te branden en waarschuwt uw wekker u met:
  - knipperende display "AL";
  - alarmtoon (afhankelijk van het volume van de wekker);
  - weklicht;
  - trilling (trilkussen niet inbegrepen).
2. Om het alarm te stoppen, drukt u op de **SMOKE/▲**-toets. Het indicatorlampje  blijft aan.

**Opgelet:** De rookmelderdetectie is beperkt tot een afstand van 2,5 tot 3 meter van de rookmelder. Het detecteren van een rookmelder over een grotere afstand of over een volledig vertrek is niet mogelijk.

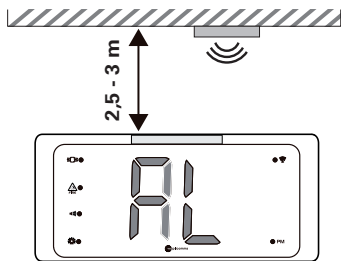

Controleer af en toe of er zich geen vuil in de openingen van de microfoon bevindt. Reinig de opening met een zacht penseel.



## Rookmelderdetectie controleren


Om de rookmelderdetectie te controleren, gaat u als volgt te werk: Druk op de "Test"-toets op uw rookmelder en controleer of uw TCL 400 zich in de reikwijdte van uw rookmelder bevindt. Wanneer de TCL 400 het alarm van uw rookmelder detecteert, dan waarschuwt hij uw met:

- knipperende display "AL";
- alarmtoon (afhankelijk van het volume van de wekker);
- weklicht;
- trilling (trilkussen niet inbegrepen).

## Weksignaal stoppen

Wanneer het weksignaal wordt gegeven, knippert de bijbehorende wekmodusindicator. Druk eenmaal op de **AL SET/SELECT**-toets om het weksignaal te stoppen en het opnieuw in te stellen voor de volgende dag. De desbetreffende wekmodusweergave in de display blijft aan.

## De sluimerfunctie gebruiken

Wanneer het weksignaal wordt gegeven, drukt u op de **sluimer-/dimmer**-toets . Het weksignaal wordt nu tijdelijk stopgezet, maar de desbetreffende wekmodusweergave blijft knipperen. Na het verlopen van de ingestelde sluitertijd wordt het weksignaal opnieuw.

## Helderheid van de display instellen

U kunt de helderheid van de display in drie verschillende standen zetten. Druk op de **sluimer-/dimmer**-toets  om de helderheid (HI/MED/LO) van de display in te stellen. Deze functie is niet beschikbaar wanneer de wekker net een weksignaal geeft.

## Een mobiele telefoon laden via de USB-ingang

Sluit de laadkabel (niet meegeleverd) van uw mobiele toestel aan op de USB-ingang (type A) op de achterkant van het apparaat en sluit het andere uiteinde aan op uw mobiele toestel.

### Opmerking

- Gebruik uitsluitend de originele kabel om uw mobiele toestel op te laden.
- Gebruik uitsluitend de met het toestel meegeleverde adapter (5V/2A) om uw wekker van stroom te voorzien. Andere adapters kunnen uw mobiele toestel niet laden.
- Het laden van een iPad en Notepad is niet mogelijk.
- Tijdens het ontvangen van het tijdsignaal en tijdens een weksignaal kan de USB-ingang niet worden gebruikt om een toestel op te laden.

## Technische specificaties/functies

Functies: tijd, wekker

Wekmodus: Weklicht, wektoon en trilling

Stroomvoorziening:

Adapteringang 100-240 V AC,  
uitgang 5 V DC / 2 A.

Noodbatterij (optioneel, niet inbegrepen):

lithiumbatterij CR2032, jaarlijks te vervangen.

## Specificaties

Alarmtijd 1 uur

Sluimertijd 5 tot 60 minuten

Basisinstellingen:

Tijdformaat 24 uur (Duitse versie),  
12 uur (Britse versie)

Tijd 0:00 (Duitse versie),  
12:00 (Britse versie)

Wekker 6:00 (AM)

Wektoonvolume  
en Trilsterkte HI

Wektoon F-1

Rookmelderdetectie UIT

Sluimertijd 05 (5 minuten)

## Veiligheidsaanwijzingen

- Lees de gebruikshandleiding zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstige naslag.
- Gebruik elektrische apparaten niet in de buurt van water, bv. in de buurt van badkuipen, wastafels, zwembaden, gootstenen, in vochtige kelders of vergelijkbare ruimtes.
- Plaats het apparaat op een stabiele ondergrond en bescherm het tegen direct zonlicht en overmatige hitte of vocht.
- Laat voldoende vrije ruimte rond het apparaat. Zorg ervoor dat de lucht vrij rond het apparaat kan circuleren.
- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen van het apparaat niet bedekt zijn. Plaats het apparaat niet op bedden, zetels, tapijten of vergelijkbare ondergronden die de ventilatieopeningen kunnen versperren. Plaats het apparaat niet in gesloten ruimtes zoals boekenkasten of inbouwkasten. Verwijder voorwerpen zoals bv. tafelkleden, gordijnen of kranten die de ventilatieopeningen van het apparaat kunnen versperren.
- Bescherm het apparaat tegen druppels en spatwater. Zet geen met vloeistof gevulde reservoirs, bv. vazen, op of nabij het apparaat. Het reservoir kan omvallen en de vloeistof kan de elektrische veiligheid aantasten.
- Gebruik het apparaat en de adapter niet buitenshuis of in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid.
- Sluit het apparaat uitsluitend aan op een correct geïnstalleerd stopcontact waarvan de spanning overeenkomt met de op de adapter vermelde spanning.

- Trek de adapter uit het stopcontact:
  - tijdens onweer;
  - voordat u het aangesloten apparaat reinigt;
  - wanneer een storing optreedt;
  - wanneer u het apparaat langere tijd niet gaat gebruiken.Trek daarbij altijd aan de adapter zelf, niet aan de aansluitkabel.
- Open de behuizing nooit en haal er nooit onderdelen uit. Binnen in de behuizing bevinden zich spanningsgeleidende onderdelen die bij aanraking een elektrische schok kunnen veroorzaken.
- Steek geen voorwerpen in de openingen van het apparaat. U zou dan namelijk spanningsgeleidende onderdelen kunnen aanraken.
- De aansluitkabel mag niet geknikt zijn of gekneld zitten. Houd de aansluitkabel uit de buurt van hete oppervlakken en scherpe kanten.
- Controleer het apparaat en de adapter regelmatig op schade. Gebruik het apparaat nooit wanneer een van de componenten, de adapter of de aansluitkabel zichtbare schade vertonen of wanneer het apparaat gevallen is.
- Bescherm uw meubelstuk wanneer u het apparaat op het geverfde houtoppervlak van een meubelstuk zet. Om afdrucken van de rubbervoeten te voorkomen, legt u indien nodig een slijpvaste onderlegger tussen het apparaat en het meubel.



## Afvalverwijdering

U bent wettelijk verplicht consumentengoederen op geschikte wijze af te voeren. Het symbool hiernaast, dat zich ook op de telefoon bevindt, betekent dat elektrische en elektronische apparaten en batterijen gescheiden van het huisvuil moeten worden afgevoerd. Elektrische of elektronische apparaten dient u in te leveren bij een verzamelpunt van een bevoegde afvalbeheerder.



Batterijen levert u in bij uw winkelier of bij bevoegde verzamelpunten die daarvoor een geschikte container ter beschikking stellen. De verpakkingsmaterialen moeten worden afgevoerd in overeenstemming met de lokale voorschriften.



## Onderhoud

- Reinig het apparaat met een zachte doek dat uitsluitend met een zacht sopje vochtig gemaakt is.. Sterkere middelen zoals benzine of scherpe schoonmaakproducten kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen. Controleer eerst of de stekker van het apparaat uit het stopcontact verwijderd is voordat u het apparaat schoonmaakt.
- Wanneer u het apparaat langere tijd, bv. een maand of langer, niet zult gebruiken, verwijder dan de batterij, om te voorkomen dat de batterij uitloopt. Als het batterijvak verroest of vuil is, reinig het vak dan grondig en vervang de batterij.

- Maak af en toe de microfoon schoon met een borstel met zachte, schone en droge borstelharen.

## Storingen oplossen

Wanneer uw wekker niet meer correct werkt of een verkeerde tijd weergeeft (wat mogelijk door een elektrostatische oplading of een andere storing veroorzaakt wordt), haal dan de stekker uit het stopcontact en verwijder de batterij van de wekker. Wacht enkele minuten, leg de batterij er weer in en steek de stekker weer in het stopcontact. De wekker is nu terug in de uitgeleverde toestand gezet en u moet hem opnieuw instellen.

## Garantie

AMPLICOMMS-apparaten worden geproduceerd en getest met de modernste productieprocessen. Nauwkeurig geselecteerde materialen en geavanceerde technologieën zorgen voor een probleemloze werking en een lange levensduur.

De garantieperiode bedraagt 24 maanden, berekend vanaf de dag van aankoop. De garantie geldt niet voor de batterijen, accu's of accupacks gebruikt in het product. Binnen de garantieperiode worden alle defecten die te wijten zijn aan materiaal- of fabricagefouten, kosteloos gerepareerd. De garantie vervalt bij ingrepen aan het apparaat door de koper of door derden. Schade die door onrechtmatige hantering of bediening, natuurlijke slijtage, verkeerd opstellen of bewaren, onrechtmatige aansluiting of installatie, geweld of andere

externe invloeden is ontstaan, wordt niet gedekt door de garantie. Wij behouden ons het recht voor, in geval van een klacht, om naar eigen goeddunken de defecte delen te repareren of te vervangen, of het volledige apparaat te ruilen. Ingeruilde onderdelen of ingeruilde apparaten worden onze eigendom. Aanspraken op schadevergoeding zijn uitgesloten, in zoverre ze niet gebaseerd zijn op opzet of grote nalatigheid vanwege de fabrikant.

Indien uw apparaat toch een defect vertoont binnen de garantieperiode, neemt u uitsluitend contact op met de handelszaak waar u het AMPLICOMMS-apparaat hebt gekocht, op vertoon van uw aankoopbewijs. Alle garantieclaims volgens deze bepaling kunnen enkel geldig worden gemaakt bij uw handelaar. Na twee jaar na aankoop en overhandiging van onze producten vervallen de garantierechten.

## **Servicehotline**

In geval van technische problemen kunt u contact opnemen met onze service-hotline. Het telefoonnummer daarvan vindt u op onze website [www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)

Bij garantieaanspraken neemt u contact op met uw handelaar. De garantieperiode bedraagt 2 jaar.

## Conformiteitsverklaring



Dit apparaat voldoet aan de Europese richtlijn: 1999/5/EG. De conformiteit met bovengenaamde richtlijn wordt bevestigd door het CE-kenteken op het apparaat. De volledige conformiteitsverklaring kunt u gratis downloaden van onze website **[www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)**.