

GEBRUIKSAANWIJZING



FYSIC[®]

FM-2900

Over deze gebruiksaanwijzing:

In hoofdstuk 1 worden diverse begrippen uitgelegd die te maken (kunnen) hebben met uw mobiele telefoon.

Hoofdstuk 2 geeft algemene veiligheidsaanwijzingen van deze telefoon.

Hoofdstuk 3 geeft een omschrijving van uw telefoon, de verschillende knoppen en de bureaulader.

Hoofdstuk 4 beschrijft het installeren voor het eerste gebruik van de telefoon.

Het bedienen en instellen van de verschillende functies wordt beschreven in de hoofdstukken 5 tot en met 10.

Mogelijke storingen met hun oorzaken en mogelijke oplossingen worden beschreven in hoofdstuk 11.

De specificaties staan in hoofdstuk 13 beschreven.

1 BEGRIPPEN

Provider:

'Provider' is een andere benaming voor 'Telefoonmaatschappij'. Op de papieren geleverd bij de SIM-kaart en/of op de SIM-kaart zelf staat via welke provider u belt.

SIM-kaart:

Een SIM-kaart ('Subscriber Identity Module') is een klein kaartje met daarin een chip. In deze chip is het telefoonnummer geprogrammeerd en ook kunt u hier telefoonnummers en SMS-berichten opslaan zodat u deze informatie meeneemt als u de SIM-kaart in een andere telefoon stopt. SIM-kaarten kunnen bij de telefoon geleverd worden of kunt u los kopen. SIM-kaarten zijn provider gebonden.

SIMLOCKVRIJ:

Deze telefoon is SIM-LOCK-VRIJ. Dit houdt in dat de telefoon niet is gebonden aan SIM-kaarten van een bepaalde provider, maar dat u vrij bent in uw keuze van telefoonmaatschappij.

PIN-code / PUK-code:

Elke SIM-kaart kan beveiligd worden met een PIN-code. Met deze PIN-code kunt u voorkomen dat onbevoegden met uw telefoon gaan bellen. Op de documenten die bij de SIM-kaart geleverd zijn staat de PIN-code vermeld wanneer deze al door de provider geactiveerd is.

U kunt deze PIN-code wijzigen. Wanneer u tot drie maal

toe een foutieve PIN-code heeft ingetoetst wordt de SIM-kaart geblokkeerd. U dient nu de PUK-code van de SIM-kaart in te toetsen om de kaart weer vrij te geven. De PUK-code staat ook vermeld in de documenten die bij de SIM-kaart geleverd zijn.

Pre-paid of abonnement:

Pre-paid of abonnement heeft te maken met hoe u de telefoonrekening betaalt. In het kort: bij pre-paid betaalt u vooraf, bij abonnementen betaalt u achteraf.

Deze betalingsvorm is gekoppeld aan uw SIM-kaart. Raadpleeg de helpdesk van uw provider met betrekking tot de mogelijkheden.

VoiceMail:

VoiceMail is een beantwoorder-functie die door uw provider aangeboden wordt. Hiermee kunnen bellers een bericht voor u achterlaten als u zelf de oproep niet kunt of wilt beantwoorden. Raadpleeg de helpdesk van uw provider met betrekking tot de mogelijkheden.

HAC, Hoortoestel-geslacht:

HAC ('Hearing Aid Compatible') betekent dat de telefoon geschikt is voor hoortoestellen. Dit is ook afhankelijk van de kwaliteit en afscherming van het hoortoestel zelf.

2 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

2.1 Belangrijk:

Het niet naleven van deze handleiding kan leiden tot ernstig letsel of beschadiging van het toestel. Lees de gebruiksaanwijzing, in het bijzonder de veiligheidsaanwijzingen, zorgvuldig door voordat u het toestel in gebruik neemt en bewaar de gebruiksaanwijzing voor verder gebruik. Als u het toestel aan derden doorgeeft, geef dan ook deze gebruiksaanwijzing mee.

Plaats eerst een SIM-kaart (niet meegeleverd) in de telefoon, zie hoofdstuk 4. Zonder deze SIM-kaart is het niet mogelijk de telefoon in te stellen of in gebruik te nemen.

2.2 Waarschuwingen:

De volgende waarschuwingen moeten in acht worden genomen om mogelijk letsel van de gebruiker of derden te voorkomen.

- In verschillende landen kunnen uiteenlopende voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons gelden (bijv. tijdens het autorijden, in ziekenhuizen, bij pompstations of in vliegtuigen). Neem de wetgeving voor het gebruik van de mobiele telefoon in acht die geldt in uw land. Schakel het toestel uit als het gebruik ervan niet

is toegestaan of als er gevaarlijke situaties of storingen kunnen ontstaan.

- Gebruik het toestel alleen volgens zijn bestemming en alleen op plaatsen waar u zonder gevaar kunt telefoneren.
- Gebruik alleen de originele adapter en batterij van de fabrikant. Bij een ongeschikte of verkeerd geplaatste batterij bestaat er explosiegevaar.
- De batterij mag niet worden geopend en niet worden blootgesteld aan open vuur.
- Medische apparaten kunnen in hun werking worden beïnvloed. Fabrikanten van pacemakers adviseren een minimale afstand van 20 cm tussen de toestellen als de mobiele telefoon is ingeschakeld. Draag de telefoon niet in uw binnenzak.
- Indien u het vermoeden hebt dat er een storing is ontstaan tussen de telefoon en een medisch apparaat, raadpleeg dan eerst een arts voordat u de mobiele telefoon verder gebruikt.
- Zorg ervoor dat kleine kinderen niet met de verpakingsfolie spelen (gevaar voor verstikking). Het toestel en de accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten die kunnen worden ingeslikt. Er moet bijzonder goed worden opgelet als het toestel in de buurt van kleine kinderen of zieke en hulpeloze personen wordt gebruikt. Houd het toestel buiten het bereik van deze personen. Laat het toestel nooit onbeheerd als het aan het stroomnet is aangesloten.

- Uw mobiele telefoon is geschikt voor hoortoestellen. Als u bij sommige hoortoestellen echter een bromgeluid hoort, wend u dan tot uw vakwinkel voor hoortoestellen.
- Stel het toestel niet bloot aan vocht, extreme hitte (sterke, directe zonnestralen) of koude (aanhoudende vorst). Laat het toestel niet vallen en voorkom schokken, stoten of druk.
- De telefoon mag alleen worden geopend om de batterij of de SIM-kaart te wisselen. Het is niet toegestaan om het toestel te wijzigen. Dit leidt tot verval van de gebruiksvergunning en garantie.
- Het toestel kan in de buurt van televisietoestellen, radio's en andere elektronische apparaten storingen veroorzaken.

2.3 Leveringsomvang:

- Bureau GSM, Fysic FM-2900
- Batterij
- Voedingsadapter
- Gebruikershandleiding
- Telefoonhoorn
- Krulsnoer
- Antenne


2.4 Aanwijzingen voor het afvoeren:


- Verpakkingen kunnen worden hergebruikt of worden teruggeluid naar de grondstofkringloop. Gooi verpakkingsmateriaal dat u niet meer nodig hebt op voorgeschreven wijze weg. Als u bij het uitpakken transportschade constateert, neemt u dan meteen contact op met de handelaar.
- Dit toestel mag niet samen met het huishoudelijke afval worden afgevoerd! Iedere verbruiker is verplicht alle elektrische of elektronische apparaten bij een verzamelpunt in zijn stad of in een winkel af te geven, zodat deze op een milieuvriendelijke wijze kunnen worden afgevoerd, onafhankelijk of deze schadelijke stoffen bevat.
- Neem de batterij uit, voordat u het toestel afvoert (zie hiervoor paragraaf 4.6). Gooi verbruikte batterijen niet bij het huishoudelijke afval, maar lever deze in als klein chemisch afval of breng ze naar een verzamelpunt voor batterijen in een vakwinkel.

Neem voor de afvoer contact op met de gemeentelijke overheidsdiensten of uw handelaar.

3 FUNCTIEBESCHRIJVING

3.1 Telefoon:

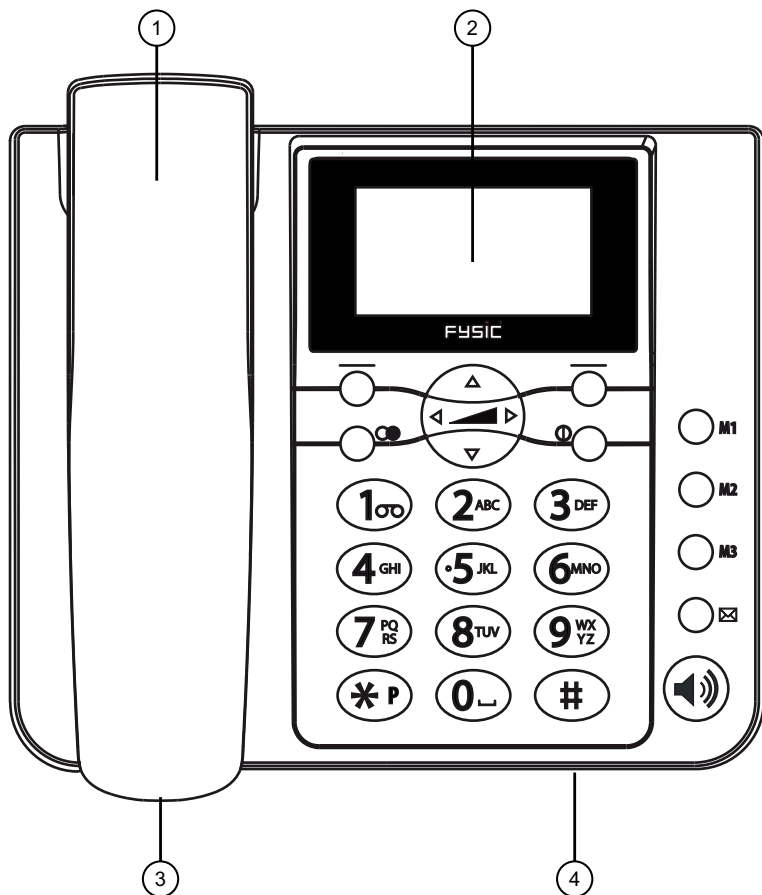

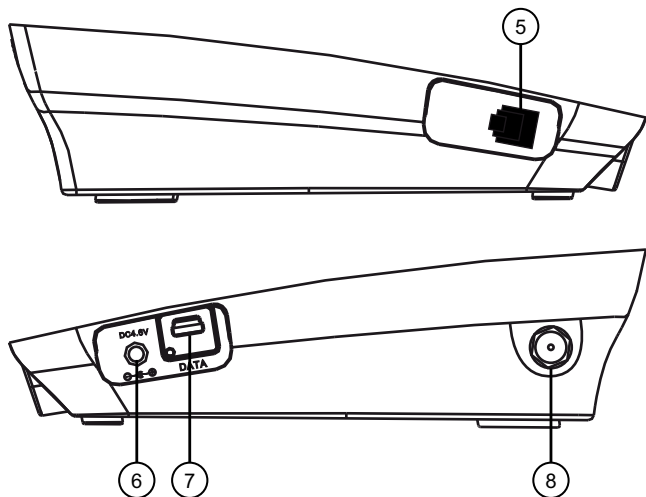

1. Telefoonhoorn
2. Display (zie paragraaf 3.3)
3. Aansluiting voor het krulsnoer
4. Microfoon voor de luidsprekerfunctie
5. Aansluiting voor het krulsnoer
6. Aansluiting voor de voedingsadapter
7. DATA-poort (Alleen bedoeld voor service-doeleinden.)
8. Aansluiting voor de antenne

3.2 Druktoetsen:

Linker softtoets / Rechter softtoets:



In menu: Voert de functie uit die boven deze toets op het scherm wordt weergegeven.

Aan / Uit / Einde-toets



Vanuit rust: Uitschakelen telefoon (toets 3 seconden ingedrukt houden), nogmaals 3 seconden indrukken om de telefoon in te schakelen.

Tijdens inkomende oproep: De oproep weigeren.

Tijdens programmeren en bedienen: Stop alle acties en keer terug naar de ruststand van de telefoon.

Herhaal-toets:





Om het laatst gekozen nummer te herhalen.

Omhoog / omlaag-toets:



Om tijdens het programmeren en instellen door de instellingen te bladeren.

Vanuit rust: Open de belgeschiedenis (toets ) of open het SMS Postvak IN (toets )



Volumetoets:



Om tijdens het programmeren en instellen door de instellingen te bladeren.

Vanuit rust: Bepaal het volume van de toetstonen

Tijdens inkomende oproep: Bepaal het volume van de beltoon.

Tijdens een gesprek: Bepaal het gespreksvolume.

Direct geheugen toetsen:



3 direct geheugentoetsen voor veelgebelde contacten.

SMS-toets:



Vanuit rust: Het SMS-menu openen.

Toets * (sterretje):



Tijdens gesprek: Toets 'sterretje' voor telediensten.

Bij opstellen nummers: Twee maal toetsen voor de internationale code (+) om naar een buitenlands telefoonnummer te bellen.

Toets # (hekje):



Tijdens gesprek: Toets 'hekje' voor telediensten.

Bij opstellen van SMS berichten: Wisseltoets tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers.

Toetsenbord:



Voor het invoeren van het nummer, de naam of een SMS bericht.



Handenvrij-toets:



In rust: Start met handenvrij bellen na het intoetsen van een nummer.

Bij opstellen nummers: Bel het opgestelde nummer handenvrij.

Tijdens een gesprek: Wissel van bellen met de telefoonhoorn naar handenvrij bellen. Een pieptoon klinkt en een icoon wordt weergegeven. (Zie paragraaf 3.3). U kunt nu de hoorn op de haak leggen om een gesprek via de luidspreker te horen. Neem de hoorn van de haak wanneer u handenvrij wilt uitschakelen.

3.3 Displaysymbolen:



Indicatie van de signaalsterkte.



De alarmfunctie (wekker) is geactiveerd.



Indicatie dat er via de hoorn wordt gebeld.



Indicatie dat handenvrij actief is.



U heeft gemiste, nog niet uitgelezen, oproepen.



U heeft een nieuw SMS-bericht ontvangen.



Batterij indicatie.




Indicatie dat de telefoon gebruik maakt van een ander netwerk dan die van uw provider.


4 INSTALLEREN

4.1 SIM kaart, accu, telefoonhoorn en antenne:

1. Gebruik een puntig voorwerp om de batterijdeksel aan de onderzijde van de telefoon los te nemen.

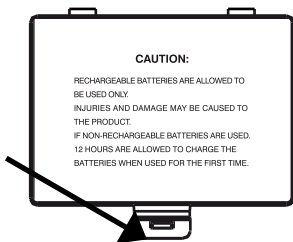


2. Plaats de SIM-kaart met de goudkleurige contacten naar onderen gericht, ONDER het metalen brugje; let hierbij op de plaats van het afgeschuinde hoekje.

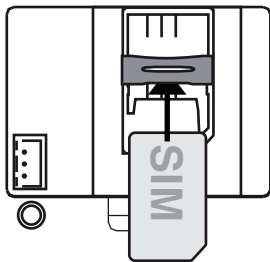


Let op: Vaak wordt de SIM-kaart geleverd als een 'credit card', voor plaatsing dient u de kleinere kaart uit deze credit-card te drukken.


3. Sluit de kabel van de batterij aan op de aansluiting aan de linkerkant van het batterijvak. Let hierbij op de vorm van de stekker - deze heeft een vlakke zijde en een zijde waar twee haakjes uitsteken.

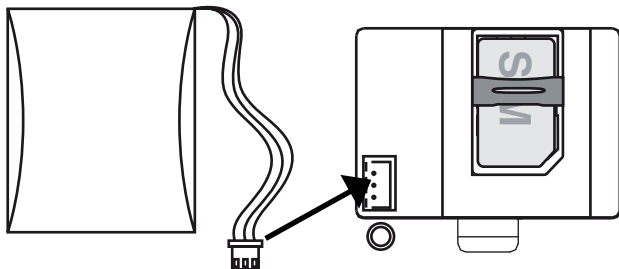


Deze haakjes moeten aan de linkerkant zitten wanneer de stekker wordt geplaatst.




4. Zorg dat de kabel aan de onderzijde van het batterijvak naar rechts loopt, en leg de batterij naast de kabel, rechtsboven in het batterijvak.

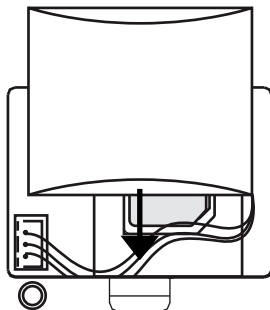


5. Plaats de batterijdeksel terug op de telefoon.

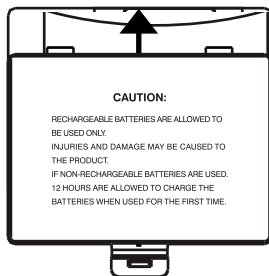


6. Verbind de hoorn met de telefoon door één zijde van het krulsnoer onder in de hoorn te klikken en de andere zijde aan de linkerkzijde van de telefoon te klikken. Druk de stekertjes aan totdat deze vastklikken.

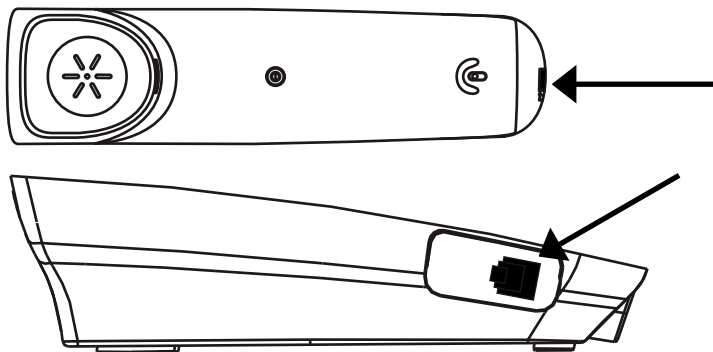

7. Sluit de antenne aan op de telefoon door deze op de aansluiting op de rechterzijde vast te draaien.

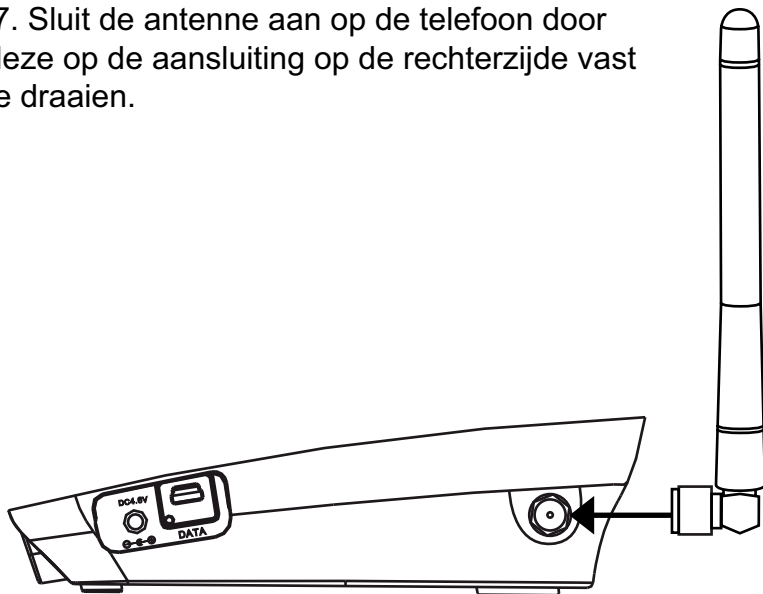


8. Zet de telefoon aan (3 seconden op de Aan/uit/einde-toets drukken).

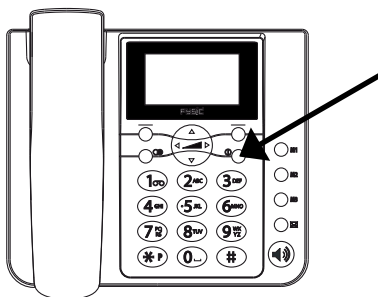

4.2 Wandmontage:

1. Boor naast elkaar met een onderlinge afstand van 11,2cm 2 gaten in de wand en plaats hierin pluggen en schroeven; laat de kop van de schroeven 5 millimeter uitsteken.

2. Schuif de hoornhanglip uit de telefoon, draai deze om en plaats deze terug in de telefoon; het lipje dat nu uitsteekt houdt de hoorn vast bij hangend gebruik.

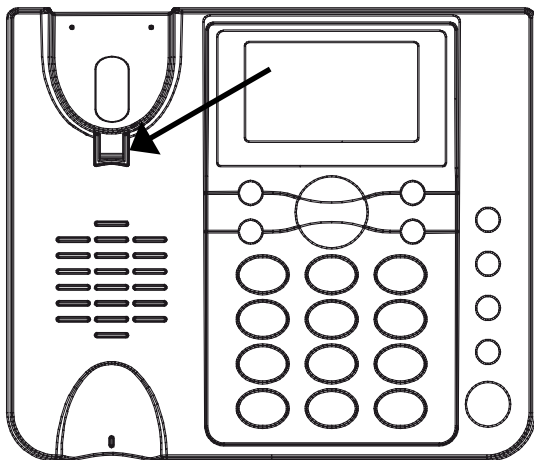

3. Hang de telefoon met de sleutelgaten over de schroeven en druk de telefoon naar onderen.

4.3 Voedingsadapter:

1. Steek het kleine stekkertje aan het adaptersnoer rechts in de aansluiting op de telefoon.



2. Doe de adapter in een 230 Volt stopcontact; gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter.

4.4 Accu opladen:

Attentie! Gebruik alleen de meegeleverde accu en voedingsadapter. Het gebruiken van andere modellen kan schade aan de telefoon veroorzaken die niet wordt gedekt door de garantievoorwaarden. Nooit de telefoon opladen als de achterwand van de telefoon is afgenomen.

Verbind altijd eerst de adapter met de telefoon en doe dan pas de adapter in een 230V stopcontact.

4.5 Bedrijfsduur accu:

Een goede volgeladen accu biedt een standbytijd tot 170 uur of een gesprekstijd tot 3 uur. Neemt deze tijd beduidend af, dan is de accu aan vervanging toe.

De bedrijfsduur is afhankelijk van de provider (bent u ver verwijderd van een zendmast, dan kost dat meer zendvermogen) en van het gebruik en instelling van de telefoon (volume van de bel, etc.)

4.6 Accu vervangen:

Indien uw accu aan vervanging toe is, schakel dan de telefoon uit, en verwijder de achterwand. De accu kunt u uit de telefoon nemen.

Voer de oude accu op een milieuvriendelijke wijze af door deze in te leveren bij een verzamelpunt voor klein Chemisch Afval (KCA).

Nieuwe accu's zijn als serviceonderdeel leverbaar via het Fysic servicenummer +31(0)736411355.

4.7 SIM-kaart:

Om deze telefoon te kunnen gebruiken, dient een SIM-kaart te worden geplaatst (niet meegeleverd). Zonder deze SIM-kaart zullen de meeste functies van deze telefoon niet werken of worden instellingen niet opgeslagen. Deze handleiding gaat ervan uit dat u de SIM-kaart al geplaatst heeft.

4.8 Netwerk zoeken:

Zodra u de telefoon heeft ingeschakeld gaat deze naar het netwerk van uw provider zoeken. Zodra deze gevonden is wordt in het display de tijd en datum en de naam van uw provider getoond. Links boven in het display wordt aangegeven hoe sterk het signaal is dat de telefoon ontvangt.

5 WERKING

5.1 Toestel inschakelen/uitschakelen:

Inschakelen:

3 seconden de Aan/Uit/Einde-toets ingedrukt houden om de telefoon in te schakelen.

Als er om gevraagd wordt, de PIN-code van uw SIM-kaart invoeren en op softtoets [OK] drukken.

Uitschakelen:

3 seconden de Aan/Uit/Einde-toets ingedrukt houden om de telefoon uit te schakelen.

5.2 Nummer kiezen:

Neem de hoorn op.

Voer via het toetsenbord het telefoonnummer in dat u wilt kiezen. Met de rechter softtoets [Wissen] kunt u een foutieve invoer wissen.

3 seconden nadat het laatste cijfer is ingevoerd, zal het nummer worden gekozen. Deze tijd kunt u instellen - of helemaal uitschakelen, waardoor u pas het nummer kiest nadat u de linker softtoets [Kies] indrukt. Zie paragraaf 9.2.

5.3 Uit geheugen kiezen:

Neem de hoorn op.

Druk op de rechter softtoets.

Selecteer het gewenste geheugen met de omhoog/omlaagtoets.

Druk op softtoets [Kies], dit nummer wordt nu direct gekozen.

5.4 Nummerherhaling:

Neem de hoorn op.

Druk op toets  om het laatst gekozen nummer nogmaals te kiezen.

5.5 Snelkiezen:

3 seconden de cijfertoets (0-9) waaronder u het nummer heeft opgeslagen ingedrukt houden.

Neem de hoorn op.

(zie paragraaf 9.5 voor het programmeren van de geheugens).

5.6 Direct kiezen:

Neem de hoorn op.

Druk op de M-toets (M1-3) waar u een direct kies-nummer heeft opgeslagen. Zie ook paragraaf 6.7

Gemakkelijk een nummer als direct kies-nummer opslaan:

- Toets een nummer in terwijl de telefoon in de rust-stand staat.
- Toets op de M-toets waar u het nummer wilt opslaan.

5.7 Ontvangstvolume:

Gebruik de volumetoets om tijdens het gesprek het geluid in te stellen; het ingestelde niveau wordt op het scherm weergegeven.

5.8 Functies tijdens telefoneren:

Tijdens een telefoongesprek heeft u met de linker softtoets de beschikking over de volgende functies :

In de wacht / Terugnemen:

Kies deze optie tijdens het gesprek om het gesprek in de wachtstand te zetten. Via hetzelfde menu kunt u het gesprek ook weer hervatten.

Nieuw gesprek:

Kies deze optie tijdens het gesprek om een ander gesprek te starten (wisselgesprek).

Telefoonboek:

Opent het telefoonboek tijdens het gesprek.

Berichten:

Opent het berichten-menu tijdens het gesprek.

Dempen:

Schakel hiermee uw microfoon uit, zodat degene met wie een gesprek wordt gevoerd niets hoort. U ziet hier de huidige status, gebruik de softtoets [Aan] of [Uit] om de status te wijzigen.

Oproeptoon:

Schakel hiermee DTMF aan of uit. DTMF betekent dat een toon wordt gestuurd bij ieder cijfer dat u indrukt, en wordt vaak gebruikt bij tele-diensten. Deze functie staat standaard aan.

Verbinding verbreken:

Door de hoorn op de haak te leggen kunt u op ieder moment het gesprek beëindigen en terugkeren naar het hoofdscherm.

5.9 Menu openen:

Door op de softtoets [Menu] te drukken terwijl de telefoon in de ruststand staat, opent u het menu. Met de omhoog en omlaag-toetsen kunt u een menu kiezen, met de softtoets [OK] kunt u het geselecteerde menu openen. De verschillende menu's en functies hierin worden in hoofdstuk 6 t/m 10 beschreven.

6 TELEFOONBOEK

U kunt namen en telefoonnummers opslaan in het interne geheugen van de telefoon of op uw SIM kaart. De grootte van het telefoonboekgeheugen van de telefoon is 200 namen met nummer. De capaciteit van uw kaart is afhankelijk van de SIM kaart zelf.

6.1 Telefoonboek menustructuur:

Telefoonboek	Snelzoeken	Kiezen	
	Contact zoeken	Stuur bericht	
		Toon	
		Bewerken	
		Verwijderen	
		Kopiëer	
		Verplaats	
	Contact toevoegen	Naar SIM	Naam
			Nummer
		Naar telefoon	Naam
		Nummer	
		Nummer thuis	
		E-mailadres	
		Kantoornummer	
		Beltoon	
		Contactgroep	
Kopiëer alles	Van SIM		
	Van Telefoon		
Verwijderen	Van SIM		
	Van Telefoon		
	Enkele		
Contactgroepen	Vrienden	Groepsnaam	
	Familie	Beltoon	
	VIP	Groepleden	
	Zaken		
	Overige		
Instellingen	Eigen nummer		
	Sneltoets		
Geheugenstatus			

6.2 Snelzoeken:

Hier kunt u alle contacten die u opgeslagen heeft bekijken. Door op de verzendtoets te drukken krijgt u de volgende opties te zien voor het geselecteerde contact.

Kiezen: Hiermee belt u het nummer.

Stuur bericht: Met deze opties opent u direct het scherm voor nieuwe SMS. Het gekozen contact zal als ontvanger ingesteld staan.

Toon: Bekijk de naam, de opgeslagen nummers en e-mailadres van dit contact.

Bewerken: Hiermee kunt u de naam of de nummers van het contact aanpassen.

Verwijderen: Hiermee verwijdert u het contact uit het telefoonboek.

Kopieer / Verplaats: Met deze opties kunt u een contact van het telefoongeheugen naar het SIM geheugen kopiëren of verplaatsen, of andersom.

Via het menu 'Contact zoeken' kun u eerst een (gedeelte van) een naam invoeren met het toetsenbord, waardoor u bij dit contact begint met zoeken in plaats van bovenaan de lijst.

6.3 Contact toevoegen:

Met de optie [Contact toevoegen] kunt u een nieuw contact aanmaken.

Kies eerst een opslaglocatie (SIM of Telefoon).

Met het toetsenbord kan het nummer en een naam worden ingevoerd.

Bij het invoeren van de naam kunt u met toets # wisselen tussen grote letters, kleine letters of cijfers. Onder toets * kunt u speciale karakters en leestekens vinden en voor een spatie druk u toets 0.

Bij opslag op de telefoon is het ook mogelijk een unieke beltoon aan het contact te koppelen, meerdere telefoonnummers op te slaan of een e-mailadres in te voeren die hierna te zien zijn met de optie [Toon].

6.4 Kopieer alles:

Met deze optie kunt u alle contacten van het telefoongeheugen naar het SIM geheugen kopiëren, of andersom.

6.5 Alles verwijderen:

Met deze optie kunt u een enkel contact uitkiezen om te verwijderen, of alle contacten wissen van het telefoongeheugen of het SIM geheugen.

6.6 Contactgroepen:

Met deze optie kunt u contacten opdelen in groepen - hierdoor kunt u gemakkelijker onderscheid maken tussen vrienden, familie of werk. Ook kunt u per groep een beltoon instellen.

6.7 Instellingen:

Eigen nummer: Hier kunt u een extra nummer instellen - zoals uw eigen nummer - als geheugensteun.

Sneltoets: Wijzig of wis hier de nummers die worden gebeld als u de toetsen M1-3 gebruikt.

6.8 Geheugenstatus:

Hier ziet u hoeveel geheugen er gebruikt wordt en over is.

7 BERICHTEN

SMS betekent Short Message Service (Korte Berichten Dienst). De telefoon heeft een intern geheugen voor 100 standaard SMS berichten.

7.1 Berichten Menustructuur:

Berichten	Bericht schrijven	Gereed	Verzend Verzend en bewaar Opslaan Verzenden naar contacten Verzenden naar groep
		Sjabloon invoegen	
	Postvak IN Postvak UIT Concepten	Antwoorden Doorsturen Zenden Bewerken Verwijderen Kopiëren naar Verplaats naar Alles kopiëren Verplaats alles Gebruik nummer	Van SIM Van telefoon Kies Bewaar
	Verwijderen	Postvak IN Postvak UIT Wis concepten Alles wissen	
	Sjablonen	Bewerken Wissen	
	Berichtinstellingen	Profiel	SMS-centrale nummer Geldigheid Type
		Normaal	Afleveringsverslag Antwoordpad
		Geheugentoestand Voorkeursopslag	SIM Telefoon
	Voicemail	Nummer	

		Wissen Bel voicemail	
	CB-bericht	Ontvangststand Bericht lezen Kanalen	Kies Toevoegen Bewerken Verwijderen

7.2 Bericht schrijven

Stel een bericht op met het toetsenbord.

Bij het invoeren van het bericht kunt u met toets # wisselen tussen grote letters, kleine letters, grote beginletters of cijfers; onder toets * kunt u speciale karakters en leestekens vinden en voor een spatie drukt u toets '0'. Gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de cursor te verplaatsen om bijvoorbeeld correcties aan te brengen of tekst in te voegen. Gebruik softtoets [Wis] om karakters te wissen.

Gebruik de softtoets [Opties] om uw bericht te verzenden [Gereed], een sjabloon te gebruiken of het bericht op te slaan in concepten.

7.3 Berichten lezen (Postvak IN):

Zodra er een nieuwe SMS-bericht wordt ontvangen klinkt de SMS-toon en wordt er een SMS-icoon weergegeven.

Druk op de softtoets [Lees] om het nieuwe SMS bericht direct te lezen, of op de softtoets [Terug] om terug te gaan naar het hoofdscherm.

In Postvak IN kunt u alle binnengekomen berichten vinden. Gebruik bij het lezen de omhoog/omlaagtoets om de tekst te scrollen.

7.4 Uitgaande berichten (Postvak UIT en concepten):

In Postvak UIT staan alle berichten die met succes zijn verstuurd.

In concepten vind u alle berichten die u met de optie [Bewaar] heeft opgeslagen.

7.5 Opties bij lezen van bericht

Wanneer u een bericht gelezen heeft, kunt u met de softtoets [Opties] de volgende functies uitvoeren:

Antwoorden: Hiermee schrijft u een tekstbericht terug. (Enkel beschikbaar bij ontvangen berichten)

Doorsturen: Hiermee zet u de tekst van het ontvangen bericht in een nieuwe SMS. (Enkel beschikbaar bij ontvangen berichten)

Terugbellen: Hiermee belt u de afzender van het bericht. (Enkel beschikbaar bij ontvangen berichten)

Verzenden: Om het bericht te verzenden (Enkel beschikbaar bij de conceptberichten)

Bewerken: Hiermee kunt u een SMS bericht bewerken voor u deze verstuurd

Verwijderen: Om het SMS bericht te wissen.

Opnieuw verzenden: Om het bericht opnieuw te versturen (Enkel beschikbaar bij verstuurde berichten)

Kopieren naar / Verplaats naar: Om het bericht te verplaatsen of kopiëren van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen of andersom.

Alles kopiëren / Verplaats alles: Om alle berichten te verplaatsen of kopiëren van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen of andersom.

Gebruik nummer: om nummers die in het bericht staan te bellen of op te slaan.

7.6 Verwijderen:

Om alle SMS berichten of enkel alle berichten uit een Postvak te verwijderen.

7.7 Sjablonen:

Een sjabloon is een opgeslagen stukje tekst voor gebruik in SMS berichten. Dit is handig om zinnen die vaak gebruikt worden in een bericht te plaatsen zonder dit iedere keer met het toetsenbord te moeten invoeren.

In het menu Sjablonen kunt u opgeslagen sjablonen bewerken en wissen.

7.8 Berichtinstellingen:

Er zijn diverse instellingen mogelijk om het versturen van tekstberichten naar wens in te stellen.

Profiel: Hier kunt u het SMSC-adres (het nummer van de SMS-dienst), de geldigheidsperiode van een SMS (de tijd waarna een tekstbericht komt te vervallen indien onbestelbaar) of het berichttype instellen.

Het SMSC-adres en berichttype staan meestal standaard op de SIM-kaart correct ingesteld en hoeven doorgaans niet veranderd te worden.

Normaal: Met deze algemene instellingen kunt u bepalen of er een melding moet komen wanneer een verstuurd bericht ontvangen is (Afleveringsverslag) of een referentie naar het originele bericht mee moet worden gestuurd.

Geheugentoestand: Hier kunt u zien hoeveel procent van het geheugen voor berichtopslag nog over is.

Voorkeursopslag: Hiermee kan worden bepaald waar berichten standaard worden opgeslagen; in het telefoon of het SIM-geheugen. Wanneer het geheugen van de voorkeursinstelling vol is, zal automatisch het geheugen van de andere worden gebruikt.

7.9 Voicemail:

Hier kunt u het nummer van uw voicemail instellen of bellen. Nadat u voicemailnummer 1 heeft ingesteld, kan de voicemail worden gebeld door toets 1 enkele seconden ingedrukt te houden.

7.10 CB bericht:

CB staat voor 'Cell Broadcast' en dient als een lokaal waarschuwings- en hulpsysteem. Zie voor meer informatie de overheidswebsite:

<http://www.nlalert.nl>

of

<http://www.cb-diensten.nl>

Met deze telefoon kunt u via de optie 'Ontvangststand' de ontvangst van CB-berichten aan of uitzetten.

Ook kunt u verschillende onderwerpen instellen en verschillende ontvangttalen kiezen.

8 GESPREKGESCHIEDENIS

De telefoon onthoudt de gegevens van de laatste oproepen (zowel ontvangen, geplaatst als gemist).

8.1 Gespreksgeschiedenis Menustructuur:

Gespreksgeschiedenis	Gemist Uitgaand Ontvangen	Kiezen Verwijderen Opslaan Bewerken
	Verslag wissen	Gemist Uitgaand Ontvangen Alles verwijderen
	Gesprekstijden	Laatste gesprek Totaal uitgaand Totaal ontvangen Alles resetten
	Berichtenteller	Alles verzonden Alles ontvangen Kosten op nul stellen

8.2 Gespreksgeschiedenis inzien:

Bij gemist kunt u alle oproepen zien die u heeft gemist. Wanneer een oproep gemist is die u nog niet in dit overzicht heeft bekeken, wordt dit weergegeven op het stand-by scherm.

Met de softtoets [Opties] kunt u diverse bewerkingen uitvoeren:

Kiezen: Bel het contact van deze oproep

Verwijderen: Verwijder deze oproep uit de gespreksgeschiedenis.

Opslaan: Om het contact op te slaan in het geheugen.
Bewerken: Pas het nummer aan en bel daarna dit aangepaste nummer op.

8.3 Verslag wissen:

Hiermee kunt u met een enkele handeling de hele oproepgeschiedenis wissen, of enkel de gemiste, ontvangen of uitgaande oproepen.

8.4 Gesprektijden:

Bij [Gesprektijden] heeft u een overzicht van alle gesprekstijden. U vindt hier de tijden van uw laatste gesprek, alle uitgaande gesprekken sinds de laatste reset of alle inkomende gesprekken sinds de laatste reset. Met de optie [Alles resetten] kunt u alle gesprektijden terug naar nul zetten.

8.5 Berichtenteller:

In dit menu vindt u een overzicht van ontvangen en verzonden SMS-berichten. Ook kunt u in dit menu de tellers weer op nul zetten.

9 INSTELLINGEN

In dit menu kunt u de telefoon geheel naar wens instellen:

9.1 Instellingen Menustructuur:

Instellingen	Telefooninstellingen	Bel auto.	
		Tijd en datum	Tijd en datum instellen Indeling instellen
		Taal	
	Tooninstellingen	Oproep VOLUME	Beltoon Toetstoon Belvolume normaal Belvolume handenvrij
		Bericht Wekker Toetsen	
	Weergave	Verlichting Contrast Toon datum en tijd	
	Oproepinstellingen	Simpel bellen	Toestand Tijdsinstelling Simpel belnummers
		Gesprek in wacht	Inschakelen Uitschakelen Status tonen
		Gesprek doorverbinden	Alle spraakverbindingen Indien onbereikbaar Indien geen antwoord Indien bezet Alle gegevensverbindingen Alle doorverbindingen annuleren
		Gesprek blokkeren	Uitgaande gesprekken Inkomende gesprekken Alles annuleren Wijzig blokkeringscode
		Herinneren aan gespreksduur	Uit Enkel Periodiek

		Automatisch herhalen	
		Snelkiezen	Status
		Antwoordstand	Stel nummer in
	Netwerkinstellingen	Netwerkkeuze	Willekeurige toets
			Opnieuw zoeken
			Netwerk selecteren
	Veiligheidsinstellingen	SIM-lock	Selectiestand
		Telefoonblokkering	
		Toetsen automatisch blokkeren	
		Vast kiezen	Modus
			Vaste kieslijst
		Geblokkeerd kiezen	Modus
			Beperkte Kieslijst
	Standaard instellingen		

9.2 Telefooninstellingen:

In dit menu bepaalt u bij bel auto. met het toetsenbord het aantal seconden waarna een nummer uitgebeld moet worden als de hoorn van de haak is genomen voor het intoetsen van een nummer. In dit menu kunt u ook bij tijd en datum de huidige tijd en datum instellen en bij taal de weergavetaal.

9.3 Tooninstellingen:

In dit menu kunt u de beltonen en het volume van de beltoon (inkomende oproep), toetsen, SMS en de wekker instellen. Voor de toetstonen kunt u kiezen voor een piep of een toon.

9.4 Weergave:

In dit menu kunt u bepalen of de tijd en datum moet worden weergegeven als de telefoon in rust is, het contrast van de telefoon en de schermverlichting bepalen.

9.5 Gespreksinstellingen:

Simpel bellen: Met deze functie kunnen nummers ingesteld worden in een bellijst.

Wanneer deze functie bij [Toestand] ingeschakeld is, zal deze lijst met nummers een voor een worden gebeld zodra er op een willekeurige toets gedrukt wordt op de telefoon. Dit is handig als u deze telefoon wilt gebruiken als een noodtoestel.

Gesprek in de wacht: Bepaal of u het toestaat dat, tijdens een gesprek, er een tweede oproep binnen kan komen. Door van gesprek te wisselen kunt u deze oproep aannemen.

Gesprek doorverbinden: Bepaal hier in welke situaties binnenkomende gesprekken automatisch doorgeschakeld moeten worden naar voicemail of een ander nummer.

Gesprek blokkeren: Bepaal hier in welke situaties zowel uitgaande als inkomende oproepen niet worden toegestaan.

Herinneren aan gespreksduur: Hier kunt u instellen om een waarschuwingstoon te geven na een bepaalde tijd tijdens een gesprek.

Automatisch herhalen: Bepaal om, als u een oproep maakt en de gebruiker neemt de telefoon niet op of is in gesprek, steeds opnieuw te proberen totdat de oproep wordt opgenomen.

Snelkiezen: Hier kunnen snelkiesnummers ingesteld worden voor de toetsen 2-9. Als bij 2-9 een contact is ingesteld, zal dit direct opgebeld worden wanneer de toets langer dan drie seconden ingedrukt wordt.

Antwoordstand (willekeurige toets): Schakel deze functie in om met iedere willekeurige toets, behalve de Aan/Uit/Einde-toets en de rechter softtoets, een binnenkomende oproep handenvrij aan te nemen.

9.6 Netwerkinstellingen:

Hier bepaalt u of het netwerk automatisch opgezocht moet worden, of kiest u handmatig bij welke netwerk u zich wilt aanmelden.

9.7 Veiligheidsinstellingen:

Hier bepaalt u of de telefoon om codes moet vragen om het gebruik te beperken, ook kunt u hier de codes instellen.

SIM-lock / PIN:

De SIM-lock - of PIN - is een code die uw SIM-kaart beschermt tegen onrechtmatig gebruik.

Als de PIN-code wordt gevraagd terwijl u deze niet heeft ingesteld, is deze te vinden in de documentatie van uw SIM-kaart.

PUK:

Als u drie keer de verkeerde PIN-code ingeeft, moet u de PUK-code invoeren. Deze code staat doorgaans ook in de documentatie van uw SIM-kaart.

Telefooncode / blokkering:

Naast de beveiliging van de SIM-kaart, kunt u ook de telefoon zelf met een code blokkeren, zodat niemand de gegevens op de telefoon kan inzien door een andere SIM-kaart te gebruiken.

Standaard is deze code '1234'

Vast kiezen: Om deze functie in te schakelen, dient u de PIN-2 (een code die is bijgeleverd bij uw SIM-kaart) in te voeren. Als de functie bij [Modus] is ingeschakeld kunnen alleen nog de nummers ingevoerd in [Vaste kieslijst] worden gebeld.

Geblokkeerd kiezen: Om deze functie in te schakelen, dient u de PIN-2 (een code die is bijgeleverd bij uw SIM-kaart) in te voeren. Als de functie bij [Modus] is ingeschakeld kunnen de nummers ingevoerd in [Bepaalde kieslijst] niet meer worden gebeld.

9.8 Standaard instellingen:

Na het invoeren van de telefooncode, kunt u hiermee alle gemaakte instellingen terugzetten naar de oorspronkelijke (standaard) instellingen. Contacten, berichten en overige opgeslagen bestanden blijven bewaard.

10 GEREEDSCHAPPEN

Hier vind u diverse handige functies: een rekenmachine, een wekker en een stopwatch

10.1 Gereedschappen menustructuur:

Gereedschappen	Wekker	Status UU:MM	
	Rekenmachine		
	Stopwatch	Typische stopwatch	Splittijden Rondetijden Verslag bekijken
		n-wegs stopwatch	

10.2 Wekker:

Met deze functie kunt u een wektijd instellen.

Via het menu 'Tooninstellingen' kun u de melodie van de wekker instellen, zie hoofdstuk 9.3.

10.3 Rekenmachine:

Met deze functie heeft u altijd een rekenmachine op zak. Gebruik het toetsenbord om een getal in te voeren, en gebruik de volumetoets of * om te kiezen tussen aftrekken, optellen, delen of vermenigvuldigen. Met # kunt u een decimaal neerzetten, en met de omhoog-toets kunt u wisselen tussen een positief en een negatief getal.

10.4 Stopwatch:

Met deze functie heeft u verschillende Stopwatch functies, naast een standaard stopwatch voor splittijden en rondetijden (inclusief de mogelijkheid de tijden op te slaan), is er ook een 4-wegs stopwatch aanwezig, waarbij u tussen vier stopwatch-tellers kunt schakelen door op links, rechts, onder en boven te drukken.

11 GEBRUIK EN ONDERHOUD

11.1 Veilig gebruiken:

- Gebruik de telefoon niet op locaties waar dat niet is toegestaan of is verboden. (Ziekenhuizen, vliegtuigen, tankstations, etc.)
- Gebruik de telefoon bij voorkeur niet waar anderen daar hinder van zouden kunnen hebben. (Theater, bioscoop, etc.)

11.2 Kleine kinderen:

- De telefoon is geen speelgoed; houd deze daarom buiten bereik van (kleine) kinderen.
- De accu bevat giftige stoffen. Voorkom dat kinderen de accu uit de telefoon nemen en in de mond stoppen.

Een SIM-kaart is een klein voorwerp. Voorkom dat kinderen deze uit de telefoon kunnen nemen en kunnen inslikken.

11.3 Omgevingscondities:

- De telefoon is een precisietoestel. Laat de telefoon nooit vallen en berg deze op een veilige plek op bij het niet gebruiken.
- De telefoon is niet waterdicht. Voorkom dat de telefoon in aanraking komt met water.
- Vermijd extreem hoge en lage temperaturen. Laat bijvoorbeeld de telefoon nooit achter in een auto die onbeschermd in de zon staat.

11.4 Gehoorapparatuur:

- Bij het gebruik van oudere types gehoorapparatuur kan storing optreden tijdens het gebruik van uw telefoon.

11.5 ACCU:

- De telefoon werkt op een oplaadbare accu. Indien de bedrijfstijd van de telefoon beduidend afneemt, dan kan de accu aan vervanging toe zijn. Nieuwe accu's zijn bij de servicedienst van Fysic verkrijgbaar. (Zie de laatste bladzijde van deze gebruiksaanwijzing voor het telefoonnummer.)
- Beschadig of demonteer de accu nooit. Een defecte of uitgewerkte accu direct inleveren bij uw plaatselijk depot voor chemisch afval.

- Bij het langdurig niet gebruiken van de telefoon is het raadzaam de accu uit de telefoon te nemen.
- Om kortsluiting te voorkomen mag u de accu nooit op een metalen oppervlak leggen.

11.6 Onderhoud:

- Reinig de telefoon uitsluitend met een zachte, lichtvochtige doek. Gebruik in geen geval schurende of chemische reinigingsmiddelen.

11.7 Milieu:

- De verpakking van deze telefoon kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren, zodat bij transport de telefoon adequaat verpakt kan worden.
- Wordt de telefoon vervangen, lever deze dan in bij uw leverancier; zij zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.
- Defecte of uitgewerkte batterijen dient u in te leveren bij uw plaatselijk depot voor klein chemisch afval of bij de speciaal daarvoor bestemde batterij inzamelpunten. Gooi lege batterijen nooit bij uw huishoudelijk afval.

12 VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC.

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website

WWW.FYSIC.COM

13 SPECIFICATIES

Netwerk: GSM900 / DSC1800

SAR: <1,0W/kg

Afmetingen: 200 x 175 x 75 mm

Accu: NiMH, 3.6V, 800mAh

Stand-by tijd: tot 170 uur

(Afhankelijk van netwerk)

Spreektijd: tot 3 uur *(Afhankelijk van hoe de telefoon is ingesteld en wordt gebruikt)*

Gewicht: 605 gr (accu incl.)

14 INHOUD

1 BEGRIPPEN	4
2 BELANGRIJKE VEILIGHEIDS- AANWIJZINGEN	6
2.1 Belangrijk	6
2.2 Waarschuwingen	6
2.3 Leveringsomvang	8
2.4 Aanwijzingen voor het afvoeren.....	9
3 FUNCTIEBESCHRIJVING	10
3.1 Telefoon	10
3.2 Druktoetsen	12
3.3 Displaysymbolen.....	15
4 INSTALLEREN.....	16
4.1 SIM kaart, accu, telefoonhoorn en antenne.....	16
4.2 Wandmontage.....	20
4.3 Voedingsadapter	21
4.4 Accu opladen	21
4.5 Bedrijfsduur accu	21
4.6 Accu vervangen	22
4.7 SIM-kaart	22
4.8 Netwerk zoeken	22

5 WERKING	23
5.1 Toestel inschakelen/uitschakelen	23
5.2 Nummer kiezen.....	23
5.3 Uit geheugen kiezen	24
5.4 Nummerherhaling	24
5.5 Snelkiezen	24
5.6 Direct kiezen	25
5.7 Ontvangstvolume.....	25
5.8 Functies tijdens telefoneren.....	25
5.9 Menu openen.....	27
6 TELEFOONBOEK.....	28
6.1 Telefoonboek menustructuur	28
6.2 Snelzoeken	29
6.3 Contact toevoegen.....	30
6.4 Kopieer alles	31
6.5 Alles verwijderen	31
6.6 Contactgroepen	31
6.7 Instellingen.....	31
6.8 Geheugenstatus	31

7 BERICHTEN.....	32
7.1 Berichten menustructuur.....	32
7.2 Bericht schrijven	33
7.3 Berichten lezen (Postvak IN)	34
7.4 Uitgaande berichten.....	34
7.5 Opties bij lezen van bericht.....	34
7.6 Verwijderen	36
7.7 Sjablonen.....	36
7.8 Berichtinstellingen.....	36
7.9 Voicemail	37
7.10 CB bericht.....	38
8 GESPREKGESCHIEDENIS.....	39
8.1 Gesprekgeschiedenis menustructuur	39
8.2 Gesprekgeschiedenis inzien.....	39
8.3 Verslag wissen.....	40
8.4 Gesprektijden.....	40
8.5 Berichtenteller.....	40
9 INSTELLINGEN	41
9.1 Instellingen menustructuur.....	41
9.2 Telefooninstellingen	42
9.3 Tooninstellingen	42
9.4 Weergave	42
9.5 Gespreksinstellingen	43
9.6 Netwerkinstellingen.....	44
9.7 Veiligheidsinstellingen.....	44
9.8 Standaard instellingen	46

10 GEREEDSCHAPPEN	47
10.1 Gereedschappen menustructuur	47
10.2 Wekker	47
10.3 Rekenmachine	47
10.4 Stopwatch	48
11 GEBRUIK EN ONDERHOUD.....	49
11.1 Veilig gebruiken.....	49
11.2 Kleine kinderen	49
11.3 Omgevingscondities.....	50
11.4 Gehoorapparatuur.....	50
11.5 ACCU	50
11.6 Onderhoud	51
11.7 Milieu.....	51
12 VERKLARING VAN CONFORMITEIT	52
13 SPECIFICATIES.....	52
14 INHOUD	53
15 GARANTIE.....	57

15 GARANTIE

Op de Fysic FM-2900 telefoon heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN: Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling van Fysic op telefoonnummer (+31) (0) 73 6411 355.




DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste accu's, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

We behouden het recht voor van technische en formele aanpassingen voor verbetering en verdere ontwikkeling van het product.

Service



Help



FYSIC[®]

Aziëlaan 12

's-Hertogenbosch



WWW.HESDO-SERVICE.NL
INFO@HESDO-SERVICE.NL



+31 (0) 73 6411 355