



BLOCKY Telefoonnummer Blokkeerder

CT-CID802

**Met de Blocky telefoonblokkeerder
krijgt u eindelijk rust !**

Dank u voor uw aankoop van de Blocky telefoonblokkeerder.
Voor het beste resultaat, adviseren wij u de gehele handleiding te lezen.

VOEDING

Plaatst u a.u.b. **2x AAA alkaline penlight batterijen** (niet meegeleverd)

In het batterijvak is plaats voor 3 batterijen; er zijn er evenwel maar 2 vereist. Let wel op de aangegeven polariteit!


AANSLUITING

Aan de achterzijde van de Blocky vindt u twee modulaire aansluitingen:

PHONE hierop wordt uw telefoontoestel aangesloten

TEL.LINE hierop wordt de telefoonlijn aangesloten

In-serie aansluiting

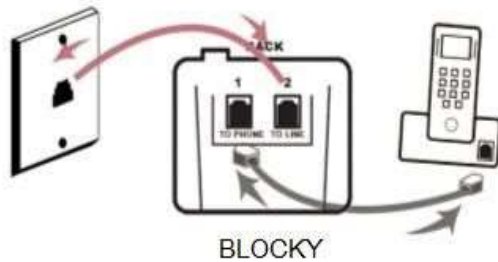


Ontkoppel de telefoonlijn van uw telefoontoestel
Steek vervolgens deze telefoonkabel in de Blocky op aansluiting TEL.LINE

Steek het meegeleverde korte kabeltje in de aansluiting PHONE van de Blocky

Steek het andere uiteinde van het korte kabeltje in uw telefoontoestel

Parallel aansluiting

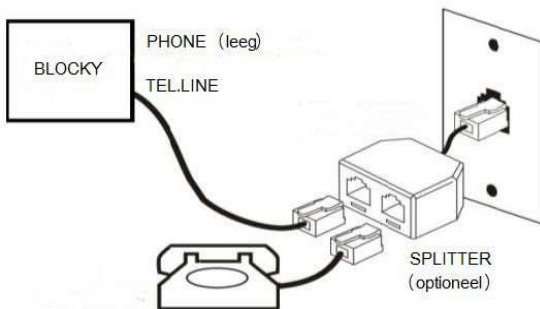

Mogelijk ten overvloede: de dienst '**nummerweergave**' dient actief te zijn op uw telefoonaansluiting; raadpleeg hiertoe zondig uw provider.

Enkele Engelstalige termen

CID	Caller ID = nummerweergave
BRT	Bright = helderheid
BACK	Terug
BLOCK	Blokkeer
DEL	Delete = wis
DTMF	Nummerweergave als gebruikt door KPN (niet te verwarren met dtmf-kiezen)
FSK	Nummerweergave als gebruikt door Ziggo en de rest van de wereld
Call log	Lijst van gesprekken
Done	Klaar
Save Succeed	Opslaan geslaagd

BLACKLIST / BLOKKADELIJST


De Blacklist ('zwarte lijst') stopt ongewenste inkomende gesprekken op basis van het telefoonnummer.

Een inkomend gesprek wordt **automatisch aangenomen en meteen weer verbroken**.

Afhankelijk van de wijze van aansluiting hoort u het volgende:

- bij een in-serie aansluiting: geen of 1 rinkel van de telefoon
- bij een parallel-aansluiting: 1 à 2 rinkels van de telefoon

NB: dit is een benadering, afwijkingen kunnen in sommige gevallen optreden

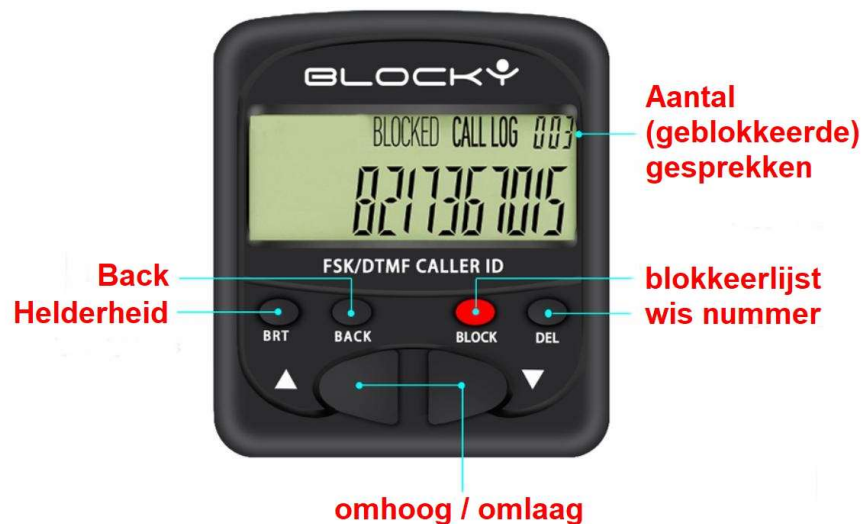

LIJST ONTVANGEN TELEFOONNUMMERS BEKIJKEN

De Blocky is geschikt voor nummerweergave.

De lijst met ontvangen telefoonoproepen ('Call Log') bekijkt u door op ▲ of ▼ te drukken. Call Log 002 betekent: 2^e ontvangen oproep.

Wissen van ontvangen telefoonnummer

Druk tijdens het bekijken van het telefoonnummer 2x op **DEL**; bevestiging volgt met 'done'.

Wissen van alle ontvangen telefoonnummers

Druk tijdens het bekijken van de telefoonnummers 3 sec. op **DEL** totdat 'done' verschijnt.

NB: Wissen van nummers in de nummerweergavelijst wist niet de nummers in de Blacklist.

LIJST ONTVANGEN –GEBLOKKEERDE-- TELEFOONNUMMERS BEKIJKEN

Bent u gebeld door een of meerdere geblokkeerde telefoonnummers, dan verschijnt op de display: **Blocked** plus het aantal geblokkeerde inkomende gesprekken.

Vervolgens kunt u met ▲ of ▼ zien door welke geblokkeerde nummers u gebeld bent.

Wenst u een nummer te verwijderen uit deze Blocked-lijst, druk dan 2x op **DEL**; het wissen wordt bevestigd met 'done'.

BLOKKERING / BLACKLISTING van telefoonnummers

Blokkeren vanuit de nummerweergavelijst

Blader met ▲ of ▼ door de lijst met ontvangen telefoonoproepen ('Call Log').

Druk op **Block** om een nummer toe te voegen aan de Blacklist; het toevoegen aan de Blacklist wordt bevestigd met 'SAVE-SUCCEED'.

Tijdens een gesprek blokkeert u de beller door op * op uw telefoontoestel te drukken; het toevoegen aan de Blacklist wordt bevestigd met 'SAVE-SUCCEED'.

Om **handmatig** een nummer toe te voegen aan de Blacklist, neemt u de hoorn van het telefoontoestel op (of druk op handsfree) en kiest u op het telefoontoestel:

****** te blokkeren nummer #

het toevoegen wordt bevestigd met 'SAVE-SUCCEED'.

NB: Mogelijk hoort u tijdens de ingave bezettoon of een melding van het netwerk; slaat u daar geen acht op.

NB: Een nummer kan maar 1x in de Blacklist geprogrammeerd worden; geeft u voor een 2e keer het nummer in dan verschijnt op de display 'Rep'.

Lijst geprogrammeerde geblokkeerde nummers bekijken / wissen.

Druk –zonder dat u een telefoongesprek voert-- op **Block**

Op de display verschijnt Blocked en vervolgens bladert u met ▲ of ▼ door de lijst met geblokkeerde nummers. Wenst u een nummer te verwijderen van de lijst, druk dan 2x op **DEL**; het wissen wordt bevestigd met 'done'.

Blokking anonieme oproepen

U kunt de blokking van anonieme oproepen aan / uit-schakelen

Druk op **Back** en u ziet de actuele instelling.

Met ▲ of ▼ kunt u wisselen tussen:

- No Cid **Off** (Anoniem **niet geblokkeerd**).
- No Cid **On** (Anoniem **geblokkeerd**; op display verschijnt BLOCK NO CID)

Blokking kengetallen

Om oproepen vanuit bepaalde kengetallen te blokkeren, neemt u de hoorn van het telefoontoestel op (of druk op handsfree) en kies op het telefoontoestel

8 te blokkeren kengetal **#**

het toevoegen wordt bevestigd met een 'beep' geluid.

U kunt max. 10 kengetallen blokkeren.

U hoort drie 'beeps' als u de 10 heeft bereikt; tevens verschijnt 'Full' op de display.

Lijst geblokkeerde kengetallen bekijken.

Druk –zonder dat u een telefoongesprek voert-- op **Block** en vervolgens bladert u met ▲ of ▼ door de lijst met geblokkeerde nummers.

Een geblokkeerd kengetal herkent u aan de twee streepjes (- -) na het kengetal (dus bijv. 010--)

Instelling helderheid LCD-scherm

Af fabriek staat deze waarde op '3'

Druk op **BRT** ('Bright'); op de display verschijnt de huidige waarde

Met ▲ of ▼ stelt u de helderheid naar wens in (1 t/m 5)

Druk op **BACK** om vast te leggen

Instelling aantal rinkel

Af fabriek staat deze waarde op '0'

Druk gedurende 3 sec. op **BACK**, op de display verschijnt de huidige waarde

Met ▲ of ▼ kunt u kiezen tussen 0 en 1

Druk op **BACK** om vast te leggen (bij '1' zal uw telefoon voor een geblokkeerd nummer 1x rinkelen)

Geen kiestoon ondanks correcte aansluiting?

Probeer de ringer-status te wijzigen:druk 3 sec. op **Back** totdat '0 ring' verschijnt.

Vervolgens met ▲ of ▼ totdat '1 ring' verschijnt; druk op **Back** om op te slaan.

Nu zou u weer kiestoon moeten krijgen.

Nummerweergave op aangesloten toestellen.

Afhankelijk van de aansluitvariant kan het voorkomen dat de Blocky bij een inkomend gesprek het ontvangen telefoonnummer wel toont, doch het telefoontoestel niet.

Blocky lijkt niet te reageren op indrukken knoppen

Neemt u even de hoorn van het aangesloten toestel op en leg deze terug.

Reset / Fabrieksinstellingen

Hoorn opnemen en toets ***61806180#** op uw telefoontoestel.

De reset wordt bevestigd met een 'beep' geluid.

NB: Mogelijk hoort u tijdens de ingave bezettoon of een melding van het netwerk; slaat u daar geen acht op.