

Gigaset

SL800H PRO

Actuele informatie over uw product: → wiki.gigasetpro.com

Inhoudsopgave

Overzicht	3
Veiligheidsinstructies	6
Toestel in gebruik nemen	8
Toestel bedienen	14
Toestel leren kennen	14
Telefoneren	19
Oproepenlijsten	23
Berichtenlijsten	24
Telefoonboeken (Contacten)	26
Lokaal telefoonboek van de handset	26
Contacten van het basisstation	32
De navigatietoets toewijzen aan Contacten	32
Antwoordapparaat	33
Lokaal antwoordapparaat	33
Voicemail	34
Antwoordapparaat instellen op snelkiezen	35
Overige functies	36
Akoestische profielen	36
Kalender	38
Timer	40
Wekker	40
ECO DECT	41
Beveiliging tegen ongewenste oproepen	42
Media-map	45
Bluetooth	46
Extra functies via de PC-interface	49
Handset instellen	52
Bijlage	65
Klantenservice & help	65
Informatie van de fabrikant	65
Technische gegevens	67
Symbolen op het display	70
Trefwoordenregister	72
Open Source Software	76



Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen resp. bij alle netwerkaanbieders beschikbaar.





Overzicht

















- 1 **Display**
- 2 **Statusbalk**
Symbolen geven de actuele instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weer
- 3 **Displaytoetsen**
(verschillende functies, afhankelijk van de situatie)
- 4 **Berichttoets**
Toegang tot de oproepen- en berichtenlijsten;
Knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep

- 5 **Verbreektoets / Aan/uit-toets**
Gesprek beëindigen; functie annuleren
Eén menuniveau terug ▶ **kort** indrukken
Terug naar de ruststand ▶ **lang** indrukken
Handset in- / uitschakelen (in de ruststand) ▶ **lang** indrukken
- 6 **Hekjetoets / Blokkeertoets**
Toetsblokkering in-/uitschakelen (in de ruststand) ▶ **lang** indrukken
Wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers (bij tekstinvoer) ▶ **kort** indrukken
Kiespauze invoeren ▶ **lang** indrukken
- 7 **Microfoon**
- 8 **R-toets**
Ruggespraak (flash) ▶ **lang** indrukken
- 9 **USB-aansluiting**
Voor het uitwisselen van gegevens tussen handset en PC
- 10 **Stertoets**
Tabel met speciale tekens openen (bij tekstinvoer) ▶ **kort** indrukken
- 11 **Aansluiting voor headset**
(3,5 mm stekker)
- 12 **Toets 1**
Antwoordapparaat / Voicemail selecteren ▶ **lang** indrukken
- 13 **Verbindingstoets / Handsfree-toets**
Gesprek beantwoorden; weergegeven nummer kiezen; wisselen tussen handmatig en handsfree bellen; SMS-bericht versturen (bij het schrijven van een SMS-bericht)
Nummerherhalingslijst openen ▶ **kort** indrukken
Beginnen met kiezen ▶ **lang** indrukken
- 14 **Profieltoets**
Wisselen tussen akoestische profielen (in de ruststand) ▶ **kort** indrukken
Microfoon in-/uitschakelen (tijdens het gesprek) ▶ **kort** indrukken
Gevoeligheid van de microfoon instellen (tijdens het gesprek) ▶ **lang** indrukken
- 15 **Navigatietoets / Menu-toets**
Menu openen; in menu's en invoervelden bladeren; functies oproepen (afhankelijk van de situatie)

Weergave in de gebruiksaanwijzing

	Waarschuwingen die, indien ze niet worden nagekomen, persoonlijk letsel danwel materiële schade kunnen veroorzaken.
	Belangrijke informatie over de functie en het juiste gebruik ervan of functies die kosten veroorzaken.
	Voorwaarde om de volgende actie te kunnen uitvoeren.
	Aanvullende nuttige informatie.










Toetsen

 of 	Verbindingstoets	 of 	Handsfree-toets
	Verbreektoets	 tot 	Cijfer-/lettertoetsen
 / 	Navigatietoets rand/ midden		Berichtentoets
	R-toets		Stertoets
	Hekjetoets		Profieltoets
OK, Terug, Selecteer, Wijzigen, Opslaan, ... Displaytoetsen			

Procedures

Voorbeeld: automatisch beantwoorden in-/uitschakelen:

- ▶  ▶   **Instellingen** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Autom. aanname** ▶ **Wijzigen** ( = ingeschakeld)

Weergave	Betekenis
▶	Elke pijl start een actie.
▶ 	In de ruststand op het midden van de navigatietoets drukken. Het hoofdmenu wordt geopend.
▶  	Met de navigatietoets  naar het symbool  bladeren.
▶ OK	Met OK bevestigen. Het submenu Instellingen wordt geopend.
▶  Telefonie	Met de navigatietoets  de optie Telefonie selecteren.
▶ OK	Met OK bevestigen. Het submenu Telefonie wordt geopend.
▶ Autom. aanname	De functie voor het in- en uitschakelen van het automatisch beantwoorden van oproepen verschijnt als eerste menu-optie.
▶ Wijzigen	Met Wijzigen inschakelen of uitschakelen. Functie is ingeschakeld  /uitschakeld  .

Veiligheidsinstructies



Lees voor het gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.

De gedetailleerde gebruiksaanwijzingen van alle toestellen, telefoonsystemen en de bijbehorende accessoires zijn online beschikbaar op gigaset.com/pro. Op deze manier bespaart u papier en heeft u op elk gewenst moment toegang tot alle actuele documentatie.



Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk.

Als de **toets-/displayblokkering** is ingeschakeld, kunt u ook **geen** alarmnummers bellen.



Gebruik in het toestel uitsluitend **oplaadbare batterijen** die voldoen aan de specificaties (zie **“Technische gegevens”**). Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.

De handset mag alleen met gesloten batterijvakje worden gebruikt.



Zorg ervoor dat de batterijen niet kunnen worden kortgesloten door voorwerpen in het batterijvakje.



Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.



De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals spoelkeukens of doucheruimtes.



Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven.

Tijdens het laden moet het stopcontact eenvoudig toegankelijk zijn.

Gebruik uitsluitend de meegeleverde aansluitkabel voor de LAN-aansluiting en sluit deze alleen aan op de hiervoor bedoelde aansluitingen.



Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.



Gebruik het toestel niet als het display gescheurd of gebroken is. Gebroken glas of kunststof kan verwondingen aan handen en gezicht veroorzaken. Laat het toestel door de Servicedienst repareren.



Knoopcellen en batterijen die kunnen worden ingeslikt buiten bereik van kinderen bewaren.

Het inslikken kan verbrandingen, perforatie van weke delen en dodelijk letsel tot gevolg hebben. Binnen 2 uur na het inslikken kunnen zware verbrandingen optreden.

Bij het inslikken van een knoopcel of batterij onmiddellijk medische hulp inschakelen.

De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.



Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie "Technische gegevens").



Als het toestel wordt geleverd met een USB-adapterkabel, gebruik dan uitsluitend een USB-adapter (5 volt) met USB-A-aansluiting. Het gebruik van andere voedingsbronnen, bijv. een USB-aansluiting van een PC kan schade veroorzaken.

Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter (indien meegeleverd).

Toestel in gebruik nemen

Inhoud van de verpakking

- een **handset**,
- een accuklepje (achterste deel van de handset),
- een accupack,
- een lader met netadapter,
- een draagclip,
- een gebruiksaanwijzing



De lader is bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

Zorg ervoor dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.

Stel het toestel niet bloot aan vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.


In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Gelet op het grote aantal verschillende lakken en polijstmiddelen kan echter niet worden uitgesloten dat de voetjes van het toestel op sommige meubels ongewenste sporen achterlaten.

Lader aansluiten

- ▶ De platte stekker van de netadapter aansluiten **1**.
- ▶ Netadapter in het stopcontact steken **2**.

De stekker weer uit de lader verwijderen:

- ▶ Netadapter uit het stopcontact trekken.
- ▶ Ontgrendeling **3** indrukken.
- ▶ Stekker verwijderen **4**.

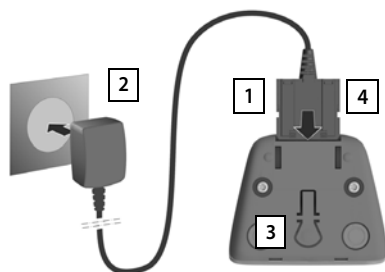



Handset in gebruik nemen

Het display is met een folie beschermd. ► **U kunt de beschermfolie nu verwijderen!**

Accupack plaatsen




Gebruik in het toestel uitsluitend een oplaadbaar accupack. Gebruik geen andere batterijen of accupacks omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben.

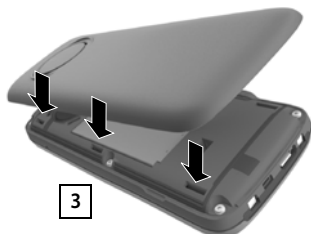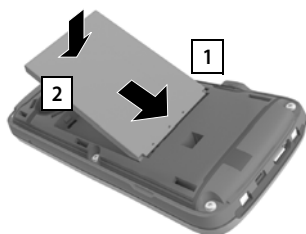

- Accupack met de contacten naar beneden plaatsen **1**.
- Accupack naar beneden drukken tot het vastklikt **2**.
- Het klepje van het accuvakje eerst met de uitsparingen in de nokjes aan de binnenzijde van de behuizing plaatsen **3**.
- Het klepje dichtdrukken tot het vastklikt.


Accupack verwijderen

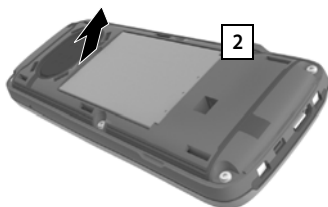


- Draagclip verwijderen (indien gemonteerd).
- Steek dan een vinger in de uitsparing onder het klepje en trek het klepje naar boven **1**.
- Om het accupack te verwijderen, plaatst u een vingernagel in de uitsparing in de behuizing en trekt u het accupack naar boven **2**.

Accupack laden

- ▶ Laad het accupack de eerste keer volledig op in de lader of met een standaard USB-netadapter.

Het accupack is volledig geladen zodra het laadsymbool  niet meer wordt weergegeven.



Het accupack kan tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk.


Om technische redenen neemt de capaciteit van het accupack na enige tijd af.

Schakel de handset uit als u het toestel meerdere dagen niet gaat gebruiken.

Schakel de handset uit en verwijder de batterij als u de handset meerdere weken niet gaat gebruiken.

Zodra de handset op de voeding is aangesloten, start de configuratie-wizard.

Displaytaal instellen

- ▶ Navigatietoets  indrukken tot in het display de gewenste taal gemarkeerd is, bijv. **Francais** ▶ Displaytoets **OK** indrukken


U kunt de displaytaal ook op een later tijdstip via het menu **Instellingen** wijzigen.

Deutsch

English

Francais

Land selecteren (indien aanwezig)

- ▶ De navigatietoets  indrukken tot in het display het land is geselecteerd waarin u het toestel wilt gebruiken, bijv. **Ver. Koninkrijk** ▶ displaytoets **OK** indrukken

U kunt het land ook op een later tijdstip in het menu **Instellingen** wijzigen.

Ver. Koninkrijk

Ierland

Oostenrijk

Handset aanmelden (afhankelijk van het basisstation)



De aanmeldprocedure van de handset moet **zowel** op het basisstation **als** op de handset worden gestart.

Beide procedures moeten **binnen 60 sec.** worden ingeleid.

Op het basisstation / Op de router

- Gigaset-basisstation:
- ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **lang** indrukken (ca. 3 sec.).
- Andere basisstations/routers:
- ▶ Informatie over de aanmeldprocedure → documentatie van uw basisstation / uw router

Op de handset

Aanmelden bij een basisstation:

- ▶ Er wordt **Handset aanmelden** weergegeven
- ▶ Displaytoets **Aanmeld.** indrukken ... er wordt gezocht naar een basisstation dat gereed is voor aanmelden ▶ indien gevraagd: systeem-PIN invoeren (instelling bij levering bij Gigaset-basisstations: **0000**)



Nadat de aanmelding is gelukt, schakelt de handset over naar de ruststand. In het display wordt het interne nummer van de handset weergegeven, bijvoorbeeld **INT 1**.

Een handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld.

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Aanmelden** ▶ **OK**


Handset aanmelden: ▶ **Handset aanmelden** ▶ **OK** ... er wordt gezocht naar een basisstation dat gereed is voor aanmelden ▶ indien gevraagd: systeem-PIN invoeren (instelling bij levering bij Gigaset-basisstations: **0000**) ▶ **OK**

Wisselen van basisstation:

- ▶ **Basis kiezen** ▶ **OK** ▶ met  basisstation of **Beste basis** selecteren ▶ **Selecteer**  = geselecteerd)

Beste basis: de handset selecteert het basisstation met de beste ontvangst als de verbinding met het actuele basisstation verloren gaat.

Handset afmelden (afhankelijk van het basisstation):

- ▶ **Afmelden** ▶ **OK** ... de gebruikte handset is geselecteerd ▶ met  evt. andere handset selecteren ▶ **OK** ▶ evt. systeem-PIN invoeren ▶ **OK** ▶ Afmelden met **Ja** bevestigen

Als de handset nog bij andere basisstations is aangemeld, schakelt hij over naar het basisstation met de beste ontvangst (**Beste basis**).



Sommige Gigaset-basisstations of basisstations/routers van andere fabrikanten zijn wellicht niet helemaal compatibel - dit leidt ertoe dat niet alle functies correct worden weergegeven. Gebruik in dit geval de menu-optie **Basis registreren**. Dit zorgt voor een correcte weergave op de handset, maar kan beperkingen bij sommige functies veroorzaken.

Privacyverklaring

Wanneer het apparaat via een IP-basisstation of een router met het internet is verbonden, dan neemt het automatisch contact op met de Gigaset-supportserver en stuurt regelmatig apparaatspecifieke gegevens. Deze worden bijv. gebruikt voor firmware-updates en voor het aanbieden van internetdiensten.

Ga voor meer informatie over de opgeslagen gegevens naar: → gigaset.com

Datum en tijd instellen

Datum en tijd instellen zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.



Datum en tijd worden via het basisstation ingesteld. Op een IP-basisstation kunnen datum en tijd ook via een tijdserver op internet worden ingesteld.

Als het basisstation dit ondersteunt, kunt u datum en tijd handmatig met de handset instellen.

- Displaytoets **Tijd** indrukken

of, als de datum en tijd al zijn ingesteld:

- ► ► **Instellingen** ► **OK** ► **Datum & tijd** ► **OK**

In het display wordt de cursor knipperend weergegeven.

Invoerpositie wijzigen: ►

Wisselen tussen de invoervelden: ►

Datum invoeren:

- met dag, maand en jaar invoeren (8 tekens).

Tijd invoeren:

- met uren en minuten invoeren (4 tekens).


Instelling opslaan:

- Displaytoets **Opslaan** indrukken ... op het display wordt **Opgeslagen** weergegeven en er klinkt een bevestigingssignaal

Terug naar de ruststand:

- Verbreekttoets **lang** indrukken


Uw toestel is nu klaar voor gebruik!



Draagclip bevestigen

Aan de zijkant van de handset bevinden zich uitsparingen voor de draagclip.

- Draagclip bevestigen: ► Druk de draagclip op de achterkant van de handset zodat de nokjes van de clip in de uitsparingen vastklikken.
- Draagclip verwijderen: ► Druk met uw duim stevig in het midden op de draagclip ► Schuif uw vingernagel van uw duim van de andere hand zijdelings tussen de clip en de behuizing ► Trek de clip naar boven.

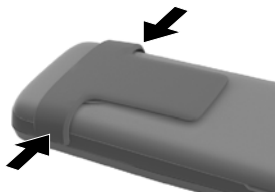


Headset aansluiten

- ▶ Headset met 3,5 mm stekker aan de linker zijde van de handset aansluiten **1**.

of

- ▶ Headset aansluiten via Bluetooth (→ pag. 47)

Volume van de headset instellen: → pag. 55

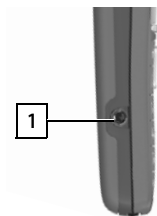

USB-datakabel aansluiten

Voor het uitwisselen van gegevens tussen handset en PC:

- ▶ USB-datakabel met micro USB-stekker aansluiten op de USB-aansluiting aan de onderzijde van de handset **1**.




Handset **rechtstreeks** op de PC aansluiten, **niet** met een USB-hub.




Toestel bedienen

Toestel leren kennen


Handset in-/uitschakelen

Inschakelen: ▶ Op uitgeschakelde handset verbreekttoets  lang indrukken

Uitschakelen: ▶ In de ruststand van de handset verbreekttoets  lang indrukken

Toetsblokkering in-/uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt.

Toetsblokkering in- resp. uitschakelen: ▶  lang indrukken

Toetsblokkering ingeschakeld: op het display verschijnt het symbool 

Toetsblokkering met PIN-code

Als u voor de handset een PIN heeft ingesteld (niet gelijk aan 0000), moet u voor het opheffen van de toetsblokkering deze PIN invoeren.

Handset-PIN instellen: → pag. 61

Alarmnummers definiëren die ook kunnen worden gekozen als de toetsblokkering met PIN is ingeschakeld: → pag. 58



Als er een oproep op de handsets wordt gesignaleerd, wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld. U kunt de oproep beantwoorden. Na afloop van het gesprek wordt de blokkering weer ingeschakeld.

Navigatietoets



Met de navigatietoets bladert u door menu's en invoervelden en kunt u in bepaalde situaties functies oproepen.


In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, vetgedrukt. Zo betekent bijvoorbeeld "rechts op de navigatietoets drukken" of voor "midden op de navigatietoets drukken".

In de ruststand


Hoofdmenu openen



Contacten openen



Lijst met beschikbare online-telefoonboeken openen
(bijv. het telefoonboek van een aanbieder op internet of een centraal telefoonboek van een CAT-iq-basisstation)




Lijst met handsets openen



Gespreksvolume voor handset of handsfree-functie instellen



Gevoeligheid van de microfoon instellen



In submenu's, selectie- en invoervelden

Functie bevestigen



Regel naar boven/onder navigeren



Optie selecteren, cursor naar links/rechts verplaatsen




Tijdens een gesprek

Contacten openen




Lijst met beschikbare online-telefoonboeken openen
(bijv. het telefoonboek van een aanbieder op internet of een centraal telefoonboek van een CAT-iq-basisstation)



Microfoon uitschakelen



Gevoeligheid van de microfoon instellen



Interne ruggespraak inschakelen




Gespreksvolume voor handset of handsfree-functie wijzigen



Afhankelijk van het basisstation: De toewijzing van telefoonboeken aan toets (lang of kort indrukken) kan worden gewijzigd.

Displaytoetsen

De functies van de displaytoetsen zijn afhankelijk van de situatie.

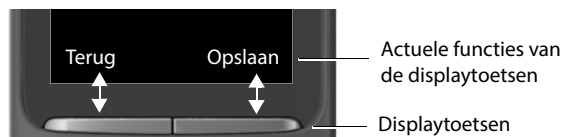

Symbolen van de displaytoetsen → pag. 70



Bij levering is onder de displaytoetsen in de ruststand een functie geprogrammeerd.
 Programmering wijzigen: → pag. 61

Menunavigatie







De functies van uw telefoontoestel worden aangeboden in een menu dat bestaat uit meerdere niveaus.





De menunavigatie is afhankelijk van het basisstation. Afhankelijk van het aantal en de soort beschikbare functies kunnen deze in verschillende menu's worden aangeboden, bijv. in het eerste niveau of in een submenu.

Voorbeelden: **Geluidsinstellingen** kan op het eerste menuniveau of in het submenu **Instellingen** staan, **Kalender** kan in het menu **Kalender** of in het menu **Extra functies** staan.

Functies selecteren/bevestigen

Selectie bevestigen met	OK of op het midden van de navigatietoets  drukken
Eén menuniveau terug met	Terug
Overschakelen naar de ruststand met	 lang indrukken
Functie in-/uitschakelen met	Wijzigen ingeschakeld  / uitgeschakeld 
Optie inschakelen/uitschakelen met	Selecteer geselecteerd  / niet geselecteerd 


Hoofdmenu

In de ruststand: ▶ Midden van de navigatietoets  indrukken ▶ met navigatietoets  submenu selecteren ▶ OK

De functies van het hoofdmenu worden in het display als symbolen weergegeven. Het symbool van de geselecteerde functie wordt met een kleur gemarkeerd en de bijbehorende naam verschijnt in de kopregel van het display.

Submenu's

De functies van de submenu's worden in een lijst weergegeven.

Een functie starten: ▶ met de navigatietoets  functie selecteren ▶ OK

Terug naar het vorige menuniveau:

▶ Displaytoets **Terug** indrukken

of

▶ Verbreekttoets  kort indrukken


Terugkeren naar de ruststand

▶ Verbreekttoets  lang indrukken



Als u geen toets indrukt, schakelt het display na 2 minuten **automatisch** in de ruststand.

Voorbeeld

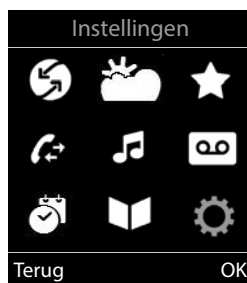



Voorbeeld





Tekst invoeren




Invoerpositie




- ▶ Met  invoerveld selecteren. Een veld is ingeschakeld als het een knipperende cursor bevat.
- ▶ Met  de cursor verplaatsen.

Onjuiste invoer corrigeren

- **Teken** voor de cursor wissen: ▶  **kort** indrukken
- **Woorden** voor de cursor wissen: ▶  **lang** indrukken

Letters/tekens invoeren

Aan elke toets tussen  en  en toets  zijn verschillende letters en cijfers toegewezen. Zodra een toets wordt ingedrukt, worden de mogelijke tekens onder in het display weergegeven. Het geselecteerde teken is gemarkeerd.

- Letters/cijfers selecteren: ▶ Toets meerdere keren **kort** achter elkaar indrukken.
- Wisselen tussen kleine letters, hoofdletters en cijfers: ▶ Hekjetoets  indrukken
Bij het bewerken van een contactpersoon worden de eerste letter en elke letter die op een spatie volgt automatisch als hoofdletter geschreven.
- Speciale tekens invoeren: ▶ Stertoets  indrukken ▶ met  naar het gewenste teken navigeren ▶ **Invoegen**






Voorbeeld




De beschikbaarheid van speciale tekens is afhankelijk van de ingestelde taal.




Telefoneren

Telefoneren

- ▶ Met  nummer invoeren ▶ Verbindingstoets  kort indrukken
- of
- ▶ Verbindingstoets  lang indrukken ▶ met  nummer invoeren
- Kiezen afbreken: ▶ Verbreekttoets  indrukken

Achter een IP-compatibel Gigaset-basisstation



De verbinding wordt tot stand gebracht via de lijn die voor de handset als uitgaande lijn is ingesteld. Een andere lijn gebruiken:

- ▶ Verbindingstoets  lang indrukken ▶ met  lijn selecteren ▶ **Kiezen** ▶ met  nummer invoeren ... het nummer wordt ongeveer 3 seconden na het invoeren van het laatste cijfer gekozen.

Kiezen uit het lokale telefoonboek (Contacten)

- ▶ Met  Contacten openen ▶ met  contact selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken

Als er meerdere nummers zijn ingevoerd:


- ▶ Met  nummer selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken ... het nummer wordt gekozen



Snelle toegang tot nummers (snelkiezen): nummers uit Contacten opslaan onder cijfer- of displaytoetsen.

Telefoonnummer kiezen uit een openbaar/centraal telefoonboek




Afhankelijk van het basisstation waarop de handset is aangesloten, kunt u uit een openbaar telefoonboek of een centraal telefoonboek op een CAT-iq-basisstation kiezen.

- ▶  lang indrukken

Meer informatie → vindt u in de uitgebreide gebruiksaanwijzing van uw toestel

Kiezen uit de nummerherhalingslijst

In de nummerherhalingslijst staan de 20 nummers die u het laatst op deze handset heeft gekozen.


- ▶ Verbindingstoets  kort indrukken ... de nummerherhalingslijst wordt geopend ▶ met  vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken

Als een naam weergegeven wordt:

- ▶ **Weergavn** ... het nummer wordt weergegeven ▶ evt. met  door de nummers bladeren ▶ bij gewenst nummer op de verbindingstoets  drukken

Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren


- ▶ Verbindingstoets  kort indrukken ... de nummerherhalingslijst wordt geopend ▶ met  vermelding selecteren ▶ **Opties** ... mogelijke opties:

Vermelding in Contacten overnemen: ▶  **Naar Contacten** ▶ OK

Nummer op het display overnemen:

- ▶  **Nummer weergeven** ▶ OK ▶ evt. met  wijzigen of aanvullen ▶  als nieuw contact opslaan in Contacten

Geselecteerd contactpersoon wissen: ▶  **Wis contactp.** ▶ OK

Alle vermeldingen wissen: ▶  **Lijst wissen** ▶ OK


Kiezen uit een oproeplijst

De oproepenlijsten (→ pag. 23) bevatten de laatste beantwoorde, uitgaande en gemiste oproepen.

- ▶  ▶   **Oproeplijsten** ▶ OK ▶ met  lijst selecteren ▶ OK ▶ met  vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken



U kunt de oproepenlijsten rechtstreeks met de displaytoets **Oproepen** openen als u de functie onder de displaytoets opslaat.


De lijst **Gemiste oproepen** kan ook via de berichtentoets  worden geopend.

Anoniem bellen




Als u deze functie inschakelt, wordt uw telefoonnummer niet meegestuurd.

- ▶  ▶   **Netdiensten** ▶ OK ▶  lijn selecteren ▶ OK ▶ **Nr. onderdrukken** ▶ **Wijzigen**  = ingeschakeld

Inkomende oproepen

Een inkomende oproep wordt door een oproepsignaal, een melding in het display en het knippen van de verbindingstoets () gesignaleerd.

Oproep beantwoorden:

- Verbindingstoets  indrukken
- Als **Autom. aanname** ingeschakeld is: ► Handset uit de lader nemen
- Doorverbinden naar het antwoordapparaat: ►  
- Gesprek beantwoorden met de headset

Oproepsignaal uitschakelen: ► **Stil** ... de oproep kan zolang worden aangenomen als hij in het display wordt weergegeven

Oproep weigeren: ► Verbreekttoets  indrukken

Oproepomleiding configureren

Met de functie Oproepomleiding worden inkomende oproepen doorgeschakeld naar een andere aansluiting.

-  ►  ►  **Netdiensten** ► OK ►  lijn selecteren ► OK ► **Omleiden** ► OK ►  aangeven wanneer de oproepomleiding actief moet worden (**Alle oproepen / Bij bezet / Geen antwoord**) ► OK ►  telefoonnummer invoeren ► **Invoer opslaan**



Tijdens een gesprek

Handsfree-telefoneren

Tijdens een gesprek, bij het tot stand komen van de verbinding en bij het beluisteren van de berichten op het antwoordapparaat de handsfree-functie in- of uitschakelen:

- Handsfree-toets  indrukken

Handset tijdens een gesprek in de lader plaatsen:

- Handsfree-toets  indrukken en ingedrukt houden ► handset in de lader plaatsen ►  nog 2 seconden ingedrukt houden

Gespreksvolume

Geldt voor de actuele modus (handsfree, handset of headset):


-  indrukken ► met  volume instellen ► **Opslaan**



De instelling wordt na circa 3 seconden automatisch opgeslagen, ook als u niet op **Opslaan** drukt.

Microfoon uitschakelen

Als u de microfoon uitschakelt, kunnen uw gesprekspartners u niet meer horen.


Tijdens een gesprek de microfoon in-/uitschakelen: ►  indrukken.

of: ► Profieltoets  kort indrukken



Gevoeligheid instellen

Gevoeligheid van de microfoon van de handset of de draadgebonden headset tijdens een gesprek instellen.


►  lang indrukken ► met  gewenste gevoeligheid instellen ► **Opslaan**

 Als u de instelling wijzigt zonder deze op te slaan, geldt deze alleen voor het actuele gesprek.



Gevoeligheid van de microfoon in de ruststand permanent instellen:

►  lang indrukken ► met  **Handset / Bedrade headset** selecteren ► met  gevoeligheid instellen ► **Opslaan**

of

►  ►  ►  **Geluidsinstellingen** ► OK ►  ► OK ►  **Gevoeligheid mic.** ► OK ► met  **Handset / Bedrade headset** selecteren ► met  gevoeligheid instellen ► **Opslaan**

Akoestisch profiel instellen voor rumoerige omgeving:

► Profieltoets  lang indrukken ► met  gevoeligheid instellen ► **Opslaan**

Oproepenlijsten

Het toestel slaat verschillende soorten oproepen (gemiste, beantwoorde en uitgaande oproepen) op in lijsten.



Het basisstation/de router waarop de handset is aangemeld, stelt informatie over de telefoonnummers ter beschikking.

Meer informatie vindt u onder → wiki.gigasetpro.com

Lijstvermelding

De volgende informatie wordt in de lijstvermeldingen weergegeven:

- De lijstsoort (in de kopregel)

- Symbool voor het type vermelding:



Gemiste oproepen



Beantwoorde opr.








Uitgaande oproepen (Nummerherhalingslijst)



Oproep op het antwoordapparaat (alleen bij een systeem met lokaal antwoordapparaat)




- Nummer van de beller. Als het nummer in Contacten is opgeslagen, wordt de naam en nummertype van de contactpersoon (🏠 **Thuis**, 🏢 **Werk**, 📱 **Mobiel**) weergegeven. Bij gemiste oproepen bovendien tussen rechte haakjes het aantal oproepen van dit nummer.
- Account/lijn via welke de oproep is ingekomen/uitgegaan
- Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld)

Voorbeeld



Alle oproepen	
  Frank	
Vandaag, 15:40	[3]
 089563795	
13.05.22, 18:32	
  Susan Black	
12.05.22, 13:12	
Weergavn	Opties

Oproepenlijst openen

Via displaytoets: ▶ **Oproepen** ▶  lijst selecteren ▶ OK

Via menu: ▶  ▶  **Oproeplijsten** ▶ OK ▶  lijst selecteren ▶ OK

Via berichtentoets (gemiste oproepen):

▶ Berichtentoets  indrukken ▶  **Oproepen:** ▶ OK


Beller terugbellen uit de oproepenlijst

▶  ▶  **Oproeplijsten** ▶ OK ▶  lijst selecteren ▶ OK ▶  vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken


Overige opties

▶  ▶  **Oproeplijsten** ▶ OK ▶  lijst selecteren ▶ OK ... opties:

Vermelding weergeven:

▶  vermelding selecteren ▶ **Weergavn**

Nummer naar Contacten (telefoonboek):

▶  vermelding selecteren ▶ **Opties** ▶  **Naar Contacten** ▶ OK

Nummer naar blokkeerlijst:

- ▶ vermelding selecteren ▶ Opties ▶ Nr. in blokkeerlijst ▶ OK

SMS-informatie over het telefoonnummer opvragen (evt. niet gratis):

- ▶ vermelding selecteren ▶ Opties ▶ SMS-vraag ▶ OK

Vermelding wissen:

- ▶ vermelding selecteren ▶ Opties ▶ Wis contactp. ▶ OK

Lijst wissen:

- ▶ Opties ▶ Lijst wissen ▶ OK ▶ Ja


Berichtenlijsten

Informatie over gemiste oproepen, berichten op het antwoordapparaat/voicemail, ontvangen SMS-berichten en gemiste afspraken worden opgeslagen in de berichtenlijsten en kunnen op het display van de handset worden weergegeven.

Zodra een **nieuw bericht** binnenkomt, hoort u een attentietoon. Bovendien knippert de berichtentoets (indien ingeschakeld). Activeren via de handset is alleen mogelijk op Gigaset-basisstations, bij CAT-iq-routers kunt u hiervoor de webinterface gebruiken. Informatie → Gebruikershandleiding van het basisstation / de router.

Symbolen voor het type bericht en het aantal nieuwe berichten worden in het rustdisplay weergegeven.

Voorbeeld

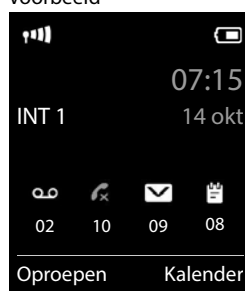

Notificatie voor het volgende berichtentype aanwezig:

op het antwoordapparaat/voicemail

in de lijst met gemiste oproepen


in de SMS-Inbox

in de lijst met gemiste afspraken




Het symbool voor de voicemail wordt altijd weergegeven als het nummer van de voicemail in de telefoon is opgeslagen. De overige lijsten worden alleen weergegeven als ze berichten bevatten.

Berichten weergeven:

- ▶ Berichttoets  indrukken ... berichtenlijsten met berichten worden weergegeven, **Voicemail:** wordt altijd weergegeven

Vermelding **vet** gemarkeerd: nieuwe berichten aanwezig. Het aantal nieuwe berichten staat tussen haakjes.

Vermelding **niet** vet gemarkeerd: geen nieuwe berichten. Het aantal oude berichten staat tussen haakjes.

- ▶  lijst selecteren ▶ **OK** ... de oproepen resp. berichten worden weergegeven

Voicemail: het nummer van de voicemail worden gekozen.

Voorbeeld

Berichten	
Gemiste afspr.:	(2)
Oproepen:	(5)
Voicemails:	(1)
Antwoordapp.:	
Terug	OK










De berichtenlijst bevat een vermelding voor het antwoordapparaat dat aan de handset is toegewezen, bijv. voor een voicemaildienst.



Knippen van de berichttoets in-/uitschakelen

Nieuwe berichten worden gesignaleerd door het knippen van de berichttoets op de handset. Deze manier van signaleren kan voor elk type berichten worden in- en uitgeschakeld.


In de ruststand:

- ▶  ▶ Toetsen   0  5   indrukken ... in het display verschijnt het cijfer 9 ▶ met  het type bericht selecteren:

Berichten op de voicemail

▶  

Gemiste oproepen


▶  

Nieuwe SMS-berichten

▶  

Berichten op het antwoordapparaat (alleen bij een systeem met lokaal antwoordapparaat)

▶  

Het cijfer 9 gevolgd door de invoer (bijv. 975) wordt weergegeven, in het invoerveld knippert de actuele instelling voor het geselecteerde berichttype (bijv. 0) ▶ met  het gedrag bij nieuwe berichten instellen:

Berichttoets knippert

▶  


Berichttoets knippert niet

▶  

- ▶ Gekozen instelling met **OK** bevestigen

of

- ▶ zonder wijzigingen terugkeren naar het rustdisplay: ▶ **Terug**

Systeem	
975 SET:	
 [0]	
Terug	OK

Telefoonboeken (Contacten)

Lokaal telefoonboek van de handset

Elke handset beschikt over zijn eigen lokale telefoonboek (Contacten). Contactpersonen kunnen echter ook naar andere handsets worden verstuurd.



Informatie over online-telefoonboeken op een IP-basisstations resp. centrale telefoonboeken op CAT-iq-basisstations → Gebruiksaanwijzing van het basisstation.

Contacten openen

▶ in de ruststand kort indrukken

of

▶ ▶ Contactpersonen ▶ OK ▶ Contacten ▶ OK



De navigatietoets toewijzen aan andere Contacten: → pag. 32

Contactpersonen

Aantal contactpersonen: Maximaal 500

Informatie: Voor- en achternaam, tot drie telefoonnummers, e-mailadres, verjaardag met signalering VIP-ringtone met VIP-symbool, contactfoto

Lengte van contactpersonen: Nummers: max. 32 cijfers
 Voor-/achternaam: max. 16 tekens
 E-mailadres: max. 64 tekens

Contactpersoon aanmaken

▶ ▶ <Nieuwe invoer> ▶ OK ▶ met heen en weer schakelen tussen de invoervelden

Naam:

▶ met voornaam en/of achternaam invoeren

Nummers:

▶ Tel.1 - Type ▶ met nummertype selecteren (Thuis, Werk of Mobiel) ▶ ▶ met nummer invoeren

Meer nummers invoeren: ▶ met tussen de invoervelden

Tel.1 - Type/Tel.2 - Type/Tel.3 - Type heen en weer schakelen ▶ met nummer invoeren

Voorbeeld

Nieuwe invoer

Voornaam:
Robert

Achternaam:
Y




Tel.1 - Type:
Abc

▼



< C

Opslaan

Verjaardag:

- ▶ met  **Verjaardag** in-/uitschakelen ▶ met  datum en tijd invoeren ▶ met  soort signalering selecteren (**Alleen optisch** of een ringtone)

Ringtone (VIP):



- ▶ met  ringtone selecteren waarmee een oproep van het contactpersoon moet worden gesignaleerd . . . als een **Ringtone (VIP)** is toegewezen, wordt de vermelding in Contacten aangevuld met het symbool .

Invoer opslaan: ▶ **Opslaan**








De vermelding is alleen geldig als ze ten minste één nummer bevat.

Contactpersoon zoeken/selecteren




- ▶  ▶ met  naar de gewenste naam bladeren

of

- ▶  ▶ met  beginletter invoeren (max. 8 letters) . . . de cursor springt naar de eerste naam met deze beginletter ▶ met  eventueel doorbladeren naar de gewenste contactpersoon

Snel door Contacten bladeren: ▶  ▶  lang indrukken

Contactpersoon weergeven/wijzigen




- ▶  ▶ met  contactpersoon selecteren ▶ **Weergvn** ▶ met  veld selecteren dat u wilt wijzigen ▶ **Wijzigen**

of

- ▶  ▶ met  contactpersoon selecteren ▶ **Opties** ▶ **Contactp. bewerken** ▶ **OK**

Contactpersonen wissen

Een contactpersoon wissen:



- ▶  ▶ met  contactpersoon selecteren ▶ **Opties** ▶  **Wis contactp.** ▶ **OK**

Alle contactpersonen wissen:

- ▶  ▶ **Opties** ▶  **Alles wissen** ▶ **OK** ▶ **Ja**

Volgorde van contactpersonen instellen

U kunt de contactpersonen op voor- of achternaam sorteren.

- ▶  ▶ **Opties** ▶  **Op achternaam / Op voornaam**

Als een vermelding geen naam bevat, wordt het standaard telefoonnummer overgenomen in het naamveld. Deze contactpersonen worden aan het begin van de lijst ingevoegd, ongeacht de soort sortering u instelt.

De volgorde van contactpersonen is als volgt:

Spatie | Cijfers (0–9) | Letters (alfabetisch) | Overige tekens.

Aantal vrije contactpersonen in Contacten weergeven

►  ► Opties ►  Geheugenruimte ► OK

Nummer overnemen in Contacten


Nummers overnemen in Contacten:

- uit een lijst, bijv. de oproepenlijst of de nummerherhalingslijst
- bij het kiezen van een nummer



Het nummer wordt weergegeven of is gemarkeerd.

► Displaytoets  indrukken of Opties ►  Naar Contacten ► OK... opties:

Nieuw contactpersoon aanmaken:

► <Nieuwe invoer> ► OK ► met  nummertype selecteren ► OK ► vermelding voltooiën ► Opslaan

Nummer toevoegen aan bestaand contactpersoon:

► met  contactpersoon selecteren ► OK ► met  nummertype selecteren ► OK... het nummer wordt ingevoegd of u wordt gevraagd of het bestaande nummer moet worden overschreven ► eventueel vraag met Ja/Nee beantwoorden ► Opslaan

Contactpersoon/contacten versturen



De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
De ontvangende handset en het basisstation kunnen contactpersonen versturen en ontvangen.



Een binnenkomende externe oproep onderbreekt de overdracht.

Contactfoto's en geluiden worden niet verstuurd. Van verjaardagen wordt alleen de datum verstuurd.

Beide handsets ondersteunen vCards

- Geen contactpersoon met de naam gevonden: er wordt een nieuw contactpersoon aangemaakt.
- Contactpersoon met deze naam reeds aanwezig: het contactpersoon wordt aangevuld met deze naam. Als een contactpersoon meer nummers bevat dan de ontvanger toestaat, dan wordt er een nieuwe vermelding met dezelfde naam aangemaakt.






De ontvangende handset ondersteunt geen vCards

Voor elk nummer wordt een eigen contactpersoon aangemaakt en verstuurd.

De versturende handset ondersteunt geen vCards

Op de ontvangende handset wordt een nieuw contactpersoon aangemaakt, het doorgestuurde nummer wordt overgenomen in het veld **Thuis**. Als er al een vermelding bestaat met dit nummer, dan wordt de doorgestuurde contactpersoon geannuleerd.

Afzonderlijke contactpersonen versturen

- ▶  ▶ met  het gewenste contactpersoon selecteren ▶ **Opties** ▶  **Contactp. versturen** ▶ **OK** ▶  **Naar intern** ▶ **OK** ▶ met  ontvangende handset selecteren ▶ **OK** ... het contactpersoon wordt verstuurd

Na gelukte overdracht nog een contactpersoon versturen: ▶ **Ja** of **Nee** indrukken



Met **vCard via SMS** contactpersoon in vCard-formaat via SMS versturen.

Alle contactpersonen versturen

- ▶  ▶ **Opties** ▶  **Alles kopiëren** ▶ **OK** ▶  **Naar intern** ▶ **OK** ▶ met  ontvangende handset selecteren ▶ **OK** ... de contactpersonen worden achterelkaar verstuurd






vCard met Bluetooth versturen

Contactpersonen in vCard-formaat versturen, bijv. voor het uitwisselen van contactpersonen met een mobiel telefoonnummer.




De Bluetooth-functie is ingeschakeld.

De andere handset/mobiele telefoon beschikt over Bluetooth.

- ▶  ▶ eventueel met  contactpersoon selecteren ▶ **Opties** ▶  **Contactp. versturen / Alles kopiëren** ▶  **vCard via Bluetooth** ... de lijst **Bekende toestellen** wordt weergegeven ▶ met  toestel selecteren ▶ **OK**

vCard met Bluetooth ontvangen

Als een toestel in de lijst **Bekende toestellen** een vCard naar uw handset verstuurt, wordt automatisch een contactpersoon aangemaakt en verschijnt er een melding in het display.

Als het versturende toestel niet in de lijst staat: ▶ met  de PIN van het **versturende** Bluetooth-toestel invoeren ▶ **OK** ... de verstuurde vCard staat als contactpersoon in Contacten ter beschikking

Contacten synchroniseren met PC-contacten (Gigaset QuickSync)



Het programma **Gigaset QuickSync** is op de PC geïnstalleerd.

De handset is via Bluetooth of een USB-datakabel verbonden met de PC.

Voor een gratis download en meer informatie zie → gigaset.com/quicksync

Contactpersonen van andere Gigaset-toestellen ontvangen

Contactpersonen gebruiken van toestellen die via Bluetooth zijn gekoppeld, bijvoorbeeld smartphones.



Bluetooth is ingeschakeld, het andere toestel is als vertrouwd toestel ingesteld, via Bluetooth gekoppeld en ondersteunt het uitwisselen van contactpersonen.

Op de smartphone: ► in de Bluetooth-instellingen de toegang tot Contacten voor de Gigaset SL800H vrijgeven



De Contacten op het andere toestel worden alleen voor weergave geopend. Het is niet mogelijk om contactpersonen te wijzigen of te wissen.

► ► ► **Contactpersonen** ... de lijst met beschikbare Contacten wordt weergegeven ► **Bluetoothlijst** ► **OK** ... vertrouwde toestellen met vrijgegeven Contacten worden weergegeven ► gewenst toestel selecteren ► **Selecteer**

Contactpersoon zoeken ► door lijst bladeren of beginletter invoeren

Details weergeven: ► contactpersoon selecteren ► **Weergvn**

Telefoonnummer kiezen: ► contactpersoon selecteren ► verbindingstoets indrukken

of: ► **Opties** ► **Nummer weergeven** ► **OK**

► evt. telefoonnummer selecteren ► **OK**

Contactpersoon kopiëren: ► contactpersoon selecteren ► **Opties** ► **Contactp. versturen** ► **OK** ► evt. ontvangende Contacten selecteren ► **OK**

Nog een contactpersoon kopiëren: ► **Ja**

Overdracht beëindigen: ► **Nee**

Alle contactpersonen kopiëren: ► **Opties** ► **Alles kopiëren** ► **OK** ► evt. ontvangende Contacten selecteren ► **OK**




Contactpersonen zonder telefoonnummer worden genegeerd. De voor- en achternaam en maximaal drie telefoonnummers worden weergegeven (**Mobiel, Thuis, Werk**), andere informatie wordt genegeerd.

Het aantal weergegeven contactpersonen en hun volgorde zijn afhankelijk van het gekoppelde toestel en de daarvoor geldende toegangsrechten.

De navigatietoets toewijzen aan andere Contacten

Door het kort indrukken van de navigatietoets  opent u het standaard telefoonboek. Bij levering is dit het lokale telefoonboek.

Het standaard telefoonboek zijn de Contacten,

- die worden geopend door het  kort indrukken van de navigatietoets,
- waarnaar tijdens het kiezen met  een telefoonnummer wordt gekopieerd,
- waarin wordt gezocht naar een naam die bij een telefoonnummer hoort (bijv. bij een inkomende oproep voor weergave op het display of bij het kopiëren van een oproep naar een lijst).

Standaard Contacten wijzigen:

- ▶  ▶  **Contactpersonen** ▶ OK ▶  **Voorkeursadreslijst** ▶ OK ▶  **Cont. handset** of **Bluetoothlijst** selecteren ▶ Keuze (☉ = ingeschakeld)

Contacten van het basisstation

(afhankelijk van het basisstation)

Als het DECT-basisstation een eigen telefoonboek (Contacten) aanbiedt (bijv. achter een CAT-iq-router), dan kan dit ook op de handset worden weergegeven en bewerkt.

- ▶  ▶  **Contactpersonen** ▶ OK ▶  **Centrale Contacten** ▶ OK ... het eerste contact in de lijst wordt weergegeven

of

- ▶ Navigatietoets  lang indrukken

Informatie over de Contacten van het basisstation: → Documentatie van uw basisstation/router


Contacten kopiëren

Contactpersonen vanuit de Contacten van het basisstation kopiëren naar het lokale telefoonboek en omgekeerd.



- ▶ Navigatietoets  lang indrukken ▶  **Centrale Contacten / Contacten handset** ▶ OK ▶  evt. contactpersoon selecteren ▶  **Contactp. versturen / Alles kopiëren** ▶ OK ▶  naar handsetlijst / naar basislijst ▶ OK

De navigatietoets toewijzen aan Contacten

De navigatietoets toewijzen aan andere Contacten

Door het kort indrukken van de navigatietoets  opent u het primaire telefoonboek. Dit is standaard het lokale telefoonboek (Contacten).

De standaard Contacten zijn de Contacten,

- die worden geopend door het  kort indrukken van de navigatietoets,
- waarnaar met  tijdens het kiezen een telefoonnummer wordt gekopieerd,
- waarin wordt gezocht naar een naam die bij een telefoonnummer hoort (bijv. bij een inkomende oproep voor weergave op het display of bij het kopiëren van een oproep naar een lijst).

Standaard is het lokale telefoonboek het primaire telefoonboek (Contacten).

Standaard telefoonboek wijzigen:







- ▶  ▶  **Contactpersonen** ▶ OK ▶  **Voorkeursadreslijst** ▶ OK ▶  **Contacten handset** of **Centrale Contacten** selecteren ▶ OK

Antwoordapparaat

Lokaal antwoordapparaat

Sommige Gigaset-basisstations zijn voorzien van een lokaal antwoordapparaat dat u via het menu van de handset kunt bedienen. Onderstaand volgt een beschrijving van de basisfuncties. Gedetailleerde informatie → de gebruiksaanwijzing van het basisstation.

Antwoordapparaat in-/uitschakelen

- ▶  ▶   Voicemail ▶ OK ▶  Inschakelen ▶ OK ▶ met  Antwoordapparaat selecteren (bij meerdere antwoordapparaten) ▶ Wijzigen ▶ met  Aan of Uit selecteren ▶ Opslaan

Berichten beluisteren

- ▶ Berichttoets  indrukken ▶ met  antwoordapparaat selecteren (bij berichten voor meerdere antwoordapparaten) ▶ OK

Welkomstboodschap/afwezigheidsmelding opnemen

- ▶  ▶   Voicemail ▶ OK ▶  Aankondigingen ▶ OK ▶ met  tussen Opnemen welkomst. en Afwezigheidsmelding wisselen ▶ OK ▶ met  Antwoordapparaat selecteren (bij meerdere antwoordapparaten) ▶ OK ▶ OK ▶ welkomstboodschap inspreken (ten minste 3 seconden) ... opties:

De opname afsluiten en opslaan:

- ▶ **Einde** ... de welkomstboodschap wordt ter controle weergegeven

Opname herhalen: ▶ **Nieuw**

Opname annuleren: ▶ Verbreektoets  indrukken of **Terug**

Opname opnieuw starten:

- ▶ OK

Taal voor spraaksturing en standaard welkomstboodschap wijzigen (indien aanwezig)

- ▶  ▶   Voicemail ▶ OK ▶  Taal ▶ OK ▶ met  taal selecteren ▶ Selecteer  = geselecteerd)

Voicemail

Elke voicemail neemt alleen de oproepen aan die via de bijbehorende lijn binnenkomen. Om alle oproepen te kunnen registreren, moet voor elke lijn van de handset een voicemail zijn geconfigureerd.



De voicemail is bij de netwerkaanbieder **aangevraagd**.

Eventueel moet de voicemail in de telefooncentrale of de configuratie van het basisstation worden ingesteld.



De voicemail wordt automatisch via de bijbehorende verbinding opgebeld. Een gedeïnfineerd automatisch regionummer voor uw toestel wordt **niet** voor het nummer geplaatst.

De weergave van de voicemail wordt via de toetsen van het toestel gestuurd (cijfercodes). In de configuratie van de telefooncentrale/het basisstation moet worden ingesteld hoe de cijfercodes worden omgezet in de DTMF-signalen die door de provider worden gebruikt.

Voicemail inschakelen / nummer invoeren

Elke handset kan de voicemails beheren die aan zijn inkomende lijnen zijn toegewezen.

▶ ▶ ▶ **Voicemail** ▶ OK ▶ ▶ **Voicemail** ▶ OK ▶ evt. met lijn selecteren ▶ OK ... vervolgens

Voor het vaste telefoonnet

▶ met nummer van de voicemail invoeren resp. wijzigen. ▶ **Opslaan**



Voor het in- en uitschakelen van de voicemaildienst voor de vaste telefoonlijn gebruikt u het telefoonnummer en een functiecode van uw netwerkprovider. Eventueel contact opnemen met uw netwerkprovider voor meer informatie.

Voor VoIP-lijn

Voicemail in-/uitschakelen:

▶ **Status:** **Aan of Uit** selecteren

Nummer invoeren: ▶ **Voicemail** ▶ met nummer van de voicemail invoeren resp. wijzigen

Bij sommige VoIP-aanbieders wordt het telefoonnummer al samen met de algemene providergegevens op het basisstation geladen.

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Berichten beluisteren

- ▶ Toets  lang indrukken






Toets 1 is geprogrammeerd met de voicemail.

of


- ▶ Berichtentoets  indrukken ▶ met  voicemail selecteren (**Voicem.: vaste lijn / Voicemails: IP1**) ▶ OK

of


- ▶  ▶  **Voicemail** ▶ OK ▶ **Berichten afspelen** ▶ OK ▶ met  voicemail selecteren (**Voicem.: vaste lijn / Voicemails: IP1**) ▶ OK

Welkomstboodschap weergaven via de luidspreker: ▶ Handsfree-toets  indrukken


Antwoordapparaat instellen op snelkiezen






U kunt een voicemail of het lokale antwoordapparaat van het toestel rechtstreeks oproepen met toets .



Op systemen zonder lokaal antwoordapparaat is de voicemail automatisch onder toets  geprogrammeerd.

Toets 1 programmeren / Programmering wijzigen

De instelling voor snelkiezen geldt telkens alleen voor het betreffende toestel. Op elke aangeelde handset kan een ander antwoordapparaat onder toets  worden geprogrammeerd. U kunt kiezen uit de antwoordapparaten die aan de inkomende lijnen van de handset zijn toegewezen, bijvoorbeeld **Voicem.: vaste lijn**, **Voicemails: IP1**.

- ▶  ▶  **Voicemail** ▶ OK ▶  **Toets 1 instellen** ▶ OK ▶ met  antwoordapparaat selecteren ▶ **Selecteer**  = geselecteerd)

Terugkeren naar de ruststand: ▶ Verbreekttoets  lang indrukken

Voicemail

Als voor de voicemail nog geen nummer is opgeslagen:

- ▶ met  naar regel **Voicemail** gaan ▶ met  nummer van het antwoordapparaat invoeren ▶ **Opslaan** ▶ Verbreekttoets  lang indrukken (ruststand)

Overige functies



Welke functies daadwerkelijk op uw toestel ter beschikking staan en hoe u deze bedient, is afhankelijk van het basisstation/router waarop de handset is aangemeld. De bediening van uw toestel kan afwijken van de procedure zoals die in deze handleiding wordt beschreven. Afhankelijk van het aantal en de soort beschikbare functies kunnen deze in verschillende menu's worden aangeboden, bijv. in het eerste niveau of in een submenu.



Gedetailleerde informatie

Over de telefooncentrale als de handset op een Gigaset-basisstation is aangemeld:

→ Gebruiksaanwijzing van uw Gigaset-toestel

Over de telefooncentrale als de handset op een ander basisstation/een router is aangemeld:

→ Documentatie van uw basisstation/router

Alle Gigaset-gebruiksaanwijzingen in PDF-formaat:

→ wiki.gigasetpro.com

Akoestische profielen

Het toestel beschikt over akoestische profielen waarmee de handset aan de omgevingscondities kan worden aangepast: **Profiel luid**, **Profiel zacht**, **Profiel persoonlijk**. Met het profiel **Niet storen** kunt u voorkomen, dat een inkomende oproep op de handset wordt gesignaleerd.

- ▶ Profieltoets indrukken ... het momenteel ingestelde profiel wordt weergegeven
- ▶ Met toets tussen de profielen wisselen

of

- ▶ met profiel selecteren ▶ OK

Gevoeligheid van de microfoon instellen voor rumoerige omgeving:

- ▶ Profieltoets lang indrukken

Profiel "Niet storen"

- ▶ Met profieltoets instellen

of

- ▶ ▶ ▶ Geluidsinstellingen ▶ OK ▶ Niet storen ▶ Wijzigen (= aan)

- Op het rustdisplay staat "Niet storen" actief. In de statusregel verschijnt .
- Inkomende oproepen worden niet gesignaleerd, maar opgeslagen als gemiste oproep in de oproepenlijst. Voor de beller is het een onbeantwoord gesprek, een lokale feature dus niet te vergelijken met de DND functie in een PBX omgeving.

- De meeste notificaties worden geblokkeerd. Uitzonderingen: afspraken, wekker, verjaardagen.



Een inkomende oproep bezet een lijn, ook als hij niet wordt gesignaleerd. Als alle lijnen van het basisstation in gebruik zijn, kunt u niet meer telefoneren.

Als er een oproep binnenkomt terwijl u het toestel bedient, kan het voorkomen dat de handset terugkeert in de ruststand (afhankelijk van basisstation).

Akoestische profielen

De profielen zijn bij levering als volgt ingesteld:

Instellingen bij levering		Profiel luid	Profiel zacht	Profiel persoonlijk
Trilstand		Aan	Zoals Profiel persoonlijk	Uit
Oproepsignaal		Aan	Uit	Aan
Volume van het oproepsignaal	Intern	5	Uit	5
	Extern	5	Uit	5
Handset-volume	Handset	5	3	3
	Handsfree-telefoneren	5	3	3
Attentiesignalen	Toetssignaal	Ja	Nee	Ja
	Batterijsignaal	Ja	Ja	Ja
	Bevestigings-signaal	Ja	Nee	Ja

Attentietoon bij inkomende oproep voor **Profiel zacht** inschakelen: ► na omschakelen in het **Profiel zacht** displaytoets **Piep** indrukken ... op de statusregel verschijnt 



Het ingestelde profiel blijft bij het uit- en opnieuw inschakelen van de handset behouden.

Wijzigingen in de instellingen in de tabel:

- gelden in de profielen **Profiel luid** en **Profiel zacht** alleen zolang dat het profiel niet wordt gewijzigd.
- worden in het **Profiel persoonlijk** permanent voor dit profiel opgeslagen.

Kalender

U kunt tot **30 afspraken** invoeren.

In de kalender is de actuele dag van een witte rand voorzien, dagen met een afspraak worden in kleur weergegeven. Als u een dag selecteert, krijgt deze een gekleurde rand.

Juni 2022						
ma	di	wo	do	vr	za	zo
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Terug						OK

Afspraak in kalender opslaan



Datum en tijd zijn ingesteld.

- ▶ ▶ **Kalender** ▶ **Kalender** ▶ met gewenste dag selecteren ▶ **OK** ... vervolgens
Inschakelen/uitschakelen:
 - Datum invoeren: ▶ **Datum** ... de geselecteerde dag is al ingesteld ▶ met nieuwe datum invoeren
 - Tijd invoeren: ▶ **Tijd** ▶ met uur en minuten van de afspraak invoeren
 - Beschrijving invoeren: ▶ **Tekst** ▶ met een beschrijving voor de afspraak invoeren (bijv. diner, meeting)
 - Signalering instellen: ▶ **Ringtone** ▶ met ringtone voor de herinneringsoproep selecteren of akoestische signalering uitschakelen
 - Gegevens voor de afspraak invoeren:
 - ▶ met achtereenvolgens **Datum**, **Tijd**, **Tekst** en **Ringtone** selecteren ▶ telkens met of waarde instellen ▶ **Opslaan**
 - Afspraak opslaan: ▶ **Opslaan**
- Als er al een afspraak is ingevoerd: ▶ <Nieuwe invoer> ▶ **OK** ▶ vervolgens gegevens voor de afspraak invoeren.

Signalering van afspraken/belangrijke data

Belangrijke data (bijv. verjaardagen) worden overgenomen uit Contacten en als afspraak weergegeven. Een afspraak/verjaardag wordt in de ruststand weergegeven en 60 seconden lang gesignaleerd met de ingestelde ringtone.

Herinneringsoproep bevestigen en beëindigen: ► Displaytoets **Uit** indrukken

Reageren met SMS-bericht: ► Displaytoets **SMS** indrukken ... het SMS-menu wordt geopend




Tijdens het telefoneren wordt een herinneringsoproep **één keer** gesignaleerd met een attentiesignaal.

Weergave van gemiste (niet bevestigde) afspraken/verjaardagen

De volgende afspraken en verjaardagen worden in de lijst **Gemiste afspraken** opgeslagen:

- De afspraak-/verjaardagsoproep is niet bevestigd.
- De afspraak/verjaardag werd tijdens een gesprek gesignaleerd.
- De handset was op het moment van de afspraak/verjaardag uitgeschakeld.

De laatste 10 vermeldingen worden opgeslagen. In het display wordt het symbool  en het aantal nieuwe vermeldingen weergegeven. De meest recente vermelding staat boven aan de lijst.

Lijst openen

► Berichttoets  indrukken ►  **Gemiste afspr.:** ► **OK** ► met  evt. door de lijst bladeren







of

►  ►  ►  **Kalender** ► **OK** ►  **Gemiste afspraken** ► **OK**

Elke vermelding wordt met nummer of naam en datum en tijd weergegeven. De meest recente vermelding staat boven aan de lijst.

Afspraak/verjaardag wissen: ► **Wissen**

Opgeslagen afspraken weergeven/wijzigen/wissen

►  ►  ►  **Kalender** ► **OK** ►  **Kalender** ► **OK** ► met  dag selecteren ► **OK** ... de afsprakenlijst wordt weergegeven ► met  afspraak selecteren ... opties:

Details van de afspraak weergeven:

► **Weergvn** ... de instellingen van de afspraak worden weergegeven

Afspraak wijzigen: ► **Weergvn** ► **Wijzigen**

of ► **Opties** ►  **Contactp. bewerken** ► **OK**

Afspraak inschakelen/uitschakelen:

► **Opties** ►  **Inschakelen/Uitschakelen** ► **OK**

Afspraak wissen: ► **Opties** ►  **Wis contactp.** ► **OK**

Alle afspraken van de dag wissen:

► **Opties** ►  **Alle afspraken wis.** ► **OK** ► **Ja**

Timer



Timer instellen (countdown)

- ▶  ▶  **Kalender** ▶ OK ▶  **Timer** ▶ OK ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:


- ▶ **Activering:** met  **Aan of Uit** selecteren

Tijd instellen:

- ▶  **Duur** ▶ met  uren en minuten voor de timer invoeren
Minimum: 00:01 (een minuut); maximum: 23:59 (23 uur, 59 minuten)

Timer opslaan:

- ▶ **Opslaan**

De timer start de countdown. Op het rustdisplay worden het symbool  en de resterende uren en minuten weergegeven, net zolang tot de resterende tijd minder dan één minuut bedraagt. Vanaf dat moment worden de resterende seconden afgeteld. Aan het einde van een countdown wordt een alarmsignaal weergegeven.

Alarm uitschakelen/herhalen

Alarm uitschakelen:

- ▶ **Uit**

Alarm herhalen:

- ▶ **Opn strtn** ... Het timer-display wordt weer weergegeven ▶ Eventueel een andere tijd instellen ▶ **Opslaan** ... de countdown wordt opnieuw gestart

Wekker



Datum en tijd zijn ingesteld.

Wekker in-/uitschakelen en instellen

- ▶  ▶  **Kalender** ▶ OK ▶  **Wekker** ▶ OK ... vervolgens



Inschakelen/uitschakelen:

- ▶ **Activering:** met  **Aan of Uit** selecteren



Wektijd instellen:

- ▶  **Tijd** ▶ met  uur en minuten invoeren

Dag instellen:

- ▶  **Frequentie** ▶ met  tussen **Werkdagen**, **Eén keer** en **Dagelijks** kiezen


Volume instellen:

- ▶  **Volume** ▶ met  volume in 5 niveaus of in oplopend volume instellen

Wekoproep instellen:

- ▶  **Melodie** ▶ met  ringtone voor de wekoproep selecteren

Gegevens voor wekoproep invoeren:

- ▶ met  achtereenvolgens **Tijd, Frequentie, Volume en Melodie** selecteren ▶ telkens met  of  waarde instellen ▶ **Opslaan**

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Bij ingeschakelde wekker wordt in het rustdisplay het symbool  en de wektijd weergegeven.

Wekoproep

Een wekoproep wordt in het display weergegeven en met het ingestelde oproepsignaal gesignaleerd. De wekoproep is gedurende 60 seconden te horen. Als er geen toets wordt ingedrukt, wordt de wekoproep na 5 minuten herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep voor 24 uur uitgeschakeld.



Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door middel van een korte toon gesignaleerd.

Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimerstand)

Wekoproep uitschakelen: ▶ **Uit**

Wekoproep herhalen (sluimerstand): ▶ **Snooze** of willekeurige toets indrukken . . . de wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald.

ECO DECT

(afhankelijk van het basisstation)

Bij levering is het toestel op maximaal bereik ingesteld. Hierdoor is een optimale verbinding tussen handset en basisstation gewaarborgd. In de ruststand zendt de handset geen signalen uit; het DECT-signaal is uit. Alleen het basisstation houdt met een laag signaal contact met de handset. Tijdens het gesprek wordt het zendvermogen automatisch aangepast aan de afstand tussen het basisstation en de handset. Hoe kleiner de afstand tot het basisstation, des te lager is het zendvermogen.

Om het DECT-signaal verder te verlagen:

DECT-signaal met wel 80% verminderen

- ▶  ▶   Instellingen ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Maximum bereik ▶ Wijzigen ( = uitgeschakeld)



Met deze instelling wordt ook het bereik kleiner.

Een repeater voor een groter bereik kan niet worden gebruikt.

DECT-sigitaal in de ruststand uitschakelen

► ► **Instellingen** ► OK ► **ECO DECT** ► OK ► **DECT uit** ►
Wijzigen (☑ = ingeschakeld)



Om de voordelen van de instelling **DECT uit** te kunnen gebruiken, moeten alle aangeelde handsets deze functie ondersteunen.

Als de instelling **DECT uit** ingeschakeld is en op het basisstation een handset is aangeeld die deze functie niet ondersteunt, wordt **DECT uit** automatisch uitgeschakeld. Zodra deze handset weer wordt afgemeld, wordt de functie **DECT uit** automatisch weer ingeschakeld.

De draadloze verbinding wordt alleen bij inkomende of uitgaande oproepen automatisch tot stand gebracht. Het tot stand komen van de verbinding wordt hierdoor met ca. 2 seconden vertraagd.

Om ervoor te zorgen dat een handset bij een inkomende oproep de draadloze verbinding met het basisstation toch snel tot stand kan brengen, moet de handset vaker 'luisteren' naar het basisstation, d.w.z. de omgeving scannen. Dit verhoogt het stroomverbruik en zorgt daarom voor kortere standby- en gesprekstijd van de handset.

Bij geschakelde functie **DECT uit** is er geen bereikindicatie/geen bereikalarm op de handset. U kunt de bereikbaarheid controleren door een verbinding tot stand te brengen.

► Verbindingstoets **lang** indrukken ... u hoort de kiestoon.

Beveiliging tegen ongewenste oproepen

Tijdschakeling voor externe oproepen



Datum en tijd zijn ingesteld.

Periode invoeren waarbinnen uw handset bij externe oproepen niet moet overgaan, bijvoorbeeld 's nachts.

► ► **Geluidsinstellingen** ► OK ►
Ringtones ► OK ► **Tijdschakeling** ► **Wijzigen ...**
 vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

► met **Aan of Uit** selecteren

Tijd invoeren: ► met tussen **Niet bellen vanaf** en **Niet bellen tot** wisselen ► met begin en einde van de periode invoeren (4 tekens)

Opslaan: ► **Opslaan**

Voorbeeld





De tijdsturing geldt uitsluitend voor de handset waarop u de instellingen heeft ingevoerd.

Bij bellers die in Contacten aan een VIP-groep zijn toegewezen, gaat het toestel altijd over.

Geen signalering van anonieme oproepen

De handset gaat bij oproepen zonder meegestuurd telefoonnummer niet over. De oproep wordt alleen op het display gesignaleerd. Deze instelling kan alleen voor één of voor alle aangeelde handsets worden ingevoerd.

Voor een handset

- ▶ ▶ ▶ Geluidsinstellingen ▶ OK ▶ Ringtones ▶ OK ▶ Anonieme opr uit ▶ Wijzigen (☑ = ingeschakeld) ... de oproep wordt alleen in het display gesignaleerd

Voor alle handsets

(alleen op sommige Gigaset-basisstations)

- ▶ ▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Telefonie ▶ OK ▶ Anonieme oprn. ▶ Wijzigen (☑ = ingeschakeld) ▶ Beveiligingsmode:

- | | |
|-------------------------|---|
| Geen | Anonieme oproepen worden op dezelfde wijze gesignaleerd als oproepen met NummerWeergave. |
| Ringtone uit | Uw toestel gaat niet over, de inkomende oproep wordt alleen in het display weergegeven. |
| Blokkering | Het toestel gaat niet over en de oproep wordt niet weergegeven. De beller hoort de bezettoon. |
| Instellingen opslaan: ▶ | Opslaan |

Oproepsignaal in lader uitschakelen

De handset gaat niet over als deze in de lader staat. Een oproep wordt alleen op het display gesignaleerd.

- ▶ ▶ ▶ Geluidsinstellingen ▶ OK ▶ Ringtones ▶ OK ▶ Stil in lader ▶ Wijzigen (☑ = oproepsignaal is in de lader uitgeschakeld)








Blokkeerlijst

(alleen op sommige Gigaset-basisstations: → wiki.gigasetpro.com)






Als u de blokkeerlijst inschakelt, worden oproepen van nummers die in de blokkeerlijst staan niet of alleen in het display gesignaleerd. De instelling geldt voor alle aangemelde handsets.

De blokkeerlijst is ingeschakeld als beveiligingstype **Ringtone uit** of **Blokkering** geselecteerd is.








Blokkeerlijst weergeven/bewerken

- ▶  ▶   Instellingen ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  Blokkeerlijst ▶ Wijzigen ▶ Geblokkeerde nrs. ▶ OK ... de lijst met geblokkeerde nummers wordt weergegeven ... opties:
 Vermelding aanmaken:
 - ▶ Nieuw ▶ met  nummer invoeren ▶ Opslaan
- Vermelding wissen: ▶ met  vermelding selecteren ▶ Wissen ... de vermelding wordt gewist

Nummer uit oproepenlijst overnemen in de blokkeerlijst

- ▶  ▶   Oproeplijsten ▶ OK ▶  Beantwoorde opr./Gemiste oproepen ▶ OK ▶  vermelding selecteren ▶ Opties ▶ Nr. in blokkeerlijst ▶ OK

Beveiligingstype instellen

- ▶  ▶   Instellingen ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  Blokkeerlijst ▶ Wijzigen ▶  Beveiligingsmode ▶ OK ▶  gewenste soort beveiliging selecteren:
 - Geen** Alle oproepen worden gesignaleerd, ook van bellers die zich in de blokkeerlijst bevinden.
 - Ringtone uit** Uw toestel gaat niet over, de inkomende oproep wordt alleen in het display weergegeven.
 - Blokkering** Het toestel gaat niet over en de oproep wordt niet weergegeven. De beller hoort de bezettoon.
- Instellingen opslaan: ▶ Opslaan

Oproepsignaal uitschakelen (Niet storen)

Met de functie **Niet storen** kunt u voorkomen dat een inkomende oproep op de handset wordt gesignaleerd.

- ▶  ▶   Geluidsinstellingen ▶ OK ▶  Niet storen ▶ Wijzigen
 = ingeschakeld

- Op het rustdisplay staat "**Niet storen**" actief.
- Inkomende oproepen worden niet gesignaleerd, maar opgenomen in de oproeplijst als gemiste oproep.
- De meeste meldingen worden geblokkeerd. Uitzonderingen: afspraken, wekker, verjaardagen.



Een inkomende oproep bezet een lijn, ook als dit niet wordt gesignaleerd. Als alle lijnen van het basisstation bezet zijn, kunt u niet meer telefoneren.

Als er een oproep binnenkomt terwijl u het toestel bedient, kan het gebeuren dat de handset terugkeert in de ruststand (afhankelijk van basisstation).

Media-map





In de mediemap op de handset zijn geluiden voor ringtones en afbeeldingen opgeslagen die u als contactfoto's (CLIP-afbeeldingen) resp. als screensaver kunt gebruiken. Er zijn standaard verschillende mono- en polyfone geluiden en afbeeldingen opgeslagen. U kunt nog meer afbeeldingen en geluiden van een PC downloaden (→ Gigaset QuickSync).

Media-types



Type	Formaat	
Geluid	Ringtones	intern
	Monofoon	intern
	Polyfoon	intern
	Geïmporteerde geluiden	WMA, MP3, WAV
Afbeelding	Contactfoto	BMP, JPG, GIF 240 x 172 pixel
	Screensaver	240 x 320 pixel



Als er onvoldoende vrij geheugen aanwezig is, dient u van tevoren één of meerdere afbeeldingen of geluiden te wissen.

Afbeeldingen (voor screensaver en CLIP) en geluiden beheren

▶  ▶  ▶  **Extra functies** ▶ OK ▶  **Media-map** ▶ OK ... opties:




Contactfoto weergeven:

▶  **Screensavers / Fotoweergave** ▶ OK ▶ met  afbeelding selecteren ▶ **Weergvn** ... de gemarkeerde afbeelding wordt weergegeven



Geluid afspelen: ▶  **Geluiden** ▶ OK ▶ met  geluid selecteren ... het gemarkeerde geluid wordt afgespeeld

Volume instellen: ▶ **Opties** ▶ **Volume** ▶ OK ▶ met  volume selecteren ▶ **Opslaan**

Afbeelding/geluid hernoemen:

▶  **Screensavers / Fotoweergave / Geluiden** ▶ OK ▶ met  geluid / afbeelding selecteren ▶ **Opties** ▶ **Naam wijzigen** ▶ met  naam wissen, met  een nieuwe naam invoeren ▶ **Opslaan** ... de vermelding wordt onder de nieuwe naam opgeslagen

Afbeelding/geluid wissen:

▶  **Screensavers / Fotoweergave / Geluiden** ▶ OK ▶ met  geluid / afbeelding selecteren ▶ **Opties** ▶ **Wis contactp...** ... de geselecteerde vermelding wordt gewist



Als een afbeelding/geluid niet kan worden gewist, staan deze opties niet ter beschikking.

Geheugenruimte controleren

Beschikbare geheugenruimte voor screensaver en contactfoto's weergeven.

- ▶  ▶  ▶  **Extra functies** ▶ OK ▶  **Media-map** ▶ OK ▶  **Geheugenruimte** ▶ OK ... de beschikbare geheugenruimte wordt in procenten weergegeven

Bluetooth

De handset kan via Bluetooth™ draadloos communiceren met andere toestellen die ook over deze techniek beschikken, bijv. voor het aansluiten van een Bluetooth-headset of -hoortoestel.



Bluetooth is ingeschakeld en de apparaten zijn bij de handset aangemeld.

De volgende apparaten kunnen worden aangesloten:

- Een Bluetooth-headset of -hoortoestel



De headset/het hoortoestel beschikt over het **headset-** of het **handsfree-profiel**. Als beide profielen beschikbaar zijn, wordt het handsfree-profiel voor de communicatie gebruikt.

Het kan tot 5 seconden duren tot de verbinding met de headset tot stand wordt gebracht, zowel bij het beantwoorden van oproepen op de headset en doorverbinden naar de headset als bij het kiezen vanuit de headset.


- Tot 30 data-apparaten (PC's, tablets of mobiele telefoons) voor de overdracht van contactpersonen als vCard of voor het uitwisselen van gegevens met de PC.


Om de telefoonnummers te kunnen gebruiken, moeten voorkiesnummers (land- en regionummers) in het toestel zijn opgeslagen.

Bediening van de Bluetooth-toestellen → Gebruiksaanwijzingen van de toestellen

Bluetooth-mode inschakelen/uitschakelen

- ▶  ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Inschakelen** ▶ **Wijzigen** (☑) = ingeschakeld

Als het regionummer nog niet opgeslagen is: ▶ met  regionummer invoeren ▶ OK

In de ruststand wordt de ingeschakelde Bluetooth-modus op de handset aangegeven met het symbool .

Toestel instellen als zichtbaar/onzichtbaar

Bij het inschakelen van Bluetooth is de handset vijf minuten zichtbaar voor Bluetooth-toestellen die zich binnen bereik bevinden. Daarna wordt het toestel op onzichtbaar ingesteld.

Toestel weer instellen als zichtbaar:

- ▶  ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Zichtbaarheid** ▶ **Wijzigen** (☑ = ingeschakeld)

Zolang de handset zichtbaar is, knippert het symbool  op de statusbalk.







Ook als de handset ingesteld is als onzichtbaar worden aanvragen van vertrouwde toestellen geaccepteerd.

Bluetooth-toestellen aanmelden

De afstand tussen de handset in de Bluetooth-mode en het ingeschakelde Bluetooth-toestel (headset of datatoestel) mag max. 10 m bedragen.



Er kan altijd slechts één headset/hoortoestel aangemeld worden. Als er meerdere headsets worden gevonden, schakelt u de gewenste headset in met het selectievakje (☑ = ingeschakeld).


- ▶  ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶ **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Apparaten zoeken** ▶ OK ... het zoeken wordt gestart (kan tot 30 seconden in beslag nemen) ... de namen van gevonden toestellen worden weergegeven ... opties:

Toestel aanmelden: ▶ **Opties** ▶  **Bekende toestellen** ▶ OK

De verdere procedure is afhankelijk van het toestel waarmee verbinding moet worden gemaakt. Normaal gesproken geven beide toestellen dezelfde authenticatiecode weer.

- ▶ Authenticatiecode op beide toestellen bevestigen ... de toestellen worden verbonden, het toestel wordt opgenomen in de lijst met vertrouwde toestellen.

Informatie weergeven:



- ▶  evt. toestel selecteren ▶ **Weergvn** ... de naam en het adres van het toestel worden weergegeven, samen met de voor dit toestel mogelijke functies


Zoeken herhalen: ▶ **Opties** ▶ **Zoeken herhalen** ▶ OK

Zoeken annuleren: ▶ **Annul.**

Lijst met bekende (vertrouwde) toestellen bewerken

Lijst openen

- ▶  ▶   Instellingen ▶ OK ▶ Bluetooth ▶ OK ▶  Bekende toestellen ▶ OK ... de bekende toestellen worden weergegeven, het type toestel wordt aangeduid met een symbool
-  Bluetooth-headset
-  Bluetooth-datatoestel

Als er een toestel is verbonden, wordt in de kopregel van het display het bijbehorende symbool weergegeven in plaats van .

Vermeldingen bewerken

- ▶  ▶   Instellingen ▶ OK ▶ Bluetooth ▶ OK ▶  Bekende toestellen ▶ OK ▶  vermelding selecteren ... opties:
- Vermelding weergeven:
 - ▶ **Weergvn** ... de toestelnaam en het toesteladres worden weergegeven ▶ Terug met OK
- Toestel afmelden:
 - ▶ **Opties** ▶ **Wis contactp.** ▶ OK
- Alle toestellen afmelden:
 - ▶ **Opties** ▶ **Lijst wissen** ▶ OK
- Naam wijzigen:
 - ▶ **Opties** ▶ **Naam bewerken** ▶ OK ▶ met  naam wijzigen ▶ **Opslaan**



Als u een ingeschakeld Bluetooth-toestel afmeldt, probeert dit waarschijnlijk opnieuw een verbinding tot stand te brengen als "niet aangemeld toestel".






Niet aangemeld Bluetooth-toestel weigeren/accepteren

Zodra u Bluetooth inschakelt of het toestel zichtbaar maakt (→ pag. 47) is de handset voor andere Bluetooth-toestellen slechts vijf minuten zichtbaar. Alleen binnen deze tijd kan een toestel een verbinding aanvragen. Een verbinding kan alleen tot stand worden gebracht, als u ook een aanmeldprocedure start.

- ▶ Aanmeldprocedure starten zoals beschreven in paragraaf **Toestel instellen als zichtbaar/onzichtbaar**.

Bluetooth-naam van de handset wijzigen


De handset wordt met deze naam bij een ander Bluetooth-toestel weergegeven.

- ▶  ▶   Instellingen ▶ OK ▶ Bluetooth ▶ OK ▶  Eigen toestel ▶ OK ... de naam en het toesteladres worden weergegeven ▶ **Wijzigen** ▶  naam wijzigen ▶ **Opslaan**

Gebruik als Bluetooth-beacon

De Gigaset SL800H kan worden gebruikt als Bluetooth-beacon. Hierdoor kan het toestel in systemen worden gebruikt die BLE (Bluetooth Low Energy) gebruiken voor communicatie, bijv. voor het lokaliseren van een toestel voor locatiebepaling of voor gebruik in een alarmsysteem, ...

De beacon-functie wordt door een beheerder ingeschakeld en geconfigureerd. Welke functie daarbij aan de handset wordt toegewezen, is afhankelijk van het systeem waarin het wordt gebruikt.

Wanneer de beacon-functie op de handset is geactiveerd, wordt in de statusbalk het symbool  weergegeven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw beheerder.

Extra functies via de PC-interface



Het programma **Gigaset QuickSync** is op de PC geïnstalleerd.

Gratis download onder → www.gigaset.com/quicksync

Functies van QuickSync:

- De contactgegevens van de handset synchroniseren met Microsoft® Outlook® of een Google™-account.
- Afbeeldingen voor de CLIP-weergave in Contacten en voor de screensaver kopiëren van de PC naar de handset.
- Geluidsbestanden voor de ringtones kopiëren van de PC naar de handset.
- Telefoongesprekken vanaf de PC starten, beantwoorden of negeren.
- Firmware bijwerken.
- Instellingen van de handset op de PC opslaan en terugzetten.

Uitgebreide informatie over alle functies: → **Gigaset QuickSync** Helpstelsysteem

Handset bij QuickSync aanmelden

- ▶ De handset via Bluetooth of een USB-datakabel verbinden met de PC.



Handset **rechtstreeks** op de PC aansluiten, **niet** met een USB-hub.



Gegevensoverdracht via Bluetooth:

- De PC beschikt over Bluetooth.
- Er is geen USB-datakabel aangesloten. Als tijdens een bestaande Bluetooth-verbinding een USB-kabel wordt aangesloten, wordt de Bluetooth-verbinding verbroken.

- ▶ Programma **Gigaset QuickSync** op de PC starten ▶ Toestel toevoegen ... alle toestellen die door het programma worden herkend, worden weergegeven ▶ Handset selecteren.

Gegevens versturen

- ▶ **Telefoonverkenner** ▶ **Screensaver / contactfoto's / geluidsbestanden** selecteren ▶ met de pictogrammen in de kopregel bestanden uploaden of downloaden, uit het klembord invoegen of wissen.

Tijdens het versturen van de gegevens tussen de handset en de PC verschijnt **Bezig met de gegevensoverdracht** op het display. Gedurende deze periode kunt u geen gegevens invoeren via de toetsen en worden binnenkomende oproepen genegeerd.

Instellingen opslaan en herstellen

Instellingen opslaan:


- ▶ **Instellingen opslaan** ▶ selecteren welke gegevens moeten worden opgeslagen (**afbeeldingen, ringtones / instellingen / contactpersonen, oproepenlijsten**)
(= geselecteerd) ▶ **Instellingen opslaan** ▶ opslaglocatie in de verkenner selecteren ▶ **OK** ... de geselecteerde gegevens worden opgeslagen (bestandsextensie: .hsdat)

Instellingen herstellen

- ▶ **Instellingen opslaan** ▶ **Instellingen herstellen** ▶ back-upbestand in de verkenner selecteren ▶ **Openen** ... de opgeslagen gegevens worden op de handset geladen


Tijdens het versturen van de gegevens tussen de handset en de PC verschijnt **Bezig met de gegevensoverdracht** op het display. Gedurende deze tijd kunt u geen gegevens invoeren via de toetsen en worden binnenkomende oproepen genegeerd.

Firmware-update uitvoeren



 Firmware-update is alleen via USB mogelijk.

- ▶ **Firmware bijwerken** ... de actuele firmwareversie wordt weergegeven ▶ **Actualiseren**


De update-procedure kan tot 10 minuten in beslag nemen (zonder downloadtijd).

 Procedure niet onderbreken en USB-kabel niet loskoppelen.

De gegevens worden eerst gedownload van de update-server op het internet. Hoelang dit duurt, is afhankelijk van uw internetverbinding.

Het display van uw toestel wordt uitgeschakeld, de berichtentoets  en de verbindingstoets  knippen.

Na het afsluiten van de update wordt uw toestel automatisch opnieuw gestart.



 De firmware kan ook rechtstreeks via de DECT-verbinding worden geactualiseerd als het basisstation/de router dit ondersteunt (→ **Handsetupdate**).

Werkwijze bij problemen

Als de update-procedure mislukt of het toestel na het updaten niet meer correct functioneert, moet u de update-procedure herhalen:

- ▶ Programma **Gigaset QuickSync** op de PC afsluiten ▶ USB-kabel loskoppelen van toestel ▶ Batterij verwijderen ▶ Batterij opnieuw plaatsen
- ▶ Firmware-update nogmaals zoals beschreven uitvoeren

Mocht de update-procedure meerdere malen mislukken of een verbinding met de PC niet meer mogelijk zijn, de **Emergency Update** uitvoeren:

- ▶ Programma **Gigaset QuickSync** op de PC afsluiten ▶ USB-kabel loskoppelen van toestel ▶ Batterijen verwijderen
- ▶ Toetsen **4** en **6** met wijs- en middenvinger ingedrukt houden ▶ Batterijen opnieuw plaatsen
- ▶ Toetsen **4** en **6** loslaten ... de berichttoets  en de verbindingstoets  knipperen afwisselend
- ▶ Firmware-update zoals beschreven uitvoeren



Sla uw eigen afbeeldingen en geluiden op de handset ook altijd op uw PC op, aangezien deze bij een **Emergency Update** gewist worden.

Handset instellen

Datum en tijd handmatig instellen

(afhankelijk van het basistation)

Datum en tijd moeten zijn ingesteld om bijvoorbeeld bij inkomende oproepen de juiste tijd te kunnen weergeven of om de wekker en de kalender te kunnen gebruiken.



Op uw toestel/router is het adres van een tijdserver in het internet opgeslagen. De datum en tijd van deze server worden overgenomen als de telefoon/de router verbonden is met het internet en de synchronisatiefunctie met de tijdserver is ingeschakeld. Handmatige instellingen worden dan overschreven.

Als de datum en tijd nog niet op de handset zijn ingesteld, wordt de displaytoets **Tijd** weergegeven.

▶ Displaytoets **Tijd** indrukken

of

- ▶ ▶ ▶ **Instellingen** ▶ OK ▶ **Datum & tijd** ▶ OK ... vervolgens
- Datum instellen: ▶ **Datum:** met dag, maand en jaar invoeren (8 tekens)
- Tijd instellen: ▶ **Tijd** ▶ met uren en minuten invoeren (4 tekens)
- Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Taal wijzigen

- ▶ ▶ ▶ **Instellingen** ▶ OK ▶ **Taal** ▶ OK ▶ taal selecteren ▶ **Selecteer** (⊙ = geselecteerd)

Als er een taal is ingesteld die u niet begrijpt:

- ▶ ▶ Toetsen **langzaam** achterelkaar indrukken ▶ met de juiste taal selecteren ▶ rechter displaytoets indrukken

Land selecteren (indien aanwezig)

Selecteer het land waarin u het toestel gaat gebruiken. Uw keuze wordt gebruikt voor de land-specifieke instellingen.

- ▶ ▶ ▶ **Instellingen** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Land** ▶ OK ▶ land selecteren ▶ **Selecteer** (⊙ = geselecteerd)

Display en toetsen

Screensaver

Voor het display in de ruststand kunt u voor de screensaver kiezen uit een digitale of analoge klok, Infodiensten en diverse afbeeldingen.

▶ ▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Display & toetsenb. ▶ OK ▶ Screensaver ▶ Wijzigen (☑ = aan) ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

▶ **Activering:** met Aan of Uit selecteren

Screensaver selecteren:

▶ Keuze ▶ met screensaver selecteren (**Digitale klok / Analoge klok / Infodiensten / <afbeeldingen> / Diapresentatie**)

Screensaver weergeven:

▶ **Weergvn**

Selectie opslaan: ▶ **Opslaan**

De screensaver wordt circa 10 seconden nadat het display is overgeschakeld in de ruststand weergegeven.



U kunt kiezen uit alle afbeeldingen in de map **Screensaver** van de **Media-map**.

Screensaver beëindigen

▶ **Verbreektoets** **kort** indrukken ... Het display keert terug in de ruststand

Informatie over de weergave van infodiensten

(alleen achter een IP-basisstation)



Infodiensten zijn via de webconfigurator ingeschakeld.

Het toestel beschikt over een internetverbinding.



Als er geen actuele informatie beschikbaar is, wordt de digitale tijd (**Digitale klok**) weergegeven totdat er weer actuele info ter beschikking staat.

Infoticker in-/uitschakelen

(alleen achter een IP-basisstation)

De tekstinformatie uit internet die voor de screensaver **Infodiensten** is ingesteld, kan als lopende tekst op het rustdisplay worden weergegeven.

▶ ▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Display & toetsenb. ▶ OK ▶ Infoticker ▶ Wijzigen (☑ = aan)

De ticker start zodra het toestel overschakelt op de ruststand. Als het display een melding bevat, dan wordt de infoticker niet weergegeven.







Groot lettertype

De tekst en symbolen in oproepenlijsten en in het telefoonboek groter laten weergeven zodat u ze eenvoudiger kunt lezen. Er wordt slechts één vermelding op het display weergegeven en namen worden evt. afgekort.

- ▶  ▶   Instellingen ▶ OK ▶  Display & toetsenb. ▶ OK ▶  Grote letters ▶ Wijzigen = aan

Kleurschema


Het display kan in diverse kleurencombinaties worden weergegeven.

- ▶  ▶   Instellingen ▶ OK ▶  Display & toetsenb. ▶ OK ▶  Kleurschema's ▶ OK ▶ met  gewenst kleurschema selecteren ▶ Selecteer = geselecteerd

Displayverlichting

De displayverlichting wordt ingeschakeld zodra de handset uit het basisstation/de lader wordt genomen of een toets wordt ingedrukt. De ingedrukte **cijfertoeetsen** worden voor voorbereid kiezen in het display weergegeven.

Displayverlichting voor de ruststand in-/uitschakelen:

- ▶  ▶   Instellingen ▶ OK ▶  Display & toetsenb. ▶ OK ▶  Displayverlichting ▶ OK ▶ met  selecteren wanneer de instelling moet gelden (In lader / Uit lader / Gespreksstatus) ▶ telkens met  Aan of Uit selecteren ▶ Opslaan



Bij ingeschakelde displayverlichting kan de stand-by-tijd van de handset aanzienlijk worden verkort.

Toetsverlichting

Verlichting van de toetsen in vijf niveaus instellen.

- ▶  ▶   Instellingen ▶ OK ▶  Display & toetsenb. ▶ OK ▶  Toetsverlichting ▶ OK ▶ met  Intensiteit (1 - 5) selecteren ▶ Opslaan

Automatische toetsblokkering in-/uitschakelen

Toetsen automatisch blokkeren als de handset zich ca. 15 seconden in de ruststand bevindt.

- ▶  ▶   Instellingen ▶ OK ▶  Display & toetsenb. ▶ OK ▶  Auto keylock ▶ Wijzigen = aan

Tonen en signalen

Gespreksvolume

Volume voor de handset, handsfree-functie of headset in 5 niveaus onafhankelijk van elkaar instellen.



Wijzigingen worden alleen in het **Profiel persoonlijk** permanent opgeslagen.

Tijdens een gesprek

- ▶ **Gespreksvolume** ▶ met volume selecteren ▶ **Opslaan** ... de instelling wordt opgeslagen

In de ruststand

- ▶ **Gespreksvolume** ▶ met selecteren waarvoor de instelling moet gelden (**Handset / Handsfree / Bedrade headset**) ▶ met volume selecteren ▶ **Opslaan** ... de instelling wordt opgeslagen

of

- ▶ ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Gespreksvolume** ▶ OK ▶ met selecteren waarvoor de instelling moet gelden (**Handset / Handsfree / Bedrade headset**) ▶ met volume instellen ▶ **Opslaan**

Automatische volumeregeling

(afhankelijk van basisstation)



Het volume van het oproepsignaal is **niet** ingesteld op crescendo (→ pag. 56).

De telefoon kan het volume van de handset en het oproepsignaal automatisch aan het omgevingsvolume aanpassen. Hierbij kunt u de gevoeligheid instellen waarmee het toestel op de veranderingen in het geluidsniveau moet reageren (**Zeer hoog, Hoog, Gemiddeld, Laag, Zeer laag**).

- ▶ ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Slim volume** ▶ OK ▶ **Slim handsetvolume / Slim ringtoonvolume** ▶ **Wijzigen**

Inschakelen/uitschakelen:





- ▶ **Inschakelen:** met **Aan of Uit** selecteren

Sensor instellen: ▶ **Gevoeligheid** ▶ met de gevoeligheid van de sensor instellen

Opslaan: ▶ **Opslaan**

Headset – correctie van het volume

Gespreksvolume voor de draadgebonden headset aanpassen. Afgezien van de standaardinstellingen voor het gespreksvolume kunt u hiermee problemen met de geluidsinstellingen van uw headset oplossen.

- ▶  ▶   Geluidsinstellingen ▶ OK ▶  Bdr. hdst. Boost ▶ met  volume instellen ▶ Opslaan








Gevoeligheid van de microfoon

Gevoeligheid van de microfoon van de handset of de draadgebonden headset instellen. Hiermee kunt u in rumoerige omgevingen en bij echo's de akoestiek verbeteren.

- ▶  ▶   Geluidsinstellingen ▶ OK ▶ Gevoeligheid mic. ▶ OK ▶ met  selecteren waarvoor de instelling moet gelden (Handset / Bedrade headset) ▶ met  gevoeligheid instellen ▶ Opslaan

Handset- en handsfree-profiel

Profiel voor **handset** en **handsfree** selecteren om het toestel optimaal aan de omgeving aan te passen. Probeer zelf uit, welk profiel voor u en uw gesprekspartner het meest geschikt is.

- ▶  ▶   Geluidsinstellingen ▶ OK ▶  Akoest. profielen ▶  Handset-profielen / Handsfree-profielen ▶ OK ▶ met  profiel selecteren ▶ Selecteer  = geselecteerd)







Handset-profielen: **Hoge frequentie** of **Lage frequentie** (instelling bij levering)

Handsfree-profielen: **Standaard** (instelling bij levering) of **Minder echo**

Oproepsignalen (ringtones)

Volume van het oproepsignaal

Verschillende ringtones instellen voor interne oproepen en externe oproepen op elke beschikbare inkomende lijn van het toestel (**Vaste lijn**, **IP1**, ...) of voor alle externe oproepen hetzelfde ringtone-volume instellen.

- ▶  ▶   Geluidsinstellingen ▶ OK ▶  Ringtones ▶ OK ▶ Volume ▶ OK ▶  Interne oproepen en afspraken of externe lijn selecteren ▶  volume in 5 niveaus of in oplopend volume instellen ▶ Opslaan



Wijzigingen worden alleen in het **Profiel persoonlijk** permanent opgeslagen.



Ringtone





Verschillende ringtones instellen voor interne oproepen en externe oproepen op elke beschikbare inkomende lijn van het toestel (**Vaste lijn**, **IP1**, ...) of voor alle externe oproepen dezelfde ringtone instellen.

- ▶  ▶   **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶  **Ringtones** ▶ OK ▶  **Ringtones** ▶ OK ▶  **Voor int. oproepen** of lijn selecteren ▶  telkens een oproepsignaal/ringtone selecteren ▶ **Opslaan**


Oproepsignaal in-/uitschakelen

Oproepsignaal permanent uitschakelen

- ▶ Met de toets  het **Profiel zacht** instellen ... in de statusbalk verschijnt 
- of: "Niet storen" activeren

- ▶  ▶   **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶  **Niet storen** ▶ **Wijzigen** (= ingeschakeld)

Oproepsignaal permanent inschakelen



Met de toets  het **Profiel luid** of **Profiel persoonlijk** instellen


Oproepsignaal voor de huidige oproep uitschakelen

- ▶ **Stil** of verbreekttoets  indrukken.

Attentietoon (piep) in-/uitschakelen

In plaats van het oproepsignaal kunt u een attentietoon inschakelen:

- ▶ Met de profieltoets  **Profiel zacht** selecteren ▶ **Piep** binnen 3 seconden indrukken ... in der statusregel verschijnt 

Attentietoon weer uitschakelen: ▶ met profieltoets  ander profiel instellen





Trilalarm in-/uitschakelen

Inkomende oproepen en overige meldingen worden met het trilalarm gesignaleerd.

- ▶  ▶   **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶  **Trilalarm** ▶ **Wijzigen** (= aan)

Attentietonen in-/uitschakelen

De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent. De attentiesignalen kunt u onafhankelijk van elkaar in- en uitschakelen.

- ▶  ▶  ▶  **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶  **Attentietonen** ▶ OK ... vervolgens
Toon bij indrukken van een toets:

- ▶ **Toets signaal:** met  **Aan of Uit** selecteren

Bevestigings-/foutsignaal na invoer, attentietoon bij ontvangst van een nieuw bericht:

- ▶  **Bevestiging** ▶ met  **Aan of Uit** selecteren

Waarschuwingstoon bij een resterende gesprekstijd van minder dan 10 minuten (elke 60 seconden):

- ▶  **Batterijsignaal** ▶ met  **Aan of Uit** selecteren

Waarschuwingssignaal als de handset zich buiten het bereik van het basisstation begeeft:


- ▶  **Buiten bereik:** met  **Aan of Uit** selecteren

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Automatisch beantwoorden

Bij het automatisch beantwoorden van oproepen neemt de handset een inkomende oproep aan zodra u hem uit de lader neemt.


- ▶  ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Autom. aanname** ▶ **Wijzigen**
(= ingeschakeld)

Onafhankelijk van de instelling **Autom. aanname** wordt de verbinding beëindigd als u de handset weer in de lader plaatst. Uitzondering: u houdt de handsfree-toets  tijdens het terugplaatsen nog 2 seconden ingedrukt.

Alarmnummers

U kunt tot drie telefoonnummers als noodnummers (ICE) invoeren, die u ook kunt kiezen als de toetsblokkering met PIN-beveiliging ingeschakeld is.

- ▶  ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Noodnummers** ▶ OK ▶ met  contact selecteren (--- = leeg contact) ▶ **Wijzigen** ▶ met  naam voor het alarmnummer invoeren ▶  met  telefoonnummer invoeren ▶ **Opslaan**

Contact wissen: ▶ Naam en telefoonnummer met  wissen ▶ **Opslaan**

Naam van een verbinding (lijn) wijzigen









(alleen achter een CAT-iq-router)

- ▶  ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Verbindingen** ▶ OK ... alle beschikbare verbindingen (lijnen) worden weergegeven ▶  verbinding selecteren ▶ OK ▶  **Accountnaam** ▶ OK ▶  naam van de verbinding wijzigen ▶ **Opslaan**

Handsets aan een verbinding (lijn) toewijzen

(alleen achter een CAT-iq-router)

Aan een verbinding kunnen meerdere handsets worden toegewezen. Inkomende oproepen voor het telefoonnummer van een verbinding worden doorgeschakeld naar alle handsets die aan deze verbinding zijn toegewezen.

- ▶  ▶   **Instellingen** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Verbindingen** ▶ OK ▶  verbinding selecteren ▶ OK ▶  **Toegew. handsets** ... alle aangemelde handsets worden weergegeven ▶  handset selecteren ▶ **Wijzigen** = handset is toegewezen)

Meervoudige oproepen toestaan/voorkomen

(alleen achter een CAT-iq-router)

Als de functie ingeschakeld is, kunnen meerdere gesprekken tegelijkertijd worden gevoerd.

- ▶  ▶   **Instellingen** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Verbindingen** ▶ OK ▶  verbinding selecteren ▶ OK ▶  **Multi-opr.** ▶ **Wijzigen** = ingeschakeld)

Intern bijschakelen toestaan/voorkomen

(alleen achter een CAT-iq-router)

Als deze functie ingeschakeld is, kan een interne deelnemer zich bijschakelen in een gesprek en daaraan deelnemen (conferentie).

- ▶  ▶   **Instellingen** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Verbindingen** ▶ OK ▶  verbinding selecteren ▶ OK ▶  **Inbreken** ▶ OK ▶ **Wijzigen** = ingeschakeld)

Systeem- en lijnstatus weergeven






(alleen achter een CAT-iq-basisstation vanaf V2.1)

Systeemstatus weergeven

- ▶  ▶   **Instellingen** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Diagnose** ▶ OK ▶  **Systeem** ▶ OK ... de **Systeemstatus** wordt weergegeven (OK of Fout)

Bij een systeemfout informatie over de oorzaak weergeven: ▶ **Details**

Lijnstatus weergeven

- ▶  ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  Diagnose ▶ OK ▶  Lijn ▶ OK ... de volgende statusinformatie wordt weergegeven: **Lijnstatus, Lijnstatus, Omleiden**


Meer informatie weergeven (afhankelijk van de status): ▶ **Details**.

Voorbeeld: **Lijnstatus = Fout**, onder **Details** staat extra informatie over de fout.



De statusgegevens worden alleen geactualiseerd als het bijbehorende menu wordt opgeroepen. Als de status tijdens het weergeven verandert, worden de gegevens niet bijgewerkt.

Statusmeldingen op het rustdisplay weergeven

- ▶  ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  Diagnose ▶ OK ▶  Meldingen ▶ OK ▶  Systeem / Lijn ▶  Aan of Uit selecteren ▶ Opslaan



Voorbeeld




Als een statusindicatie is ingeschakeld, worden de bijbehorende meldingen in het rustdisplay weergegeven. Bij meerdere actuele meldingen wordt de melding met de hoogste prioriteit weergegeven, bijvoorbeeld **Systeemfout** of **Lijnfout** voor **Oproep omleiden geactiveerd**.

Snelle toegang tot nummers en functies

Toetsen programmeren met telefoonnummer (snelkiezen)

De toetsen  tot  kunnen telkens met een **nummer uit Contacten** worden geprogrammeerd.



- ▶ Cijfertoets **lang** indrukken

of

- ▶ Cijfertoets **kort** indrukken ▶ displaytoets **Snelkiezn** indrukken

Contacten wordt geopend.

- ▶ met  contactpersoon selecteren ▶ OK ▶ evt. met  nummer selecteren ▶ OK ... de contactpersoon is onder de cijfertoets opgeslagen



Als de vermelding in het telefoonboek op een later tijdstip wordt gewist, heeft dit geen gevolgen voor de programmering van de cijfertoets.

Nummer kiezen

▶ Cijfertoets **lang** indrukken ... het nummer wordt direct gekozen.

of

▶ Cijfertoets **kort** indrukken ... op de linker displaytoets wordt het nummer/de naam (evt. afgekort) weergegeven ▶ displaytoets indrukken ... het nummer wordt gekozen

Programmering van een cijfertoets wijzigen

▶ Cijfertoets **kort** indrukken ▶ **Wijzigen** ... Contacten wordt geopend ... opties:

Programmering wijzigen:

▶ Contactpersoon selecteren  ▶ **OK** ▶ evt. nummer selecteren ▶ **OK**

Programmering wissen:

▶ **Wissen**

Displaytoets programmeren / Programmering wijzigen

Bij levering zijn de linker en rechter displaytoets in de ruststand al geprogrammeerd met een **functie**. U kunt deze programmering wijzigen.

▶ In de ruststand de linker of rechter displaytoets **lang** indrukken ... de lijst met mogelijke toetsprogrammeringen wordt geopend ▶ met  functie selecteren ▶ **OK** ... de programmering van de displaytoets wordt gewijzigd

Mogelijke functies: **Wekker**, **Nummerherhaling**, **Contacten handset** ... Overige functies vindt u onder **Meer functies**...



De beschikbaarheid van deze functies is afhankelijk van het basisstation.

Functie starten

Instellen in de rusttoestand van het toestel: ▶ Displaytoets **kort** indrukken ... de toegewezen functie wordt uitgevoerd.

Handset-PIN wijzigen

De handset is met een PIN-code beschermd tegen onbevoegd gebruik. De handset-PIN moet u o.a. invoeren voor het opheffen van de toetsblokkering.

PIN (4 tekens) van de handset wijzigen (instelling bij levering: **0000**):

▶  ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Systeem** ▶ **OK** ▶  **Handset-PIN** ▶ **OK** ▶ met  de huidige PIN invoeren ▶ **OK** ▶ met  nieuwe handset-PIN invoeren ▶ **OK**







Als u bij het invoeren van de PIN-code van de handset vijf keer de verkeerde PIN-code invoert, wordt een timer van 15 seconden gestart. Door nogmaals een verkeerde PIN-code in te voeren, wordt de timer telkens verdubbeld totdat een maximale vertraging van acht uur tussen de invoerpogingen is bereikt.

DECT-versleuteling controleren

(afhankelijk van basisstation)

Als de functie wordt ingeschakeld, controleert de handset of de DECT-verbinding met het basisstation veilig is, d.w.z. versleuteld is. Als dit niet het geval is, wordt op het display een melding weergegeven.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Systeem** ▶ OK ▶  **Veiligheidscontrole** ▶ **Wijzigen** (☑ = ingeschakeld)



Als u een repeater zonder versleuteling gebruikt, moet de veiligheidscontrole uitgeschakeld zijn.

Als de veiligheidscontrole is ingeschakeld en de versleuteling op het basisstation op een later tijdstip wordt uitgeschakeld, bijv. omdat er een repeater wordt aangesloten, dan wordt op de handset de melding **Veiligheidsinfo Druk op info** weergegeven.

- ▶ **Info** ... de situatie wordt toegelicht ▶ **Bev. uit** ... de veiligheidscontrole wordt uitgeschakeld


Tijdens een gesprek

Als de versleuteling van het basisstation tijdens een gesprek wordt uitgeschakeld, wordt dit aangegeven met een attentiesignaal en een melding op het display.

- Gesprek voortzetten: ▶ **Ja**
Gesprek beëindigen: ▶ **Nee**

Als er geen reactie plaatsvindt, wordt het gesprek na een bepaalde tijd automatisch afgebroken.

Veiligheidsstatus tijdens een gesprek controleren:

- ▶ Hekjetoets  **zeer lang** indrukken ... de veiligheidsstatus wordt op het display weergegeven

Handset-update

De handset ondersteunt het actualiseren van de firmware via de DECT-verbinding met het basisstation/de router (SUOTA = Software Update Over The Air).



Het basisstation/de router waarop de handset is aangemeld, moet deze functie ook ondersteunen (→ wiki.gigasetpro.com)

Als uw basisstation/router deze functie niet ondersteunt, kunt u de firmware via een USB-kabel en **Gigaset Quick Sync** actualiseren.

Het toestel controleert of er nieuwe firmware voor de handset beschikbaar is. Als er een nieuwere versie beschikbaar is, dan wordt een melding weergegeven.

▶ Firmware-update starten met **Ja**.

Automatisch controleren op nieuwe firmware inschakelen/uitschakelen:

▶ ▶ ▶ **Instellingen** ▶ OK ▶ **Systeem** ▶ OK ▶ **Handsetupdate** ▶ OK ▶ **Automatisch** ▶ OK ▶ **Wijzigen** (= ingeschakeld)

Firmware-update handmatig starten

▶ ▶ ▶ **Instellingen** ▶ OK ▶ **Systeem** ▶ OK ▶ **Handsetupdate** ▶ OK ▶ **Updaten** ▶ OK ▶ OK ... als er een nieuwe firmware beschikbaar is, dan wordt de update gestart



De update-procedure kan tot 30 minuten in beslag nemen. Gedurende deze tijd is uw handset slechts beperkt inzetbaar.

Firmware-versie controleren

▶ ▶ ▶ **Instellingen** ▶ OK ▶ **Systeem** ▶ OK ▶ **Handsetupdate** ▶ OK ▶ **Huidige versie** ▶ OK ... de firmware-versie van de handset wordt weergegeven

Handset resetten

Individuele instellingen en wijzigingen terugdraaien.

▶ ▶ ▶ **Instellingen** ▶ OK ▶ **Systeem** ▶ OK ▶ **Herstel handset** ▶ OK ▶ **Ja** ... de instellingen van de handset worden teruggezet



De reset heeft **geen** gevolgen voor de volgende functies

- de aanmelding van de handset bij het basisstation
- datum en tijd
- vermeldingen in Contacten en de oproepenlijsten
- de SMS-lijsten

Standaardinstellingen van de handset herstellen

Alle instellingen en persoonlijke gegevens resetten

- ▶  ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Systeem ▶ OK ▶  Handset wissen ▶ OK ▶ met  de actuele PIN invoeren ▶ OK








Alle gebruiksgegevens, lijsten het telefoonboek en de aanmelding van de handset bij het basisstation worden gewist. De aanmeld-wizard wordt gestart.

Instellingen voor het basisstation

(alleen achter een CAT-iq-router)

PIN-code van het basisstation wijzigen

De PIN van het basisstation moet bijvoorbeeld worden ingevoerd bij het aanmelden of afmelden van een handset of bij het herstellen van de standaardinstellingen van het basisstation.

- ▶  ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Systeem ▶ OK ▶  Basis-PIN ▶ OK ▶ met  de actuele PIN-code van het basisstation invoeren ▶ OK ▶ met  de nieuwe PIN invoeren ▶ OK

Versie van het basisstation weergeven

Met deze functie wordt informatie over het basisstation weergegeven, bijv. de firmware-versie, de DECT-versie en de naam.

- ▶  ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Systeem ▶ OK ▶  Basis software ver. ▶ OK

Standaardinstellingen van het basisstation herstellen

- ▶  ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Systeem ▶ OK ▶  Basis herstellen ▶ OK ▶ Ja

Bijlage

Klantenservice & help

Heeft u vragen?

Snelle hulp en ondersteuning vindt u in deze gebruiksaanwijzing en onder gigaset.com/pro.

Informatie over de thema's

- Products (Producten)
- Documents (Documentatie)
- Interop (Interoperabiliteit)
- Firmware
- FAQ
- Support

vindt u onder wiki.gigasetpro.com.

Voor meer informatie over uw Gigaset-product kunt u zich wenden aan de vakhandel waar u het toestel heeft aangeschaft.

Informatie van de fabrikant

Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor wereldwijd gebruik; buiten de Europese Economische Ruimte (met uitzondering van Zwitserland) afhankelijk van nationale goedkeuring van het betreffende land.

Er is rekening gehouden met de landspecifieke eigenschappen.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH, dat de volgende typen radioapparatuur voldoen aan de Richtlijn 2014/53/EU:

Gigaset SL800H PRO

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres:

www.gigaset.com/docs.

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.

Gegevensbescherming

Gigaset heeft de bescherming van haar klantgegevens hoog in het vaandel. Juist daarom zorgen wij ervoor dat de gegevensbescherming reeds besloten ligt in de technische ontwikkeling van al onze producten ("Privacy by Design"). Alle gegevens die wij verzamelen, worden gebruikt om onze producten zo goed mogelijk te maken. Hierbij zorgen wij ervoor dat uw gegevens worden beschermd en alleen worden gebruikt om u een dienst of product te leveren. Wij weten op welke wijze uw gegevens bij bedrijfsactiviteiten worden gebruikt en zorgen ervoor dat deze veilig en beschermd zijn en overeenstemmen met de voorschriften voor gegevensbescherming.

De volledige tekst van onze privacyrichtlijn is beschikbaar onder het volgende internetadres:

www.gigaset.com/privacy-policy

Milieu

Milieumangementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO 9001.

ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH

Inzameling van afval en oude apparaten

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2012/19/EU.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijstmiddel voor mobiele telefoons.

Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 Alle kabels van het toestel loskoppelen
- 2 De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.
- 3 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 4 Alle delen droog deppen.
- 5 Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
- 6 **Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

Technische gegevens

Accupack

Technologie:	Lithium-Ion (Li-Ion)
Spanning:	3,7 V
Capaciteit:	750 mAh

Gebruiksduur/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de accupaciteit, de leeftijd van het accupack en uw belgedrag (alle tijdsaanduidingen zijn maximale waarden).

Stand-by-tijd (uren)	300/170 *
Gesprekstijd (uren)	15
Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren)	130/95 *
Laadduur in lader (uren)	2,5

* met de functie DECT uit uitgeschakeld / met de functie DECT uit ingeschakeld, zonder displayverlichting in de ruststand en tijdens het gesprek

Stroomverbruik van de handset in de lader

Tijdens opladen:	ca. 4,00 W
Handhaving het laadniveau:	ca. 0,30 W

Algemene technische gegevens

DECT-standaard	Wordt ondersteund
CAT-iq-standaard	Gecertificeerd volgens standaard CAT-iq2.0 met HD-Voice dect.org/cat-iq-certification.aspx
GAP-standaard	Wordt ondersteund
Aantal kanalen	60 duplexkanalen
Radiofrequentie	1880-1900 MHz
Duplexmethode	Tijdmultiplex, 10 ms frameduur
Herhaalfrequentie van de zendimpuls	100 Hz
Lengte van de zendimpuls	370 µs
Kanaalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulatie	GFSK
Spraakcodering	32 kbit/s
Zendvermogen	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal, 250 mW pulsvermogen
Bereik	Maximaal 50 meter binnen, maximaal 300 meter buiten
Omgevingsvoorwaarden tijdens gebruik	+5 °C tot +45 °C; 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid
Bluetooth radiofrequentie	2402-2480 MHz
Bluetooth zendvermogen	4 mW pulsvermogen

Materiaalkenmerken en storende factoren in een huiselijke of zakelijke omgeving

Er bestaat een aantal storende factoren die met name het bereik en de kwaliteit van het DECT-signaal beïnvloeden. Dit komt doordat een draadloos signaal zich door het obstakel heen moet werken. Hierdoor verliest het signaal kracht (demping). Het verlies of demping is afhankelijk van het type materiaal van het object of obstakel.

De volgende storende factoren zijn bekend:

- storingen als gevolg van obstakels die de signaaluitbreiding dempen, waardoor zogeheten signaalschaduwen ontstaan.
- storingen als gevolg van reflectie die de gesprekskwaliteit beïnvloeden (bijvoorbeeld gekraak of ruisen).

Storing of reflecties als gevolg van obstakels

Mogelijke obstakels zijn:

- gebouwconstructies en installaties zoals plafonds en muren uit gewapend beton, lange gangen, stijgleidingen en kabelkanalen.
- ruimtes met metalen muren en vensterglas met metalen lagen (spiegelglas), koelkasten, elektrische warmwatertanks (boilers), magnetron, etc.
- metalen meubilair, zoals metalen rekken, dossierkasten.
- elektronische apparatuur.

Vaak kunnen storingsbronnen niet nauwkeurig worden vastgesteld, met name als de ontvangstkwaliteit van het DECT-signaal lokaal binnen een afstand van enkele centimeters sterk schommelt. In dergelijke situaties kunnen storingen worden verminderd of verholpen door een kleine wijziging van de positie van het basisstation.

Bereikverlies als gevolg van bouwmaterialen in vergelijking tot het open DECT-bereik

Om een idee te geven hoe bepaalde materialen het DECT-signaal kunnen beïnvloeden, hieronder een overzicht van diverse materialen en het effect (demping) op het DECT-signaal.

Voorbeeld: Het basisstation staat in een ruimte waarvan de muren zijn gemaakt met gasbeton blokken. Het DECT-signaal dat door de muur heen moet zal aan de andere zijde ongeveer met 78% zijn verminderd.

Glas, hout, onbehandeld	ca. 10 %
Hout, behandeld	ca. 25 %
Gipsplaten	ca. 27 – 41 %
Tegelwand, 10 tot 12 cm	ca. 44 %
Tegelwand, 24 cm	ca. 60 %
Gasbetonwand	ca. 78 %
Wand met gewapend glas	ca. 84 %
Plafond met gewapend beton	ca. 75 – 87 %
Glas met metalen laag	ca. 100 %

Netadapter

Fabrikant	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
Modelcode	C733
Ingangsspanning	230 V
Frequentie ingangswisselstroom	50 Hz
Uitgangsspanning	5 V
Uitgangsstroom	0,4 A
Uitgangsvermogen	2 W
Gemiddelde efficiëntie tijdens bedrijf	> 71,6 %
Efficiëntie bij geringe last (10%)	niet relevant – alleen bij uitgangsvermogen > 10 W
Vermogensopname bij nullast	< 0,10 W

Tabellen met tekensets

De tekenset van de handset is afhankelijk van de ingestelde taal.

Standaardtekens

Betreffende toets meerdere keren indrukken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ğ	ĩ	í	ì	î	ı
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	␣ ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			

1) Spatie





2) Enter

Symbolen op het display




De volgende symbolen worden afhankelijk van de instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weergegeven.



Symbolen van de statusbalk

Symbool	Betekenis
	Ontvangststerkte (DECT uit uit) 1 % - 100 % Wit, als Maximum bereik aan; Groen, als Maximum bereik uit
	Rood: geen verbinding met basisstation
	DECT uit ingeschakeld: Wit, als Maximum bereik aan; Groen, als Maximum bereik uit
	Antwoordapparaat ingeschakeld knippert : antwoordapparaat neemt bericht op of wordt door een andere interne deelnemer gebruikt (alleen bij een systeem met lokaal antwoordapparaat)
	Profiel zacht ingeschakeld (oproepsignaal uitgeschakeld)
	Oproepsignaal "Beep" ingeschakeld

Symbool	Betekenis
	Toetsblokkering ingeschakeld
	Bluetooth ingeschakeld
	Headset/hoortoestel via Bluetooth verbonden
	Datatoestel via Bluetooth verbonden
	„Niet storen" ingeschakeld
	Laadniveau van de batterijen: Wit: meer dan 11 % - 100 % geladen
	Rood: minder dan 11% geladen
	Knippert rood: batterijen bijna leeg (nog ca. 5 minuten gesprekstijd resterend)
	Batterijen worden geladen (actueel laadniveau): 0 % - 100 %
	

Symbolen van de displaytoetsen

Symbool	Betekenis
	Nummerherhaling
	Tekst wissen
	Contacten openen

Symbool	Betekenis
	Nummer overnemen in Contacten
	Oproep doorverbinden naar antwoordapparaat (alleen bij een systeem met lokaal antwoordapparaat)

Displaysymbolen bij het signaleren van ...

Symbool	Betekenis
	Externe oproep
	Interne oproep
	Verbinding wordt tot stand gebracht (uitgaande oproep)
	Verbinding tot stand gebracht
	Geen opbouw van de verbinding mogelijk / verbinding afgebroken

Symbool	Betekenis
	Herinneringsoproep afspraak
	Herinneringsoproep verjaardag
	Wekoproep
	Countdown-timer
	Antwoordapparaat neemt op (alleen bij een systeem met lokaal antwoordapparaat)

Overige symbolen op het display

Symbool	Betekenis
	Wekker ingeschakeld, weergave met wektijd
	Timer ingeschakeld, weergave met countdown
	Bewerking uitgevoerd (groen)
	Bewerking mislukt (rood)

Symbool	Betekenis
	Informatie
	(Veiligheids-)vraag
	Even wachten, a.u.b ...

Trefwoordenregister

A	
Aan/uit-toets	3
Aanmelden (handset)	10
Aansluiting voor headset	3
Accupack	
laden	10
plaatsen	9
Afbeelding	
als CLIP-afbeelding	45
als screensaver	45
formaten	45
hernoemen	45
wissen	45
Afspraak	
gemiste	39
gemiste weergeven	39
instellen	38
signaleren	39
Akoestische profielen	36
Alarm (timer) in-/uitschakelen	40
Alarmnummers	58
Antwoordapparaat	
berichten beluisteren	35
snelkiezen definiëren	35
spraaksturing	33
Attentiesignalen	57, 58
Attentietoon (beep)	37
Attentietoon (piep)	57
Automatisch	
beantwoorden	58
Automatisch beantwoorden	58
B	
Batterijen	
laadniveau	70
Beacon	49
Beantwoorden, automatisch	58
Beep (attentietoon)	37
Berichten-LED	
in-/uitschakelen	25
Berichtenlijsten	24
Berichttoets	3
Beste basisstation	11
Blokkeerlijst	43
telefoonnummer uit de oproepenlijst overnemen	44
Bluetooth	46
beacon	49
contacten overzetten	30
contacten versturen (vCard)	29
inschakelen	46
lijst met bekende toestellen	48
toestel instellen als zichtbaar/onzichtbaar	47
toestellen aanmelden	47
toestellen afmelden	48
toestelnaam wijzigen	48
C	
Cijfer invoeren	18
Cijfertoets programmeren	60
Contact met vloeistoffen	66
Contacten	26
contactpersoon	26
contactpersoon aanmaken	26
contactpersoon selecteren	27
contactpersoon/lijst naar handset sturen	29
met Bluetooth versturen	30
nummer overnemen	28
openen	26
standaard	31
vCard versturen (Bluetooth)	29
versturen naar handset	29
volgorde van contactpersonen	27
vrije ruimte	28
zoeken	27
Contacten van het basisstation	32
contacten kopiëren	32
Contactfoto	
weergeven in mediapap	45
Contactpersoon	
van smartphone ontvangen	30
Corrigeren van onjuiste invoer	18
Countdown (timer)	40
D	
Datum instellen	52
DECT-sigtaal	
reduceren	41
Display	
displaytaal wijzigen	52
gebroken	6
instellen	53
kleurenschema	54
screensaver	53
verlichting	54
Displaytaal	
instellen	10
Displaytoetsen	3, 16
programmeren	60
symbolen	70
Draadloze module uitschakelen	42
Draagclip	12
E	
ECO DECT	41

F		
Firmware-update	50, 63	
G		
Gebroken display	6	
Gebruiksduur van de handset	67	
Geen DECT-sigitaal	42	
Geen signalering van oproepen		
anonieme	43	
blokkeerlijst	43	
oproepsigitaal in de lader uitschakelen	43	
Gegevensbescherming	65	
Geheugenruimte, mediapap	46	
Geluid		
afspelen	45	
formaten	45	
Geluid afspelen	45	
Geluiden		
hernemen	45	
wissen	45	
Geluiden voor ringtones	45	
Gemiste verjaardagen/afspraken	39	
Gesprek		
extern	19	
Gevoeligheid		
volume	55	
Gigaset QuickSync	29, 49	
Goedkeuring	65	
Groot lettertype	54	
H		
Handset		
aanmelden	10	
automatische toetsblokkering	54	
displaytaal	52	
displayverlichting	54	
gebruiken als Bluetooth-beacon	49	
groot lettertype	54	
handsetvolume	21	
handsfree-volume	21	
in gebruik nemen	9	
in-/uitschakelen	14	
instellingen wijzigen	52	
kleurenschema	54	
lader aansluiten	8	
microfoon uitschakelen	22	
overzicht	3	
resetten	63	
ruststand	17	
standaardinstellingen van het toestel		
herstellen	64	
toetsverlichting	54	
update	63	
verbinding toewijzen	59	
Handset-PIN wijzigen	61, 64	
Handsetprofielen	56	
Handsetvolume	21	
Handsfree-profielen	56	
Handsfree-telefoneren	21	
Handsfree-toets	21	
Handsfree-volume	21	
Headset (Bluetooth)	46	
Headset-aansluiting	13	
Hekjetoets	3	
Help	65	
Hoofdletters/kleine letters	18	
I		
In gebruik nemen, handset	9	
Informatie van de fabrikant	65	
Inhoud van de verpakking	8	
Instellingen		
opslaan en herstellen met QuickSync	50	
Intern bijschakelen	59	
Inzameling van afval en oude apparaten	66	
K		
Kalender	38	
Kiezen		
met de snelkiestoetsen	60	
uit Contacten	19	
uit de nummerherhalingslijst	20	
uit de oproepenlijst	20	
Klantenservice	65	
Kleine letters/hoofdletters	18	
Kleurenschema	54	
L		
Laadduur van de handset	67	
Laadniveau van de batterijen	70	
Lader (handset)		
aansluiten	8	
plaatsen	8	
Land	52	
instellen	10	
Lijn	58	
handset toewijzen	59	
naam wijzigen	58	
Lijnstatus weergeven	60	
Lijst		
bekende toestellen (Bluetooth)	48	
Luidspreker	21	
M		
Maximum bereik	41	
Mediapap	45	
contactfoto weergeven	45	
geheugenruimte	46	
Medische apparatuur	7	
Meervoudige oproepen	59	
Menuetoets	15	
Microfoon		
gevoeligheid instellen	22, 56	
in-/uitschakelen	22	

volume	56
Microfoon van handset uitschakelen	22
Milieu	66

N

Navigatietoets	3, 15
Netadapter	6, 69
Niet storen	36, 42
profiel "Niet storen"	36
tijdsturing	42
Nieuwe berichten weergeven	24
Noodoproep	
niet mogelijk	6
Nummer	
opslaan in Contacten	26
overnemen in Contacten	28
van de voicemail invoeren	34
Nummerherhalingslijst	20, 23

O

Onderhoud van het toestel	66
Onjuiste invoer corrigeren	18
Ontvangststerkte	70
Open Source Software	76
Oproep beantwoorden	58
Oproep, anoniem	20
geen signalering	43
Oproepblokkering	44
Oproepenlijst	
beller terugbellen	23
kiezen uit de	20
openen	23
vermelding	23
vermelding wissen	24
wissen	24
Oproepenlijsten	23
Oproeplijst	
nummer overnemen in Contacten	23, 24
Oproepomleiding	21
Oproepsignaal	
in lader uitschakelen	43
ringtone voor interne/externe oproepen	57
tijdsturing	42
volume	56
volume automatisch	55
Oproepsignalen	56
Overzicht	
handset	3

P

PC-interface	49
Piep (attentietoon)	57
Privacyverklaring	11
Profiel "Niet storen"	36
Profielen	36
Profieltoets	3, 36

Q

QuickSync	29, 49
instellingen opslaan en herstellen	50

R

Ringtone	
oproepsignaal voor interne/externe oproepen	57
wijzigen	56
R-toets	3
Rumoerige omgeving	22
Rustdisplay	
statusmeldingen	60
Ruststand, terugkeren naar de	17

S

Screensaver	53
Signalering, symbolen	71
Sluimerstand (wekker)	41
Snelkiezen	19, 35, 60
Speciale tekens invoeren	18
Standaard Contacten	31, 32
Statusbalk	3
symbolen	70
Stertoets	3
SUOTA	63
Symbolen	
aantal nieuwe berichten	24
op displaytoetsen	70
signalering	71
statusbalk	70
timer	40
wekker	41
Symbolen op het display	70
Systeemmeldingen configureren	59
Systeemstatus weergeven	59

T

Taal, display	52
Tabellen met tekensets	69
Technische gegevens	67
Tekst invoeren	18
Telefoneren	
extern	19
Telefoonboek	
nummer kiezen	19
Telefoonboek (Contacten)	
standaard	32
Tijd instellen	52
Tijdschakeling voor externe oproepen	42
Timer	40
Toestel	
bedienen	14
Toestel aanmelden (Bluetooth)	47
Toestel in gebruik nemen	8
Toestellen afmelden (Bluetooth):	48

Toestelnaam wijzigen (Bluetooth).....	48	Versleuteling, DECT-verbinding	62
Toets 1 (snelkiezen).....	3	Versturen	
Toets 1 programmeren	35	alle contactpersonen naar handset	29
Toets Contacten, programmering wijzigen ..	31, 32	VIP-groep, contactpersoon toewijzen	27
Toets programmeren	60	VIP-ringtone	27
Toetsblokkering in-/uitschakelen	14	Vloeistoffen	66
Toetsblokkering, automatisch	54	Voicemail	34
Toetsen		in-/uitschakelen	34
aan/uit-toets	3	nummer invoeren	34
berichtentoets	3	voor snelkiezen definiëren	35
displaytoetsen	3, 16	Voicemailmelding weergeven	24
handsfree	21	Volume	
hekjetoets	3	handset	55
menu	15	handsfree-/handsetvolume	21
navigatietoets	3, 15	headset	55, 56
profielen	36	luidspreker	55
profieltoets	3	Volume headset	56
R-toets	3	Volume van de handset	
snelkiezen	3	automatisch	55
stertoets	3	Vrije ruimte in Contacten	28
verbindingstoets	3		
verbreekttoets	3, 19	W	
Toetsverlichting	54	Weergave	
Trema's invoeren	18	gemiste afspraak/verjaardag	39
Trilalarm	57	melding van voicemail	24
		nieuwe berichten in-/uitschakelen	25
U		vrije ruimte in Contacten	28
Update	50	Wekker	40
USB-aansluiting	3	in-/uitschakelen	40
USB-datakabel aansluiten	13	Wekoproep	41
		Wijzigen	
V		displaytaal	52
Veiligheidsinstructies	6		
Verbindingstoets	3	Z	
Verbreekttoets	3, 19	Zoeken in Contacten	27
Verjaardag, zie Afspraak			
Verlichting, toetsen	54		

Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden.

Open Source Software

Algemeen

Uw Gigaset-toestel bevat onder andere Open Source Software, waarvoor bepaalde licentievoorwaarden gelden. De verlening van de gebruiksrechten met betrekking tot de Open Source Software, die niet onder het gebruik van het toestel in de door Gigaset Communications GmbH aangegeven wijze vallen, zijn in de betreffende licentievoorwaarden van de Open Source Software vastgelegd. De betreffende licentievoorwaarden bevinden zich in originele vorm hieronder.

De respectieve licentieteksten bevatten regelmatig beperkingen van aansprakelijkheid met betrekking tot de relevante licentiegever van Open Source Software. De uitsluiting van aansprakelijkheid voor de LGPL versie 2.1, bijvoorbeeld, luidt als volgt:

„This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.”

Dit heeft geen invloed op de aansprakelijkheid van Gigaset Communications GmbH.

Opmerkingen met betrekking tot licenties en auteursrechten

Uw Gigaset-toestel bevat Open Source Software. De betreffende licentievoorwaarden bevinden zich in originele vorm hieronder.

Licence texts

Copyright (c) 2001, Dr Brian Gladman <>, Worcester, UK.

All rights reserved.

LICENSE TERMS

The free distribution and use of this software in both source and binary form is allowed (with or without changes) provided that:

1. distributions of this source code include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer;
2. distributions in binary form include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other associated materials;
3. the copyright holder's name is not used to endorse products built using this software without specific written permission.

DISCLAIMER

This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its properties, including, but not limited to, correctness and fitness for purpose.

Issue Date: 29/07/2002

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[gigaset.com/pro](https://www.gigaset.com/pro)