

# Gebruiksaanwijzing

## FLEXIDIAL



Inleiding .....	3
Installatie van de <b>FLEXIDIAL</b> .....	4
Omschrijving functietoets en led-indicaties <b>FLEXIDIAL</b> .....	5
Gesprekkenteller .....	6
Programmeren van de <b>FLEXIDIAL</b> .....	7
Uitleg van de basisinstellingen .....	8
Programmeren van de basisinstellingen .....	9
Programmeren van de telefoonnummers .....	10
Controleren van het telefoonnummergeheugen .....	10
Instellen van tekstmodule .....	11
Invoeren van de tekstlengtes .....	11
Inspreken van de teksten .....	11
Uitluisteren van de teksten .....	12
Aan/uitzetten van de verschillende tekstgevers .....	12
Programmeren van tekstwisseling .....	12
Uitleg van de opties .....	13
Programmeren van de opties .....	15
Gebruik van de afstandsbediening .....	16
In gebruik stellen van de <b>FLEXIDIAL</b> .....	17
Het voeren van een doorgeschakeld gesprek .....	17
Algemene regels in geval van AF-versie .....	17
Garantie .....	18
Technische gegevens .....	18
Verkort programmeeroverzicht .....	19

## INLEIDING

Wij danken u voor de aankoop van de **FLEXIDIAL** telefoondoorkiezer. U bent nu in het bezit van de meest geavanceerde doorkiezer die op dit moment te verkrijgen is in zijn prijsklasse. Bent u geïnteresseerd in een doorkiezer met meer mogelijkheden zoals een timer-functie, een volledig toetenbord en display vraag uw leverancier dan om informatie over de **MULTIDIAL**. Voordat u de **FLEXIDIAL** in gebruik neemt, doet u er verstandig aan eerst deze gebruiksaanwijzing grondig door te nemen. U kunt dan alle mogelijkheden van de **FLEXIDIAL** optimaal benutten.

### Controleer of de volgende toebehoren zijn bijgevoegd:

- De **FLEXIDIAL** telefoondoorkiezer.
- Netadapter 220 V-12 VAC 1 ,58 A 50 Hz.
- Aansluitsnoer t.b.v. netlijn 1.
- Aansluitsnoer t.b.v. netlijn 2.
- Telefoonsteker met een modular-jack aansluiting t.b.v. netlijn 1.
- Telefoonsteker met een modular-jack aansluiting t.b.v. netlijn 2.

### Zet het apparaat op de juiste plaats:

- Plaats de **FLEXIDIAL** niet in een vochtige en/of stoffige ruimte.
- Plaats het apparaat niet boven een verwarmingselement of in de zon.
- Plaats het apparaat niet op de vloer.
- Zorg voor een stabiele ondergrond.

### BELANGRIJK:

- Wees voorzichtig met water c.q. vochtige middelen. Is er toch vocht in de **FLEXIDIAL** gekomen, schakel dan direct de netspanning uit en verwijder de doorkiezer van de telefoonlijnen. Neem onmiddellijk contact op met de servicedienst van uw leverancier.
- Reinig de **FLEXIDIAL** nooit met agressieve middelen, zoals thinner of wasbenzine. Gebruik voor het reinigen een licht-vochtige doek.

## INSTALLATIE VAN DE FLEXIDIAL

- Sluit de meegeleverde telefoonsnoeren aan op de doorkiezer ingang. *Line 1* op telefoonlijn 1 en *line 2* op telefoonlijn 2.  
Hiertoe dienen 2 speciaal hiervoor gemonteerde PTT-contactdozen aanwezig te zijn. Deze aansluitingen kunnen door uw leverancier of door de PTT geplaatst worden. De PTT-contactdozen moeten als kiezer-aansluitingen gemonteerd zijn. Dit betekent dat u bij uitgeschakelde doorkiezer, de stekkers niet uit de contactdozen hoeft te verwijderen.


### Doorkiezer aansluiting:

Inkomende PTT lijn B (blauwe draad)

Inkomende PTT lijn A (rode draad)

Naar achterliggende apparatuur A (rode draad)

Naar achterliggende apparatuur B (blauwe draad)

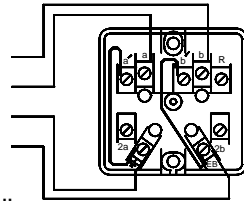

Let op het draadje tussen a' en aarde, en het draadje tussen b' en EB.


- Sluit een telefoontoestel aan op de *phone*-ingang.  
Dit telefoontoestel wordt niet meegeleverd bij de doorkiezer.  
Laat u door uw dealer of leverancier adviseren welk toestel het meest geschikt is voor aansluiting op de **FLEXIDIAL**.

*Nota bene:* wij garanderen een goede werking tussen telefoon en doorkiezer uitsluitend indien U een goedgekeurde telefoon toepast.

U kunt dit controleren op de aanwezigheid van de blauwe sticker aan de onderzijde van het telefoontoestel, waarop een goedkeuringsnummer vermeld staat met de tekst 'Ministerie van Verkeer en Waterstaat'.

- Sluit de voedingsadapter aan op de doorkiezer en steek de adapter in het 220V stopcontact.
- Programmeer de doorkiezer zoals verder in deze handleiding vermeld staat.
- Zet de doorkiezer in de stand-by stand zoals verder in deze handleiding beschreven staat.
- De **FLEXIDIAL** is nu klaar voor gebruik.

## OMSCHRIJVING FUNCTIE-TOETS EN LED-INDICATIES FLEXIDIAL

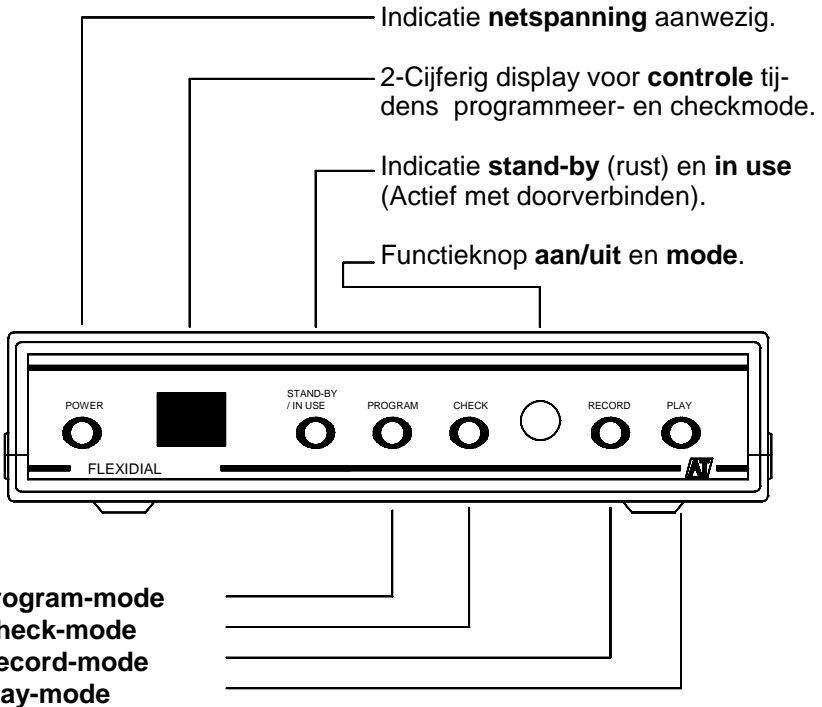

- Indicatie netspanning : Bij aangesloten netadapter geeft het power-lampje aan, dat de netspanning aanwezig is.
- Display : Tijdens het programmeren en controleren van de doorkiezer worden alle commando's en ingaven op de display zichtbaar. De weergave is middels letters en cijfers.
- Indicatie *stand-by/in use* : Het groene lampje brandt constant wanneer de doorkiezer Stand-by is om inkomende oproepen te beantwoorden.  
Het lampje knippert wanneer de doorkiezer bezig is met een doorverbinding (in use).

## VERVOLG OMSCHRIJVING FUNCTIE-TOETS EN LED-INDICATIES

- Functie-knop : Door de functie-knop kort in te drukken, schakelt u de doorkiezer Stand-by of Uit. Indien u de knop gedurende 2 seconden indrukt, als het apparaat Uit staat, activeert u de programmeer- en controlemode.
- Indicatie *Program* : Dit rode lampje brandt, als u de keuze Programmeren van telefoonnummers heeft gemaakt.
- Indicatie *Check* : Dit groene lampje brandt, als u de keuze Controle telefoonnummergeheugen heeft gemaakt.
- Indicatie *Record* : Dit rode lampje brandt, als u de keuze Opnemen heeft gemaakt.
- Indicatie *Play* : Dit groene lampje brandt, als u de keuze Uitluisteren heeft gemaakt.

## GESPREKKENTELLER

Bij het uitschakelen van de **FLEXIDIAL** wordt, gedurende 20 seconden, het aantal doorgeschakelde gesprekken weergegeven in de display. Als de **FLEXIDIAL** weer Stand-by geschakeld wordt, begint de teller weer vanaf nul.

## PROGRAMMEREN VAN DE FLEXIDIAL

Het programmeren van de **FLEXIDIAL** gebeurt met behulp van een goedgekeurd telefoontoestel. Dit toestel moet aangesloten worden op de *phone*-ingang, welke zich aan de achterzijde van de **FLEXIDIAL** bevindt. Het telefoontoestel moet een TDK-toestel zijn. Wanneer er een schakelaar met de keuze IDK/TKD op uw toestel zit, dan moet deze in de TDK-stand geplaatst worden. Is er een schakelaar aanwezig met de keuze toon/puls, dan moet deze in de toon-stand geplaatst worden.

### Algemene regels tijdens het programmeren:

- De #-toets fungeert als enter of als escape.  
Wanneer U een volledige programmering (bv. een telefoonnummer) heeft ingevoerd, dan fungeert de #-toets als enter.  
Als U tijdens het programmeren niet helemaal meer weet of U op de juiste wijze aan het programmeren bent, dan fungeert de #-toets als escape, de huidige settings worden dan niet veranderd en u keert terug naar het hoofdmenu.
- Als U een niet toegestane programmering invoert dan komt er Er (Error) in het display. De huidige settings worden niet veranderd en U keert terug naar het hoofdmenu door middel van de #-toets te drukken.
- U kunt verschillende programmeringen achter elkaar invoeren. U hoeft dus niet iedere keer de doorkiezer opnieuw in de programmeerstand te brengen.
- Wanneer u 20 seconden niets toetst zal de **FLEXIDIAL** automatisch de programmeer-mode weer verlaten. Hetzelfde gebeurt wanneer u de verbinding met het programmeertoestel verbreekt.
- Wanneer er na het afsluiten van een programmering een Er in het display verschijnt heeft u een verkeerde programmering ingevoerd.  
Voorbeelden van verkeerde programmeringen:
  - Een geheugenplaats wissen welke voor het kiezen geselecteerd is.
  - Een geheugenplaats voor het kiezen selecteren welke géén nummer bevat.
  - Een totale tekstlengte programmeren van langer dan 90 seconden.

### Om de FLEXIDIAL in de programmeer-mode te brengen doet u het volgende:

- Zet de doorkiezer met de functieknop uit de stand-by stand.
- Houd de functieknop ingedrukt totdat de lampjes *program*, *check*, *record* en *play* aan zijn.
- Neem de hoorn van het aangesloten toestel op. De vier lampjes gaan nu knipperen.
- De **FLEXIDIAL** is nu gereed om geprogrammeerd te worden.

## UITLEG VAN DE BASISINSTELLINGEN

Voor het juist functioneren van de doorkiezer moeten eerst de basisinstellingen naar Uw persoonlijke wensen ingesteld worden. Om Uw keuze te kunnen maken volgt nu eerst een globale uitleg van de basisinstellingen;

<b>Functie</b>	<b>Omschrijving van de functie</b>
<b>Doorkiesvertraging</b>	Bij een inkomende oproep dient de inbeller eerst de gehele welkomstekst (met instructie) uit te luisteren, voordat de doorkiezer een verbinding gaat opbouwen. Legt de inbeller tijdens de tekst neer, dan keert de doorkiezer zo snel als mogelijk terug naar de ruststand.
<b>Enkel/dubbelzijdig kiezen</b>	De doorkiezer kan oproepen van lijn 1 doorverbinden over lijn 2 en vice versa. Indien het niet wenselijk is dat ook de inkomende oproepen van lijn 2 worden doorgeschakeld, dan moet de doorkiezer enkelzijdig geprogrammeerd worden.
<b>Voorkeur op lijn 2</b>	Gebruik voorkeur van lijn 2 voor het doorverbinden van een inkomend gesprek op lijn 1. Hierdoor wordt een eventueel bestaand gesprek op lijn 2 verbroken om de doorschakeling tot stand te kunnen brengen. Voorkeur op lijn 2 kan alleen in combinatie met enkelzijdig kiezen. Op deze wijze is het dus mogelijk om bijvoorbeeld de faxlijn te gebruiken als uitgaande lijn.
<b>Doorschakelherkennings-sigitaal</b>	De doorkiezer kan een pieptoon als herkenning geven. Voorafgaand aan het gesprek zal de doorkiezer een toon geven aan de opgebeldde persoon, zodat deze weet dat het een doorgeschakeld gesprek betreft. Na het horen van de toon dient u uw naam nogmaals te zeggen. Een tweede mogelijkheid is dat de doorkiezer uw klantcode afgeeft, die bestemd is voor een boodschappendienst.



## PROGRAMMEREN VAN DE BASISINSTELLINGEN

1. Zorg dat de **FLEXIDIAL** in programmeer-mode staat.
2. Toets een 7 op uw telefoontoestel.
3. Kies nu de gewenste basisinstelling: 

	standaard instelling	betekent
Cijfer 1: <b>Voorkeur op lijn 2;</b>	0	uit
Cijfer 2: <b>Doorkiesvertraging;</b>	0	uit
Cijfer 3: <b>Enkel-/dubbelzijdig kiezen;</b>	0	dubbel
Cijfer 4: <b>Doorschakelherkenningssignaal</b>	0	toon
4. Toetst nu een \*, gevolgd door Uw keuze voor deze basisinstelling en sluit de programmering af met het afsluitteken #.

Voorbeelden van programmeringen:

- Voorkeur op lijn 2 aan/uitschakelen : **7 1 \* <0 of 1 > #** (0 = uit, 1 = aan)
- Doorkiesvertraging uitschakelen : **7 2 \* <0 of 1 > #** (0 = uit, 1 = aan)
- Enkelzijdig doorkiezen inschakelen : **7 3 \* 1 #**
- Dubbelzijdig doorkiezen inschakelen: **7 3 \* 0 #**
- Toon of code als herkenning : **7 4 \* <0 of 1 > #** (0 = toon, 1 = code)

## PROGRAMMEREN VAN TELEFOONNUMMERS

Met de **FLEXIDIAL** heeft u 10 geheugens beschikbaar om een telefoonnummer te programmeren. Door middel van de opties nummerreeks 1 en nummerreeks 2 kunt u toewijzen welke van deze geheugens gebruikt gaan worden om door te kiezen. Voor programmering van nummerreeksen zie het programmeren van de opties.

1. Zorg dat de **FLEXIDIAL** in de programmeer-mode staat.
2. Druk op nummer 1 van uw telefoontoestel. Nu is alleen het lampje program aan. In de display ziet u de letter *P* (program).
3. Toets de gewenste geheugenplaats in waarin u een telefoonnummer wilt programmeren. U heeft 10 plaatsen tot uw beschikking. Deze zijn genummerd van 0 t/m 9. Als u bijvoorbeeld plaats 1 kiest, ziet u *P1* in de display.
4. U kunt nu een telefoonnummer intoetsen, beginnend met een \* en eindigend met een #. Voor bijvoorbeeld het nummer (0684) 36 26 74 toets u het volgende: **\* 0 6 8 4 3 6 2 6 7 4 #**
5. Na het afsluitteken (#-toets) knippen de 4 lampjes weer.
6. Indien u verder wilt gaan met het programmeren van telefoonnummers in het geheugen, herhaalt u stap 2 t/m 5.

*Nota bene:* op het moment dat u de \*-toets heeft gedrukt is de geselecteerde geheugenplaats gewist. Vergeet u vervolgens niet om de geheugenplaats toe te wijzen in nummerreeksen programmeren.

## CONTROLE VAN HET TELEFOONNUMMERGEHEUGEN

1. Zorg dat de **FLEXIDIAL** in de programmeer-mode staat.
2. Druk op het cijfer 2 van uw telefoontoestel.  
Nu brandt alleen nog lampje *check*. In het display ziet u de letter *C*.
3. Toets de gewenste geheugenplaats 0 t/m 9 in waarvan u een telefoonnummer wilt controleren. Bijv. u kiest geheugenplaats 1. In de display ziet u nu *C1*.
4. Druk vervolgens op de \*-toets. In de display verschijnt een teken van drie boven elkaar geplaatste streepjes  $\equiv$  gevolgd door het telefoonnummer dat cijfer voor cijfer van rechts naar links verschuift. Ten teken dat het telefoonnummer geheel is getoond, verschijnt wederom het  $\equiv$ -teken.
5. Nadat het hele nummer is getoond gaan de 4 lampjes knippen. Als u meer geheugenplaatsen op hun inhoud wilt controleren herhaalt u stap 2 t/m 4.

*Nota bene:* Deze functie is niet bruikbaar bij programmeren op afstand.

## INSTELLEN VAN DE TEKSTMODULE

De **FLEXIDIAL** is standaard voorzien van een 90 seconden tekstmodule. Deze module kan opgesplitst worden in drie verschillende tekstgevers. Tekst 1 geeft u de kans om een welkomsttekst te geven. Tekst 2 kan de inbeller gegeven worden wanneer het nummer niet bereikbaar is en de doorkiezer dus het volgende nummer in de reeks gaat bellen. Tekst 3 wordt gegenereerd wanneer het voor de doorkiezer niet mogelijk was om verbinding te krijgen.

Voordat u de teksten gaat inspreken moet u eerst de verschillende tekstlengtes invoeren.

Nadat U de teksten ingesproken heeft, moet u de tekstgevers afzonderlijk aan- en uitzetten. Dit afhankelijk van welke dat u wilt gaan gebruiken.

## INVOEREN VAN DE TEKSTLENGTES

1. Zorg dat de **FLEXIDIAL** in de programmeer-mode staat.
2. Toets de cijfers 8 en 4 achter elkaar. In het display verschijnt nu de letters VL (Voice Lenght).
3. U kunt nu de lengtes van respectievelijk tekst 1, tekst 2 en tekst 3 in seconden programmeren. Deze moeten gescheiden worden door de \*-toets en afgesloten worden met de #-toets. En ze mogen in totaal de 90 seconden niet overbruggen. Voor bijvoorbeeld een tekst 1 van 20 seconden, tekst 2 van 33 seconden en een tekst 3 van 15 seconden toetst u het volgende:

**\* 2 0 \* 3 3 \* 1 5 #**

*Nota bene:* Als men tekstlengtes geprogrammeerd heeft, worden eventuele reeds ingesproken teksten gewist.

## INSPREKEN VAN DE TEKSTEN

1. Zorg dat de **FLEXIDIAL** in de programmeer-mode staat.
2. Druk op het cijfer 3 van uw telefoon. Nu brandt alleen het rode lampje *record*. In de display ziet u de letter r (record).
3. Druk vervolgens op cijfer 1 voor het inspreken van tekst 1, cijfer 2 voor tekst 2 of een 3 voor tekst 3. In de display verschijnt nu r1, r2 of r3, afhankelijk van uw keuze.
4. De doorkiezer is nu gereed voor de opname van de tekst. Door op de \*-toets te drukken, start u de opnametijd, u kunt nu direct een tekst inspreken. Het inspreken doet u via de hoorn van het telefoontoestel. Tijdens het inspreken ziet u in het display de resterende seconden aftellen.
5. Na het inspreken drukt u op de #-toets om de opname te stoppen. Wanneer de geprogrammeerde tijd overschreden wordt, stopt de opname automatisch.

## UITLUISTEREN VAN DE TEKSTEN

1. Zorg dat de **FLEXIDIAL** in de programmeer-mode staat.
2. Druk op cijfer 4 van uw telefoontoestel gevolgd door het nummer van de tekst welke u uit wilt luisteren. Nu brandt alleen het groene lampje *play*. In de display ziet u de letter p (play)
3. Door nu op de \*-toets van uw toestel te drukken wordt het afspelen van de tekst gestart. U hoort de tekst via de hoorn van uw toestel. Het lampje *play* knippert tijdens het weergeven van de tekst. Tevens wordt in het display de resterende afspeeltijd weergegeven.

## AAN/UITZETTEN VAN DE VERSCHILLENDE TEKSTGEVERS

Wanneer u teksten op heeft genomen dan worden deze nog niet automatisch door de **FLEXIDIAL** gebruikt. U moet hiervoor elke tekstgever afzonderlijk aanzetten. Of uitzetten wanneer dit door u gewenst wordt.

1. Zorg dat de **FLEXIDIAL** in de programmeer-mode staat.
2. Druk op cijfer 8 van uw telefoontoestel gevolgd door het nummer van de tekstgever welke u uit of aan wilt zetten.
3. U kunt nu door de \*-toets gevolgd door een 0 voor het uitzetten of een 1 voor het aanzetten van een tekstgever. U moet nu alleen nog afsluiten met de #-toets.

*Enkele voorbeelden:* Tekstgever 1 aan; **8 1 \* 1 #**  
Tekstgever 2 uit; **8 2 \* 0 #**  
Tekstgever 3 aan; **8 3 \* 1 #**

## PROGRAMMEREN VAN TEKSTWISSELING

Het is met de **FLEXIDIAL** ook mogelijk om afhankelijk van het feit of lijn 1 of lijn 2 binnen komt een andere tekst te geven. Dit wordt tekstwisseling genoemd. Wanneer tekstwisseling aan staat zal tekst 1 bij een binnenkomend gesprek op lijn 1 gegeven worden. Het zelfde gebeurt met tekst 2 bij lijn 2.

1. Zorg dat de **FLEXIDIAL** in de programmeer-mode staat.
2. Druk op de cijfers 8 en 5 van uw toestel.
3. U kunt nu door de \*-toets gevolgd door een 0 voor het uitzetten of een 1 voor aanzetten van tekstwisseling.
4. Sluiten af met een #-toets.

Bijvoorbeeld het aanzetten: **8 5 \* 1 #**

## UITLEG VAN DE OPTIES

Om de **FLEXIDIAL** geheel naar Uw wensen te laten functioneren is het nodig dat er een aantal opties ingesteld worden.

<b>Optie</b>	<b>Omschrijving van de optie</b>
<b>Nummerreeks 1</b>	Dit zijn de geheugenplaatsen waarin de telefoonnummers zich bevinden waarnaar doorgeschakeld moet worden. U heeft hier de keuze uit de 10 geheugenplaatsen. U kunt maximaal 8 geheugenplaatsen toewijzen.
<b>Nummerreeks 2</b>	Dit zijn de geheugenplaatsen waarin de telefoonnummers zich bevinden waarnaar doorgeschakeld moet worden indien nummerwisseling aan staat en een gesprek op lijn 2 binnenkomt. Ook hier geldt weer dat U alleen een keuze heeft uit de 10 geheugenplaatsen en maximaal 8 geheugenplaatsen mag toewijzen.
<b>Pincode</b>	De pincode is de 4-cijferige toegangscode waarmee U toegang krijgt tot het op afstand bedienen van de <b>FLEXIDIAL</b> .
<b>Doorschakelcode</b>	Deze code is een 3-cijferige doorschakelcode (lees klantnummer) welke door de doorschakeldienst aan U wordt opgegeven. Hiermee kan men Uw doorgeschakelde gesprekken herkennen en vervolgens met Uw eigen naam aannemen.
<b>Nummerwisseling</b>	Met deze optie is het mogelijk om oproepen op lijn 1 door te schakelen naar de nummerreeks 1 en oproepen van lijn 2 afkomstig naar nummerreeks 2 te kiezen.
<b>Uitschakelen op afstand</b>	Deze optie heeft alleen een directe schakelfunctie op afstand. Door het intoetsen van deze code kunt U hiermee de doorkiezer direct uitschakelen.

## VERVOLG UITLEG VAN DE OPTIES

**Automatisch inschakelen** Wanneer deze functie is aangezet, zal de doorkiezer zichzelf na 10 bel-signalen automatisch inschakelen en het gesprek doorverbinden. Na het doorgeschatte gesprek zal de doorkiezer stand-by blijven staan.

**Bel-vertraging** Met deze optie is het mogelijk om de doorkiezer pas na een van tevoren in te stellen aantal bellen door te laten kiezen. Wanneer deze op nul wordt geprogrammeerd zal de achterliggende apparatuur niet meer mee rinkelen, in alle andere gevallen heeft U nog het ingestelde aantal bellen de tijd om de telefoon zelf aan te nemen. Het maximale aantal bel-vertragingen is 9.

## PROGRAMMEREN VAN DE OPTIES

1. Zorg dat de **FLEXIDIAL** in de programmeer-mode staat.
2. Druk op het cijfer 5 van uw telefoon.
3. Kies nu het gewenste optie-nummer:

		standaard instelling	betekent
Cijfer 1:	<b>instellen van nummerreeks 1;</b>	1	h1
Cijfer 2:	<b>instellen van nummerreeks 2;</b>	2	r2
Cijfer 3:	<b>invoeren van de pincode;</b>	1234	1234
Cijfer 4:	<b>invoeren van de doorschakelcode;</b>	123	123
Cijfer 7:	<b>in-/uitschakelen van de nummer- wisselingfunctie</b>	0	uit
Cijfer 8:	<b>het direct uitschakelen van de doorkiezer op afstand;</b>	0	uit
Cijfer 9:	<b>automatisch inschakelen van de door- kiezer na 10 bel-signalen</b>	0	nee
Cijfer 0:	<b>instellen van de bel-vertraging</b>	0	uit

6. Toetst nu een \*, gevolgd door Uw instelling van de te programmeren optie en sluit de programmering af met een #.

Voorbeelden van programmeringen:

- Geheugenplaatsen 4, 6, 7 als nummerreeks 1 : **5 1 \* 4 6 7 #**
- Geheugenplaatsen 1, 3, 9 als nummerreeks 2 : **5 2 \* 1 3 9 #**
- Pincode '3467' programmeren : **5 3 \* 3 4 6 7 #**
- Doorschakelcode '876' programmeren : **5 4 \* 8 7 6 #**
- Inschakelen van nummerwissel-functie : **5 7 \* 1 #**
- Uitschakelen van de **FLEXIDIAL** op afstand : **5 8 \* 0 #**
- Automatisch inschakelen na 10 bellen : **5 9 \* 1 #**
- Instellen van de bel-vertraging naar 5 bellen : **5 0 \* 5 #**

## GEBRUIK VAN DE AFSTANDBEDIENING

Voor het op afstand wijzigen van programmeringen in de doorkiezer, worden dezelfde procedures en TDK-codes gebruikt zoals dit ook gedaan wordt met het lokaal programmeren. Echter, indien u de doorkiezer op afstand wilt wijzigen, zult u eerst via een pincode toegang moeten krijgen. Dit is ter voorkoming van onbevoegd gebruik.

*Nota bene:* om het op afstand wijzigen van de doorkiezer mogelijk te maken, dient u een tekstgever als welkomstboodschap aan te zetten. Indien dit niet is gebeurd, zal de doorkiezer de lijn niet direct aannemen en kunt u de pincode niet ingeven. U krijgt dus geen toegang tot de doorkiezer en u wordt normaal doorverbonden.

U heeft echter tijdens de eerste 30 seconden van een doorgekozen gesprek alsnog de mogelijkheid om in de afstandsbediening te komen door (na de gebelde persoon eerst geïnformeerd te hebben dat u geen gesprek wenste, maar de doorkiezer wilde programmeren) op de \*-toets te drukken. Hierdoor wordt onmiddellijk de verbinding verbroken en kan men de pincode invoeren om vervolgens de doorkiezer te kunnen bedienen.

Handel volgens de hieronder beschreven wijze:

1. Bel naar het telefoonnummer van de doorkiezer.
2. Zodra u de tekst van de doorkiezer hoort, drukt u op de \*-toets van uw toestel.
3. Zodra de tekst gestopt is hoort u een pieptoon ter bevestiging dat de doorkiezer gestopt is met het doorverbinden. Toets nu de 4-cijferige pincode in en sluit deze af met de #-toets.
4. Als uw pincode juist is, hoort u een lange bevestigingstoon. U kunt nu de programmering van de doorkiezer wijzigen.
5. Gebruik hiervoor dezelfde codes zoals u gewend bent met het lokaal programmeren. Na iedere toets hoort u een bevestigingspiepje dat aan-geeft dat de commando's juist ontvangen zijn.
6. U stopt de afstandsbediening door de verbinding te verbreken. Alle aangebrachte wijzigingen zullen daarna door de doorkiezer worden uitgevoerd.

Verklaring geluidssignalen tijdens programmeren via afstandsbediening:

—	Toets ontvangen.
— — — —	Programmering o.k. (toon hoog)
— — — — —	Programmering fout. (toon laag)
— —	Escape.



## IN GEBRUIK STELLEN VAN DE FLEXIDIAL

1. Installeer de doorkiezer zoals in deze handleiding is omschreven.
2. Stel de juiste basisinstellingen in.
3. Programmeer de telefoonnummers in het telefoonnummergeheugen.
4. Wijs nu de nummers toe.
5. Stel de juiste tekstlengtes in.
6. Spreek de teksten 1, 2 en 3 in.
7. Zet de teksten aan welke U wilt dat de **FLEXIDIAL** gaat gebruiken.
8. Stel de opties correct in.
9. Druk nu kort op de functietoets om de **FLEXIDIAL** in stand-by te zetten.
10. De **FLEXIDIAL** is nu gereed om inkomende gesprekken door te verbinden.

## HET VOEREN VAN EEN DOORGESCHAKELD GESPREK

Bij het voeren van een doorgeschakeld gesprek moet u het volgende in acht nemen: U neemt de telefoon normaal aan. U weet immers niet op voorhand dat het gesprek een doorgeschakeld gesprek zal zijn. Na het aannemen (noemen van de naam) zal de doorkiezer uw spraak herkennen en als reactie de doorschakeltoon laten horen. Vanaf nu heeft u contact met de inbeller en dient u zich opnieuw te melden. Nu echter met de naam voor wie u de telefoon aanneemt. Voor het beëindigen van een doorgeschakelde verbinding gelden geen speciale regels, u kunt de verbinding verbreken door de hoorn op de haak van het toestel te leggen.

## ALGEMENE REGELS IN GEVAL VAN AF-VERSIE

- Tijdens de verbinding kunt u met de \*-toets de aard/flash-functie activeren. Na deze toets krijgt u de interne kiestoon van uw PABX. U kunt nu een intern toestelnummer kiezen.
- Voor het beëindigen van een verbinding kunt u de hoorn neerleggen, om sneller te verbreken kunt u ook gebruik maken van de #-toets.

## GARANTIE

De **FLEXIDIAL** telefoondoorkiezer is gefabriceerd van hoogwaardige componenten en materialen en er is grote zorgvuldigheid betracht tijdens de productie. Op dit product geven wij een garantie van 2 jaar geldend vanaf de aankoopdatum. Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage- en/of materiaalfouten gratis door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervanging van onderdelen of omruilen van het apparaat.

Beschadigingen ten gevolge van ondeskundig gebruik (aansluiting anders dan aangegeven in deze handleiding, op verkeerde spanningsadapter, breuk), normale slijtage en gebreken die de werking of waarde van het apparaat niet noemenswaard beïnvloeden, vallen niet onder deze garantie.

De garantie vervalt bij reparatie door niet door ons erkende service-afdelingen en/of gebruik van niet-originele onderdelen.

Deze garantie is uitsluitend van toepassing in Nederland. Bij defect of storing dient u het complete apparaat af te geven aan de handelaar, of rechtstreeks aan onze servicedienst toe te zenden.

Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten van garantie, tenzij de wet anders oordeelt. Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

## TECHNISCHE GEGEVENS

- Line 1* : RJ-11 connector voor aansluiting van telefoonlijn 1.
- Line 2* : RJ-11 connector voor aansluiting van telefoonlijn 2.
- Phone* : RJ-11 connector voor aansluiting van een telefoontoestel.

*Opmerking:* De **FLEXIDIAL** is uitsluitend met een zgn. TDK-toestel te programmeren.

- Werktemperatuur : 5°C tot 40°C.
- Luchtvochtigheid : 25 tot 75% relatieve vochtigheid.
- Afmetingen : 161 x 38 x 244 mm (BxHxD).
- Gewicht : ca. 600 gram.

