


# Gigaset

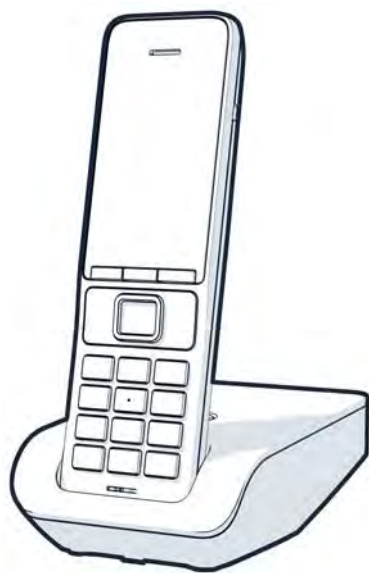

De meest actuele gebruiksaanwijzing  
vindt u onder  
[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)



# Inhoudsopgave

<b>Overzicht</b> .....	<b>4</b>
Handset .....	4
Basisstation zonder antwoordapparaat .....	5
Basisstation met antwoordapparaat .....	5
Weergave in de gebruiksaanwijzing .....	6
<b>Veiligheidsinstructies</b> .....	<b>7</b>
<b>Toestel in gebruik nemen</b> .....	<b>8</b>
Basisstation .....	8
Handset .....	9
<b>Toestel bedienen</b> .....	<b>13</b>
Toestel leren kennen .....	13
Telefoneren .....	17
Providerspecifieke functies (netdiensten) .....	23
Oproepenlijsten .....	27
Berichtenlijsten .....	28
Contacten .....	30
<b>Antwoordapparaat</b> .....	<b>34</b>
Lokaal antwoordapparaat (indien aanwezig) .....	34
Voicemail .....	39
Antwoordapparaat instellen op snelkiezen .....	40
<b>Overige functies</b> .....	<b>41</b>
Kalender .....	41
Timer .....	43
Wekker .....	44
Babyfoon .....	45
ECO DECT .....	47
Beveiliging tegen ongewenste oproepen .....	48
SMS (tekstberichten) .....	52
<b>Telefoon uitbreiden</b> .....	<b>56</b>
Meerdere handsets .....	56
Repeater .....	58
Gebruik achter een router .....	59
Gebruik achter een telefooncentrale .....	59
<b>Telefoontoestel instellen</b> .....	<b>61</b>
Handset .....	61
Systeem .....	68

<b>Bijlage</b> .....	<b>70</b>
Vragen en antwoorden .....	70
Klantenservice .....	72
Informatie van de fabrikant .....	75
Technische gegevens .....	77
Symbolen op het display .....	81
Menu-overzicht .....	83
<b>Trefwoordenregister</b> .....	<b>86</b>
<b>Open Source Software</b> .....	<b>91</b>



Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen resp. bij alle netwerkaanbieders beschikbaar.

# Overzicht

## Handset

- 1 **Display**
- 2 **Statusbalk** (→ pag. 81)  
Symbolen geven de actuele instellingen en de bedrijfsstatus van het toestel weer
- 3 **Displaytoetsen** (→ pag. 14)  
(verschillende functies, afhankelijk van de situatie)  
Programmering van de toets wijzigen (→ pag. 66)
- 4 **Verbreektoets / Aan-/uit-toets**  
Gesprek beëindigen, functie ► **kort**  
annuleren; één niveau terug indrukken  
Terug naar de ruststand; ► **lang**  
Handset in-/uitschakelen indrukken
- 5 **Navigatietoets / Menutoets** (→ pag. 13)  
Menu openen; in menu's en invoervelden bladeren; functies oproepen
- 6 **Hekjetoets / Blokkeertoets**  
Toetsblokkering in-/uitschakelen; kiespauze invoeren ► **lang**  
Wisselen tussen hoofdletters, ► **kort**  
kleine letters en cijfers indrukken
- 7 **R-toets**  
Ruggespraak (flash) ► **lang**  
indrukken
- 8 **Microfoon**
- 9 **Stertoets**  
Ringtones in-/uitschakelen ► **lang**  
indrukken  
Tabel met speciale tekens ► **kort**  
openen indrukken
- 10 **Aansluiting headset** (3,5mm-aansluiting)
- 11 **Toets 1**  
Antwoordapparaat/Voicemail ► **lang**  
selecteren indrukken
- 12 **Verbindingstoets / Handsfree-toets**  
Oproep beantwoorden; ► **kort**  
weergegeven nummer kie- indrukken  
zen, wisselen tussen normaal  
en handsfree-telefoneren;  
SMS-bericht versturen; num-  
merherhalingslijst openen  
Beginnen met kiezen ► **lang**  
indrukken


### 13 Berichttoets (→ pag. 28)

Toegang tot oproepen- en berichtenlijsten,  
**Knippert:** nieuw bericht of nieuwe oproep



Als er verscheidende functies worden weergegeven, is de toetsfunctie afhankelijk van de situatie.

Technische en optische wijzigingen ter verbetering van het product voorbehouden.

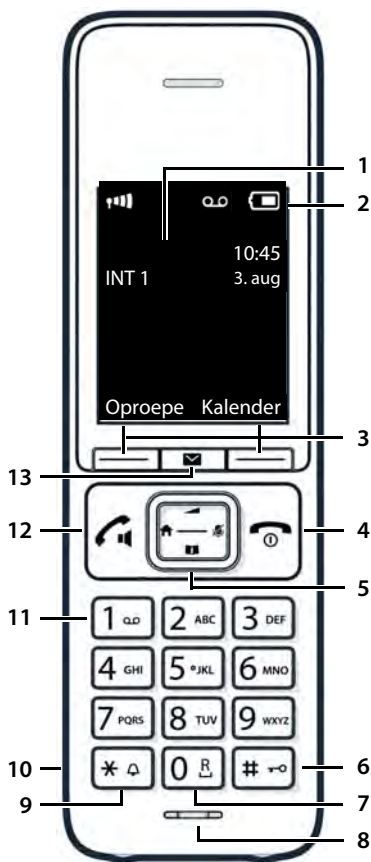

## Basisstation zonder antwoordapparaat


### A Aanmeld/paging-toets

Handsets zoeken (paging):

▶ **kort** indrukken

Handsets en andere DECT-toestellen (bijv. repeaters) aanmelden:

▶ **lang** indrukken

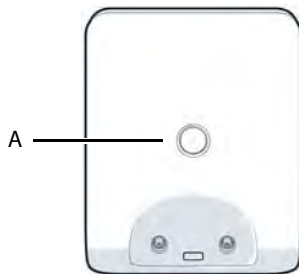

Uw toestel kan qua vorm en kleur afwijken van de afbeelding.

## Basisstation met antwoordapparaat

### A Display

**Brandt:**

Het antwoordapparaat is ingeschakeld. Het aantal opgeslagen berichten wordt weergegeven.

**00 knippert:**


Het antwoordapparaat neemt een bericht op.

**Knippert langzaam:**

Er zijn nieuwe berichten. Het aantal **nieuwe** berichten wordt weergegeven.

**99 knippert snel:**

Het geheugen van het antwoordapparaat is vol.

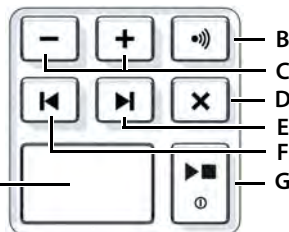

### B Aanmeld-/paging-toets

Handsets zoeken (paging)

▶ **kort** indrukken

Handsets en andere DECT-toestellen (bijv. repeaters) aanmelden:

▶ **lang** indrukken

### C Volumetoetsen ([-] = zachter; [+] = harder)

Tijdens de weergave: volume van de handset wijzigen

Tijdens een extern gesprek: volume van het oproepsignaal wijzigen

### D Wistoets

Tijdens de weergave: huidig bericht wissen.

### E Vooruit-toets

Tijdens het beluisteren van berichten: naar volgend bericht springen.

### F Terug-toets

Tijdens het beluisteren van berichten (< 5 sec.): naar het begin van het bericht springen

▶ **kort** indrukken

Tijdens het beluisteren van berichten (> 5 sec.): 5 seconden achteruit springen

▶ **kort** indrukken

Tijdens de weergave: naar het begin van het bericht springen

▶ **lang** indrukken

Tijdens de tijdweergave: naar vorige bericht springen:

▶ **kort** indrukken

### G Aan/uit- en weergave-/stoptoets

Antwoordapparaat in-/uitschakelen.

▶ **lang** indrukken

Nieuwe berichten weergeven:





▶ **kort** indrukken

Geen nieuwe berichten: alle berichten weergeven resp. de weergave afbreken
















Als het antwoordapparaat via een handset wordt bediend of als er een bericht wordt opgenomen (weergave 00 knippert), kan het niet via het basisstation worden bediend.

## Weergave in de gebruiksaanwijzing

	Waarschuwingen die, indien ze niet worden nagekomen, persoonlijk letsel dan wel materiële schade kunnen veroorzaken.
	Belangrijke informatie over de functie en het juiste gebruik ervan of functies die kosten veroorzaken.
	Voorwaarde om de volgende actie te kunnen uitvoeren.
	Aanvullende nuttige informatie.










### Toetsen

 of 	Verbindingstoets	 of 	Handsfree-toets
	Verbreektoets	 tot 	Cijfer-/lettertoetsen
 / 	Navigatietoets rand/ midden		Berichttoets
	R-toets		Stertoets
	Hekjetoets		
OK, Terug, Selectie, Wijzigen, Opslaan, ...		Displaytoetsen	

### Procedures

Voorbeeld: automatisch beantwoorden in-/uitschakelen:

- ▶  ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Autom. aanname** ▶  
**Wijzigen** (☑ = ingeschakeld)

Weergave	Betekenis
▶	Elke pijl start een actie.
▶ 	In de ruststand op het <b>midden</b> van de navigatietoets drukken. Het hoofdmenu wordt geopend.
▶  ▶ 	Met de navigatietoets  naar het symbool  bladeren.
▶ OK	Met OK bevestigen. Het submenu <b>Instellingen</b> wordt geopend.
▶  <b>Telefonie</b>	Met de navigatietoets  de optie <b>Telefonie</b> selecteren.
▶ OK	Met OK bevestigen. Het submenu <b>Telefonie</b> wordt geopend.
▶ <b>Autom. aanname</b>	De functie voor het in- en uitschakelen van het automatisch beantwoorden van oproepen verschijnt als eerste menu-optie.
▶ <b>Wijzigen</b>	Met <b>Wijzigen</b> inschakelen of uitschakelen. Functie is ingeschakeld  /uitschakeld  .

# Veiligheidsinstructies



Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.



Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk.

Als de **toets-/displayblokkering** is ingeschakeld, kunt u ook **geen** alarmnummers bellen.



Gebruik in het toestel uitsluitend **oplaadbare batterijen** die voldoen aan de specificaties (zie lijst met goedgekeurde oplaadbare batterijen → [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)). Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.



De handset mag alleen met gesloten batterijvakje worden gebruikt.

Zorg ervoor dat de batterijen niet kunnen worden kortgesloten door voorwerpen in het batterijvakje.



Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.



De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.



Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven.

Tijdens het laden moet het stopcontact eenvoudig toegankelijk zijn.



Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.



Gebruik het toestel niet als het display gescheurd of gebroken is. Gebroken glas of kunststof kan verwondingen aan handen en gezicht veroorzaken. Laat het toestel door de Servicedienst repareren.



Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.

De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audicien.



Knoopcellen en batterijen die kunnen worden ingeslikt buiten bereik van kinderen bewaren. Het inslikken kan verbrandingen, perforatie van weke delen en dodelijk letsel tot gevolg hebben. Binnen 2 uur na het inslikken kunnen zware verbrandingen optreden. Bij het inslikken van een knoopcel of batterij onmiddellijk medische hulp inschakelen.



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk. Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie "Technische gegevens").

# Toestel in gebruik nemen

## Inhoud van de verpakking

- een **basisstation**, een netadapter voor het basisstation, een telefoonsnoer,
- een **handset**, een batterijklepje, twee oplaadbare batterijen, een gebruiksaanwijzing

Uitvoering met meerdere handsets, per handset:

- een handset, een lader met netadapter, een draagclip, twee oplaadbare batterijen en een batterijklepje
- een gebruiksaanwijzing



Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

Plaats het basisstation op een centrale plek in uw woning en zorg voor een stabiele, niet te gladde ondergrond. In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Gelet op het grote aantal verschillende lakken en polijstmiddelen kan echter niet worden uitgesloten dat de voetjes van het toestel op sommige meubels ongewenste sporen achterlaten.

Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.


Stel het toestel niet bloot aan vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

## Basisstation


Het display van het antwoordapparaat wordt beschermd door een folie. ► **U kunt de beschermfolie nu verwijderen!**

- Het telefoonsnoer in de aansluiting **1** aan de achterzijde van het basisstation steken tot het vastklikt.
- De voedingskabel van de netadapter aansluiten op de aansluiting **2**.
- Netadapter **3** en telefoonstekker **4** aansluiten.

Toestel zonder antwoordapparaat

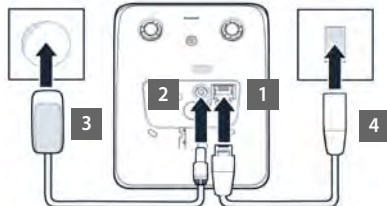

Toestel met antwoordapparaat

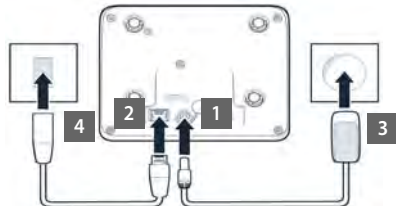





Bij aansluiting op een router:

- ▶ Telefoonsnoer op de telefoonaansluiting van de router **5** aansluiten.

Toestel zonder antwoordapparaat

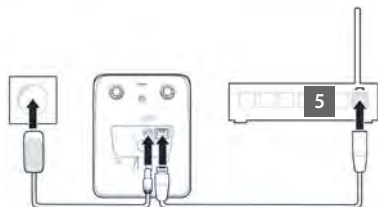

Toestel met antwoordapparaat

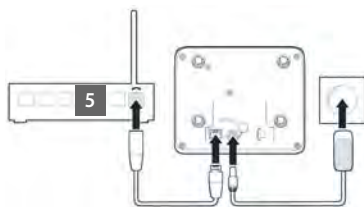

De voedingskabel moet **altijd zijn aangesloten**, omdat het toestel zonder stroom niet werkt.


## Handset

### Lader aansluiten (indien meegeleverd)

- ▶ Sluit de platte stekker van de netadapter aan **1**.
- ▶ Steek de netadapter in het stopcontact **2**.

De stekker weer uit de lader verwijderen:

- ▶ Netadapter uit het stopcontact trekken.
- ▶ Ontgrendeling **3** indrukken.
- ▶ Platte stekker loskoppelen **4**

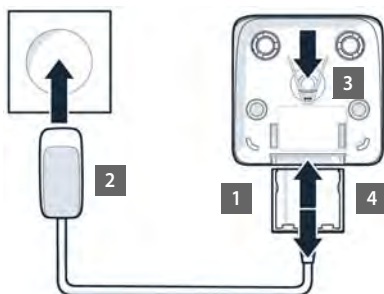

## Handset in gebruik nemen

Het display is bij levering beschermd met een folie. ► **U kunt de beschermfolie nu verwijderen!**

## Batterijen plaatsen



Gebruik in het toestel uitsluitend **oplaadbare batterijen**. Gebruik van een ander type kan persoonlijk letsel of productschade tot gevolg hebben.




- Batterijen plaatsen (positie +/- zie afbeelding).
- Eerst de bovenkant van het klepje plaatsen.
- Vervolgens het klepje dichtdrukken tot het vastklikt.
- Klepje weer openen:
  - Haak een vingernagel achter de gleuf in het klepje en schuif het klepje omlaag.

## Draagclip bevestigen


Aan de zijkant van de handset bevinden zich uitsparingen voor de draagclip.

- Draagclip bevestigen: ► Druk de draagclip op de achterkant van de handset zodat de nokjes van de clip in de uitsparingen vastklikken.
- Draagclip verwijderen: ► Druk met uw duim stevig in het midden op de draagclip ► Schuif uw vingernagel van uw duim van de andere hand zijdelings tussen de clip en de behuizing ► Trek de clip naar boven.

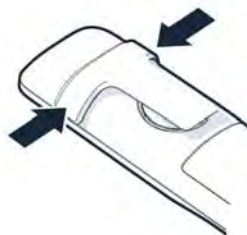

## Batterijen laden

- ▶ De batterijen voor het eerste gebruik volledig opladen in de lader.

De batterijen zijn volledig geladen als het symbool  niet meer op het display wordt weergegeven.






De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is ongevaarlijk.

De laadcapaciteit van de batterijen neemt als gevolg van technische oorzaken na enige tijd af.

De meegeleverde handsets zijn al bij het basisstation aangemeld. Mocht een handset nog niet aangemeld zijn (melding **Handset aanmelden**), handset handmatig aanmelden (→ pag. 56).

## Displaytaal wijzigen

Displaytaal wijzigen als er een verkeerde taal ingesteld is.

- ▶ Op het midden van de navigatietoets  drukken.
- ▶ De toetsen **6** en **5** **langzaam** na elkaar indrukken ... het display voor het instellen van de taal verschijnt, de ingestelde taal (bijv. **English**) is gemarkeerd (☉ = geselecteerd).
- ▶ Andere taal selecteren: ▶ Navigatietoets  indrukken tot op het display de gewenste taal gemarkeerd is, bijvoorbeeld **Francais** ▶ Rechter toets direct onder het display indrukken om de taal in te stellen.
- ▶ Naar de ruststand terugkeren: ▶ Verbreekttoets  **lang** indrukken

Voorbeeld




## Datum en tijd instellen

Datum en tijd instellen zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.


- ▶ Displaytoets **Tijd** indrukken


of, als de datum en tijd al zijn ingesteld:

- ▶  ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶ Datum en tijd ▶ OK




In het display wordt de cursor knipperend weergegeven.


Invoerpositie wijzigen: ▶ 

Wisselen tussen de invoervelden: ▶ 

Datum invoeren:

▶ met  dag, maand en jaar invoeren (8 tekens).

Tijd invoeren:

▶ met  uren en minuten invoeren (4 tekens).

Instelling opslaan:

▶ Displaytoets **Opslaan** indrukken . . . op het display wordt **Opge-  
slagen** weergegeven en er klinkt een bevestigingssignaal

Terug naar de ruststand:

▶ Verbreekttoets  lang indrukken


**Uw toestel is nu klaar voor gebruik!**



## Headset aansluiten

▶ Headset met 3,5 mm stekker aan de linkerzijde van de handset aansluiten **1**.


De instelling van het headset-volume komt overeen met de instelling voor de handset.

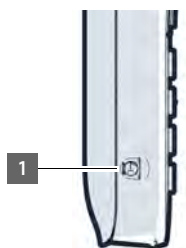


# Toestel bedienen

## Toestel leren kennen

### Handset in-/uitschakelen

Inschakelen: ▶ Op uitgeschakelde handset verbreekttoets  lang indrukken


Uitschakelen: ▶ In de ruststand van de handset verbreekttoets  lang indrukken

Als u een uitgeschakelde handset in het basisstation of de lader plaatst, wordt deze automatisch ingeschakeld.

### Toetsblokkering in-/uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt.

Toetsblokkering in- resp. uitschakelen: ▶  lang indrukken

Toetsblokkering ingeschakeld: op het display verschijnt het symbool 





Als er een oproep op de handsets wordt gesignaleerd, wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld. U kunt de oproep beantwoorden. Na afloop van het gesprek wordt de blokkering weer ingeschakeld.

Als de blokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.

### Navigatietoets




Met de navigatietoets bladert u door menu's en invoervelden en kunt u in bepaalde situaties functies oproepen.


In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, vetgedrukt. Zo betekent  bijvoorbeeld "rechts op de navigatietoets drukken" of  voor "midden op de navigatietoets drukken".

#### In de ruststand



Contacten openen

 kort indrukken

Lijst met beschikbare online-telefoonboeken openen

 lang indrukken

Hoofdmenu openen

 of 

Lijst met handsets openen



#### In submenu's, selectie- en invoervelden

Functie bevestigen



## Tijdens een gesprek


Contacten openen

Lijst met beschikbare online-telefoonboeken openen

Microfoon uitschakelen

Interne ruggespraak inschakelen


Volume voor handset of handsfree-telefoneren wijzigen

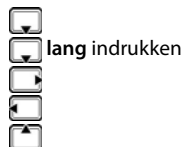

**lang** indrukken

## Displaytoetsen

De functies van de displaytoetsen zijn afhankelijk van de situatie.

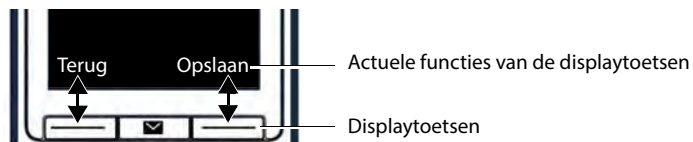

Actuele functies van de displaytoetsen

Displaytoetsen

Symbolen van de displaytoetsen → pag. 81




Bij levering is onder de displaytoetsen in de ruststand een functie geprogrammeerd. U kunt de programmering wijzigen.

## Menunavigatie

De functies van uw telefoontoestel worden aangeboden in een menu dat bestaat uit meerdere niveaus.

### Functies selecteren / bevestigen


Selectie bevestigen met

OK of op het midden van de navigatietoets  drukken

Eén menuniveau terug met

**Terug**

Overschakelen naar de ruststand met

 **lang** indrukken



Functie in-/uitschakelen met

**Wijzigen** ingeschakeld  / uitgeschakeld 

Optie inschakelen/uitschakelen met


**Selectie** geselecteerd  / niet geselecteerd 

## Hoofdmenu

In de ruststand: ▶ Midden van de navigatietoets  indrukken ▶ met navigatietoets  submenu selecteren ▶ **OK**


De functies van het hoofdmenu worden in het display als symbolen weergegeven. Het symbool van de geselecteerde functie wordt met een kleur gemarkeerd en de bijbehorende naam verschijnt in de kopregel van het display.

Voorbeeld

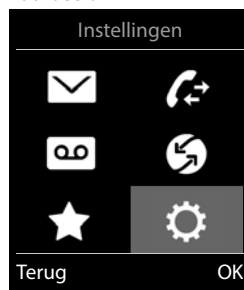

## Submenu's

De functies van de submenu's worden in een lijst weergegeven.

Een functie starten: ▶ met de navigatietoets  functie selecteren ▶ **OK**

Terug naar het vorige menuniveau:

▶ Displaytoets **Terug** indrukken

of

▶ Verbreekttoets  **kort** indrukken

Voorbeeld



## Terugkeren naar de ruststand



▶ Verbreekttoets  **lang** indrukken



Als u geen toets indrukt, schakelt het display na 2 minuten **automatisch** in de ruststand.

## Tekst invoeren

### Invoerpositie


- ▶ Met  invoerveld selecteren. Een veld is ingeschakeld als het een knipperende cursor bevat.
- ▶ Met  de cursor verplaatsen.

### Onjuiste invoer corrigeren


Teken voor de cursor wissen:




- ▶  **<C** kort indrukken

Woorden voor de cursor wissen:

- ▶  **<C** lang indrukken

### Letters/tekens invoeren

Aan elke toets tussen  en  en toets  zijn verschillende letters en cijfers toegewezen. Zodra een toets wordt ingedrukt, worden de mogelijke tekens onder in het display weergegeven. Het geselecteerde teken is gemarkeerd.

- Letters/cijfers selecteren: ▶ Toets meerdere keren **kort** achter elkaar indrukken.
- Wisselen tussen kleine letters, hoofdletters en cijfers: ▶ Hekjetoets  indrukken  
Bij het bewerken van een contactpersoon worden de eerste letter en elke letter die op een spatie volgt automatisch als hoofdletter geschreven.
- Speciale tekens invoeren: ▶ Stertoets  indrukken ▶ met  naar het gewenste teken navigeren ▶ **Invoegen**





De beschikbaarheid van speciale tekens is afhankelijk van de ingestelde taal.





# Telefoneren

## Bellen

▶ Met  nummer invoeren ▶ verbindingstoets  kort indrukken

of

▶ Verbindingstoets  lang indrukken ▶ met  nummer invoeren




Kiezen afbreken: ▶ verbreekttoets  indrukken





Informatie over het meesturen van het telefoonnummer: → pag. 23

De uitgeschakelde displayverlichting kunt u inschakelen door op een willekeurige toets te drukken. **Invoer via de cijfertoetsen** wordt daarbij overgenomen in het display, **andere toetsen** hebben geen functie.

## Kiezen uit Contacten

▶ Met  Contacten openen ▶ met  contactpersoon selecteren ▶ verbindingstoets  indrukken

Als er meerdere nummers zijn ingevoerd:




▶ Met  nummer selecteren ▶ verbindingstoets  indrukken ... het nummer wordt gekozen



Snelle toegang tot nummers (snelkiezen): nummers uit Contacten opslaan onder cijfer- of displaytoetsen

## Kiezen uit de nummerherhalingslijst



In de nummerherhalingslijst staan de 20 nummers die u het laatst op deze handset heeft gekozen.


▶ Verbindingstoets  kort indrukken ... de nummerherhalingslijst wordt geopend ▶ met  vermelding selecteren ▶ verbindingstoets  indrukken

Als een naam weergegeven wordt:

▶ **Weergvn** ... het nummer wordt weergegeven ▶ evt. met  door de nummers bladeren ▶ bij gewenst nummer op de verbindingstoets  drukken

## Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren


- ▶ Verbindingstoets  kort indrukken ... de nummerherhalingslijst wordt geopend ▶ met  vermelding selecteren ▶ **Opties** ... opties:

Vermelding in Contacten overnemen: ▶  **Naar Contacten** ▶ OK

Nummer op het display overnemen:

- ▶  **Nummer weergeven** ▶ OK ▶ evt. met  wijzigen of aanvullen ▶  als nieuw contact opslaan in Contacten

Geselecteerd contactpersoon wissen: ▶  **Wis contactp.** ▶ OK

Alle contactpersonen wissen: ▶  **Lijst wissen** ▶ OK


## Kiezen uit een oproepenlijst

De oproepenlijsten (→ pag. 27) bevatten de laatste beantwoorde, uitgaande en gemiste oproepen.

- ▶  ▶  **Oproeplijsten** ▶ OK ▶ met  lijst selecteren ▶ OK ▶ met  vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken










U kunt de oproepenlijsten rechtstreeks met de displaytoets **Oproepen** openen als u de functie onder de displaytoets opslaat.

De lijst **Gemiste oproepen** kan ook via de berichtentoets  worden geopend.

## Snelkiezen

Door een **willekeurige** toets in te drukken, wordt het opgeslagen nummer gekozen. Met deze functie kunnen bijvoorbeeld kinderen die nog niet in staat zijn, zelfstandig een nummer te kiezen, een bepaald nummer kiezen.

Snelkiezen inschakelen:


- ▶  ▶   **Extra functies** ▶ OK ▶  **Snelkiezen** ▶ OK ▶ met  **Inschakelen** inschakelen ▶  **Oproep naar** ▶ met  nummer invoeren ▶ **Opslaan** ... in het rust-display wordt de ingeschakelde snelkiesoproep weergegeven

Snelkiezen uitvoeren: ▶ Willekeurige toets indrukken ... het opgeslagen nummer wordt gekozen.

Kiezen annuleren: ▶ Verbreekttoets  indrukken.

Snelkiezen beëindigen: ▶ Toets  **lang** indrukken

Voorbeeld

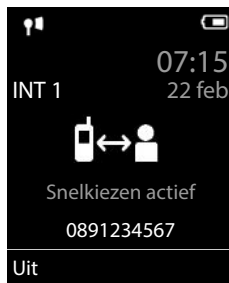

## Bij het kiezen een kiespauze invoegen

- ▶ Hekjetoets  lang indrukken ... in het display verschijnt een P

## Inkomende oproepen

Een inkomende oproep wordt door een oproepsignaal, een melding in het display en het knippen van de verbinding-/handsfree-toets ( ) gesignaleerd.

Oproep beantwoorden:

- Verbindingstoets  indrukken
- Als **Autom. aanname** is ingeschakeld: ▶ Handset uit de lader nemen
- Op een systeem met antwoordapparaat: Doorverbinden naar het antwoordapparaat: ▶ 
- Gesprek beantwoorden met de headset

Oproepsignaal uitschakelen: ▶ **Stil** ... de oproep kan zolang worden aangenomen als hij in het display wordt weergegeven

Oproep afbreken en telefoonnummer opslaan in de blokkeerlijst (bij ingeschakelde blokkeerlijst):

▶ **Blokk.** ▶ **Ja**

 Bij ingeschakelde blokkeerlijst (beveiligingstype **Beltoon uit**) wordt een oproep van een nummer in de blokkeerlijst met  in het display weergegeven.

## Informatie over de beller





Het nummer van de beller wordt meegestuurd (→ pag. 23).

Het telefoonnummer van de beller wordt op het display weergegeven.

Als het nummer van de beller in het lokale telefoonboek is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

## Wisselgesprek beantwoorden/afwijzen

Een inkomende oproep wordt tijdens een extern gesprek gesignaleerd met een geluidssignaal. Als het telefoonnummer wordt meegestuurd, wordt het nummer of de naam van de beller weergegeven.

- Oproep weigeren: ▶ **Opties** ▶  **Wissel. weigeren** ▶ **OK**
- Oproep beantwoorden: ▶ **Opnemen** ▶ met de nieuwe beller spreken. Het actieve gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.
- Gesprek beëindigen, gesprek in de wachtstand voortzetten: ▶ **Verbreekttoets**  indrukken.

## Intern telefoneren



Op het basisstation zijn meerdere handsets aangemeld (→ pag. 56).

- ▶ **kort** indrukken ... de lijst met handsets wordt geopend, de eigen handset is gemarkeerd met < ▶ met handset of **Allen** (groepsoproep) selecteren ▶ Verbindingstoets indrukken

Snelkiezen voor groepsoproep:

- ▶ **kort** indrukken ▶
- of ▶ **lang** indrukken



Interne gesprekken met andere handsets die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation, zijn gratis.

U hoort de bezettoon als:

- er al een bestaande interne verbinding bestaat
- de opgebeldde handset niet beschikbaar is (uitgeschakeld, buiten bereik)
- het interne gesprek niet binnen 3 minuten worden beantwoord

## Interne ruggespraak / Intern doorverbinden

U telefoneert met een **externe** gesprekspartner en u wilt het gesprek doorverbinden naar een **interne** deelnemer of ruggespraak met hem houden.

- ▶ ... de lijst met handsets wordt geopend ▶ met handset of **Allen** selecteren ▶ **OK** ... de interne deelnemer(s) worden opgebeld ... opties:

Ruggespraak houden:

- ▶ Met de interne deelnemer spreken

Terugkeren naar extern gesprek:

- ▶ **Opties** ▶ **Einde gesprek** ▶ **OK**

Extern gesprek doorverbinden, zodra de interne deelnemer zich heeft gemeld:

- ▶ Extern gesprek aankondigen: ▶ Verbreektoets indrukken

Extern gesprek doorverbinden, voordat de interne deelnemer opneemt:

- ▶ Verbreektoets indrukken ... het externe gesprek wordt direct doorgeschakeld. Als de interne deelnemer niet opneemt of in gesprek is, komt de oproep automatisch bij u terug.

Interne oproep beëindigen als de interne deelnemer zich **niet** meldt of het toestel bezet is:

- ▶ **Einde** ... U keert terug naar het externe gesprek

## Wisselgesprek beantwoorden/afwijzen

Tijdens een interne gesprek wordt een externe oproep gesignaleerd met een geluidssignaal. Als het telefoonnummer wordt meegestuurd, wordt het nummer of de naam van de beller op het display weergegeven.

- Oproep weigeren: ► **Afwijzen**  
Het geluidssignaal wordt uitgeschakeld. De oproep wordt bij de andere aangemelde handsets nog steeds gesignaleerd.
- Oproep beantwoorden: ► **Opnemen** . . . U spreekt met de nieuwe beller, het vorige gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.

## Intern wisselgesprek tijdens een extern gesprek

Als een interne deelnemer u tijdens een extern of intern gesprek probeert op te bellen, wordt deze oproep in het display weergegeven (**Wisselgesprek**).

- Weergave beëindigen: ► Op een willekeurige toets drukken
- Interne oproep beantwoorden: ► Actueel gesprek beëindigen  
De interne oproep wordt zoals gewoonlijk gesignaleerd. U kunt deze oproep beantwoorden.

## Bijschakelen in een extern gesprek (inbreken)

U voert een extern gesprek. Een interne deelnemer kan zich bij het gesprek bijschakelen en aan het gesprek deelnemen (conferentie).



De functie **Inbreken** is ingeschakeld.

### Intern bijschakelen in-/uitschakelen

- ► ► Instellingen ► OK ► Telefontie ► OK ► Inbreken ►  
Wijzigen (☑ = ingeschakeld)

### Intern bijschakelen

De lijn is bezet door een extern gesprek. Dit is te zien aan een melding in het display. U kunt zichzelf bijschakelen in het externe gesprek.

- lang indrukken . . . alle deelnemers horen een geluidssignaal

### Bijschakelen uitschakelen

- indrukken . . . alle deelnemers horen een geluidssignaal

---

## Tijdens een gesprek



---

### Handsfree-telefoneren

Tijdens een gesprek, bij het tot stand komen van de verbinding en bij het beluisteren van de berichten op het antwoordapparaat de handsfree-functie in- of uitschakelen:

- ▶ Handsfree-toets  indrukken

Handset tijdens een gesprek in de lader plaatsen:

- ▶ Handsfree-toets  indrukken en ingedrukt houden ▶ handset in de lader plaatsen ▶  nog 2 seconden ingedrukt houden

---

### Gespreksvolume

Geldt voor de actuele modus (handsfree, handset of headset als de handset over een headset-aansluiting beschikt):

- ▶  indrukken ▶ met  volume instellen ▶ **Opslaan**




De instelling wordt na circa 3 seconden automatisch opgeslagen, ook als u niet op **Opslaan** drukt.

---

### Microfoon uitschakelen

Als u de microfoon uitschakelt, kunnen uw gesprekspartners u niet meer horen.

Tijdens een gesprek de microfoon in-/uitschakelen: ▶  indrukken.

## Providerspecifieke functies (netdiensten)

Netdiensten zijn afhankelijk van het net (analoog vast netwerk of IP-telefonie) en van de netwerkaanbieder (Serviceprovider of telefooncentrale) en moeten evt. worden aangevraagd.


Een beschrijving van de functiekenmerken vindt u meestal op de internetsites of in de filialen van uw netwerkprovider.

Neem bij problemen contact op met de netwerkaanbieder.




Door het aanvragen van netdiensten kunnen **extra kosten** ontstaan. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Netdiensten kunnen in twee groepen worden onderverdeeld:

- Netdiensten die in de ruststand voor de volgende oproep of alle volgende oproepen worden ingeschakeld (bijvoorbeeld "Anoniem bellen"). Deze worden via het menu  **Netdiensten** ingeschakeld/uitgeschakeld.
- Netdiensten die tijdens een extern gesprek worden ingeschakeld, bijvoorbeeld "Ruggespraak", "Wisselgesprek". Deze worden tijdens een extern gesprek als optie of via een displaytoets aangeboden (bijv. **Rug.spr.**).




Voor het inschakelen/uitschakelen van functies wordt een code naar het telefoonnet verstuurd.


- ▶ Na een bevestigingstoon uit het telefoonnet op  drukken.

Wijzigen van de programmering van de netdiensten is niet mogelijk.

## Omschakelen op andere netwerkaanbieder (België)

▶  ▶ \* # 0 5 # 2 7 ... vervolgens

Belgacom (netwerkaanbieder 1) selecteren: ▶ 

Telenet (netwerkaanbieder 2) selecteren: ▶ 

## Meesturen van het telefoonnummer

Bij een oproep wordt het telefoonnummer van de beller meegestuurd (CLI = Calling Line Identification) en kan bij de opgebeldde deelnemer op het display worden weergegeven worden (CLIP = CLI Presentation). Als het telefoonnummer onderdrukt is, wordt het bij de opgebeldde deelnemer niet weergegeven. De oproep is anoniem (CLIR = CLI Restriction).

## Nummerweergave bij inkomende oproepen

### Bij meesturen van het nummer

Het telefoonnummer van de beller wordt in het display weergegeven. Als het nummer van de beller in Contacten is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

## Geen meesturen van het nummer

In plaats van naam en nummer wordt het volgende weergegeven:

- **Extern:** er wordt geen nummer meegestuurd.
- **Anoniem:** de beller onderdrukt het meesturen van het telefoonnummer.
- **Onbekend:** de beller heeft het meesturen van het nummer niet aangevraagd.

## Meesturen van het nummer bij uitgaande oproepen

### Meesturen van het nummer voor alle oproepen in-/uitschakelen

De instelling geldt voor alle aangemelde handsets.

- ▶ ▶ **Netdiensten** ▶ OK ▶ **Alle opr. anoniem** ▶  
 Wijzigen  = ingeschakeld

### Meesturen van het nummer voor de volgende oproep uitschakelen

- ▶ ▶ **Netdiensten** ▶ OK ▶ **Volg. opr. anoniem** ▶ OK ▶ met **Nummer**  
 invoeren ▶ **Kiezen** ... de verbinding wordt zonder meesturen van het telefoonnummer tot  
 stand gebracht

## Wisselgesprek bij een externe oproep

Tijdens een **externe** oproep wordt een andere externe beller aangekondigd met een geluidssignaal. Als het telefoonnummer wordt meegestuurd, wordt het nummer of de naam van de beller weergegeven.

Tweede gesprek weigeren:

- ▶ **Opties** ▶ **Wissel. weigeren** ▶ OK ... de bellende deelnemer hoort de bezettoon

Tweede gesprek beantwoorden:

- ▶ **Opnemen**

Nadat u het tweede gesprek heeft beantwoord, kunt u tussen beide gesprekken heen en weer schakelen (**Wisselgesprek** → pag. 26) of met beide gesprekspartner tegelijkertijd spreken.

### Wisselgesprek in-/uitschakelen

- ▶ ▶ **Netdiensten** ▶ OK ▶ **Wisselgesprek** ▶ OK ... vervolgens  
 Inschakelen/uitschakelen:

- ▶ **Status:** met **Aan of Uit** selecteren

Inschakelen: ▶ **Verstuur**

De functie Wisselgesprek wordt voor alle aangemelde handsets in- of uitgeschakeld.





## Oproepdoorschakeling

Met de functie Oproepdoorschakeling worden oproepen doorgeschakeld naar een andere aansluiting.



- ▶  ▶   Netdiensten ▶ OK ▶  Omleiding ▶ OK . . . vervolgens

Inschakelen/uitschakelen: ▶ Status: met  Aan of Uit selecteren

Nummer voor de doorschakeling invoeren:

- ▶  Naar telefoonnr. ▶ met  nummer invoeren

Tijdstip voor doorschakeling invoeren:


- ▶  Bij ▶ met  tijdstip voor doorschakeling selecteren

**Alle:** oproepen worden onmiddellijk doorgeschakeld

**Tijdoverschrijd.:** oproepen worden doorgeschakeld als na meerdere oproepsignalen niet wordt opgenomen.

**Bezet:** oproepen worden doorgeschakeld als het toestel bezet is.

Inschakelen: ▶ Verstuur

Er wordt een verbinding met het telefoonnet tot stand gebracht . . . er volgt een bevestiging uit het telefoonnet ▶ Verbreekttoets  indrukken




Bij het doorschakelen kunnen **extra kosten** ontstaan. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

## Gesprek met drie deelnemers


### Ruggespraak

Tijdens een extern gesprek een tweede externe deelnemer opbellen. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand gezet.


- ▶ **Rug.spr.** ▶ met  nummer van de tweede deelnemer invoeren ... het huidige gesprek wordt in de wachtstand geplaatst, de tweede deelnemer wordt gebeld

De gewenste deelnemer meldt zich niet: ▶ **Einde**

### Ruggespraak beëindigen

- ▶ **Opties** ▶  **Einde gesprek** ▶ **OK** ... de verbinding met de eerste gesprekspartner wordt weer ingeschakeld



of

- ▶ Verbreekttoets  indrukken ... er wordt een terugbeloproep van de eerste gesprekspartner tot stand gebracht




### Wisselgesprek


Tussen twee gesprekken heen en weer schakelen. Het andere gesprek wordt telkens in de wachtstand geplaatst.

- ▶ Tijdens een extern gesprek een tweede deelnemer opbellen (ruggespraak) of een tweede gesprek beantwoorden ... op het display staan de nummers resp. namen van beide gesprekspartners, de actuele gesprekspartner is gemarkeerd met .
- ▶ Met de navigatietoets  tussen de deelnemers heen en weer schakelen

### Het huidige gesprek beëindigen

- ▶ **Opties** ▶  **Einde gesprek** ▶ **OK** ... de verbinding met de andere gesprekspartner wordt weer ingeschakeld

of

- ▶ Verbreekttoets  indrukken ... er wordt een terugbeloproep van de eerste gesprekspartner tot stand gebracht



## Oproepenlijsten

Het toestel slaat verschillende soorten oproepen (gemiste, beantwoorde en uitgaande oproepen) op in lijsten.

### Lijstvermelding

De volgende informatie wordt in de lijstvermeldingen weergegeven:

- De lijstsoort (in de kopregel)
- Symbool voor het type vermelding:



**Gemiste oproepen**



**Nieuwe gemiste oproepen**



**Beantwoorde opr.**



**Uitgaande oproepen** (Nummerherhalingslijst)



Oproep op het antwoordapparaat (alleen bij een systeem met lokaal antwoordapparaat)



Nieuw bericht op het antwoordapparaat



Oproep geblokkeerd, telefoonnummer in blokkeerlijst

- Nummer van de beller. Als het nummer in Contacten is opgeslagen, wordt de naam en nummertype van de contactpersoon (🏠 **Thuis**, 🏢 **Werk**, 📱 **Mobiel**) weergegeven. Bij gemiste oproepen bovendien tussen rechte haakjes het aantal oproepen van dit nummer.
- Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld)

Voorbeeld

Alle oproepen	
🏠 Frank	Vandaag, 15:40 [3]
089563795	13.05.22, 18:32
🏠 Susan Black	12.05.22, 13:12
Weergavn	Opties

### Oproepenlijst openen

Via displaytoets: ▶ **Oproepen** ▶ lijst selecteren ▶ OK

Via menu: ▶ **Oproepenlijsten** ▶ OK ▶ lijst selecteren ▶ OK

Via berichttoets (gemiste oproepen):

▶ Berichttoets indrukken ▶ **Oproepen:** ▶ OK

### Beller terugbellen uit de oproepenlijst

▶ ▶ **Oproepenlijsten** ▶ OK ▶ lijst selecteren ▶ OK ▶ vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets indrukken

### Overige opties

▶ ▶ **Oproepenlijsten** ▶ OK ▶ lijst selecteren ▶ OK ... opties:

Vermelding weergeven:

▶ vermelding selecteren ▶ **Weergavn**

Nummer naar Contacten (telefoonboek):

▶ vermelding selecteren ▶ **Opties** ▶ **Naar Contacten** ▶ OK



Nummer naar blokkeerlijst:

▶ vermelding selecteren ▶ **Opties** ▶ **Nr. in blokkeerlijst** ▶ OK


SMS-informatie over het telefoonnummer opvragen (evt. niet gratis):

▶  vermelding selecteren ▶ Opties ▶  SMS-vraag ▶ OK

Vermelding wissen:


▶  vermelding selecteren ▶ Opties ▶  Wis contactp. ▶ OK

Lijst wissen:

▶ Opties ▶  Lijst wissen ▶ OK ▶ Ja

## Berichtenlijsten


Informatie over gemiste oproepen, berichten op het antwoordapparaat/voicemail, ontvangen SMS-berichten en gemiste afspraken worden opgeslagen in de berichtenlijsten en kunnen op het display van de handset worden weergegeven.


Zodra een **nieuw bericht** binnenkomt, hoort u een attentietoon. Bovendien knippert de berichtentoets  (indien ingeschakeld).


Symbolen voor het type bericht en het aantal nieuwe berichten worden in het rustdisplay weergegeven.

Notificatie voor het volgende berichttype aanwezig:

 op het antwoordapparaat/voicemail

 in de lijst met gemiste oproepen


 in de SMS-Inbox

 in de lijst met gemiste afspraken




Het symbool voor de voicemail wordt altijd weergegeven als het nummer van de voicemail in de telefoon is opgeslagen. De overige lijsten worden alleen weergegeven als ze berichten bevatten.

Berichten weergeven:

▶ Berichtentoets  indrukken . . . berichtenlijsten met berichten worden weergegeven, **Voicemails:** wordt altijd weergegeven

Het aantal berichten staat tussen haakjes.


▶  lijst selecteren ▶ OK . . . de oproepen resp. berichten worden weergegeven

Voicemail: het nummer van de voicemail worden gekozen.



De berichtenlijst bevat een vermelding voor het antwoordapparaat dat aan de handset is toegewezen, bijv. voor het lokale antwoordapparaat (indien aanwezig) of voor een voicemail

Voorbeeld

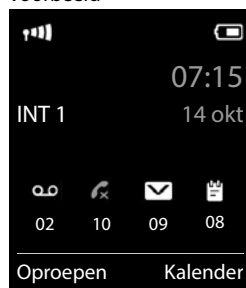







Voorbeeld

Berichten	
Herinneringen:	(1)
Oproepen:	(3)
Voicemails:	(0)
Antwoordapp.:	(5)
Terug	OK

## Knippen van de berichttoets in-/uitschakelen

Nieuwe berichten worden gesignaleerd door het knippen van de berichttoets op de handset. Deze manier van signaleren kan voor elk type berichten worden in- en uitgeschakeld.

In de ruststand:

- ▶  ▶ Toetsen   0  5  indrukken ... in het display verschijnt het cijfer 9 ▶ met  het type bericht selecteren:

Berichten op de voicemail

▶  

Gemiste oproepen


▶  

Nieuwe SMS-berichten

▶  

Berichten op het antwoordapparaat (alleen bij een systeem met lokaal antwoordapparaat)

▶  

Het cijfer 9 gevolgd door de invoer (bijv. 975) wordt weergegeven, in het invoerveld knippert de actuele instelling voor het geselecteerde berichttype (bijv. 0) ▶ met  het gedrag bij nieuwe berichten instellen:

Berichttoets knippert

▶ 


Berichttoets knippert niet

▶ 

- ▶ Gekozen instelling met **OK** bevestigen

of

- ▶ zonder wijzigingen terugkeren naar het rustdisplay: ▶ **Terug**

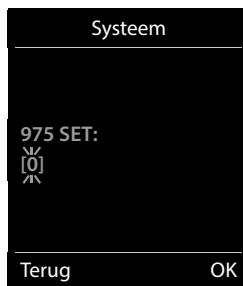

## Contacten

Elke handset beschikt over zijn eigen lokale telefoonboek (Contacten). Contactpersonen kunnen echter ook naar andere handsets worden verstuurd.




### Contacten openen

- ▶ in de ruststand  kort indrukken


## Contactpersonen

Aantal contactpersonen:	Maximaal 200
Informatie:	Voor- en achternaam, tot drie telefoonnummers, verjaardag met signalering VIP-ringtone met VIP-symbool
Lengte van contactpersonen:	Nummers: max. 32 cijfers Voor-/achternaam: max. 16 tekens



### Contactpersoon aanmaken

- ▶  ▶  <Nieuwe invoer> ▶ OK ▶ met  heen en weer schakelen tussen de invoervelden


Naam:

- ▶ met  voornaam en/of achternaam invoeren




Nummers:

- ▶  Tel.1 - Type ▶ met  nummertype selecteren (Thuis, Werk of Mobiel) ▶  ▶ met  nummer invoeren



Meer nummers invoeren: ▶ met  tussen de invoervelden

Tel.1 - Type/Tel.2 - Type/Tel.3 - Type heen en weer schakelen ▶ met  nummer invoeren

Verjaardag:

- ▶ met  Verjaardag in-/uitschakelen ▶ met  datum en tijd invoeren ▶ met  soort signalering selecteren (Alleen optisch of een ringtone)

Ringtone (VIP):

- ▶ met  ringtone selecteren waarmee een oproep van het contactpersoon moet worden gesignaleerd . . . als een Ringtone (VIP) is toegewezen, wordt de vermelding in Contacten aangevuld met het symbool .

Invoer opslaan: ▶ Opslaan

Voorbeeld

Nieuwe invoer

---

Voornaam:  
Robert

Achternaam:  
Y

Tel.1 - Type:  
^

Abc

< C
Opslaan



De vermelding is alleen geldig als ze ten minste één nummer bevat.



Voor **Ringtone (VIP)**: het telefoonnummer van de beller moet worden meegestuurd.

## Contactpersoon zoeken/selecteren

▶ ▶ met naar de gewenste naam bladeren

of

▶ ▶ met beginletter invoeren (max. 8 letters) ... de cursor springt naar de eerste naam met deze beginletter ▶ met eventueel doorbladeren naar de gewenste contactpersoon

Snel door Contacten bladeren: ▶ ▶ lang indrukken

## Contactpersoon weergeven/wijzigen

▶ ▶ met contactpersoon selecteren ▶ **Weergvn** ▶ met veld selecteren dat u wilt wijzigen ▶ **Wijzigen**

of

▶ ▶ met contactpersoon selecteren ▶ **Opties** ▶ **Contactp. bewerken** ▶ **OK**

## Contactpersonen wissen

Een contactpersoon wissen:

▶ ▶ met contactpersoon selecteren ▶ **Opties** ▶ **Wis contactp.** ▶ **OK**

Alle contactpersonen wissen:

▶ ▶ **Opties** ▶ **Alles wissen** ▶ **OK** ▶ **Ja**

## Volgorde van contactpersonen instellen

U kunt de contactpersonen op voor- of achternaam sorteren.

▶ ▶ **Opties** ▶ **Op achternaam / Op voornaam**

Als een vermelding geen naam bevat, wordt het standaard telefoonnummer overgenomen in het naamveld. Deze contactpersonen worden aan het begin van de lijst ingevoegd, ongeacht de soort sortering u instelt.

De volgorde van contactpersonen is als volgt:

Spatie | Cijfers (0-9) | Letters (alfabetisch) | Overige tekens.

## Aantal vrije contactpersonen in Contacten weergeven

▶ ▶ **Opties** ▶ **Geheugenruimte** ▶ **OK**

## Nummer overnemen in Contacten


Nummers overnemen in Contacten:

- uit een lijst, bijv. de oproepenlijst of de nummerherhalingslijst
- uit de tekst van een SMS
- bij het kiezen van een nummer


Het nummer wordt weergegeven of is gemarkeerd.

▶ Displaytoets  indrukken of **Opties** ▶  **Naar Contacten** ▶ **OK** ... opties:

Nieuw contactpersoon aanmaken:

▶ **<Nieuwe invoer>** ▶ **OK** ▶ met  nummertype selecteren ▶ **OK** ▶ vermelding voltooiën ▶ **Opslaan**

Nummer toevoegen aan bestaand contactpersoon:

▶ met  contactpersoon selecteren ▶ **OK** ▶ met  nummertype selecteren ▶ **OK** ... het nummer wordt ingevoegd of u wordt gevraagd of het bestaande nummer moet worden overschreven ▶ eventueel vraag met **Ja/Nee** beantwoorden ▶ **Opslaan**

## Contactpersoon/contacten versturen



De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.

De ontvangende handset en het basisstation kunnen contactpersonen versturen en ontvangen.



Een binnenkomende externe oproep onderbreekt de overdracht.

Sounds worden niet verstuurd. Van verjaardagen wordt alleen de datum verstuurd.

### Beide handsets ondersteunen vCards

- Geen contactpersoon met de naam gevonden: er wordt een nieuw contactpersoon aangemaakt.
- Contactpersoon met deze naam reeds aanwezig: het contactpersoon wordt aangevuld met deze naam. Als een contactpersoon meer nummers bevat dan de ontvanger toestaat, dan wordt er een nieuwe vermelding met dezelfde naam aangemaakt.

### De ontvangende handset ondersteunt geen vCards

Voor elk nummer wordt een eigen contactpersoon aangemaakt en verstuurd.



### De versturende handset ondersteunt geen vCards

Op de ontvangende handset wordt een nieuw contactpersoon aangemaakt, het doorgestuurde nummer wordt overgenomen in het veld **Thuis**. Als er al een vermelding bestaat met dit nummer, dan wordt de doorgestuurde contactpersoon geannuleerd.



---

### Afzonderlijke contactpersonen versturen

- ▶  ▶ met  het gewenste contactpersoon selecteren ▶ **Opties** ▶  **Contactp. versturen** ▶ **OK** ▶  **Naar intern** ▶ **OK** ▶ met  ontvangende handset selecteren ▶ **OK** ... het contactpersoon wordt verstuurd

Na gelukte overdracht nog een contactpersoon versturen: ▶ **Ja** of **Nee** indrukken



Met **vCard via SMS** contactpersoon in vCard-formaat via SMS versturen.

---

### Alle contactpersonen versturen

- ▶  ▶ **Opties** ▶  **Alles kopiëren** ▶ **OK** ▶  **Naar intern** ▶ **OK** ▶ met  ontvangende handset selecteren ▶ **OK** ... de contactpersonen worden achterelkaar verstuurd

# Antwoordapparaat

## Lokaal antwoordapparaat (indien aanwezig)



### Antwoordapparaat in-/uitschakelen

Het antwoordapparaat beschikt over de volgende instellingen:



- Bericht opnemen** De beller hoort de welkomstboodschap en kan een bericht inspreken.  
**Welkomstb.** De beller hoort de welkomstboodschap, maar kan geen bericht inspreken.  
**Wisselen** De instelling verandert op basis van tijd tussen **Bericht opnemen** en **Welkomstb.**

- ▶  ▶   **Voicemail** ▶ OK ▶  **Inschakelen** ▶ OK ... vervolgens  
 Inschakelen/uitschakelen:

- ▶ **Inschakelen:** met  **Aan of Uit** selecteren

Instelling selecteren: ▶  **Mode** ▶ met  instelling selecteren

Tijdsturing voor de instelling **Wisselen**:


- ▶ met  tussen **Opnemen van** en **Opnemen tot** wisselen ▶  
 met  uur/minuten voor begin en einde van de periode invoeren  
 (4 tekens). (de tijd **moet** ingesteld zijn).

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**


## Bediening via de handset

### Berichten beluisteren





- ▶ Toets  lang indrukken

 Toets 1 is geprogrammeerd met het antwoordapparaat.

of

- ▶ Berichttoets  indrukken ▶  **Antwoordapp.:** ▶ OK

of

- ▶  ▶   **Voicemail** ▶ OK ▶ **Berichten afspelen** ▶ OK ▶ met  **Voicemail** selecteren (als een voicemail geconfigureerd is) ▶ OK

Het antwoordapparaat begint direct met de weergave van de berichten. Nieuwe berichten worden als eerste weergegeven.

## Acties tijdens het afspelen

- Weergave stoppen: ▶ / of via de displaytoets: ▶ **Opties**
- Weergave hervatten: ▶ / opnieuw indrukken of via displaytoets: ▶ **Doorgaan**
- Naar het begin van het huidige bericht gaan: ▶ Toets indrukken
- De laatste 5 seconden van het bericht herhalen: ▶ Toets indrukken
- Naar het volgende bericht: ▶ of toets indrukken
- Tijdens de weergave van de tijd naar het vorige bericht gaan:
  - ▶ of toets indrukken
- Tijdens de weergave van de tijd naar het volgende bericht gaan:
  - ▶ Toets indrukken
- Bericht als "nieuw" markeren: ▶ Toets indrukken  
of met de displaytoets ▶ **Opties** ▶ **Markeer: ongelezen** ▶ **OK**  
Een reeds beluisterd "oud" bericht wordt weer als een "nieuw" bericht weergegeven.  
Toets op de handset knippert.
- Telefoonnummer van een bericht in Contacten overnemen: ▶ **Opties** ▶ **Naar Contacten** ▶ met contactpersoon aanvullen
- Afzonderlijk bericht wissen: ▶ **Wissen** of toets indrukken
- Alle oude berichten wissen: ▶ **Opties** ▶ **Oude lijst wissen** ▶ **OK** ▶ **Ja**

## Gesprek van antwoordapparaat overnemen

Oproep beantwoorden terwijl het antwoordapparaat de oproep opneemt of op afstand wordt bediend:

- ▶ Verbindingstoets indrukken of displaytoets **Opnemen** ... de opname wordt onderbroken ... spreken met de beller

Als bij de gespreksovername al 3 seconden zijn opgenomen, dan wordt het bericht opgeslagen. De berichtentoets op de handset knippert.

## Extern gesprek doorverbinden met het antwoordapparaat



Op de handset wordt een externe oproep gesignaleerd.


Het antwoordapparaat is ingeschakeld, wordt niet gebruikt en beschikt nog over voldoende opslagruimte.

- ▶ Displaytoets indrukken ... Het antwoordapparaat wordt direct in de mode Bericht opnemen geschakeld en beantwoordt het gesprek. De ingestelde tijd voor het beantwoorden van een oproep (→ pag. 39) wordt genegeerd

---

## Gespreksoptie in-/uitschakelen

**Extern** gesprek opnemen met het antwoordapparaat. Breng uw gesprekspartner even op de hoogte dat u het gesprek opneemt.

- ▶ **Opties** ▶  **Gesprek opnemen** ▶ **OK** ... de opname wordt met een informatietekst op het display gesignaleerd en in de antwoordapparaatlijst opgenomen als nieuw bericht





Opnemen beëindigen: ▶ **Einde**

---



## Meeluisteren in-/uitschakelen

Tijdens de opname van een bericht meeluisteren via de luidspreker van de aangemelde handset:

Meeluisteren permanent in-/uitschakelen:

- ▶  ▶   **Voicemail** ▶ **OK** ▶  **Meeluisteren** ▶ **Wijzigen** ( = ingeschakeld) ... de functie Meeluisteren wordt voor alle aangemelde handsets in- resp. uitgeschakeld

Meeluisteren voor de actuele opname uitschakelen:

- ▶ Displaytoets **Stil** of  verbreekttoets indrukken ▶ oproep met  overnemen

---

## Bediening op afstand


Antwoordapparaat met een andere telefoon beluisteren of inschakelen (bijv. vanuit een hotel, mobiele telefoon).



De actuele systeem-PIN is niet gelijk aan 0000 en de andere telefoon beschikt over toonkiezen (TDK).

---

## Antwoordapparaat inschakelen

- ▶ Telefoonnummer bellen en laten overgaan tot de melding "PIN invoeren, a.u.b." klinkt (ca. 50 seconden) ▶ met  binnen 10 sec. de systeem-PIN van het toestel invoeren ... het antwoordapparaat wordt ingeschakeld, u hoort de resterende opslagtijd, berichten worden weergegeven



Ongeldige PIN of de invoer duurt te lang (meer dan 10 seconden): de verbinding wordt verbroken. Het antwoordapparaat blijft uitgeschakeld.

Het is niet mogelijk om het antwoordapparaat op afstand uit te schakelen.

## Berichten op het antwoordapparaat beluisteren



Het antwoordapparaat is ingeschakeld.

- ▶ Telefoonnummer bellen ▶ tijdens de melding toets **9** indrukken . . . de melding wordt onderbroken ▶ systeem-PIN invoeren

U hoort nu of er nieuwe berichten zijn. De berichten worden vervolgens afgespeeld.

Het antwoordapparaat wordt met de volgende toetsen bediend:

Tijdens de weergave van de tijd: naar vorig bericht springen. **1**

Tijdens het beluisteren van berichten: naar het begin van het huidige bericht springen.

Weergave stoppen. Opnieuw indrukken om door te gaan. **2**

Na een pauze van circa 60 seconden wordt de verbinding verbroken.

Naar het volgende bericht springen. **3**


De laatste 5 seconden van het bericht herhalen. **4**

Tijdens het beluisteren van berichten: huidige bericht wissen: **0**

Een bericht dat u al beluisterd heeft, markeren als "nieuw". **\***

Het volgende bericht wordt weergegeven. Bij het laatste bericht wordt de resterende opslagtijd weergegeven.

## Bediening op afstand beëindigen

- ▶ Verbreekttoets  indrukken of handset terugzetten op het toestel








Het antwoordapparaat verbreekt de verbinding in de volgende situaties:

- de ingevoerde systeem-PIN is onjuist.
- er staan geen berichten op het antwoordapparaat.
- na de weergave van de resterende opslagcapaciteit.

## Instellingen

### Welkomstboodschap/afwezigheidsmelding opnemen

Het toestel wordt geleverd met een standaard welkomstboodschap en een standaard afwezigheidsmelding. Als u nog geen eigen, persoonlijke tekst heeft ingesproken, wordt de desbetreffende standaardmeldtekst gebruikt.

- ▶  ▶   Voicemail ▶ OK ▶  Aankondigingen ▶ OK ▶ met  tussen **Opnemen welkomst.** en **Afwezigheidsmelding** wisselen ▶ OK ▶ OK ▶ welkomstboodschap inspreken (ten minste 3 seconden) ... opties

De opname afsluiten en opslaan:

- ▶ **Einde** ... de welkomstboodschap wordt ter controle weergegeven

Opname herhalen: ▶ **Nieuw**

Opname annuleren: ▶ Verbreektoets  indrukken of **Terug**

Opname opnieuw starten:

- ▶ **OK**








De opname wordt automatisch afgebroken als de maximale opnametijd van 170 seconden wordt overschreden of bij een spreekpauze die langer dan 2 seconden duurt.

Als de opname wordt afgebroken, wordt de standaard welkomstboodschap weer gebruikt.

Als het geheugen van het antwoordapparaat vol is, wordt de opname niet gestart resp. geannuleerd.

- ▶ Oude berichten wissen ... het antwoordapparaat schakelt weer over in de mode **Bericht opnemen** om ▶ opname indien gewenst herhalen

### Welkomstboodschap/afwezigheidsmelding beluisteren

- ▶  ▶   Voicemail ▶ OK ▶  Aankondigingen ▶ OK ▶ met  tussen **Welkomstb.afspelen** en **Afw.melding weerg.** wisselen ▶ OK ... de melding wordt weergegeven ... opties:

Weergave afbreken: ▶ Verbreektoets  indrukken of **Terug**

Weergave afbreken en nieuwe melding opnemen:

- ▶ **Nieuw**

Als het geheugen van het antwoordapparaat vol is, schakelt het over in de mode **Welkomstb..**









- ▶ Oude berichten wissen ... het antwoordapparaat schakelt weer over in de mode **Bericht opnemen** om ▶ Opname indien gewenst herhalen

### Welkomstboodschap/afwezigheidsmelding

- ▶  ▶   Voicemail ▶ OK ▶  Aankondigingen ▶ OK ▶ met  tussen **Welkomstb. wissen** en **Afw.melding wissen** wisselen ▶ OK ▶ **Ja**

Hierna wordt weer de standaard welkomstboodschap of afwezigheidsmelding gebruikt.

## Parameters voor de opname instellen

- ▶  ▶  Voicemail ▶ OK ▶  Opname instelling ▶ OK ... vervolgens  
Maximale opnameduur:
  - ▶ **Lengte:** met  periode selecteren
- Opnamekwaliteit:
  - ▶  **Kwaliteit** ▶ met  tussen **Laag** en **Uitstekend** selecteren (bij een hogere opnamekwaliteit is de max. opnametijd korter)
- Wanneer moet een oproep worden opgenomen:
  - ▶  **Naar antw.app. na** ▶ met  tijdstip selecteren
- Instelling opslaan:
  - ▶ **Opslaan**

Bij het beantwoorden van de oproep **Auto** geldt:

- Geen nieuwe berichten aanwezig: een oproep wordt na 18 seconden beantwoord.
- Nieuwe berichten aanwezig: een oproep wordt na 10 seconden beantwoord.

Bij bediening op afstand (→ pag. 36) weet u na minimaal 15 seconden dat er geen nieuwe berichten op het antwoordapparaat staan. Als u de verbinding direct verbreekt, ontstaan er geen gesprekskosten.

## Taal voor spraaksturing en standaard welkomstboodschap wijzigen (indien aanwezig)

- ▶  ▶  Voicemail ▶ OK ▶  Taal ▶ OK ▶ met  taal selecteren ▶  
Selectie  = geselecteerd)

## Voicemail

### Nummer invoeren

- ▶  ▶  Voicemail ▶ OK ▶  Voicemail ▶ OK
- ▶ met  nummer van de voicemail invoeren resp. wijzigen. ▶ **Opslaan**



Voor het in- en uitschakelen van de voicemaildienst gebruikt u het telefoonnummer en een functiecode van uw netwerkprovider. Eventueel contact opnemen met uw netwerkprovider voor meer informatie.


## Berichten beluisteren

- ▶ Toets  lang indrukken




Toets 1 is geprogrammeerd met de voicemail.

of


- ▶ Berichtentoets  indrukken ▶ **Voicemail** ▶ **OK**

of


- ▶  ▶   **Voicemail** ▶ **OK** ▶ **Berichten afspelen** ▶ **OK** ▶  **Voicemail** ▶ **OK**

Welkomstboodschap weergaven via de luidspreker: ▶ Handsfree-toets  indrukken


## Antwoordapparaat instellen op snelkiezen







U kunt een voicemail of het lokale antwoordapparaat van het toestel rechtstreeks oproepen met toets .



Op systemen zonder lokaal antwoordapparaat is de voicemail automatisch onder toets  geprogrammeerd.

### Toets 1 programmeren / Programmering wijzigen

De instelling voor snelkiezen geldt telkens alleen voor het betreffende toestel. Op elke aangeelde handset kan een ander antwoordapparaat onder toets  worden geprogrammeerd.

- ▶  ▶   **Voicemail** ▶ **OK** ▶  **Toets 1 instellen** ▶ **OK** ▶ met  antwoordapparaat selecteren ▶ **Selectie**  = geselecteerd)

Terugkeren naar de ruststand: ▶ Verbreekttoets  lang indrukken

### Voicemail

Als voor de voicemail nog geen nummer is opgeslagen:

- ▶ met  naar regel **Voicemail** gaan ▶ met  nummer van het antwoordapparaat invoeren ▶ **Opslaan** ▶ Verbreekttoets  lang indrukken (ruststand)



## Overige functies

### Kalender

U kunt tot **30 afspraken** invoeren.

In de kalender is de actuele dag van een witte rand voorzien, dagen met een afspraak worden in kleur weergegeven. Als u een dag selecteert, krijgt deze een gekleurde rand.

Juni 2022						
ma	di	wo	do	vr	za	zo
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Terug						OK

### Afspraak in kalender opslaan



Datum en tijd zijn ingesteld.

- ▶ ▶ **Extra functies** ▶ OK ▶ **Kalender** ▶ OK ▶ met gewenste dag selecteren ▶ OK ... vervolgens
  - Inschakelen/uitschakelen:
    - ▶ **Inschakelen:** met **Aan of Uit** selecteren
  - Datum invoeren:
    - ▶ **Datum** ... de geselecteerde dag is al ingesteld ▶ met nieuwe datum invoeren
  - Tijd invoeren:
    - ▶ **Tijd** ▶ met uur en minuten van de afspraak invoeren
  - Beschrijving invoeren:
    - ▶ **Tekst** ▶ met een beschrijving voor de afspraak invoeren (bijv. diner, meeting)
  - Signalering instellen:
    - ▶ **Ringtone** ▶ met ringtone voor de herinneringsoproep selecteren of akoestische signalering uitschakelen
  - Afspraak opslaan:
    - ▶ **Opslaan**
- Als er al een afspraak is ingevoerd: ▶ **<Nieuwe invoer>** ▶ OK ▶ vervolgens gegevens voor de afspraak invoeren.

## Signalering van afspraken/belangrijke data

Belangrijke data (bijv. verjaardagen) worden overgenomen uit Contacten en als afspraak weergegeven. Een afspraak/verjaardag wordt in de ruststand weergegeven en 60 seconden lang gesignaleerd met de ingestelde ringtone.

Herinneringsoproep bevestigen en beëindigen: ► Displaytoets **Uit** indrukken

Reageren met SMS-bericht: ► Displaytoets **SMS** indrukken ... het SMS-menu wordt geopend




Tijdens het telefoneren wordt een herinneringsoproep **één keer** gesignaleerd met een attentiesignaal.

## Weergave van gemiste (niet bevestigde) afspraken/verjaardagen

De volgende afspraken en verjaardagen worden in de lijst **Gemiste alarmen** opgeslagen:

- De afspraak-/verjaardagsoproep is niet bevestigd.
- De afspraak/verjaardag werd tijdens een gesprek gesignaleerd.
- De handset was op het moment van de afspraak/verjaardag uitgeschakeld.

De laatste 10 vermeldingen worden opgeslagen. In het display wordt het symbool  en het aantal nieuwe vermeldingen weergegeven. De meest recente vermelding staat boven aan de lijst.

### Lijst openen

► Berichttoets  indrukken ►  **Herinneringen:** ► OK ► met  evt. door de lijst bladeren

of

►  ►   **Extra functies** ► OK ►  **Gemiste alarmen** ► OK

Elke vermelding wordt met nummer of naam en datum en tijd weergegeven. De meest recente vermelding staat boven aan de lijst.

Afspraak/verjaardag wissen: ► **Wissen**






SMS-bericht schrijven: ► **SMS** (alleen als u de lijst via het menu heeft geopend) ... het SMS-menu wordt geopend


## Opgeslagen afspraken weergeven/wijzigen/wissen

- ▶  ▶  **Extra functies** ▶ OK ▶  **Kalender** ▶ OK ▶ met  dag selecteren ▶ OK ... de afsprakenlijst wordt weergegeven ▶ met  afspraak selecteren ... opties:  
 Details van de afspraak weergeven:
  - ▶ **Weergvn** ... de instellingen van de afspraak worden weergegeven
- Afspraak wijzigen:
  - ▶ **Weergvn** ▶ **Wijzigen**  
 of ▶ **Opties** ▶  **Contactp. bewerken** ▶ OK
- Afspraak inschakelen/uitschakelen:
  - ▶ **Opties** ▶  **Inschakelen/Uitschakelen** ▶ OK
- Afspraak wissen:
  - ▶ **Opties** ▶  **Wis contactp.** ▶ OK
- Alle afspraken van de dag wissen:
  - ▶ **Opties** ▶  **Alle afspraken wis.** ▶ OK ▶ Ja

## Timer

### Timer instellen (countdown)

- ▶  ▶  **Extra functies** ▶ OK ▶  **Timer** ▶ OK ... vervolgens  
 Inschakelen/uitschakelen:
  - ▶ **Inschakelen:** met  **Aan of Uit** selecteren
- Tijd instellen:
  - ▶  **Duur** ▶ met  uren en minuten voor de timer invoeren  
 Minimum: 00:01 (een minuut); maximum: 23:59 (23 uur, 59 minuten)
- Timer opslaan:
  - ▶ **Opslaan**

De timer start de countdown. Op het rustdisplay worden het symbool  en de resterende uren en minuten weergegeven, net zolang tot de resterende tijd minder dan één minuut bedraagt. Vanaf dat moment worden de resterende seconden afgeteld. Aan het einde van een countdown wordt een alarmsignaal weergegeven.

### Alarm uitschakelen/herhalen

- Alarm uitschakelen:
  - ▶ **Uit**
- Alarm herhalen:
  - ▶ **Opn strtn** ... Het timer-display wordt weer weergegeven ▶ Eventueel een andere tijd instellen ▶ **Opslaan** ... de countdown wordt opnieuw gestart

## Wekker



Datum en tijd zijn ingesteld.

### Wekker in-/uitschakelen en instellen

▶ ▶ ▶ **Extra functies** ▶ OK ▶ **Wekker** ▶ OK ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

▶ **Inschakelen:** met **Aan** of **Uit** selecteren

Wektijd instellen: ▶ **Tijd** ▶ met uur en minuten invoeren

Dag instellen: ▶ **Frequentie** ▶ met tussen **Werkdagen** en **Dagelijks** kiezen

Volume instellen: ▶ **Weksignaal volume** ▶ met volume in 5 niveaus of in oplopend volume instellen

Wekoproep instellen: ▶ **Melodie** ▶ met ringtone voor de wekoproep selecteren

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Bij ingeschakelde wekker wordt in het rustdisplay het symbool en de wektijd weergegeven.

### Wekoproep

Een wekoproep wordt in het display weergegeven en met het ingestelde oproepsignaal gesignaleerd. De wekoproep is gedurende 60 seconden te horen. Als er geen toets wordt ingedrukt, wordt de wekoproep na 5 minuten herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep voor 24 uur uitgeschakeld.



Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door middel van een korte toon gesignaleerd.

### Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimerstand)

Wekoproep uitschakelen: ▶ **Uit**

Wekoproep herhalen (sluimerstand): ▶ **Snooze** of willekeurige toets indrukken ... de wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald.

## Babyfoon

Als de functie Babyfoon ingeschakeld is, dan wordt het opgeslagen (interne of externe) bestemmingsnummer gekozen zodra in de buurt van de handset een bepaald geluidsniveau wordt overschreden. De alarmoproep naar een extern nummer wordt na ca. 90 sec. afgebroken.

Met de functie **Intercom** kunt u de oproep van deze functie beantwoorden. Met deze functie wordt de luidspreker van de handset die zich bij de baby bevindt, in- of uitgeschakeld.

Op de handset met ingeschakelde functie Babyfoon worden inkomende oproepen alleen op het display (**zonder oproepsignaal**) gesignaleerd. De displayverlichting wordt tot 50% gereduceerd. De attentiesignalen zijn uitgeschakeld. Alle toetsen met uitzondering van de display-toetsen en het midden van de navigatietoets zijn geblokkeerd.

Als u een inkomende oproep beantwoordt, wordt de functie Babyfoon voor de duur van het gesprek onderbroken. De functie **blijft** echter ingeschakeld. De functie Babyfoon wordt door het uit- en opnieuw inschakelen van de handset niet uitgeschakeld.



De optimale afstand tussen handset en baby is 1 tot 2 meter. De microfoon moet op de baby zijn gericht.

Als u deze functie inschakelt, neemt de gebruiksduur van de handset aanzienlijk af. Plaats de handset daarom bij voorkeur in het basisstation.

De functie Babyfoon wordt pas 20 seconden na het inschakelen van de functie actief.

Er wordt altijd de microfoon van de handsfree-functie gebruikt, ook bij een aangesloten headset.

Bij het bestemmingsnummer moet het antwoordapparaat uitgeschakeld zijn.


Na het inschakelen:

- ▶ Gevoeligheid controleren.
- ▶ Controleer of de verbinding tot stand komt als de alarmoproep naar een extern nummer wordt verstuurd.

## Babyfoon inschakelen en instellen

- ▶ ▶ **Extra functies** ▶ OK ▶
- ▶ **Ruimtebewaking** ▶ OK... vervolgens
- Inschakelen/uitschakelen:
  - ▶ **Inschakelen:** met **Aan of Uit** selecteren
- Bestemming invoeren:
  - ▶ **Oproep naar** ▶ met **Extern of Intern** selecteren
  - Extern:** ▶ **Telefoonnummer** ▶ met nummer invoeren of nummer uit Contacten selecteren: ▶
  - Intern:** ▶ **Handset** ▶ **Wijzigen** ▶ met handset selecteren ▶ OK
- Intercomfunctie inschakelen/uitschakelen:
  - ▶ **Intercom** ▶ met **Aan of Uit** selecteren

Ruimtebewaking  
ingeschakeld

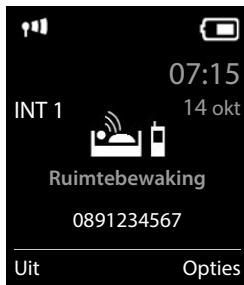

Gevoeligheid van de microfoon instellen:

- ▶  **Gevoeligheid** ▶ met  **Hoog** of **Laag** selecteren


Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Bij ingeschakelde babyfoon wordt in het rustdisplay het bestemmingsnummer weergegeven.

---

## Babyfoon uitschakelen / Alarm annuleren

Babyfoon uitschakelen: ▶ In de ruststand displaytoets **Uit** indrukken

Alarm annuleren: ▶ Tijdens een alarmoproep de verbreekttoets  indrukken

---

## Babyfoon van extern uitschakelen



Het alarm wordt naar een extern bestemmingsnummer verstuurd.

Het toestel van de ontvanger ondersteunt toonkiezen.

- ▶ Alarmoproep beantwoorden ▶ Toetsen   indrukken

De functie Babyfoon is uitgeschakeld en uw handset bevindt zich in de ruststand. De instellingen op de handset in de babyfoon-mode (bijv. geen oproepsignaal) blijven behouden tot u de displaytoets **Uit** indrukt.



U kunt de functie Ruimtebewaking niet meer van extern opnieuw inschakelen.

Functie opnieuw inschakelen: ➔ pag. 45

## ECO DECT

Bij levering is het toestel op maximaal bereik ingesteld. Hierdoor is een optimale verbinding tussen handset en basisstation gewaarborgd. In de ruststand zendt de handset geen signalen uit; het DECT-signaal is uit. Alleen het basisstation houdt met een laag signaal contact met de handset. Tijdens het gesprek wordt het zendvermogen automatisch aangepast aan de afstand tussen het basisstation en de handset. Hoe kleiner de afstand tot het basisstation, des te lager is het zendvermogen.

Om het DECT-signaal verder te verlagen:

### DECT-signaal met wel 80% verminderen

▶  ▶   Instellingen ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Maximum bereik ▶  
Wijzigen ( = uitgeschakeld)



Met deze instelling wordt ook het bereik kleiner.

Een repeater voor een groter bereik kan niet worden gebruikt.

### DECT-signaal in de ruststand uitschakelen

▶  ▶   Instellingen ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶  DECT uit ▶  
Wijzigen ( = ingeschakeld)




Om de voordelen van de instelling **DECT uit** te kunnen gebruiken, moeten alle aangemelde handsets deze functie ondersteunen.

Als de instelling **DECT uit** ingeschakeld is en op het basisstation een handset is aangemeld die deze functie niet ondersteunt, wordt **DECT uit** automatisch uitgeschakeld. Zodra deze handset weer wordt afgemeld, wordt de functie **DECT uit** automatisch weer ingeschakeld.

De draadloze verbinding wordt alleen bij inkomende of uitgaande oproepen automatisch tot stand gebracht. Het tot stand komen van de verbinding wordt hierdoor met ca. 2 seconden vertraagd.

Om ervoor te zorgen dat een handset bij een inkomende oproep de draadloze verbinding met het basisstation toch snel tot stand kan brengen, moet de handset vaker 'luisteren' naar het basisstation, d.w.z. de omgeving scannen. Dit verhoogt het stroomverbruik en zorgt daarom voor kortere standby- en gesprekstijd van de handset.

Bij geschakelde functie **DECT uit** is er geen bereikindicatie/geen bereikalarm op de handset. U kunt de bereikbaarheid controleren door een verbinding tot stand te brengen.

▶ Verbindingstoets  lang indrukken ... u hoort de kiestoorn.

## Beveiliging tegen ongewenste oproepen

### Tijdschakeling voor externe oproepen



Datum en tijd zijn ingesteld.

Periode invoeren waarbinnen uw handset bij externe oproepen niet moet overgaan, bijvoorbeeld 's nachts.

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ OK ▶
- ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Ringtones Handset** ▶
- ▶ OK ▶ **Tijdschakeling** ▶ **Wijzigen ...** vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

- ▶ met **Aan** of **Uit** selecteren

Tijd invoeren: ▶ met tussen **Niet bellen vanaf** en **Niet bellen tot** wisselen ▶ met begin en einde van de periode invoeren (4 tekens)

Opslaan: ▶ **Opslaan**

Voorbeeld



De tijdsturing geldt uitsluitend voor de handset waarop u de instellingen heeft ingevoerd.

Bij bellers die in Contacten aan een VIP-groep zijn toegewezen, gaat het toestel altijd over.



## Geen signalering van anonieme oproepen

De handset gaat bij oproepen zonder meegestuurd telefoonnummer niet over. De oproep wordt alleen op het display gesignaleerd. Deze instelling kan alleen voor één of voor alle aangemelde handsets worden ingevoerd.

### Voor een handset

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶  **Ringtones Handset** ▶ OK ▶  **Anonieme opr uit** ▶ **Wijzigen** ( = ingeschakeld) ... de oproep wordt alleen in het display gesignaleerd


### Voor alle handsets

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Anonieme oprn.** ▶ **Wijzigen** ( = ingeschakeld) ▶  **Beveiligingsmodus:**

- |                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Geen</b>        | Anonieme oproepen worden op dezelfde wijze gesignaleerd als oproepen met NummerWeergave.      |
| <b>Beltoon uit</b> | Uw toestel gaat niet over, de inkomende oproep wordt alleen in het display weergegeven.       |
| <b>Blokkering</b>  | Het toestel gaat niet over en de oproep wordt niet weergegeven. De beller hoort de bezettoon. |


Instellingen opslaan: ▶ **Opslaan**


## Alleen bekende bellers doorverbinden

-  De systeem-PIN is **niet** ingesteld op 0000 (instelling bij levering).  
Systeem-PIN wijzigen: → pag. 69

Alleen bellers die in Contacten zijn opgeslagen, worden doorverbonden.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Alleen vrienden** ▶ **Wijzigen** ( = ingeschakeld)

Als de functie is ingeschakeld, wordt in het display het symbool  weergegeven.







-  Als een van uw contacten zijn telefoonnummer wijzigt, moet dit nummer ook in Contacten worden aangepast. **Anders ontvangt u van dit contact geen oproepen meer.**

## Blokkeerlijst

















Als u de blokkeerlijst inschakelt, worden oproepen van nummers die in de blokkeerlijst staan niet of alleen in het display gesignaleerd. De instelling geldt voor alle aangemelde handsets.

De blokkeerlijst is ingeschakeld (in het menu aangegeven met ) als beveiligingstype **Beltoon uit** of **Blokkering** geselecteerd is. Ze wordt met het eerste contact automatisch ingeschakeld.

## Beveiligingstype instellen

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Blokkeerlijst** ▶ OK ▶  **Beveiligingsmodus** ▶ OK ▶  gewenste soort beveiliging selecteren:
- Geen** Alle oproepen worden gesignaleerd, ook van bellers die zich in de blokkeerlijst bevinden.
- Beltoon uit** Uw toestel gaat niet over, de inkomende oproep wordt alleen in het display weergegeven.
- Blokkering** Het toestel gaat niet over en de oproep wordt niet weergegeven.
- Instellingen opslaan: ▶ **Opslaan**

## Blokkeerlijst weergeven/bewerken

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Blokkeerlijst** ▶ OK ▶ **Geblokkeerde nrs.** ▶ OK ... de lijst met geblokkeerde nummers wordt weergegeven ... opties:
- Eerste contact: ▶ **Nieuw** ▶  Nummer invoeren ▶ **Opslaan**
- Volgend contact: ▶ **Opties** ▶ **Nieuwe invoer** ▶ OK ▶  Nummer invoeren ▶ **Opslaan**
- Nummerbereik blokkeren:
  - ▶ **Alleen de eerste cijfers van het nummer invoeren** ▶ **Vraag Dit nummer toevoegen als patroon?** met **Ja** bevestigen
  - Bij een dynamische blokkeerlijst het nummer tegen wissen beveiligen:
    - ▶ **Vraag Dit nummer blokkeren?** met **Ja** bevestigen
- Contact wijzigen: ▶  Contact selecteren ▶ **Opties** ▶  **Contactp. bewerken** ▶ OK
- Nummers beveiligen:
  - ▶  Contact selecteren ▶ **Opties** ▶  **Blokkeer nr.** ▶ **Wijzigen**  = ingeschakeld) ... het telefoonnummer wordt in de lijst gemarkeerd met het symbool  het wordt ook bij ingeschakelde dynamische blokkeerlijst niet gewist
- Nummer zoeken: ▶ **Opties** ▶  **Zoeken** ▶ OK ▶  Nummer invoeren ▶ **Zoeken**
- Contact wissen: ▶  Contact selecteren ▶ **Opties** ▶ OK ▶  **Wis contactp.**
- Lijst wissen: ▶ **Opties** ▶  **Alles wissen** ▶ OK ▶ **Ja**

## Nummer van een beller overnemen in de blokkeerlijst



Telefoonnummers die zijn opgenomen in de blokkeerlijst worden alleen geblokkeerd als de blokkeerlijst geactiveerd is.






**Bij inkomende oproep (alleen mogelijk bij geactiveerde blokkeerlijst)**


- ▶ Displaytoets **Blokk.** indrukken ▶ **Ja** ... het telefoonnummer wordt opgeslagen in de blokkeerlijst

**Tijdens een gesprek**

- ▶ **Opties** ▶ **Nummer blokkeren** ▶ **Ja** ... het gesprek wordt afgebroken en het nummer wordt opgeslagen in de blokkeerlijst

**Nummer uit oproepelijst overnemen in de blokkeerlijst**

- ▶  ▶   **Oproeplijsten** ▶ **OK** ▶  **Beantwoorde opr./Gemiste oproepen** ▶ **OK** ▶  **vermelding selecteren** ▶ **Opties** ▶ **Nr. in blokkeerlijst** ▶ **OK**






Oproepen van geblokkeerde telefoonnummers worden in de oproepelijst weergegeven met het symbool .

**Dynamische blokkeerlijst**

Een telefoonnummer dat voor spam wordt gebruikt, is vaak slechts korte tijd actief. Er worden continu nieuwe nummers voor dezelfde reclame-oproepen gegenereerd. Het aantal nummers in de blokkeerlijst is echter op grond van de opslagruimte beperkt.

De blokkeerlijst wordt beheerd als dynamische lijst. Zodra de lijst vol is en een nieuw nummer aan de lijst wordt toegevoegd, wordt het oudste nummer uit de lijst verwijderd.

Dynamisch beheer inschakelen/uitschakelen:









- ▶  ▶   **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶  **Blokkeerlijst** ▶ **OK** ▶  **Dynamische lijst** ▶ **Wijzigen** ( = ingeschakeld)



Nummers die beschermd zijn tegen wissen, worden niet verwijderd

**Onderdrukken van eerste oproepsignaal uit-/inschakelen**

Bij ingeschakelde blokkeerlijst wordt altijd het eerste oproepsignaal onderdrukt om de blokkeerlijst te analyseren. Onderdrukken van eerste oproepsignaal uit-/inschakelen (in de ruststand):

- ▶  ▶  \*  # →  0  5  # →  1  9 ... in het invoerveld knippert de actuele instelling (bijv. 1) ... vervolgens

Eerste oproepsignaal **niet** onderdrukken:

▶  0  ▶ **OK**

Eerste oproepsignaal onderdrukken (instelling bij levering):

▶  1  ▶ **OK**

## SMS (tekstberichten)

SMS-berichten kunnen worden verstuurd zodra het toestel is aangesloten.



De functie NummerWeergave is vrijgegeven (→ pag. 23).

De netwerkaanbieder ondersteunt de functie SMS.

Het telefoonnummer van ten minste één SMS-centrale is ingevoerd (→ pag. 54).

## SMS-bericht schrijven en versturen



Een SMS-bericht kan maximaal 612 tekens lang zijn. Een SMS-bericht dat langer is dan 160 tekens wordt als **gekoppelde SMS** verstuurd (maximaal vier SMS-berichten).

▶ ▶ ▶ SMS ▶ OK ... vervolgens

SMS-bericht schrijven:

▶ Nieuwe SMS ▶ OK ▶ met SMS-tekst invoeren

SMS-bericht versturen:

▶ Verbindingstoets indrukken

Nummer invoeren: Uit Contacten: ▶ ▶ met nummer selecteren ▶ OK  
of ▶ met nummer rechtstreeks invoeren

Versturen:

▶ **Verstuur**



Het nummer moet inclusief regionummer worden ingevoerd (ook bij lokale nummers).

Bij een externe oproep of bij een onderbreking van meer dan 2 minuten tijdens het schrijven van het bericht, wordt de tekst automatisch in de Outbox opgeslagen.

Als de netwerkaanbieder deze functies ondersteunt:

- Kunt u het SMS-bericht ook als fax versturen.
- Kunt u het SMS-bericht ook naar een e-mailadres versturen. Hiervoor voert u aan het begin van de SMS-tekst het e-mailadres in.



Bij het **versturen van SMS-berichten** kunnen **extra kosten** ontstaan. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

## SMS tijdelijk opslaan (Outbox)

U kunt dit SMS-bericht tussendoor opslaan en op een later tijdstip wijzigen en versturen.



▶ ▶ ▶ SMS ▶ OK ▶ Nieuwe SMS ▶ OK ▶ SMS schrijven ▶ Opties ▶  
 Opslaan ▶ OK

## SMS-berichten ontvangen

Inkomende SMS-berichten worden opgeslagen in de Inbox, waarbij gekoppelde SMS-berichten doorgaans als **één** SMS-bericht worden weergegeven.


### SMS-Inbox

De Inbox bevat alle ontvangen SMS-berichten en de SMS-berichten die vanwege een fout niet zijn verstuurd.

Nieuwe SMS-berichten worden op alle Gigaset-handsets gesignaleerd met het symbool  op het display, het knipperen van de berichttoets  en een signaaltoon.

### Inbox openen

met berichttoets:



- ▶  ... de berichtenlijst wordt geopend (aantal opgeslagen SMS-berichten, **vet** = nieuwe berichten, **niet vet** = gelezen berichten)

Lijst openen: ▶ met  SMS: selecteren ▶ OK

Via het SMS-menu:


- ▶  ▶   SMS ▶ OK ▶  Inbox ▶ OK

### SMS-bericht lezen en beheren

- ▶  ▶   SMS ▶ OK ▶  Inbox ▶ OK ▶  SMS-bericht selecteren ▶  Lezen

### Nummer uit SMS-tekst opslaan in Contacten

Als in de SMS-tekst een telefoonnummer wordt herkend, dan wordt dit automatisch gemarkeerd.


Nummer opslaan in Contacten: ▶ 

## SMS-notificatie



Per SMS-bericht notificaties ontvangen over **gemiste oproepen** en/of **nieuwe berichten op het antwoordapparaat**.

▶  ▶  SMS ▶ OK ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Notificatie ▶ Wijzigen

( = ingeschakeld) ... vervolgens

Nummer invoeren: ▶ **Aan:** met  nummer invoeren waar het SMS-bericht heen gestuurd moet worden

Gemiste oproepen: ▶  **Gemiste oproepen** ▶ met  **Aan** of **Uit** selecteren

Antwoordapparaat: ▶  **Ber. op antw.app.** ▶ met  **Aan** of **Uit** selecteren (alleen bij een systeem met lokaal antwoordapparaat)

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**



Voer niet uw eigen vaste telefoonnummer in voor het ontvangen van notificaties over gemiste oproepen. Uw toestel wordt dan eindeloos gebeld, wat tot aanzienlijke kosten kan leiden.

Bij de **SMS-notificatie** kunnen **extra kosten** ontstaan.


## SMS-centrales

Het telefoonnummer van ten minste één SMS-centrale moet in het toestel zijn opgeslagen om een SMS-bericht te kunnen versturen. Het telefoonnummer van een SMS-centrale ontvangt u van uw netwerk aanbieder.


SMS-berichten worden verstuurd via de SMS-centrale die is ingesteld als verzendcentrale. Er kan telkens slechts één verzendcentrale ingesteld zijn.

### SMS-centrale invoeren/wijzigen / Verzendcentrale instellen

▶  ▶  SMS ▶ OK ▶  Instellingen ▶ OK ▶  SMS-centrales ▶ OK ▶

 SMS-centrale selecteren ( = actuele centrale) ▶ **Wijzigen** ... vervolgens

SMS-centrale inschakelen:

**MijnCentrale:** met  **Ja** of **Nee** selecteren (Ja = SMS-berichten worden via deze SMS-centrale verstuurd)









Nummer van de SMS-dienst invoeren:

▶  **Nummer van de sms-centrale** ▶ met  nummer invoeren

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

## Onderdrukken van eerste oproepsignaal uit-/inschakelen

Elk inkomend SMS-bericht wordt gesignaleerd met een enkel oproepsignaal. Als u een dergelijke "oproep" beantwoordt, gaat het SMS-bericht verloren. Om dit te voorkomen, kunt u het eerste oproepsignaal voor alle externe oproepen onderdrukken. In de ruststand:

▶  ▶        ... in het invoerveld knippert de actuele instelling (bijv. 1) ... vervolgens

Eerste oproepsignaal **niet** onderdrukken:

▶  ▶ OK

Eerste oproepsignaal onderdrukken (instelling bij levering):

▶  ▶ OK

## Problemen met SMS-berichten oplossen

- E0 Permanente onderdrukking van NummerWeergave ingeschakeld (CLIR) of meesturen van het nummer niet geactiveerd.
- FE Fout tijdens het versturen van het SMS-bericht.
- FD Fout bij het tot stand brengen van de verbinding met de SMS-centrale.

# Telefoon uitbreiden

## Meerdere handsets

U kunt in totaal zes handsets op het basisstation aanmelden.

Aan elk aangemeld toestel wordt een intern nummer (1 – 6) en een interne naam (**INT 1 – INT 6**) toegewezen. Deze toewijzing kunt u wijzigen.

Als alle interne nummers van het basisstation al zijn toegewezen: ► handset die u niet meer gebruikt afmelden

## Handset aanmelden

Een handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld.



De aanmeldprocedure van de handset moet **zowel** op het basisstation **als** op de handset worden gestart.

Beide procedures moeten **binnen 60 sec.** worden ingeleid.

### Op het basisstation

► Aanmeld-/paging-toets op het basisstation lang indrukken (ca. 3 sec.).

### Op de handset

► ► ► **Instellingen** ► **OK** ► **Aanmelden** ► **OK** ► **Handset aanmelden** ► **OK** ... er wordt gezocht naar een basisstation dat gereed is voor aanmelden ► systeem-PIN invoeren (instelling bij levering: **0000**) ► **OK**



Als de handset al op vier basisstations is aangemeld, selecteert u het basisstation dat u door het nieuwe basisstation wilt vervangen.

Nadat de aanmelding is gelukt, schakelt de handset over naar de ruststand. In het display wordt het interne nummer van de handset weergegeven, bijvoorbeeld **INT 1**. Herhaal de procedure als dit niet het geval is.



Maximaal aantal handsets bij het basisstation aangemeld (alle interne nummers bezet): de handset met het hoogste interne nummer wordt vervangen door de nieuwe handset. Als dit niet lukt omdat er bijvoorbeeld met deze handset wordt gebeld, dan wordt de melding **Geen vrij intern nummer** weergegeven. ► Een handset die u niet meer gebruikt afmelden en de aanmeldprocedure herhalen



Sommige Gigaset-basisstations of basisstations/routers van andere fabrikanten zijn wellicht niet helemaal compatibel - dit leidt ertoe dat niet alle functies correct worden weergegeven. Gebruik in dit geval de menu-optie **Basis registreren**. Dit zorgt voor een correcte weergave op de handset, maar kan beperkingen bij sommige functies veroorzaken.



## Handset bij meerdere basisstations aanmelden

Een handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld. Het actieve basisstation is het basisstation waarbij uw handset als laatste is aangemeld. De overige basisstations blijven opgeslagen in de lijst met beschikbare basisstations.

▶  ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Aanmelden** ▶ OK ▶ **Basis kiezen** ▶ OK ... opties:

Actieve basisstation wijzigen:







- ▶ met  basisstation of **Beste basis** selecteren ▶ **Selectie**  = geselecteerd)

**Beste basis:** de handset selecteert het basisstation met de beste ontvangst als de verbinding met het actuele basisstation verloren gaat.

Naam van een basisstation wijzigen:

- ▶ met  basisstation selecteren ▶ **Selectie**  = geselecteerd) ▶ **Naam** ▶ Naam wijzigen ▶ **Opslaan**

## Handset afmelden

▶  ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Aanmelden** ▶ OK ▶  **Afmelden** ▶ OK ... de gebruikte handset is geselecteerd ▶ met  eventueel een andere handset selecteren ▶ OK ▶ eventueel systeem-PIN invoeren ▶ OK ▶ afmelden met **Ja** bevestigen


Als de handset nog bij andere basisstations is aangemeld, schakelt hij over naar het basisstation met de beste ontvangst (**Beste basis**).


## Handset zoeken (paging)

- ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **kort** indrukken.

Alle handsets gaan tegelijk over (paging), ook de handsets waarvan het oproepsignaal is uitgeschakeld. **Uitzondering:** Handsets waarop de functie Babyfoon ingeschakeld is.





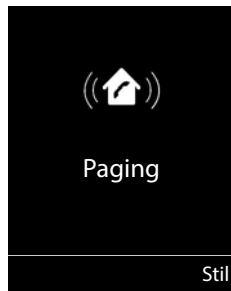


### Zoeken beëindigen

- ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **kort** indrukken of ▶ verbindingstoets  op de handset indrukken
- of ▶ displaytoets **Stil** op de handset indrukken.
- of ▶ Geen actie. Na ca. 30 sec. wordt de paging-oproep automatisch beëindigd.



## Handset-naam en intern nummer wijzigen

Bij het aanmelden van meerdere handsets worden automatisch de namen **INT 1**, **INT 2** etc. toegewezen. Elke handset krijgt automatisch het laagste vrije interne nummer. Het interne nummer wordt op het display als naam van de handset weergegeven, bijvoorbeeld **INT 2**. U kunt de namen en nummers van de handsets wijzigen. De naam mag niet langer zijn dan 10 tekens.

- ▶  ... de lijst met handsets wordt geopend, de eigen handset is gemarkeerd met < ▶ met  handset selecteren ... opties:
  - Naam wijzigen: ▶ **Opties** ▶  **Naam wijzigen** ▶ OK ▶ met  actuele naam wissen ▶ met  nieuwe naam invoeren ▶ OK
  - Nummer wijzigen: ▶ **Opties** ▶  **Nummer toewijzen** ▶ OK ▶ met  nummer selecteren ▶ **Opslaan**

## Repeater

Een repeater vergroot het bereik van de Gigaset-handset naar het basisstation.

De aanmeldprocedure van een repeater is afhankelijk van de gebruikte repeater-versie.

- Repeater zonder encryptie, bijvoorbeeld Gigaset Repeater lager dan versie 2.0
- Repeater met encryptie, bijvoorbeeld Gigaset Repeater vanaf versie 2.0

Meer informatie over Gigaset-repeaters vindt u in de gebruiksaanwijzing van de repeater en op internet onder → [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Repeater zonder encryptie

#### Maximaal bereik inschakelen / functie Geen DECT-sigitaal uitschakelen

- ▶  ▶   **Instellingen** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Maximum bereik** ▶ **Wijzigen** ( = ingeschakeld) ▶  **DECT uit** ▶ **Wijzigen** ( = uitgeschakeld)

#### Versleuteling uitschakelen

- ▶  ▶   **Instellingen** ▶ OK ▶  **Systeem** ▶ OK ▶  **Encryptie** ▶ **Wijzigen** ( = uitgeschakeld)

### Repeater aanmelden

- ▶ Repeater aansluiten op lichtnet ▶ Aanmeld-/paging-toets van het basisstation **lang** (min. 3 seconden) indrukken ... de repeater wordt automatisch aangemeld.

U kunt meerdere Gigaset-repeaters aanmelden.

## Repeater met encryptie



De encryptie is ingeschakeld (instelling bij levering).


### Repeater aanmelden

- ▶ Repeater aansluiten op lichtnet ▶ Aanmeld-/paging-toets van het basisstation **lang** (min. 3 seconden) indrukken . . . de repeater wordt automatisch aangemeld.

U kunt maximaal 2 repeaters aanmelden.

De ECO DECT-functie **Maximum bereik** wordt in- en **DECT uit** uitgeschakeld. De instellingen kunnen niet gewijzigd worden zolang de repeater is aangemeld.

Zodra een repeater is aangemeld, wordt hij in de lijst met repeaters weergegeven onder

 **Instellingen** ▶ **Systeem** ▶ **Repeater**


### Repeater afmelden

- ▶  ▶   **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Systeem** ▶ **OK** ▶  **Repeater** ▶ **OK** ▶  repeater selecteren ▶ **Afmelden** ▶ **Ja**


## Gebruik achter een router

Bij gebruik op een analoge aansluiting van een router kunnen eventueel optredende **echo's** door het inschakelen van de **XES-mode 1** worden gereduceerd (XES = eXtended Echo Suppression).


Als de echo's niet voldoende door de **XES-mode 1** worden onderdrukt: **XES-mode 2** inschakelen.

- ▶  ▶ \* ▶ #\*0 5 ▶ #\*7 0 ▶ één van de volgende toetsen indrukken



 ▶ **OK** normale mode

 ▶ **OK** XES-mode 1

 ▶ **OK** XES-mode 2



Als u geen problemen met echo's heeft, dient u de normale mode (instelling bij levering) in te schakelen.

## Gebruik achter een telefooncentrale

Welke instellingen er nodig zijn op uw telefooncentrale kunt u nalezen in de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale.

Via telefooncentrales die geen NummerWeergave ondersteunen, kunt u geen SMS-berichten versturen of ontvangen.

## Flashtijden instellen

- ▶ ▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Telefonie ▶ OK ▶ Flashtijd ▶ OK ... mogelijke flashtijden worden weergegeven ▶ met flashtijd selecteren ▶ Selectie = geselecteerd)

## Netlijncode opslaan

Netlijncode (bijv. "0") voor kiezen via het vaste telefoonnet definiëren.

- ▶ ▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Telefonie ▶ OK ▶ Netlijncode ▶ OK ... vervolgens

Vast telefoonnet: ▶ **Buitenlijn kiezen met:** met netlijncode invoeren (max. 3 cijfers) of wijzigen

Regel: ▶ Voor ▶ met selecteren wanneer de netlijncode moet worden gekozen

**Oproeplijsten:** de netlijncode wordt alleen vóór nummers uit een lijst geplaatst (lijst met beantwoorde oproepen, lijst met gemiste oproepen, SMS-lijst, Antwoordapparaatlijst).

**Alle oproepen:** de netlijncode wordt voor alle nummers geplaatst die worden gekozen.

**Uit:** de netlijncode wordt uitgeschakeld en voor geen enkel telefoonnummer geplaatst.

Opslaan: ▶ **Opslaan**



De netlijncode wordt nooit voor het nummer van SMS-centrales geplaatst.

## Pauze instellen

- ▶ ▶ \* ▶ # ▶ 0 ▶ 5 ▶ # ▶ ... vervolgens

Pauze na lijnbelegging:	1 sec	▶  1 ▶  6 ▶  1 ▶ OK
	3 sec	▶  1 ▶  6 ▶  2 ▶ OK
	7 sec	▶  1 ▶  6 ▶  3 ▶ OK
Pauze na R-toets:	800 ms	▶  1 ▶  2 ▶  1 ▶ OK
	1600 ms	▶  1 ▶  2 ▶  2 ▶ OK
	3200 ms	▶  1 ▶  2 ▶  3 ▶ OK
Kiespauze (pauze na netlijncode):	1 sec	▶  1 ▶  1 ▶  1 ▶ OK
	2 sec	▶  1 ▶  1 ▶  2 ▶ OK
	3 sec	▶  1 ▶  1 ▶  3 ▶ OK
	6 sec	▶  1 ▶  1 ▶  4 ▶ OK

### Bij het kiezen een kiespauze invoegen

- ▶ Hekjetoets # ▶ lang indrukken ... in het display verschijnt een P.

# Telefoontoestel instellen

## Handset

### Taal wijzigen

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ OK ▶ **Taal** ▶ OK ▶ taal selecteren ▶ **Selectie** (☉ = geselecteerd)

Als er een taal is ingesteld die u niet begrijpt:

- ▶ ▶ Toetsen **6** **5** langzaam achterelkaar indrukken ▶ met de juiste taal selecteren ▶ rechter displaytoets indrukken

### Land selecteren (indien aanwezig)

Selecteer het land waarin u het toestel gaat gebruiken. Uw keuze wordt gebruikt voor de land-specifieke instellingen.

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Land** ▶ OK ▶ land selecteren ▶ **Selectie** (☉ = geselecteerd)

## Display

### Screensaver

Voor weergave in de ruststand kunt u voor de screensaver kiezen uit een digitale of analoge klok.

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Screensaver** ▶ **Wijzigen** (☑ = ingeschakeld) ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

- ▶ **Inschakelen:** met **Aan of Uit** selecteren

Screensaver selecteren:

- ▶ **Keuze** ▶ met screensaver selecteren (**Digitale klok / Analoge klok**)

Screensaver weergeven:

- ▶ **Weergvn**

Selectie opslaan:

- ▶ **Opslaan**

De screensaver wordt circa 10 seconden nadat het display is overgeschakeld in de ruststand weergegeven.

### Screensaver beëindigen

- ▶ Verbreekttoets kort indrukken ... het display keert terug in de ruststand

## Groot lettertype

De tekst en symbolen in oproeplijsten en in het telefoonboek groter laten weergeven zodat u ze eenvoudiger kunt lezen. Er wordt slechts één vermelding op het display weergegeven en namen worden evt. afgekort. Tijdens het kiezen wordt het telefoonnummer met grote cijfers weergegeven.

- ▶  ▶   **Instellingen** ▶ OK ▶  **Display** ▶ OK ▶  **Grote letters** ▶ **Wijzigen**  
 = ingeschakeld

## Kleurenschema

Het display kan in diverse kleurencombinaties worden weergegeven.


- ▶  ▶   **Instellingen** ▶ OK ▶  **Display** ▶ OK ▶  **Kleurenschema's** ▶ OK ▶ met  gewenste kleurenschema selecteren ▶ **Selectie**  = geselecteerd

## Displayverlichting

De displayverlichting wordt ingeschakeld zodra de handset uit het basisstation/de lader wordt genomen of een toets wordt ingedrukt. De ingedrukte **cijfer-toetsen** worden voor voorbereid kiezen in het display weergegeven.

Displayverlichting voor de ruststand in-/uitschakelen:



- ▶  ▶   **Instellingen** ▶ OK ▶  **Display** ▶ OK ▶  **Verlichting** ▶ OK... vervolgens

Verlichting in lader: ▶ **In lader:** met  **Aan of Uit** selecteren

Verlichting buiten de lader:

- ▶  **Uit lader** ▶ met  **Aan of Uit** selecteren

Verlichting tijdens een gesprek:

- ▶  **Gespreksstatus** ▶ met  **Aan of Uit** selecteren

Selectie opslaan: ▶ **Opslaan**





Bij ingeschakelde displayverlichting kan de stand-by-tijd van de handset aanzienlijk worden verkort.

## Handset-/handsfree-volume wijzigen

U kunt het volume voor de handset en luidspreker in 5 niveaus onafhankelijk van elkaar instellen.

### Tijdens een gesprek

- ▶  **Gespreksvolume** ▶ met  volume selecteren ▶ **Opslaan**... de instelling wordt opgeslagen



De instelling wordt automatisch na 3 seconden opgeslagen als u de instelling niet zelf opslaat.

## In de ruststand

- ▶ ▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Geluidsinstellingen ▶ OK ▶ Gespreksvolume ▶ OK ... vervolgens

Voor de handset: ▶ Handset: met volume instellen

Voor de luidspreker: ▶ Handsfree ▶ met volume instellen

Instelling opslaan: ▶ Opslaan

## Handset- en handsfree-profiel

Profiel voor **handset** en **handsfree** selecteren om het toestel optimaal aan de omgeving aan te passen. Probeer zelf uit, welk profiel voor u en uw gesprekspartner het meest geschikt is.

- ▶ ▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Geluidsinstellingen ▶ OK ▶ Akoest. profielen ▶ Handset-profielen / Handsfree-profielen ▶ OK ▶ met profiel selecteren ▶ Selectie ( = geselecteerd)

Handset-profielen: Hoog of Laag (instelling bij levering)

Handsfree-profielen: Profiel 1 (instelling bij levering) of Profiel 2

## Oproepsignalen (ringtones)

### Volume van het oproepsignaal

Volume in 5 niveaus of in oplopend volume instellen.

- ▶ ▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Geluidsinstellingen ▶ OK ▶ Ringtones Handset ▶ OK ▶ Volume ▶ OK ▶ met Voor int. oproepen en herinneringen of Externe oproepen selecteren ▶ met volume instellen ▶ Opslaan

### Ringtone

Verschillende ringtones instellen voor interne en externe oproepen.

- ▶ ▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Geluidsinstellingen ▶ OK ▶ Ringtones Handset ▶ OK ▶ Ringtones ▶ OK ▶ met lijn selecteren ▶ met telkens oproepsignaal/ringtone selecteren ▶ Opslaan

### Oproepsignaal in-/uitschakelen

#### Oproepsignaal permanent uitschakelen:

- ▶ Toets lang indrukken ... op de statusregel verschijnt

#### Oproepsignaal permanent inschakelen:



- ▶ Toets lang indrukken


## Oproepsignaal voor de huidige oproep uitschakelen:

- ▶ **Stil** of verbreektoets  indrukken

## Attentietoon (piep) in-/uitschakelen

In plaats van het oproepsignaal kunt u een attentietoon inschakelen:

- ▶ Stertoets  lang indrukken ▶ **Piep** binnen 3 seconden indrukken ... op de statusbalk verschijnt 

Attentietoon weer uitschakelen: ▶ Stertoets  lang indrukken

## Attentiesignalen in-/uitschakelen

De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent. De attentiesignalen kunt u onafhankelijk van elkaar in- en uitschakelen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶  **Attentietonen** ▶ OK ... vervolgens

Toon bij indrukken van een toets:

- ▶ **Toetssignaal:** met  **Aan** of **Uit** selecteren

Bevestigings-/foutsignaal na invoer, attentietoon bij ontvangst van een nieuw bericht:

- ▶  **Bevestiging** ▶ met  **Aan** of **Uit** selecteren

Waarschuwingstoon bij een resterende gesprekstijd van minder dan 10 minuten (elke 60 seconden):

- ▶  **Batterijsignaal** ▶ met  **Aan** of **Uit** selecteren

Waarschuwingssignaal als de handset zich buiten het bereik van het basisstation begeeft:

- ▶  **Buiten bereik:** met  **Aan** of **Uit** selecteren

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**



Als de functie Babyfoon ingeschakeld is, wordt de waarschuwingstoon voor een lage batterijlading niet weergegeven.

## Automatisch beantwoorden

Bij het automatisch beantwoorden van oproepen neemt de handset een inkomende oproep aan zodra u hem uit de lader neemt.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Autom. aanname** ▶ **Wijzigen**  = ingeschakeld

Onafhankelijk van de instelling **Autom. aanname** wordt de verbinding beëindigd als u de handset weer in de lader plaatst.



## Snelle toegang tot nummers en functies

### Toetsen programmeren met telefoonnummer (snelkiezen)

De toetsen **2** tot **9** kunnen telkens met een **nummer uit Contacten** worden geprogrammeerd.





De cijfertoets is nog niet geprogrammeerd met een nummer.

- ▶ Cijfertoets **lang** indrukken

of

- ▶ Cijfertoets **kort** indrukken ▶ displaytoets **Snelkiezn** indrukken

Contacten wordt geopend.

- ▶ met  contactpersoon selecteren ▶ **OK** ▶ evt. met  nummer selecteren ▶ **OK** ... de contactpersoon is onder de cijfertoets opgeslagen



Als de vermelding in het telefoonboek op een later tijdstip wordt gewist, heeft dit geen gevolgen voor de programmering van de cijfertoets.

### Nummer kiezen

- ▶ Cijfertoets **lang** indrukken ... het nummer wordt direct gekozen.

of

- ▶ Cijfertoets **kort** indrukken ... op de linker displaytoets wordt het nummer/de naam (evt. afgekort) weergegeven ▶ displaytoets indrukken ... het nummer wordt gekozen

### Programmering van een cijfertoets wijzigen

- ▶ Cijfertoets **kort** indrukken ▶ **Wijzigen** ... Contacten wordt geopend ... opties:

Programmering wijzigen:

- ▶ Contactpersoon selecteren  ▶ **OK** ▶ evt. nummer selecteren ▶ **OK**

Programmering wissen:

- ▶ **Wissen**

## Displaytoets programmeren / Programmering wijzigen

Bij levering zijn de linker en rechter displaytoets in de ruststand al geprogrammeerd met een functie. U kunt deze programmering wijzigen.

- ▶ In de ruststand de linker of rechter displaytoets **lang** indrukken ... de lijst met mogelijke toetsprogrammeringen wordt geopend ▶ met  functie selecteren ▶ **OK** ... de programmering van de displaytoets wordt gewijzigd

Mogelijke functies: **Wekker, Nummerherhaling, Contacten handset** ... Overige functies vindt u onder **Meer functies...**

### Functie starten

Instellen in de rusttoestand van het toestel: ▶ Displaytoets **kort** indrukken ... de toegewezen functie wordt uitgevoerd.

## DECT-versleuteling controleren

Als de functie wordt ingeschakeld, controleert de handset of de DECT-verbinding met het basisstation veilig is, d.w.z. versleuteld is. Als dit niet het geval is, wordt op het display een melding weergegeven.

- ▶  ▶   **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Systeem** ▶ **OK** ▶  **Veiligheidscontrole** ▶ **Wijzigen**  = ingeschakeld



Als u een repeater zonder versleuteling gebruikt, moet de veiligheidscontrole uitgeschakeld zijn.

Als de veiligheidscontrole is ingeschakeld en de versleuteling op het basisstation op een later tijdstip wordt uitgeschakeld, bijv. omdat er een repeater wordt aangesloten, dan wordt op de handset de melding **Veiligheidsinfo Druk op info** weergegeven.

- ▶ **Info** ... de situatie wordt toegelicht ▶ **Bev. uit** ... de veiligheidscontrole wordt uitgeschakeld


### Tijdens een gesprek

Als de versleuteling van het basisstation tijdens een gesprek wordt uitgeschakeld, wordt dit aangegeven met een attentiesignaal en een melding op het display.

- Gesprek voortzetten: ▶ **Ja**
- Gesprek beëindigen: ▶ **Nee**





Als er geen reactie plaatsvindt, wordt het gesprek na een bepaalde tijd automatisch afgebroken.

Veiligheidsstatus tijdens een gesprek controleren:

- ▶ Hekjetoets  **zeer lang** indrukken ... de veiligheidsstatus wordt op het display weergegeven

## Handset resetten

Individuele instellingen en wijzigingen terugdraaien.

▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Systeem** ▶ OK ▶  **Herstel handset** ▶ OK ▶ Ja  
... de instellingen van de handset worden teruggezet



De reset heeft **geen** gevolgen voor de volgende functies

- de aanmelding van de handset bij het basisstation
- datum en tijd
- vermeldingen in Contacten en de oproepenlijsten
- de SMS-lijsten

## Systeem

### Datum en tijd

Datum en tijd moeten zijn ingesteld om bijvoorbeeld bij inkomende oproepen de juiste tijd te kunnen weergeven of om de wekker en de kalender te kunnen gebruiken.

Als de datum en tijd nog niet op de handset zijn ingesteld, wordt de displaytoets **Tijd** weergegeven.

- ▶ Displaytoets **Tijd** indrukken

of

- ▶  ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Datum en tijd** ▶ OK... vervolgens
  - Datum instellen: ▶ **Datum:** met  dag, maand en jaar invoeren (8 tekens)
  - Tijd instellen: ▶  **Tijd** ▶ met  uren en minuten invoeren (4 tekens)
  - Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

### Eigen voorkiesnummer

Voor de overdracht van telefoonnummers (bijv. in vCards) moet het voorkiesnummer (land- en regionummer) in het toestel zijn opgeslagen.


Enkele van deze nummers zijn al voorgeprogrammeerd.

- ▶  ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Regionummers** ▶ OK ▶ ingesteld voorkiesnummer controleren

Nummer wijzigen:

- ▶ met  invoerveld selecteren/wijzigen ▶ met  invoerpositie wijzigen ▶  eventueel cijfer wissen ▶ met  cijfer invoeren ▶ **Opslaan**

Voorbeeld

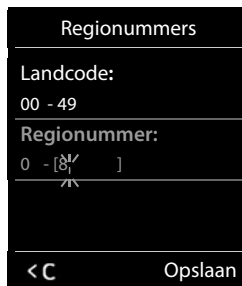

Regionummers

---

Landcode:  
00 - 49

---

Regionnummer:  
0 - [8 1/2]









---

< C Opslaan

### Wachtmuziek in-/uitschakelen

- ▶  ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶  **Wachtmuziek** ▶ **Wijzigen** ( = ingeschakeld)








## Ringtone voor het basisstation instellen

- ▶  ▶   **Instellingen** ▶ OK ▶  **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶  **Ringtone (basis)** ▶ OK ... vervolgens
- Volume instellen: ▶ **Weksignaal volume:** met  volume in 5 niveaus of in oplopend volume instellen.
- Ringtone instellen ▶  **Melodie** ▶ met  ringtone selecteren
- Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

## Systeem-PIN wijzigen

Systeeminstellingen van het toestel beveiligen met een systeem-PIN. De systeem-PIN moet onder andere worden ingevoerd bij het aanmelden of afmelden van een handset of bij het herstellen van de standaardinstellingen.

Systeem-PIN (4 tekens) van het toestel wijzigen (instelling bij levering: **0000**):

- ▶  ▶   **Instellingen** ▶ OK ▶  **Systeem** ▶ OK ▶  **Syst.-PIN** ▶ OK ▶ evt. met  de actuele systeem-PIN invoeren (indien anders dan 0000) ▶ OK ▶ met  nieuwe systeem-PIN invoeren ▶ **Opslaan**

## Systeem-PIN resetten







Oorspronkelijke PIN-code van het basisstation **0000** herstellen:

- ▶ Netsnoer van het basisstation loskoppelen ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation ingedrukt houden ▶ Tegelijkertijd het netsnoer weer op het basisstation aansluiten ▶ Toets ten minste 5 sec. ingedrukt houden ... het basisstation wordt gereset en de systeem-PIN wordt ingesteld op **0000**



Alle handsets zijn afgemeld en moeten opnieuw worden aangemeld. Alle instellingen worden teruggezet op de standaardinstellingen.

## Standaardinstellingen van het toestel herstellen

- ▶  ▶   **Instellingen** ▶ OK ▶  **Systeem** ▶ OK ▶  **Herstel basis** ▶ OK ▶ met  systeem-PIN invoeren ▶ OK ▶ **Ja** ... het basisstation wordt opnieuw gestart. Het opnieuw starten van het basisstation duurt circa 10 seconden.



Bij het herstellen van de standaardinstellingen

- blijven datum en tijd behouden,
- blijven handsets aangemeld,
- blijft de systeem-PIN behouden,
- wordt **Maximum bereik in- en DECT uit** uitgeschakeld.


## Bijlage

### Vragen en antwoorden

Mogelijke oplossingen op internet onder → [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

#### Storingen oplossen

##### In het display wordt niets weergegeven.

- De handset is niet ingeschakeld. ▶  lang indrukken.
- De batterij is leeg. ▶ Batterijen opladen of vervangen.

##### In het display knippert de melding "Geen basis".

- De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation. ▶ Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
- Basisstation is niet ingeschakeld. ▶ Netadapter van het basisstation controleren.
- Bereik van het basisstation is kleiner geworden omdat **Maximum bereik** uitgeschakeld is.
  - ▶ **Maximum bereik** inschakelen of de afstand tussen handset en basisstation verminderen.

##### In het display knippert de melding "Handset aanmelden".

- Handset is nog niet aangemeld resp. is afgemeld omdat een andere handset is aangemeld (meer dan 6 DECT-aanmeldingen). ▶ Handset opnieuw aanmelden.

##### De handset gaat niet over.

- Oproepsignaal is uitgeschakeld. ▶ Oproepsignaal inschakelen.
- Oproepdoorschakeling is ingeschakeld. ▶ Oproepdoorschakeling uitschakelen.
- Toestel gaat niet over als de beller het telefoonnummer onderdrukt.
  - ▶ Oproepsignaal voor anonieme oproep inschakelen.
- Toestel gaat binnen een bepaalde periode resp. bij bepaalde nummers niet over.
  - ▶ Controleer de tijdsturing voor externe oproepen.

##### Geen oproepsignaal/kiestoon vanuit het vaste telefoonnet.

- Verkeerd telefoonsnoer. ▶ Meegeleverd telefoonsnoer gebruiken resp. bij aanschaf van nieuw telefoonsnoer controleren of de kabel de juiste aderindeling heeft.

##### De verbinding wordt altijd na circa 30 seconden verbroken.

- Een repeater (lager dan versie 2.0) is in- of uitgeschakeld. ▶ Handset uitschakelen en opnieuw inschakelen.

##### Foutsignaal na het opvragen van de systeem-PIN.

- Systeem-PIN is ongeldig. ▶ Procedure herhalen, eventueel systeem-PIN terugzetten op 0000.

##### Systeem-PIN vergeten.

- ▶ Systeem-PIN terugzetten op 0000.

##### Uw gesprekspartner kan u niet horen.

- De microfoon van de handset is uitgeschakeld. ▶ Microfoon weer inschakelen.

##### Een aantal netwerkdiensten werkt niet zoals beschreven.

- Functies zijn niet vrijgeschakeld. ▶ Contact opnemen met netwerkaanbieder.

**Het nummer van de beller wordt niet weergegeven.**

- **Meesturen van het telefoonnummer** (CLI) is niet vrijgegeven bij de beller. ► **Beller** moet het meesturen van het telefoonnummer (CLI) laten vrijschakelen bij zijn provider.
- **NummerWeergave** (CLIP) wordt niet ondersteund door de netwerkenbieder of is niet vrijgeschakeld. ► NummerWeergave (CLIP) laten vrijschakelen door de netwerkenbieder.
- Uw toestel is aangesloten via een telefooncentrale/router met geïntegreerde telefooncentrale (gateway) die niet alle gegevens doorgeeft.
  - Standaardinstellingen van de telefooncentrale herstellen: de netvoeding kort loskoppelen. Stekker weer aansluiten en wachten tot het toestel opnieuw is opgestart.
  - Instellingen in de telefooncentrale controleren en eventueel NummerWeergave inschakelen. Zoek hiervoor in de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale op begrippen als CLIP, NummerWeergave, meesturen van het telefoonnummer, oproepweergave etc. of neem contact op met de fabrikant van de centrale.

**U hoort bij het invoeren een foutsignaal (aflopende reeks tonen).**

- De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd. ► Procedure herhalen. Op het display letten en zo nodig de gebruiksaanwijzing raadplegen.

**In de oproepenlijst wordt geen tijd aangegeven bij een bericht.**

- Datum/tijd zijn niet ingesteld. ► Datum/tijd instellen.

## Klantenservice

Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset  
[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).



### Bezoek onze klantenservice

Hier vindt u o.a.:

- Vragen & antwoorden
- Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
- Compatibiliteitstests



### Neem contact op met onze servicemedewerkers

U vindt geen oplossing onder "Vragen & antwoorden"?  
Wij helpen u graag verder ...

#### ... Online:

via het contactformulier op de pagina van de klantenservice

#### ... per telefoon:

voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers.

Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:

#### Klantenservice België 07815 6679

Het tarief is afhankelijk van de door u gebruikte lijn en het tijdstip van de oproep.

#### Klantenservice Nederland 0900-3333102

(1,00 € per gesprek)

Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land of welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.

Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.



## Garantiecertificaat voor België

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.
- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Communications zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Communications.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset Communications GmbH, Frankenstrasse 2, D-46395 Bocholt.
- Verdergaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Gigaset Communications zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.

## Garantiecertificaat voor Nederland

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications GmbH alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications GmbH ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications GmbH zonder haar schriftelijke toestemming;
- Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications GmbH is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- Typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiwerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications GmbH, Frankenstrasse 2, D-46395 Bocholt.

## Disclaimer

Het display van uw handset bestaat uit beeldpunten (pixels). Elke pixel bestaat uit drie subpixels (rood, groen, blauw).

Het voorkomen dat een sub-pixel uitvalt of een kleurafwijking optreedt.

Er kan pas aanspraak worden gemaakt op garantie als het maximale aantal pixelfouten wordt overschreden.

Beschrijving	Max. aantal toegestane pixelfouten.
Gekleurd oplichtende subpixels	1
Donkere subpixels	1
Totaal aantal gekleurde en donkere subpixels	1



Gebruikssporen op het display en het metalen frame vallen niet onder de garantie.

## Informatie van de fabrikant

### Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor een analoge aansluiting op het Belgische en Nederlandse telefoonnetwerk.

Er is rekening gehouden met de landspecifieke eigenschappen.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH, dat de volgende typen radioapparatuur voldoen aan de Richtlijn 2014/53/EU:

S30852-S3001-xxxx, S30852-S3051-xxxx, S30852-S3061-xxxx

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.

### Gegevensbescherming

Gigaset heeft de bescherming van haar klantgegevens hoog in het vaandel. Juist daarom zorgen wij ervoor dat de gegevensbescherming reeds besloten ligt in de technische ontwikkeling van al onze producten ("Privacy by Design"). Alle gegevens die wij verzamelen, worden gebruikt om onze producten zo goed mogelijk te maken. Hierbij zorgen wij ervoor dat uw gegevens worden beschermd en alleen worden gebruikt om u een dienst of product te leveren. Wij weten op welke wijze uw gegevens bij bedrijfsactiviteiten worden gebruikt en zorgen ervoor dat deze veilig en beschermd zijn en overeenstemmen met de voorschriften voor gegevensbescherming.

De volledige tekst van onze privacyrichtlijn is beschikbaar onder het volgende internetadres:

[www.gigaset.com/privacy-policy](http://www.gigaset.com/privacy-policy)

## Milieu

### Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO 9001.

**ISO 14001 (milieu):** gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kwaliteit):** gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH

### Inzameling van afval en oude apparaten

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2012/19/EU.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

## Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijstmiddel voor mobiele telefoons.

## Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 **Alle kabels van het toestel loskoppelen**
- 2 **De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.**
- 3 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 4 Alle delen droog deppen.
- 5 Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
- 6 **Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

## Technische gegevens

### Batterijen

Technologie:	2 x AAA NiMH
Spanning:	1,2 V
Capaciteit:	750 mAh

### Gebruiksduur/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw belgedrag (alle tijdsaanduidingen zijn maximale waarden).

Stand-by-tijd (uren)	320 / 190 *
Gesprekstijd (uren)	17
Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren)	160 / 115 *
Laadduur in basisstation (uren)	9
Laadduur In lader (uren)	8

\* DECT uit uitgeschakeld / DECT uit ingeschakeld, zonder displayverlichting in de ruststand

### Stroomverbruik van de handset in de lader

Tijdens opladen:	ca. 1,50 W
Handhaven van het laadniveau:	ca. 0,50 W

### Stroomverbruik van het basisstation


Tijdens stand-by:	Zonder antwoordapparaat	Met antwoordapparaat
– Handset in lader	ca. 1,00 W	ca. 1,00 W
– Handset buiten lader	ca. 0,50 W	ca. 0,65 W
Tijdens het gesprek:	ca. 0,65 W	ca. 0,75 W

### Algemene technische gegevens

DECT-standaard	Wordt ondersteund
GAP-standaard	Wordt ondersteund
Aantal kanalen	60 duplexkanalen
Radiofrequentie	1880-1900 MHz
Duplexmethode	Tijdmultiplex, 10 ms frameduur
Herhaalfrequentie van de zendimpuls	100 Hz
Lengte van de zendimpuls	370 µs
Kanaalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulatie	GFSK
Spraakcodering	32 kbit/s

DECT-sigitaal	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal, 250 mW pulsvermogen
Bereik	Maximaal 50 meter binnen, maximaal 300 meter buiten
Stroomvoorziening basisstation	230 V ~/50 Hz
Omgevingsvoorwaarden tijdens gebruik	+5 °C tot +45 °C; 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid
Kiesmethode	Toonkiezen (TDK)

## Indeling van de telefoonstekker

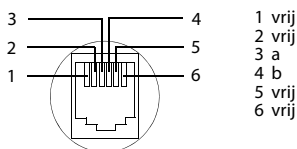

## Materiaalkenmerken en storende factoren in een huiselijke of zakelijke omgeving

Er bestaat een aantal storende factoren die met name het bereik en de kwaliteit van het DECT-sigitaal beïnvloeden. Dit komt doordat een draadloos signaal zich door het obstakel heen moet werken. Hierdoor verliest het signaal kracht (demping). Het verlies of demping is afhankelijk van het type materiaal van het object of obstakel.

De volgende storende factoren zijn bekend:

- storingen als gevolg van obstakels die de signaaluitbreiding dempen, waardoor zogeheten signaalschaduwen ontstaan.
- storingen als gevolg van reflectie die de gesprekskwaliteit beïnvloeden (bijvoorbeeld gekraak of ruisen).

## Storing of reflecties als gevolg van obstakels

Mogelijke obstakels zijn:

- gebouwconstructies en installaties zoals plafonds en muren uit gewapend beton, lange gangen, stijgleidingen en kabelkanalen.
- ruimtes met metalen muren en vensterglas met metalen lagen (spiegelglas), koelkasten, elektrische warmwatertanks (boilers), magnetron, etc.
- metalen meubilair, zoals metalen rekken, dossierkasten.
- elektronische apparatuur.

Vaak kunnen storingsbronnen niet nauwkeurig worden vastgesteld, met name als de ontvangstkwaliteit van het DECT-sigitaal lokaal binnen een afstand van enkele centimeters sterk schommelt. In dergelijke situaties kunnen storingen worden verminderd of verholpen door een kleine wijziging van de positie van het basisstation.

## Bereikverlies als gevolg van bouwmaterialen in vergelijking tot het open DECT-bereik

Om een idee te geven hoe bepaalde materialen het DECT-signaal kunnen beïnvloeden, hieronder een overzicht van diverse materialen en het effect (demping) op het DECT-signaal.

**Voorbeeld:** Het basisstation staat in een ruimte waarvan de muren zijn gemaakt met gasbeton blokken. Het DECT-signaal dat door de muur heen moet zal aan de andere zijde ongeveer met 78% zijn verminderd.

Glas, hout, onbehandeld	ca. 10 %
Hout, behandeld	ca. 25 %
Gipsplaten	ca. 27 – 41 %
Tegelwand, 10 tot 12 cm	ca. 44 %
Tegelwand, 24 cm	ca. 60 %
Gasbetonwand	ca. 78 %
Wand met gewapend glas	ca. 84 %
Plafond met gewapend beton	ca. 75 – 87 %
Glas met metalen laag	ca. 100 %

## Netadapter handset

Fabrikant	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Modelcode	C705
Ingangsspanning	230 V
Frequentie ingangswisselstroom	50 Hz
Uitgangsspanning	4 V
Uitgangsstroom	0,15 A
Uitgangsvermogen	0,6 W
Gemiddelde efficiëntie tijdens bedrijf	> 46 %
Efficiëntie bij geringe last (10%)	niet relevant – alleen bij uitgangsvermogen > 10 W
Vermogensopname bij nullast	< 0,10 W

## Netadapter basisstation

Fabrikant	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
Modelcode	C707/C769
Ingangsspanning	230 V
Frequentie ingangswisselstroom	50 Hz
Uitgangsspanning	6,5 V
Uitgangsstroom	0,3 A
Uitgangsvermogen	1,95 W
Gemiddelde efficiëntie tijdens bedrijf	> 71,5 %
Efficiëntie bij geringe last (10%)	niet relevant – alleen bij uitgangsvermogen > 10 W
Vermogensopname bij nullast	< 0,10 W

## Tabellen met tekensets

De tekenset van de handset is afhankelijk van de ingestelde taal.

### Standaardtekens

Betreffende toets meerdere keren indrukken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	␣ <sup>1)</sup>	.	,	?	!	← <sup>2)</sup>	0			

1) Spatie






2) Enter










## Symbolen op het display




De volgende symbolen worden afhankelijk van de instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weergegeven.



### Symbolen van de statusbalk

Symbool	Betekenis
	Ontvangststerkte (DECT uit uit) 1 % - 100 %
	Wit, als <b>Maximum bereik</b> aan; Groen, als <b>Maximum bereik</b> uit
	Rood: geen verbinding met basisstation
	DECT uit ingeschakeld: Wit, als <b>Maximum bereik</b> aan; Groen, als <b>Maximum bereik</b> uit
	Antwoordapparaat ingeschakeld <b>knippert</b> : antwoordapparaat neemt bericht op of wordt door een andere interne deelnemer gebruikt (alleen bij een systeem met lokaal antwoordapparaat)

Symbool	Betekenis
	<b>Profiel zacht</b> ingeschakeld (oproepsignaal uitgeschakeld)
	Oproepsignaal "Beep" ingeschakeld
	Toetsblokkering ingeschakeld
	Laadniveau van de batterijen: Wit: meer dan 11 % - 100 % geladen
	Rood: minder dan 11% geladen
	Knippert rood: batterijen bijna leeg (nog ca. 5 minuten gesprekstijd resterend)
	Batterijen worden geladen (actueel laadniveau): 0 % - 100 %
	

### Symbolen van de displaytoetsen

Symbool	Betekenis
	Nummerherhaling
	Tekst wissen
	Contacten openen

Symbool	Betekenis
	Nummer overnemen in Contacten
	Oproep doorverbinden naar antwoordapparaat (alleen bij een systeem met lokaal antwoordapparaat)

## Displaysymbolen bij het signaleren van ...

Symbol	Betekenis
	Externe oproep
	Interne oproep
	Oproep van een geblokkeerd telefoonnummer (beveiligingstype <b>Beltoon uit</b> )
	Verbinding wordt tot stand gebracht (uitgaande oproep)
	Verbinding tot stand gebracht
	Geen opbouw van de verbinding mogelijk / verbinding afgebroken

Symbol	Betekenis
	Herinneringsoproep afspraak
	Herinneringsoproep verjaardag
	Wekoproep
	Countdown-timer
	Antwoordapparaat neemt op (alleen bij een systeem met lokaal antwoordapparaat)

## Overige symbolen op het display

Symbol	Betekenis
	Wekker ingeschakeld, weergave met wektijd
	Timer ingeschakeld, weergave met countdown
	Bewerking uitgevoerd (groen)
	Bewerking mislukt (rood)

Symbol	Betekenis
	Informatie
	(Veiligheids-)vraag
	Even wachten, a.u.b ...
	Functie <b>Alleen vrienden</b> ingeschakeld

# Menu-overzicht



Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen resp. bij alle providers beschikbaar.

Hoofdmenu openen: ► In de ruststand van de handset indrukken



## SMS

Nieuwe SMS	.....	→ pag. 52	
Inbox	.....	→ pag. 53	
Outbox	.....	→ pag. 52	
Instellingen	.....	→ pag. 54	
	SMS-centrales	.....	→ pag. 54
	Notificatie	.....	→ pag. 54



## Oproeplijsten

Alle oproepen	.....	→ pag. 27
Uitgaande oproepen	.....	→ pag. 27
Beantwoorde opr.	.....	→ pag. 27
Gemiste oproepen	.....	→ pag. 27



## Voicemail

Systeem zonder lokaal antwoordapparaat

Berichten afspelen	.....	→ pag. 34
Voicemail	.....	→ pag. 40

Systeem met lokaal antwoordapparaat

Berichten afspelen	.....	→ pag. 40	
	Voicemail	.....	→ pag. 34
	Voicemail	.....	→ pag. 34
Inschakelen	.....	→ pag. 34	
Aankondigingen	.....	→ pag. 38	
	Opnemen welkomst.	.....	→ pag. 38
	Welkomstb.afspelen	.....	→ pag. 38
	Welkomstb. wissen	.....	→ pag. 38
	Afwezigheidsmelding	.....	→ pag. 38
	Afw.melding weerg.	.....	→ pag. 38
	Afw.melding wissen	.....	→ pag. 38
Opname instelling	.....	→ pag. 39	
Meeluisteren	.....	→ pag. 36	
Voicemail	.....	→ pag. 39	
Toets 1 instellen	.....	→ pag. 40	
Taal	.....	→ pag. 39	

**Netdiensten**

Volg. opr. anoniem	.....	→ pag. 24
Omleiding	.....	→ pag. 25
Wisselgesprek	.....	→ pag. 24
Alle opr. anoniem	.....	→ pag. 24

**Extra functies**

Kalender	.....	→ pag. 41
Timer	.....	→ pag. 43
Wekker	.....	→ pag. 44
Ruimtebewaking	.....	→ pag. 45
Snelkiezen	.....	→ pag. 18
Gemiste alarmen	.....	→ pag. 42

**Instellingen**

Datum en tijd		→ pag. 68	
Geluidsinstellingen	Gespreksvolume	.....	→ pag. 63
	Akoest. profielen		→ pag. 63
		Handset-profielen	→ pag. 63
		Handsfree-profielen	→ pag. 64
	Attentietonen	.....	→ pag. 63
	Ringtones Handset		→ pag. 63
		Volume	→ pag. 48
		Ringtones	→ pag. 49
		Tijdschakeling	→ pag. 69
		Anonieme opr uit	→ pag. 68
	Ringtone (basis)	.....	→ pag. 61
	Wachtmuziek	.....	→ pag. 62
Display	Screensaver	.....	→ pag. 62
	Grote letters	.....	→ pag. 62
	Kleurschema's	.....	→ pag. 62
	Verlichting	.....	→ pag. 61
Taal		→ pag. 61	
Land		→ pag. 61	
Aanmelden	Handset aanmelden	.....	→ pag. 56
	Basis registreren	.....	→ pag. 57
	Afmelden	.....	→ pag. 57
	Basis kiezen	.....	→ pag. 57

Telefonie	Autom. aanname	.....	→ pag. 64	
	Regionummers	.....	→ pag. 68	
	Blokkeerlijst	Geblokkeerde nrs.	.....	→ pag. 50
		Beveiligingsmodus	.....	→ pag. 50
		Dynamische lijst	.....	→ pag. 51
	Inbreken	.....	→ pag. 21	
	Netlijncode	.....	→ pag. 60	
	Flashtijd	.....	→ pag. 60	
	Anonieme oprn.	.....	→ pag. 49	
	Alleen vrienden	.....	→ pag. 49	
Systeem	Herstel handset	.....	→ pag. 67	
	Veiligheidscontrole	.....	→ pag. 66	
	Herstel basis	.....	→ pag. 69	
	Encryptie	.....	→ pag. 58	
	Repeater	alleen wanneer er minimaal één repeater aangemeld is	→ pag. 59	
	Syst.-PIN	.....	→ pag. 69	
ECO DECT	Maximum bereik	.....	→ pag. 47	
	DECT uit	.....	→ pag. 47	

# Trefwoordenregister

<b>A</b>	
Aan-/uit-toets	4
Aanmeld-/paging-toets	5
Aanmelden (handset)	56
Aansluiting headset	4
Afmelden (handset)	57
Afspraak	
gemiste	42
gemiste weergeven	42
instellen	41
signaleren	42
Alarm (babyfoon) uitschakelen	46
Alarm (timer) in-/uitschakelen	43
Alarm annuleren	46
Als nieuw markeren	35
Anoniem bellen	23
Antwoordapparaat	5, 34
afzonderlijke berichten wissen	5
bediening op afstand	36
bedieningsveld	5
berichten beluisteren	34, 40
berichten wissen	35
display	5
in-/uitschakelen	5, 34
meldtekstmodus	34
naar volgend bericht	35
naar vorig bericht	35
nieuwe berichten	5
snelkiezen definiëren	40
spraaksturing	39
volume instellen	5
welkomstboodschap/afwezigheidsmelding opnemen	38
Attentiesignalen	64
Attentietoon (piep)	64
Automatisch	
beantwoorden	64
Automatisch beantwoorden	64
<b>B</b>	
Babyfoon	45
inschakelen	45
Babyfoon uitschakelen	46
Basisstation	
aansluiten op stroomvoorziening/telefoonnet	8
instellen	68
naam wijzigen	57
op router aansluiten	9, 59
overzicht	5
ringtone	69
standaardinstellingen herstellen	69
systeem-PIN	69
wisselen	57
Batterij	
laden	11
plaatsen	10
Batterijen	
laadniveau	81
Beantwoorden, automatisch	64
Bediening op afstand van antwoordapparaat	36
Bellen	
extern	17
Beller	
blokkeren	19
Beluisteren	
welkomstboodschap (antwoordapparaat)	38
Berichten	
nummer overnemen in Contacten	35
wissen	35
Berichten beluisteren	34
Berichten-LED	
in-/uitschakelen	29
Berichtenlijsten	28
Berichttoets	4
lijst openen	53
Beste basisstation	57
Bezig met verbinden met basisstation	57
Bijschakelen in extern gesprek	21
Blokkeerlijst	49
beller blokkeren	51
dynamisch	51
nummer zoeken	50
telefoonnummer uit de oproepenlijst overnemen	51
<b>C</b>	
Cijfer invoeren	16
Cijfertoets programmeren	65
CLI, Calling Line Identification	23
CLIP, CLI Presentation	23
CLIR, CLI Restriction	23
Contact met vloeistoffen	76
Contacten	30
contactpersoon	30
contactpersoon aanmaken	30
contactpersoon selecteren	31
contactpersoon/lijst naar handset sturen	33
nummer kiezen	17
nummer overnemen	32
openen	30
versturen naar handset	33
volgorde van contactpersonen	31
vrije ruimte	31
zoeken	31
Corrigeren van onjuiste invoer	16
Countdown (timer)	43
Customer Care	72

<b>D</b>	
Datum instellen	68
DECT-signaal	
reduceren	47
DECT-versleuteling	58
Disclaimer	75
Display	
displaytaal wijzigen	61
gebroken	7
kleurenschema	62
screensaver	61
verlichting	62
Displaytoetsen	4, 14
programmeren	65
symbolen	81
Doorverbinden, externe gesprek intern	20
Draadloze module uitschakelen	47
Draagclip	10
Dynamische blokkeerlijst	51
<b>E</b>	
Echo's, bij gebruik op een router	59
ECO DECT	47
Eerste oproepsignaal onderdrukken	51, 55
Extern gesprek	
doorverbinden met het antwoordapparaat	35
<b>F</b>	
Flashtijd	60
Fouten verhelpen	
algemeen	70
<b>G</b>	
Garantie	73
Garantiecertificaat	73
Gebroken display	7
Gebruiksduur van de handset	77
Geen DECT-signaal	47
Geen signalering van oproepen	
anonieme	49
blokkeerlijst	49
Gegevensbescherming	75
Gehoorarparaten	7
Gemiste verjaardagen/afspraken	42
Gesprek	
extern	17
gesprekspartner bijschakelen	21
intern	20
intern doorverbinden	20
opnemen	36
overnemen van antwoordapparaat	35
Goedkeuring	75
Groot lettertype	62
<b>H</b>	
Handset	
aanmelden	56
aanmelden bij andere basisstations	57
afmelden	57
als babyfoon gebruiken	45
displaytaal	61
displayverlichting	62
groot lettertype	62
handsetvolume	22, 62
handsfree-volume	22, 62
in gebruik nemen	10
in-/uitschakelen	13
instellingen wijzigen	61
kleurenschema	62
lader aansluiten	9
meerdere gebruiken	56
microfoon uitschakelen	22
naam wijzigen	58
nummer wijzigen	58
overzicht	4
paging	57
resetten	67
ruststand	15
voor ruimtebewaking (babyfoon)	
gebruiken	45
wisselen naar ander basisstation	57
wisselen voor beste ontvangst	57
zoeken	57
Handsetprofielen	63
Handsetvolume	22
Handsfree-profielen	63
Handsfree-telefoneren	22
Handsfree-toets	22
Handsfree-volume	22
Headset-aansluiting	12
Hekjetoets	4
Help	70
Hoofdletters/kleine letters	16
<b>I</b>	
In gebruik nemen, handset	10
Inbox (SMS)	53
Indeling telefoonstekker	78
Informatie van de fabrikant	75
Inhoud van de verpakking	8
Intern	
bijschakelen	21
ruggespraak	20
telefoneren	20
Inzameling van afval en oude apparaten	76

<b>K</b>			
Kalender	41		
Kiespauze	60		
Kiezen			
met de snelkistoetsen	65		
uit Contacten	17		
uit de oproepenlijst	18		
uit nummerherhalingslijst	17		
Klantenservice	72		
Kleine letters/hoofdletters	16		
Kleurenschema	62		
Koppelen, zie SMS			
<b>L</b>			
Laadduur van de handset	77		
Laadniveau van de batterijen	81		
Lader (handset)			
plaatsen	9		
Land	61		
Landcode	68		
Lijst			
SMS-Inbox	53		
SMS-Outbox	52		
Luidspreker	22		
<b>M</b>			
Maximum bereik	47		
Medische apparatuur	7		
Meelisteren tijdens de opname	36		
Meesturen van het nummer			
in-/uitschakelen	24		
Meesturen van het telefoonnummer	23		
geen	24		
tijdelijk uitschakelen	24		
Meldtekstmodus (antwoordapparaat)	34		
Menu-toets	13		
Microfoon			
in-/uitschakelen	22		
Microfoon van handset uitschakelen	22		
Milieu	76		
<b>N</b>			
Naam van de handset wijzigen	58		
Navigatietoets	4, 13		
Netadapter	7, 79		
basisstation	80		
handset	79		
Netdiensten, providerspecifiek	23		
Netlijncode (telefooncentrale)	60		
Netwerkaanbieder	23		
Niet storen	48		
tijdsturing	48		
Nieuwe berichten weergeven	28		
Noodoproep			
niet mogelijk	7		
Nummer			
niet meesturen	24		
onderdrukken	24		
opslaan in Contacten	30		
overnemen in Contacten	32		
van de voicemail invoeren	39		
Nummerherhalingslijst	17, 27		
Nummeronderdrukking	23		
NummerWeergave	23		
<b>O</b>			
Omschakelen (netwerkaanbieder)	23		
Omschakelen op andere netwerkaanbieder	23		
Onderhoud van het toestel	76		
Onjuiste invoer corrigeren	16		
Ontvangststerkte	81		
Ontvangstversterker, zie Repeater			
Open Source Software	91		
Opnameduur	39		
Opnamekwaliteit (antwoordapparaat)	39		
Opnemen			
gespreksoptname	36		
Oproep			
anoniem	24		
beantwoorden	19		
intern doorverbinden	20		
oproep beantwoorden	64		
oproep beantwoorden (antwoordapparaat)	39		
oproep, anoniem	23, 24		
geen signalering	49		
oproepblokkering	50		
oproepdoorschakeling	25		
oproepenlijst			
beller terugbellen	27		
kiezen vanuit	18		
openen	27		
vermelding	27		
vermelding wissen	28		
wissen	28		
oproepenlijsten	27		
oproeplijst			
nummer overnemen in Contacten	27		
oproepsignaal			
eerste onderdrukken	51, 55		
onderdrukken	51, 55		
tijdsturing	48		
volume	63		
wijzigen	63		
oproepsignaal in-/uitschakelen	63		
oproepsignalen	63		
outbox (SMS)	52		
Overzicht			
basisstation	5		
handset	4		



<b>P</b>	
Paging	5, 57
Pauze	
na lijnbelegging	60
na netlijncode	60
na R-toets	60
Piep (attentietoon)	64
PIN-code wijzigen	69
Problemen oplossen	
SMS	55
<b>R</b>	
Regionummer	68
Repeater	58
Ringtone	
basisstation	69
ringtone voor interne/externe oproepen	63
Router, basisstation aansluiten	9, 59
R-toets	4, 60
Ruggespraak	
beëindigen	26
extern	26
intern	20
Ruimtebewaking (babyfoon)	45
Ruststand, terugkeren naar de	15
<b>S</b>	
Schrijven (SMS)	
versturen	52
Screensaver	61
Serviceprovider, zie Netwerkaanbieder	
Signalering, symbolen	82
Sluimerstand (wekker)	44
SMS	52
centrale	54
fouten herstellen	55
gekoppeld	52
Inbox	53
lezen	53
ontvangen	53
Outbox	52
schrijven/versturen	52
tijdelijk opslaan	52
wissen	53
SMS-centrale	
instellen	54
nummer wijzigen	54
SMS-notificatie	54
Snelkiezen	17, 18, 40, 65
Speciale tekens invoeren	16
Statusbalk	4
symbolen	81
Stertoets	4
Stroomverbruik (basisstation)	77
<b>Symbolen</b>	
aantal nieuwe berichten	28
nieuwe SMS	53
op displaytoetsen	81
signalering	82
statusbalk	81
timer	43
wekker	44
Symbolen op het display	81
Systeem instellen	
instellen	68
Systeeminstellingen beveiligen	69
Systeem-PIN	
reset	69
wijzigen	69
Systeem-PIN wijzigen	69
<b>T</b>	
Taal, display	11, 61
Tabellen met tekensets	80
Technische gegevens	77
Tekst invoeren	16
Telefoneren	
extern	17
intern	20
oproep beantwoorden	19
Telefooncentrale	
basisstation aansluiten	59
flashtijden instellen	60
netlijncode	60
pauzetijden	60
Telefooncentrale aansluiten	59
Telefoonstekker, indeling	78
Tijd instellen	68
Tijdschakeling voor externe oproepen	48
Timer	43
Toestel	
bedienen	13
Toestel in gebruik nemen	8
Toets (basisstation), aanmelden/paging	5
Toets 1	4
Toets 1 programmeren	40
Toets programmeren	65
Toetsblokkering in-/uitschakelen	13
Toetsen	
aan-/uit-toets	4
berichten-toets	4
displaytoetsen	4, 14
handsfree	22
hekjetoets	4
menu	13
navigatietoets	4, 13
paging-toets	5
R-toets	4
stertoets	4
verbindingstoets	4
verbreektoets	4, 17
Trema's invoeren	16

Tweede gesprek, extern ..... 24

## V

Veiligheidsinstructies ..... 7  
 Verbindingsstoets ..... 4  
 Verbreekttoets ..... 4, 17  
 Verjaardag, zie Afspraak  
 Versleuteling  
 in-/uitschakelen ..... 58  
 Versleuteling, DECT-verbinding ..... 66  
 Versturen  
 alle contactpersonen naar handset ..... 33  
 VIP-groep, contactpersoon toewijzen ..... 30  
 VIP-ringtone ..... 30  
 Vloeistoffen ..... 76  
 Voedingskabel aansluiten ..... 8  
 Voicemail ..... 39  
 nummer invoeren ..... 39  
 voor snelkiezen definiëren ..... 40  
 Voicemailmelding weergeven ..... 28  
 Volume  
 handset ..... 62  
 handsfree-/handsetvolume ..... 22  
 handsfree-volume handset ..... 62  
 luidspreker ..... 62  
 Volumetoetsen ..... 5  
 Vragen en antwoorden ..... 70  
 Vrije ruimte in Contacten ..... 31

## W

Wachtmuziek ..... 68  
 Weergave  
 anoniem ..... 24  
 extern ..... 24  
 gemiste afspraak/verjaardag ..... 42  
 melding van voicemail ..... 28  
 nieuwe berichten in-/uitschakelen ..... 29  
 onbekend ..... 24  
 vrije ruimte in Contacten ..... 31  
 Wekker ..... 44  
 in-/uitschakelen ..... 44  
 Wekoproep ..... 44  
 Welkomstboodschap (antwoordapparaat) ..... 38  
 wissen ..... 38  
 Wijzigen  
 displaytaal ..... 61  
 handsetvolume ..... 62  
 handsfree-volume ..... 62  
 systeem-PIN ..... 69  
 Wisselgesprek  
 twee externe gesprekken ..... 26  
 Wisselgesprek, extern  
 beantwoorden/weigeren ..... 19, 21  
 Wisselgesprek, intern  
 beantwoorden ..... 21

## X

XES-mode ..... 59

## Z

Zoeken  
 handset ..... 57  
 Zoeken in Contacten ..... 31

# Open Source Software

---

## Algemeen

Uw Gigaset-toestel bevat onder andere Open Source Software, waarvoor bepaalde licentievoorwaarden gelden. De verlening van de gebruiksrechten met betrekking tot de Open Source Software, die niet onder het gebruik van het toestel in de door Gigaset Communications GmbH aangegeven wijze vallen, zijn in de betreffende licentievoorwaarden van de Open Source Software vastgelegd. De betreffende licentievoorwaarden bevinden zich in originele vorm hieronder.

De respectieve licentieteksten bevatten regelmatig beperkingen van aansprakelijkheid met betrekking tot de relevante licentiegever van Open Source Software. De uitsluiting van aansprakelijkheid voor de LGPL versie 2.1, bijvoorbeeld, luidt als volgt:

„This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.“

Dit heeft geen invloed op de aansprakelijkheid van Gigaset Communications GmbH.

---

## Opmerkingen met betrekking tot licenties en auteursrechten

Uw Gigaset-toestel bevat Open Source Software. De betreffende licentievoorwaarden bevinden zich in originele vorm hieronder.

---

## Licence texts

Copyright (c) 2001, Dr Brian Gladman <>, Worcester, UK.

All rights reserved.

### LICENSE TERMS

The free distribution and use of this software in both source and binary form is allowed (with or without changes) provided that:

1. distributions of this source code include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer;
2. distributions in binary form include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other associated materials;
3. the copyright holder's name is not used to endorse products built using this software without specific written permission.

### DISCLAIMER

This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its properties, including, but not limited to, correctness and fitness for purpose.

---

Issue Date: 29/07/2002

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)