

Gigaset

E630 A GO

Deze gebruiksaanwijzing beschrijft slechts een klein gedeelte van de functies van uw toestel. Uitgebreide en meest actuele gebruiksaanwijzing onder www.gigaset.com/manuals



Gigaset GO: voor het vaste telefoonnet van de toekomst

U telefoneert nu met uw Gigaset-toestel via het vaste telefoonnet. Zodra uw vaste telefoonaansluiting is omgezet op internettechnologie beschikt u voor IP-telefonie over twee lijnen en tot zes telefoonnummers voor uw handsets of antwoordapparaat. Bovendien bieden de Gigaset cloud-services nieuwe mogelijkheden voor het onderling verbinden van uw telefoontoestel en uw smartphone.

Functies:

- Telefoneren via internet. U kunt twee gesprekken tegelijkertijd voeren.
- U wijst aan elke handset een eigen telefoonnummer toe.
- U beschikt over drie geïntegreerde antwoordapparaten (met elk hun eigen welkomstboodschap en meldteksten).
- U telefoneert wereldwijd gratis met andere Gigaset GO-gebruikers via Gigaset.net.
- Ontvang op uw GO-toestel informatie van online-diensten, bijvoorbeeld weer-tickers of eBay-berichten.
- Lees inkomende e-mailberichten op uw GO-toestel.
- Gebruik online-telefoonboeken^{*)} (telefoonboeken en bedrijvengids, zoeken op telefoonnummers, automatisch zoeken op beller en weergave van naam en adres).

Gigaset cloud-services en smartphone-apps voor de verbinding tussen vaste telefoontoestellen en smartphone:


- Ontvang meldingen op uw smartphone als er nieuwe oproepen of voicemailmeldingen binnenkomen op uw GO-toestel thuis.
- Profiteer van de Gigaset-apps (bijv. ContactsPush voor de overdracht van contactpersonen).

^{*)} niet in alle landen beschikbaar

→ Meer informatie over Gigaset GO vindt u onder www.gigaset.com/go



→ Voor meer informatie over dit product in combinatie met andere producten zie www.gigaset.com/compatibility

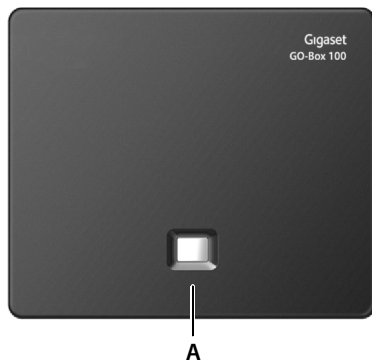

Overzicht

Handset

- 1 **Display**
- 2 **Statusbalk**
Symbolen geven de actuele instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weer
- 3 **Displaytoetsen**
- 4 **Berichttoets**
Toegang tot de oproepen- en berichtenlijsten;
Knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep
- 5 **Verbreekttoets, aan/uit-toets**
Gesprek beëindigen; functie annuleren;
Één menuniveau terug ▶ **kort** indrukken

Terug naar de ruststand ▶ **lang** indrukken

Handset in-/uitschakelen (in de ruststand) ▶ **lang** indrukken
- 6 **Hekjetoets**
Toetsblokkering inschakelen / uitschakelen (in de ruststand) ▶ **lang** indrukken
Wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers ▶ **kort** indrukken (bij tekst invoer)
- 7 **Microfoon uit-toets**
- 8 **USB-aansluiting**
Voor het uitwisselen van gegevens tussen handset en PC
- 9 **Microfoon**
- 10 **R-toets**
Ruggespraak (flash) ▶ **kort** indrukken

Kiespauze invoeren ▶ **lang** indrukken
- 11 **Stertoets**
Oproepsignalen (ringtones) in-/uitschakelen (in de ruststand) ▶ **lang** indrukken

Omschakelen tussen impulskiezen/toonkiezen (bij bestaande verbinding) ▶ **kort** indrukken

Tabel met speciale tekens openen (bij tekst invoer) ▶ **kort** indrukken

- 12 **Toets 1**
Antwoordapparaat/Voicemail selecteren ▶ **lang** indrukken
- 13 **Verbindingstoets**
Gesprek beantwoorden; weergegeven nummer kiezen; SMS-bericht versturen (bij het schrijven van een SMS-bericht)
Beginnen met kiezen ▶ **kort** indrukken

Beginnen met kiezen ▶ **lang** indrukken
- 14 **Handsfree-toets**
Wisselen tussen handmatig en handsfree bellen
- 15 **Navigatietoets / menu-toets**




Basisstation

- A **Aanmeld-/paging-toets**
Handsets zoeken (paging) ▶ **kort** indrukken




Handset aanmelden ▶ **lang** indrukken
- B **Weergave berichten-/aanmeld-mode**
Knippert: nieuwe berichten aanwezig
Knippert snel: basisstation in aanmeld-mode

Gebruiksaanwijzing effectief gebruiken

Symbolen



	Waarschuwingen die, indien ze niet worden nagekomen, persoonlijk letsel danwel materiële of financiële schade kunnen veroorzaken.
	Voorwaarde om de volgende actie te kunnen uitvoeren.
	Belangrijke informatie over de functie en het juiste gebruik ervan.

Toetsen



Verbindings-/ handsfree-toets  of  en 

Verbreekttoets 

Cijfer-/lettertoetsen  tot 


Stertoets  / hekjettoets 

Berichttoets  / R-toets 

Navigatietoets rand  / midden 

Profieltoets 

Displaytoetsen, bijv. **OK**, **Terug**, **Selectie**, **Wijzigen**, **Opslaan**

	Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen resp. bij alle netwerkaanbieders beschikbaar.
--	--

Veiligheidsinstructies

	<p>Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.</p> <p>Indien u dit product gebruikt in een huiselijke omgeving, breng dan uw kinderen op de hoogte van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing en de mogelijke gevaren bij het gebruik van het toestel.</p> <p>Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk. Als de toets-/displayblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.</p>
	<p>Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.</p>
	<p>Basisstation en lader zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.</p>
	<p>Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven.</p> <p>Gebruik uitsluitend de meegeleverde kabels voor de aansluiting van het vaste telefoonnet en LAN en sluit deze alleen aan op de hiervoor bedoelde aansluitingen.</p>
	<p>Gebruik in het toestel uitsluitend oplaadbare batterijen die voldoen aan de specificaties (zie "Technische gegevens"). Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.</p>
	<p>Draag uw Gigaset alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.</p>
	<p>Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.</p>
	<p>Gebruik het toestel niet als het display gescheurd of gebroken is. Gebroken glas of kunststof kan verwondingen aan handen en gezicht veroorzaken. Laat het toestel door de Servicedienst repareren.</p>
	<p>Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.</p> <p>Uw Gigaset is compatibel met de meeste gangbare digitale hoortoestellen. Een probleemloze werking met elk hoortoestel kan echter niet worden gegarandeerd.</p> <p>De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audicien.</p>
	<p>De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.</p> <p>Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie "Technische gegevens").</p>

Toestel in gebruik nemen

Inhoud van de verpakking

- een **basisstation**,
- een netadapter voor het basisstation,
- een telefoonsnoer
- een **handset**,
- een lader met netadapter,
- een batterijklepje, (achterste deel van de handset),
- een sluitschijf voor het batterijklepje,
- twee oplaadbare batterijen,
- een draagclip,
- een rubberen afdichting voor de headset-aansluiting,
- een gebruiksaanwijzing

Basisstation en lader plaatsen

Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

- ▶ Plaats het basisstation op een centrale plek in uw huis op een vlak en niet te glad oppervlak of bevestig het toestel aan de muur.

In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.




Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.

Stel het toestel niet bloot aan vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

Let op het maximale bereik van het basisstation. Dit bedraagt binnen tot 50 meter en buiten tot 300 meter. Het bereik is kleiner als **Maximum bereik** uitgeschakeld is.

Lader aansluiten

- ▶ De platte stecker van de netadapter aansluiten **1**.
- ▶ Netadapter in het stopcontact steken **2**.

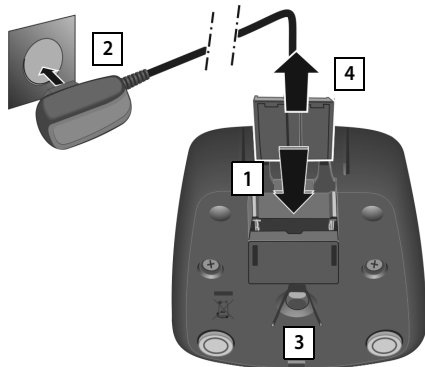

De stecker weer uit de lader verwijderen:

- ▶ Netadapter uit het stopcontact trekken.
- ▶ Ontgrendeling **3** indrukken.
- ▶ Stekker verwijderen **4**.

Handset in gebruik nemen

Het display is met een folie beschermd. ▶ **U kunt de beschermfolie nu verwijderen!**

Batterijen plaatsen



Gebruik in het toestel uitsluitend oplaadbare batterijen. Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben.

- ▶ Batterijen plaatsen (positie +/- zie afbeelding **1**).
- ▶ Batterijklepje licht schuin houden en met de onderzijde eerst op de behuizing schuiven **2**.
- ▶ Vervolgens het klepje dichtdrukken **3** tot het vastklikt.
- ▶ Sluitschijf zoals weergegeven (ca. 20° gedraaid) plaatsen **4**. Let hierbij op de richting van de pijl.




- ▶ Sluitschijf met de klok mee draaien tot aan de aanslag **5**. De sluitschijf is gesloten als de markeringen op de schijf en het klepje tegenover elkaar staan **6**.

Toestel in gebruik nemen


Klepje weer openen


- ▶ Sluitschijf aan de rand tegen de klok in tot de aanslag draaien [7] (ca. 20°) en afnemen [8].
- ▶ Met de vingernagel zijdelings in de uitsparing tussen behuizing en klepje drukken [9]. ▶ Klepje verwijderen [10].

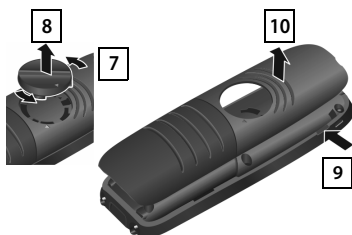

Batterijen laden

- ▶ De batterijen voor het eerste gebruik volledig opladen in de lader.

De batterijen zijn volledig geladen als het symbool  niet meer op het display wordt weergegeven.



Plaats de handset uitsluitend in de bijbehorende lader.



De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk. Om technische redenen neemt de capaciteit van de batterijen na enige tijd af.

Displaytaal wijzigen


Displaytaal wijzigen als er een taal ingesteld is die u niet begrijpt.

- ▶ Op het midden van de navigatietoets  drukken.
- ▶ De toetsen [6] en [5] **langzaam** na elkaar indrukken ... het display voor het instellen van de taal verschijnt, de ingestelde taal (bijv. Engels) is gemarkeerd (○ = geselecteerd).
- ▶ Andere taal selecteren ▶ Navigatietoets  indrukken tot op het display de gewenste taal gemarkeerd is, bijvoorbeeld **Francais** ▶ Rechter toets direct onder het display indrukken om de taal in te stellen.
- ▶ Naar de ruststand terugkeren: ▶ Verbreekttoets  **lang** indrukken



Handset instellen

In het menu **Instellingen** kunt u de handset aan uw wensen aanpassen, bijvoorbeeld een andere screensaver of een groter lettertype instellen of een andere ringtone selecteren.


- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ ... met  submenu bijv. **Geluidsinstellingen** selecteren ▶ OK ▶ ... naar de gewenste functie bladeren ▶ ... instelling invoeren ▶ **Opslaan**



Meer informatie over de instellingen vindt u in de uitgebreide gebruiksaanwijzing → onder www.gigaset.com/manuals

Basisstation aansluiten op telefoonnet en stroomvoorziening

- ▶ Steek het telefoonsnoer in de onderste aansluiting **1** aan de achterzijde van het basisstation.
- ▶ Steek de voedingskabel van de netadapter in de bovenste aansluiting **2** aan de achterzijde van het basisstation.
- ▶ Plaats beide kabels in de daartoe bestemde geleidingen **3**.
- ▶ Steek de stekker van het telefoonsnoer in de vaste telefoonaansluiting **4**.
- ▶ Netadapter in het stopcontact **5** steken.

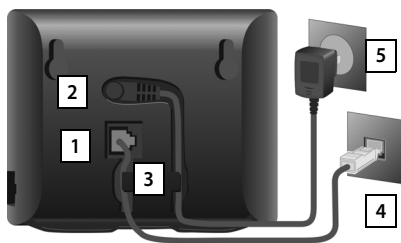

Gebruik uitsluitend de **meegeleverde** voedingskabel en telefoonsnoer. De stekkerindeling van telefoonsnoeren kan onderling verschillen. De netadapter moet **altijd zijn aangesloten**, omdat het toestel niet zonder stroom werkt.

U kunt nu met uw telefoon via het vaste telefoonnet telefoneren en bent via uw vaste telefoonnummer bereikbaar!

Een antwoordapparaat van het basisstation (→ S. 17) is ingeschakeld in de opnamemodus en maakt gebruik van een standaard welkomstboodschap.

Basisstation met een router (internet) verbinden

Om de Gigaset GO-functies te kunnen gebruiken, moet u het toestel met internet verbinden.




Voor aansluiting op internet: een router die via een modem (evt. in de router geïntegreerd) op het internet is aangesloten.

Voor internettelefonie: een breedband-internet aansluiting (bijvoorbeeld DSL) met flatrate.

Ethernet-kabel aansluiten

- ▶ Een stekker van de meegeleverde Ethernet-kabel aansluiten op de LAN-aansluiting aan de zijkant van het basisstation **1**.
- ▶ De tweede stekker van de Ethernet-kabel in een LAN-aansluiting van de router steken **2**.

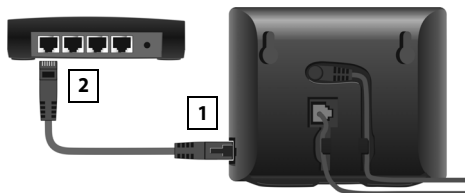

Zodra de kabel tussen telefoon en router is aangesloten en de router is ingeschakeld, licht de toets aan de voorkant van het basisstation op (pagingtoets).

Het toestel is nu verbonden met internet.



Om alle functies van Gigaset GO te kunnen gebruiken, moet u eventueel apps op uw smartphone installeren en instellingen doorvoeren in de webconfigurator van het toestel, bijv. uw toestel aanmelden bij Gigaset elements.

Weitere Informationen zu den Einstellungen im Web-Konfigurator In de uitgebreide gebruiksaanwijzing onder → www.gigaset.com/manuals

Overige informatie over Gigaset GO onder → www.gigaset.com/go

Omgang met persoonlijke gegevens

Zodra het toestel aangesloten wordt op de router, neemt het automatisch contact op met de Support Server van Gigaset. Eenmaal per dag wordt de volgende toestel specifieke informatie verzonden:

- serienummer / productnummer
- MAC-adres
- privé IP-adres van de Gigaset in het LAN / de bijbehorende poortnummers
- toestelnaam
- softwareversie

Op de Support Server worden de gegevens gekoppeld aan de reeds aanwezige toestel specifieke informatie:

- Gigaset.net-Rufnummer
- systeem- en toestel specifieke wachtwoorden

Meer informatie over de opgeslagen gegevens in combinatie met de Gigaset.net-service vindt u op internet onder

→ www.gigaset.net/privacy-policy

VoIP-accounts configureren met de installatiewizard

Voor het telefoneren over internet (VoIP) moet u over ten minste één account bij een provider voor internettelefonie beschikken. Het aanmelden gebeurt met de toegangsgegevens (gebruikersnaam, wachtwoord etc.) die u van uw provider ontvangt.



U kunt in totaal zes VoIP-lijnen configureren. Met behulp van de installatiewizard configureert u in eerste instantie slechts één enkele lijn. Overige VoIP-lijnen kunt u op een later tijdstip met de VoIP-wizard of met de webconfigurator configureren.





Installatiewizard starten


Zodra de batterijen van de handset voldoende zijn geladen, begint de berichten-toets van uw handset te knippen.

- ▶ Berichttoets  indrukken ▶ Ja ... de wizard wordt gestart ▶ ... met  door de weergegeven tekst bladeren ▶ OK



Als de wizard niet start of als u hem vroegtijdig heeft afgebroken: ▶ VoIP-wizard starten via het menu van de handset



- ▶  ▶ ... met   Instellingen selecteren ▶ OK ▶  Telephonie ▶ OK ▶
VoIP-wizard

Op het display worden de mogelijke VoIP-lijnen weergegeven (IP 1 tot IP 6). Reeds geconfigureerde lijnen zijn gemarkeerd met .

► ... met  de gewenste lijn selecteren ► OK

Provider selecteren

Er wordt een lijst met landen geladen.

► ... met  het land selecteren waarin u uw toestel gaat gebruiken ► OK ... er verschijnt een lijst met VoIP-providers voor dit land ► ... met  VoIP-provider selecteren ► OK ... de algemene configuratiegegevens voor uw VoIP-provider worden gedownload en in uw toestel opgeslagen.

Kies een IP-account	
IP 1	<input type="checkbox"/>
IP 2	<input type="checkbox"/>
IP 3	<input type="checkbox"/>
IP 4	<input type="checkbox"/>
IP 5	<input type="checkbox"/>
Terug	OK



Als uw VoIP-provider niet in de lijst staat:

Wizard beëindigen: ► Verbreekttoets  lang indrukken ... de handset keert terug in de ruststand ► VoIP-account met de webconfigurator configureren

Voor meer informatie zie de uitgebreide gebruiksaanwijzing onder

→ www.gigaset.com/manuals

Gebruikersgegevens van het VoIP-account invoeren

U wordt gevraagd, uw persoonlijke toeganggegevens voor uw VoIP-account in te voeren, bijv.

Verificatie Naam, Verificatie Wachtwoord, ... (afhankelijk van de provider).

► Aanmeldgegevens invoeren ► Elke invoer bevestigen met OK



Let bij het invoeren van de gegevens op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters!





Melding als de overdracht is gelukt: **Uw IP-account is aangemeld bij uw provider**

De verbindingswizard wordt gestart.

Verbindingswizard



Als de wizard niet start of als u de installatiewizard vroegtijdig heeft afgebroken: ► Lijntoewijzing via het menu op de handset starten

►  ► ... met   **Instellingen** selecteren ► OK ►  **Telefonie** ► OK ►

Inkomende lijn(en) / Uitgaandelijn(en)

Met de verbindingswizard wijst u de beschikbare lijnen van het toestel (vast net, Gigaset.net en tot zes VoIP-lijnen) toe als inkomende en evt. als uitgaande lijnen aan de eindtoestellen. Eindtoestellen zijn de aangemelde handsets en de drie antwoordapparaten van het basisstation.

- **Inkomende lijnen:** telefoonnummers waaronder u kunt worden opgebeld. Inkomende oproepen worden doorgeleid naar de eindtoestellen waaraan de bijbehorende lijn als inkomende lijn is toegewezen.
- **Uitgaande lijn:** lijn die u gebruikt voor uitgaande oproepen. Het bijbehorende telefoonnummer wordt meegestuurd naar de opgebeldde deelnemer. U kunt aan elk eindtoestel een telefoonnummer resp. de bijbehorende verbinding vast toewijzen als uitgaande lijn.

Toestel in gebruik nemen

Elke lijn (telefoonnummer) van uw toestel kan zowel inkomende als uitgaande lijn zijn en kan ook aan meerdere eindtoestellen worden toegewezen. Aan een antwoordapparaat mag ze echter uitsluitend als inkomende lijn worden toegewezen.

Standaardtoewijzing

- Bij levering zijn alle geconfigureerde lijnen als inkomende lijnen toegewezen aan de handsets en aan het antwoordapparaat 1.
- Aan de handsets is de vaste telefoonlijn als uitgaande lijn toegewezen. Als u **niet** over een vaste telefoonaansluiting beschikt, is er nog geen uitgaande lijn toegewezen.

Toewijzen van inkomende en uitgaande lijnen voor handsets.

U kunt nu de standaardtoewijzing voor alle aangemelde handsets wijzigen.

- ▶ Handset selecteren waarvan u de standaardtoewijzing wilt wijzigen ... de lijst met inkomende lijnen die momenteel aan de handset zijn toegewezen wordt weergegeven.


Inkomende lijn niet wijzigen: ▶ **OK**

Inkomende lijn wel wijzigen: ▶ **Wijzigen**

Lijn selecteren:

- ▶ ... met  gewenste lijn selecteren

Lijn toewijzen:

- ▶ ... met  **Ja** of **Nee** selecteren

Instelling opslaan:


- ▶ **Opslaan** ... de geactualiseerde lijst met inkomende lijnen wordt nogmaals weergegeven ▶ ... met **OK** bevestigen

De uitgaande lijn die momenteel voor de handset is ingesteld, wordt weergegeven: **Vaste lijn** (als u over een vaste telefoonaansluiting beschikt).

Uitgaande lijn niet wijzigen: ▶ **OK**

Uitgaande lijn wel wijzigen: ▶ **Wijzigen**

Lijn selecteren:

- ▶ ... met  de gewenste lijn of **Kies bij elke opr.** selecteren
Kies bij elke opr.: u kunt bij elke oproep de lijn selecteren waarmee u het gesprek wilt voeren.

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Als er al andere handsets op het basisstation zijn aangemeld, wordt u nu gevraagd de inkomende en uitgaande lijnen voor de andere handsets toe te wijzen.

- ▶ Lijnen toewijzen voor elke aangemelde handset.

Inkomende lijnen aan de antwoordapparaten toewijzen.

In het display wordt "Verbindingen aan antwoordapparaat toewijzen?" weergegeven.

- ▶ Wijs aan elk antwoordapparaat zijn eigen inkomende lijn toe. Dit verloopt op dezelfde manier als het toewijzen van inkomende lijnen aan de handsets.






Een lijn kan slechts aan één antwoordapparaat worden toegewezen als inkomende lijn. Als u aan een antwoordapparaat een inkomende lijn toewijst die al aan een ander antwoordapparaat is toegewezen, dan wordt de “oude” toewijzing gewist.


Melding na het succesvol invoeren van de instellingen: **Lijn toewijzen voltooid.**

U kunt nu via het internet telefoneren.

Toestel leren kennen

Handset in-/uitschakelen


Inschakelen: ▶ Op uitgeschakelde handset verbreekttoets  lang indrukken

Uitschakelen: ▶ In de ruststand van de handset verbreekttoets  lang indrukken

Toetsblokkering in-/uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt.

Toetsblokkering in- resp. uitschakelen: ▶  lang indrukken

Toetsblokkering ingeschakeld: op het display verschijnt het symbool 





Als er een oproep op de handsets wordt gesignaleerd, wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld. U kunt de oproep beantwoorden. Na afloop van het gesprek wordt de blokkering weer ingeschakeld.

Navigatietoets




Met de navigatietoets bladert u door menu's en invoervelden en kunt u in bepaalde situaties functies oproepen.


In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, vetgedrukt. Zo betekent  bijvoorbeeld "rechts op de navigatietoets drukken" of  voor "midden op de navigatietoets drukken".

In de ruststand

Contacten openen

 **kort** indrukken

Lijst met beschikbare online-telefoonboeken openen

 **lang** indrukken

Hoofdmenu openen

 of 

Lijst met handsets openen



In submenu's, selectie- en invoervelden

Functie bevestigen




Tijdens een gesprek

Contacten openen



Lijst met beschikbare online-telefoonboeken openen

 **lang** indrukken

Microfoon uitschakelen



Interne ruggespraak inschakelen




Volume voor handset of handsfree-telefoneren wijzigen



Displaytoetsen

De functies van de displaytoetsen zijn afhankelijk van de situatie.

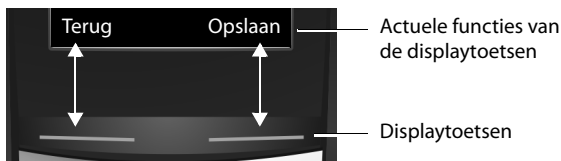







Symbolen van de displaytoetsen → pagina 27.



Menunavigatie

De functies van uw telefoontoestel worden aangeboden in een menu dat bestaat uit meerdere niveaus.

Functies selecteren / bevestigen

- Selectie bevestigen met **OK** of midden van de navigatietoets  indrukken
- Eén menuniveau terug met **Terug**
- Overschakelen naar het rustdisplay met  **lang** indrukken
- Functie in-/uitschakelen met **Wijzigen** ingeschakeld  / uitgeschakeld 
- Optie inschakelen/uitschakelen met **Selectie** geselecteerd  / niet geselecteerd 


Hoofdmenu

In de ruststand: ▶ Midden van de navigatietoets  indrukken ▶ ... met navigatietoets  submenu selecteren ▶ OK

De functies van het hoofdmenu worden in het display als symbolen weergegeven. Het symbool van de geselecteerde functie wordt met een kleur gemarkeerd en de bijbehorende naam verschijnt in de kopregel van het display.

Submenu's

De functies van de submenu's worden in een lijst weergegeven.

Een functie starten: ▶ ... met de navigatietoets  functie selecteren ▶ OK


Terug naar het vorige menuniveau:

- ▶ Verbreektoets  **kort** indrukken

Terugkeren naar de ruststand



- ▶ Verbreektoets  **lang** indrukken

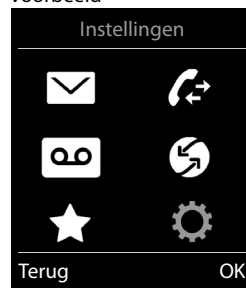Voorbeeld





Tekst invoeren




Invoerpositie




- ▶ Met  invoerveld selecteren. Een veld is ingeschakeld als het een knipperende cursor bevat.
- ▶ Met  de cursor verplaatsen.

Onjuiste invoer corrigeren

- **Teken** voor de cursor wissen: ▶  **kort** indrukken
- **Woorden** voor de cursor wissen: ▶  **lang** indrukken


Letters/tekens invoeren

Aan elke toets tussen  en  en toets  zijn verschillende letters en cijfers toegewezen. Zodra een toets wordt ingedrukt, worden de mogelijke tekens onder in het display weergegeven. Het geselecteerde teken is gemarkeerd.


- Letters/cijfers selecteren: ▶ Toets meerdere keren **kort** achter elkaar indrukken.
- Wisselen tussen kleine letters, hoofdletters en cijfers: ▶ Hekjetoets  indrukken
Bij het bewerken van een contactpersoon worden de eerste letter en elke letter die op een spatie volgt automatisch als hoofdletter geschreven.
- Speciale tekens invoeren: ▶ Stertoets  indrukken ▶ ... met  naar het gewenste teken navigeren ▶ **Invoegen**

Berichtenlijsten





Informatie over gemiste oproepen, berichten op het antwoordapparaat/ voicemail, ontvangen SMS-berichten en gemiste afspraken worden opgeslagen in de berichtenlijsten.

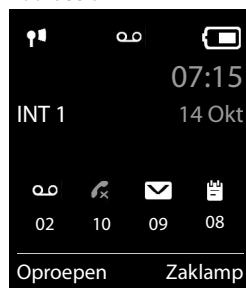Zodra een **nieuw bericht** binnenkomt, hoort u een attentietoon. Bovendien knippert de berichtentoets  (indien ingeschakeld). Symbolen voor het type bericht en het aantal nieuwe berichten worden in het rustdisplay weergegeven.



Voorbeeld



Notificatie voor het volgende berichtentype aanwezig:

-  op een van de drie lokale antwoordapparaten / de voicemail
-  in de lijst met gemiste oproepen
-  in de SMS-Inbox
-  in de lijst met gemiste afspraken

Berichten weergeven:

- ▶ Berichtentoets  indrukken ... Berichtenlijsten met berichten worden weergegeven, **Voicemails:** wordt altijd weergegeven
- ▶ ... met  lijst selecteren ▶ **OK** ... de oproepen resp. berichten worden weergegeven
Voicemail: het nummer van de voicemail worden gekozen.



Gigaset GO: het toestel stuurt een notificatie over nieuwe oproepen naar uw smartphone.



Op de smartphone is de app **Gigaset elements** geïnstalleerd.

Het toestel is aangemeld bij **Gigaset elements** (→ webconfigurator).

Voor meer informatie over Gigaset GO gaat u naar → www.gigaset.com/go

Lokaal antwoordapparaat

Antwoordapparaat in-/uitschakelen:

- ▶ ▶ ... met **Antwoordapparaat** selecteren ▶ **OK** ▶ **Inschakelen** ▶ **OK** ▶ ... met antwoordapparaat selecteren (als er meerdere zijn) ▶ **Wijzigen** ▶ ... met **Aan of Uit** selecteren ▶ **Opslaan**

Berichten beluisteren:

- ▶ Berichttoets indrukken ▶ ... met antwoordapparaat selecteren (bij berichten voor meerdere antwoordapparaten) ▶ **OK**

Welkomstboodschap/afwezigheidsmelding opnemen:

- ▶ ▶ ... met **Antwoordapparaat** selecteren ▶ **OK** ▶ **Aankondigen** ▶ **OK** ▶ ... met **Opnemen welkomst. of Afwezigheidsmelding** selecteren ▶ **OK** ▶ ... met antwoordapparaat selecteren (als er meerdere zijn) ▶ **OK** ▶ **OK** ▶ ... Meldingstekst inspreken (ten minste 3 seconden) ... opties

De opname afsluiten en opslaan:

- ▶ **Einde** ... de welkomstboodschap wordt ter controle weergegeven

Opname annuleren: ▶ Verbreekttoets indrukken of **Terug**

Opname opnieuw starten: ▶ **OK**




Opname herhalen: ▶ **Nieuw**

Telefoneren

Bellen

- ▶ ... met  nummer invoeren ▶ Verbindingstoets  **kort** indrukken

De verbinding wordt tot stand gebracht via de lijn die voor de handset als uitgaande lijn is ingesteld. Een andere lijn gebruiken:

- ▶ Verbindingstoets  **lang** indrukken ▶ ... met  lijn selecteren ▶ **Kiezen** ▶ ... met  nummer invoeren ... het nummer wordt ongeveer 3 seconden na het invoeren van het laatste cijfer gekozen

Kiezen afbreken: ▶ Verbreekttoets  indrukken





Meer informatie over het gebruik van meerdere IP-lijnen en het meesturen van het nummer vindt u in de uitgebreide gebruiksaanwijzing onder
→ www.gigaset.com/manuals

Kiezen uit Contacten

- ▶ ... met  Contacten openen ▶ ... met  contactpersoon selecteren ▶ verbindingstoets  indrukken

Als er meerdere nummers zijn ingevoerd:

- ▶ ... met  nummer selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken ... het nummer wordt gekozen



Kiezen uit een openbaar telefoonboek, een eigen online-telefoonboek of het Gigaset.net-telefoonboek:




- ▶  **lang** indrukken ▶ ... met  telefoonboek selecteren ▶ **OK**

Meer informatie in de uitgebreide gebruiksaanwijzing onder



→ www.gigaset.com/manuals

Kiezen uit de nummerherhalingslijst

In de nummerherhalingslijst staan de 20 nummers die u het laatst op deze handset heeft gekozen.

- ▶ Verbindingstoets  **kort** indrukken ... de nummerherhalingslijst wordt geopend ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken






Als een naam weergegeven wordt:

- ▶ **Weergvn** ... het nummer wordt weergegeven ▶ ... evt. met  door de nummers bladeren ▶ ... bij gewenst nummer op de verbindingstoets  drukken

Kiezen uit een oproepenlijst

De oproepenlijsten bevatten de laatste beantwoorde, uitgaande en gemiste oproepen.

- ▶  ... met   **Oproeplijsten** selecteren ▶ **OK** ▶ ... Voorbeeld
 met  lijst selecteren ▶ **OK** ▶ ... met  vermelding
 selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken


Alle oproepen	
  Frank	14.02.15, 15:40
 089563795	13.02.15, 15:32
  Susan Black	11.02.15, 13:20
Weergavn	Opties






U kunt de oproepenlijsten rechtstreeks met de displaytoets **Oproepen** openen als u de functie onder de displaytoets opslaat.

De lijst **Gemiste oproepen** kan ook via de berichtentoets  worden geopend.

Inkomende oproepen

Een inkomende oproep wordt door een oproepsignaal, een melding in het display en het knippen van de verbindingstoets  gesignaleerd. Oproep beantwoorden:

- Verbindingstoets  indrukken
- Als **Autom. aanname** is ingeschakeld: ▶ Handset uit de lader nemen
- Doorverbinden naar het antwoordapparaat: ▶  
- Gesprek beantwoorden met de headset

Oproepsignaal uitschakelen: ▶ **Stil** ... de oproep kan zolang worden aangenomen als hij in het display wordt weergegeven

Tijdens een gesprek


Handsfree-telefoneren

Tijdens een gesprek, bij het tot stand komen van de verbinding en bij het beluisteren van de berichten op het antwoordapparaat de handsfree-functie in- of uitschakelen:

- ▶ Handsfree-toets  indrukken

Microfoon uitschakelen

Als u de microfoon uitschakelt, kunnen uw gesprekspartners u niet meer horen.

Tijdens een gesprek de microfoon in-/uitschakelen: ▶  indrukken.


Lokaal telefoonboek van de handset

Elke handset beschikt over zijn eigen lokale telefoonboek (Contacten). Contactpersonen kunnen echter ook naar andere handsets worden verstuurd (→ pagina 21).

Contacten openen

- ▶ in de ruststand  kort indrukken

Contactpersoon aanmaken



- ▶  ▶  <Nieuwe invoer> ▶ OK ▶ ... met  tussen de invoervelden wisselen en gegevens voor het contactpersoon invoeren

Invoer opslaan: ▶ **Opslaan**








De vermelding is alleen geldig als ze ten minste één nummer bevat.

Contactpersoon zoeken/selecteren




- ▶  ▶ ... met  naar de gewenste naam bladeren

of

- ▶  ▶ ... met  beginletter invoeren (max. 8 letters) ... de cursor springt naar de eerste naam met deze beginletter ▶ ... met  eventueel doorbladeren naar de gewenste contactpersoon

Snel door Contacten bladeren: ▶  ▶  lang indrukken

Contactpersoon weergeven/wijzigen

- ▶  ▶ ... met  contactpersoon selecteren ▶ **Weergvn** ▶ ... met  veld selecteren dat u wilt wijzigen ▶ **Wijzigen**

of

- ▶  ▶ ... met  contactpersoon selecteren ▶ **Opties** ▶ **Contactp. bewerken** ▶ OK

Contactpersonen wissen

- Een contactpersoon wissen: ▶  ▶ ... met  contactpersoon selecteren ▶ **Opties** ▶  **Wis vermelding** ▶ OK

Alle contactpersonen wissen: ▶  ▶ **Opties** ▶  **Alles wissen** ▶ OK ▶ Ja

Contactpersoon/Contacten versturen



De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
De ontvangende handset en het basisstation kunnen contactpersonen versturen en ontvangen.

Afzonderlijke contactpersonen versturen

- ▶ ▶ ... met het gewenste contactpersoon selecteren ▶ **Opties** ▶ **Contactp. versturen** ▶ **OK** ▶ **Naar intern** ▶ **OK** ▶ ... met Ontvangende handset selecteren ▶ **OK** ... het contactpersoon wordt verstuurd

Na gelukte overdracht nog een contactpersoon versturen: ▶ **Ja** of **Nee** indrukken



Met **vCard via SMS** contactpersoon in vCard-formaat via SMS versturen.

Alle contactpersonen versturen

- ▶ ▶ **Opties** ▶ **Alles kopiëren** ▶ **OK** ▶ **Naar intern** ▶ **OK** ▶ ... met ontvangende handset selecteren ▶ **OK** ... de contactpersonen worden achterelkaar verstuurd

Contactpersonen overnemen van smartphone (Gigaset GO)



Het toestel is verbonden met internet.
De app **Gigaset ContactsPush** is op de smartphone geïnstalleerd.

Meer informatie vindt u onder → www.gigaset.com/lp/contactspush

Klantenservice

Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset

www.gigaset.com/service



Bezoek onze klantenservice:

www.gigaset.com/service

Hier vindt u o.a.:

- Vragen & antwoorden
- Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
- Compatibiliteitstests



Neem contact op met onze servicemedewerkers:

U vindt geen oplossing onder "Vragen & antwoorden"?

Wij helpen u graag verder ...

... **per e-mail:** www.gigaset.com/contact

... **per telefoon:**

Voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers

Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:

Klantenservice Nederland 0900-3333102

(1,00 € per gesprek)

Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk.

Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land resp. welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.

Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

Neem bij vragen over DSL-toegang of over VoIP-toegang contact op met de betreffende service-provider.

Garantie

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt.

Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/ of er sprake is van normale slijtage;
- Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiwerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

Disclaimer

Het display van uw handset bestaat uit beeldpunten (pixels). Elke pixel bestaat uit drie subpixels (rood, groen, blauw).

Het voorkomen dat een sub-pixel uitvalt of een kleurafwijking optreedt.

Er kan pas aanspraak worden gemaakt op garantie als het maximale aantal pixelfouten wordt overschreden.

Beschrijving	Max. aantal toegestane pixelfouten.
Gekleurd oplichtende subpixels	1
Donkere subpixels	1
Totaal aantal gekleurde en donkere subpixels	1



Gebruikssporen op het display en het metalen frame vallen niet onder de garantie.

Informatie van de fabrikant

Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor gebruik binnen Nederland op een analoge aansluiting.

Voice over IP is mogelijk via de LAN-interface (IEEE 802.3).

Afhankelijk van de interface van uw telecommunicatienetwerk heeft u wellicht een extra modem nodig.

Neem voor meer informatie contact op met uw internetaanbieder.

Het toestel is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat dit toestel voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

U vindt de EG-verklaring van uw land overeenkomstig 1999/5/EG op www.gigaset.com/docs.

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.

CE 0682

Milieu

Ons milieubeleid

Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.

Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder www.gigaset.com.

Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO 9001.

ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH

Inzameling van afval en oude apparaten

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijstmiddel voor mobiele telefoons.

Contact met vloeistoffen

De handset is spatwaterdicht.

Bij contact met vloeistof klopt u het water uit de microfoonopening en verwijdert u het water op de handset met een absorberende doek. De handset is klaar voor gebruik.

Als de handset in contact komt met een grotere hoeveelheid vocht, gaat u als volgt te werk:

- 1 **Netadapter van het toestel loskoppelen.**
- 2 **De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.**
- 3 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 4 Alle delen droog deppen.
- 5 Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
- 6 **Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

Technische gegevens

Batterijen

Technologie: 2 x AAA NiMH

Spanning: 1,2 V

Capaciteit: 750 mAh

Gebruiksduur/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw belgedrag (alle tijdsaanduidingen zijn maximale waarden).

Standby-tijd (uren)*	310/190
Gesprekstijd (uren)	14
Gebruikstijd bij 1,5 uur / gesprekstijd per dag (uren) *	130/100
Laadduur in lader (uren)	7

* Strahlungsfrei uit-/ingeschakeld, zonder displayverlichtingen de ruststand



De bedrijfstijden van het toestel kunnen worden verlengd met een batterij met een hogere capaciteit.

Algemene technische gegevens

DECT-standaard	Wordt ondersteund
GAP-standaard	Wordt ondersteund
Aantal kanalen	60 duplexkanalen
Radiofrequentie	1880-1900 MHz
Duplexmethode	Tijdmultiplex, 10 ms frameduur
Herhaalfrequentie van de zendimpuls	100 Hz
Lengte van de zendimpuls	370 µs
Kanaalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulatie	GFSK
Spraakcodering	32 kbit/s
DECT-sigitaal	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal, 250 mW pulsvermogen
Bereik	Maximaal 50 meter binnen, maximaal 300 meter buiten
Omgevingsvoorwaarden tijdens gebruik	+5 °C tot +45 °C; 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid
Kiesmethode	Toonkiezen (TDK)/impulskiezen (IDK)
Codec	G.711, G.726, G.729AB met VAD/CNG, G.722
Quality of Service	TOS, DiffServ
Protocollen	SIP, RTP, DHCP, NAT Traversal (STUN), HTTP

Materiaalkenmerken en storende factoren in een huiselijke of zakelijke omgeving

Er bestaat een aantal storende factoren die met name het bereik en de kwaliteit van het DECT-signaal beïnvloeden. Dit komt doordat een draadloos signaal zich door het obstakel heen moet werken. Hierdoor verliest het signaal kracht (demping). Het verlies of demping is afhankelijk van het type materiaal van het object of obstakel.

De volgende storende factoren zijn bekend:

- storingen als gevolg van obstakels die de signaaluitbreiding dempen, waardoor zogeheten signaalschaduwen ontstaan.
- storingen als gevolg van reflectie die de gesprekskwaliteit beïnvloeden (bijvoorbeeld gekraak of ruisen).

Storing of reflecties als gevolg van obstakels

Mogelijke obstakels zijn:

- gebouwconstructies en installaties zoals plafonds en muren uit gewapend beton, lange gangen, stijgleidingen en kabelkanalen.
- ruimtes met metalen muren en vensterglas met metalen lagen (spiegelglas), koelkasten, elektrische warmwatertanks (boilers), magnetron, etc.
- metalen meubilair, zoals metalen rekken, dossierkasten.
- elektronische apparatuur.

Vaak kunnen storingsbronnen niet nauwkeurig worden vastgesteld, met name als de ontvangstkwaliteit van het DECT-signaal lokaal binnen een afstand van enkele centimeters sterk schommelt. In dergelijke situaties kunnen storingen worden verminderd of verholpen door een kleine wijziging van de positie van het basisstation.

Bereikverlies als gevolg van bouwmaterialen in vergelijking tot het open DECT-bereik:

Om een idee te geven hoe bepaalde materialen het DECT-signaal kunnen beïnvloeden, hieronder een overzicht van diverse materialen en het effect (demping) op het DECT-signaal.

Voorbeeld: Het basisstation staat in een ruimte waarvan de muren zijn gemaakt met gasbeton blokken. Het DECT-signaal dat door de muur heen moet zal aan de andere zijde ongeveer met 78% zijn verminderd.

Glas, hout, onbehandeld **ca. 10 %**

Hout, behandeld **ca. 25 %**

Gipsplaten **ca. 27 – 41 %**

Tegelwand, 10 tot 12 cm **ca. 44 %**

Tegelwand, 24 cm **ca. 60 %**

Gasbetonwand **ca. 78 %**

Wand met gewapend glas **ca. 84 %**

Plafond met gewapend beton **ca. 75 – 87 %**

Glas met metalen laag **ca. 100 %**

Trefwoordenregister

A		Gehoorapparaten	5
Aan/uit-toets	3	Gesprek	
Aanmeld-/paging-toets.	3	extern	18
Antwoordapparaat		Gigaset cloud	1
inkomende lijn toewijzen..	12	Gigaset elements	10, 17
		Gigaset GO	1, 9
		functies	1
		GO	1, 9
		Goedkeuring	24
B			
Basisstation		H	
aansluiten op stroomvoorziening/ telefoonnet	9	Handset	
overzicht	3	in gebruik nemen	7
plaatsen	6	in-/uitschakelen	14
Batterijen		lader aansluiten	7
laden	8	microfoon uitschakelen	19
plaatsen	7	overzicht	3
Bellen		ruststand	15
extern	18	uitgaande en inkomende lijnen toewijzen	12
Bereik	6	Handsfree-telefoneren	19
Berichtentoets	3	Handsfree-toets	3, 19
		Hekjetoets	3
		Hoofdletters/kleine letters	16
C			
Contact met vloeistoffen	25	I	
Contacten	20	In gebruik nemen, handset	7
contactpersoon aanmaken	20	Inhoud van de verpakking	6
contactpersoon selecteren	20	Inkomende lijn	11
contactpersoon/lijsjt naar handset sturen	21	Internetverbinding	9
nummer kiezen	18	Inzameling van afval en oude apparaten	25
openen	20	IP-adres	
versturen naar handset	21	op de handset weergeven	3
zoeken	20		
Correctie van onjuiste invoer	16	K	
Customer Care	22	Kiezen	
		uit Contacten	18
		uit de oproepenlijst	19
		uit nummerherhalingslijst	18
		Klantenservice	22
		Kleine letters/hoofdletters	16
D			
Disclaimer	23	L	
Display		Laadduur	26
gebroken	5	Lader (handset)	
Displaytoetsen	3, 15	aansluiten	7
		plaatsen	6
G			
Garantie	22		
Gebroken display	5		
Gebruikersgegevens (VoIP) invoeren met de handset	11		
Gebruiksduur van de handset.	26		

Lokaal antwoordapparaat	17
Luidspreker	19
M	
Medische apparatuur	5
Menu-toets	3, 14
Microfoon	3
in-/uitschakelen	19
Microfoon uit-toets	3
Microfoon van handset uitschakelen	19
Milieu	24
N	
Navigatietoets	3, 14
Netadapter	5
Nieuwe berichten weergeven	16
Noodoproep	
niet mogelijk	5
Nummer	
invoeren	16
opslaan in Contacten	20
Nummerherhalingslijst	18
O	
Onderhoud van het toestel	25
Onjuiste invoer corrigeren	16
Oproep	
beantwoorden	19
Oproeplijst	
kiezen vanuit	19
Overzicht	
Basisstation	3
handset	3
R	
R-toets	3
Ruststand, terugkeren naar de	15
S	
Speciale tekens invoeren	16
Statusbalk	3
Stertoets	3
Symbolen	
weergave van nieuwe berichten	16
T	
Taal, display	8
Technische gegevens	26
Tekst invoeren	16

Telefoneren	
extern	18
oproep beantwoorden	19
Toestel in gebruik nemen	6
Toets (basisstation), aanmelden/paging ..	3
Toets 1 (snelkiezen)	3
Toetsblokkering in-/uitschakelen	14
Toetsen	3
aan/uit-toets	3
berichttoets	3
displaytoetsen	3, 15
handsfree	19
handsfree-toets	3
hekjetoets	3
menu	14
navigatietoets	14
R-toets	3
stertoets	3
verbindingstoets	3
verbreekttoets	3, 18

U	
Uitgaande lijn	11
USB-aansluiting	3

V	
Veiligheidsinstructies	5
Verbindingstoets	3
Verbindingswizard	11
Verbreekttoets	3, 18
Versturen	
alle contactpersonen naar handset	21
Vloeistoffen	25
VoIP	
toegangsgegevens	10
VoIP-account	
configureren	10
VoIP-gebruikersgegevens	
invoeren	11
VoIP-provider	
selecteren	11

W	
Webconfigurator	10
Wizard voor het configureren van	
VoIP-accounts	10

Z	
Zoeken in Contacten	20

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2015

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com